

## Вашата пералня

**Поздравления** – Вие си избрахте модерен, висококачествен домашен уред произведен от фирма Bosch. Пералнята е известна със своето икономично потребление на вода и енергия.

Всеки уред, който излиза от нашия завод, е изпитан внимателно дали работи и дали е в изправно състояние.

За допълнителна информация и избор на нашите продукти, отидете на нашия уебсайт: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Можете да намерите начин за връзка за вашия най-близък следпродажбен сервис тук или в директорията със следпродажбени услуги (в зависимост от модела), вж. също Инструкции за инсталация, стр. 7.

### Унищожаване на отпадъци без замърсяване на околната среда

Всички опаковки трябва да се унищожат в съответствие с директивите за опасяване на околната среда.

Този уред е сертифициран в съответствие с Европейска директива 2012/19/EU относно изхвърлянето на електрическо и електронно оборудване (WEEE). Тази директива предоставя рамка за събиране и преработване на използвани уреди на територията на ЕС.

### Съдържание

Използване по предназначение ..... 1
Програми ..... 1
Настройка и регулиране на програма ..... 3
Изпиране ..... 3/4
След изпирането ..... 4
Индивидуални настройки ..... 5/6
Информация на панела на дисплея ..... 6
Преглед на програмите ..... 7
Инструкции за безопасност ..... 8
Разходни норми ..... 8
Важна информация ..... 9
Бикарване на течен перилен препарат ..... 9
Почистване и грежка ..... 9/10
Техническо поддържане ..... 10
Какво да правим, ако ... ..... 11

### Опазване на околната среда/съвети за предпазване

- Винаги зареждайте пералнята с максимално количество пране за съответната програма.
- Перете нормално замърсено пране без предпране.
- Избираме температури се отнасят до обозначенията за поддръжка на тъкани. Постигнатите в машината температури могат да се отличават, за да се гарантира оптимално съчетание между пестене на енергия и изпиране.
- Измерете перилния препарат според инструкциите на производителя и варовитостта на водата.
- Ако прането след това се суши в сушилна машина, изберете скорост на центрофугиране според инструкциите на производителя на сушилната машина.

## Използване по предназначение

- Само за домашна употреба
- за тъкани, които могат да се перат в пералня и за вълна за пране на ръка в разтвор на перилен препарат,
- Да се използва със студена вода от тръбопровода и обикновени перилни препарати и омекотители, които са подходящи за използване в пералня
- Пералнята може да се използва от деца над 8-годишна възраст и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или лица без опит или познания, **ако те са надзорявани или инструктирани** от отговорно лице.

- Следвайте инструкциите за безопасност на стр. 8.
- Уверете се, че ръцете ви са сухи.
- Не допускайте деша без наблюдение до пералнята.

- Пералнята не е предназначена за използване от деца или лица, незапознати с инструкциите за работа.
- Дръжте домашните любимици далеч от пералнята.

- Прочетете тези инструкции и отделните инструкции за инсталация преди да работите с пералнята.
- Вложка за течен перилен препарат (в зависимост от модела), стр. 10

- Отделение II: перилен препарат за основно пране, омекотител за бъда, белина, препарат за отстраняване на петна
- Отделение I: перилен препарат за предпране

- Панел на дисплея
- Функционални бутони/бутони за опции
- Start/Pause (Старт/пауза)
- Превключвател на програми

- \*\* Ако символът мига на панела на дисплея, заключването от деца е активно
- ... End се появява на дисплея на панела.

- Water plus (Допълнително вода) Увеличено ниво на водата и допълнителен цикъл на плакнене, удължено време на пране. За зони с много мека вода или за още по-добър резултат от центрофугирането.

- Eco Perfect (Насилствено) За пестене на енергия с ефект, сравним с този на стандартната програма.

- Защита от деца
- Символът на панела на дисплея
- Превключвател за избор на програма за включване и изключване на машината и за избиране на програмата. Може да се върти в едната и другата посока.

- Изберете Start/Pause (Старт/пауза)
- За стартиране, пауза и продължаване на програмата и за активиране/дезактивиране на защитата от деца.

- Спиране/продължаване на програмата...
- Ако функционалните бутони се задържат за по-дълго, уредът автоматично преминава през опции за настройка.

- ... напр. за накисване – стр. 9.
- Изберете Start/Pause (Старт/пауза) – P- се появява на дисплея на панела; вратата на пералнята не може да се отвори. За да продължите програмата, натиснете Start/Pause (Старт/пауза).

- Индикатори за статус
- Индикатори за статус на програмата:

- Пране, плакнене, центрофугиране, времетраене на програмата или край Заключване от деца – стр. 5

## Подготовка

### Преди да перете за първи път

Стартирайте цикъл на изпиране без пране – стр. 9

**Сортиране и зареждане на пране**

Правилно инсталиране според отделните инструкции за монтаж.

**Проверка на пералнята**

Никога не използвайте повредена пералня. Информирайте следпродажбения сервис.

**Свързване на щепсела към мрежата**

- никога не използвайте повредена пералня.

- Уверете се, че ръцете ви са сухи.

- Не допускайте деша без наблюдение до пералнята.

- Пералнята не е предназначена за използване от деца или лица, незапознати с инструкциите за работа.

- Дръжте домашните любимици далеч от пералнята.

Прочетете тези инструкции и отделните инструкции за инсталация преди да работите с пералнята.

Вложка за течен перилен препарат (в зависимост от модела), стр. 10

Отделение II: перилен препарат за основно пране, омекотител за бъда, белина, препарат за отстраняване на петна

Отделение I: перилен препарат за предпране

\*\* Ако символът мига на панела на дисплея, заключването от деца е активно

... End се появява на дисплея на панела.

**Отваряне на водопроводния кран**

Никога не използвайте повредена пералня. Информирайте следпродажбения сервис.

**Добавяне на перилен препарат и омекотител**

Измерете съответно: количеството пране, нивото на замърсяване, варовитостта на водата (информирайте се от предприятието по водоснабдяване) и инструкциите на производителя.

След вкарване на течен перилен препарат във водата след последното плакнене, панелът на дисплея е активен.

Максималната скорост на центрофугиране е ограничена от модела и от това, коя програма е избрана

Задържайте прането с различен размер.

Следвайте важна информация – стр. 9.

Задържайте прането с различен размер.

Следвайте важна информация – стр. 9.

Задържайте прането с различен размер.

Следвайте важна информация – стр. 9.

Задържайте прането с различен размер.

Следвайте важна информация – стр. 9.

Задържайте прането с различен размер.

## Изпиране

### Изпиране

Задържайте прането с различен размер.

**Сортиране и зареждане на пране**

Следвайте информацията на производителя относно полагането на грязи.

Според инструкцията за пране върху етикетите.

Не превишавайте максималното зареждане – стр. 7.

Следвайте важна информация – стр. 9.

Задържайте прането с различен размер.

Контейнер за перилен препарат с отделения I, II, III

Задържайте вратата на пералнята.

Контролен панел

Дръжка на вратата на пералнята

Количество пране, нивото на замърсяване, варовитостта на водата (информирайте се от предприятието по водоснабдяване) и инструкциите на производителя.

Максималната скорост на центрофугиране е ограничена от модела и от това, коя програма е избрана

Задържайте прането с различен размер.

Следвайте важна информация – стр. 9.

Задържайте прането с различен размер.

Следвайте важна информация – стр. 9.

Задържайте прането с различен размер.

Следвайте важна информация – стр. 9.

Задържайте прането с различен размер.

Следвайте важна информация – стр. 9.

Задържайте прането с различен размер.

Следвайте важна информация – стр. 9.

Задържайте прането с различен размер.

Следвайте важна информация – стр. 9.

Задържайте прането с различен размер.

Следвайте важна информация – стр. 9.

Задържайте прането с различен размер.

Следвайте важна информация – стр. 9.

Задържайте прането с различен размер.

Следвайте важна информация – стр. 9.

Задържайте прането с различен размер.

## Изпиране

### Изпиране

Задържайте прането с различен размер.

**Сортиране и зареждане на пране**

Следвайте информацията на производителя относно полагането на грязи.

Според инструкцията за пране върху етикетите.

Не превишавайте максималното зареждане – стр. 7.

Следвайте важна информация – стр. 9.

Задържайте прането с различен размер.

Контейнер за перилен препарат с отделения I, II, III

Задържайте вратата на пералнята.

Контролен панел

Дръжка на вратата на пералнята

Количество пране, нивото на замърсяване, варовитостта на водата (информирайте се от предприятието по водоснабдяване) и инструкциите на производителя.

Максималната скорост на центрофугиране е ограничена от модела и от това, коя програма е избрана

Задържайте прането с различен размер.

Следвайте важна информация – стр. 9.

Задържайте прането с различен размер.

Следвайте важна информация – стр. 9.

Задържайте прането с различен размер.

Следвайте важна информация – стр. 9.

Задържайте прането с различен размер.

Следвайте важна информация – стр. 9.

Задържайте прането с различен размер.



# Вашата пералня

**Поздравления** – Вие си избрахте модерен, висококачествен домашен уред произведен от фирма Bosch. Пералнята е известна със своето икономично потребление на вода и енергия. Всеки уред, който излиза от нашия завод, е изпитан внимателно дали работи и дали е в изправно състояние.

За допълнителна информация и избор на нашите продукти, отидете на нашия уебсайт: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Можете да намерите начини за връзка за вашия най-близък следпродажбен сервиз тук или в директорията със следпродажбени сервици (в зависимост от модела), вж. също Инструкции за инсталация, стр. 7.

## Унищожаване на отпадъци без замърсяване на околната среда



Всички опаковки трябва да се унищожат в съответствие с директивите за опазване на околната среда.

Този уред е сертифициран в съответствие с Европейска директива 2012/19/EU относно изхвърлянето на електрическо и електронно оборудване (WEEE).

Тази директива предоставя рамка за събиране и преработване на използвани уреди на територията на ЕС.

## Съдържание

Стр.

Използване по предназначение .....	1
Програми .....	1
Настройка и регулиране на програма .....	3
Изириане .....	3/4
След иззириането .....	4
Индивидуални настройки .....	5/6
Информация на панела на дисплея .....	6
Преглед на програмите .....	7
Инструкции за безопасност .....	8
Разходни норми .....	8
Важна информация .....	9
Вкаране на течен перилен препарат .....	9
Почистване и грижа .....	9/10
Техническо поддръжкане .....	10
Какво да правим, ако .....	11



## Опазване на околната среда/съвети за предпазване

- Винаги зареждайте пералнята с максимално количество пране за съответната програма.
- Перете нормално замърсеното пране без предпране.
- Избирамите температурата се отнасят до обозначенията за поддръжка на тъканите. Постигнатите в машината температури могат да се отличават, за да се гарантира оптимално съчетание между пестене на енергия и иззириане.
- Измерете перилния препарат според инструкциите на производителя и варовитостта на водата.
- Ако прането след това се суши в сушилна машина, изберете скорост на центрофугиране според инструкциите на производителя на сушилната машина.

## Използване по предназначение

- Само за домашна употреба
- за тъкани, които могат да се перат в пералня и за вълна за пране на ръка в разтвор на перилен препарат,
- Да се използва със студена вода от тръбопровода и обикновени перилни препарати и омекотители, които са подходящи за използване в перални
- Пералнята може да се използва от деца над 8-годишна възраст и от лица с намалени физически, сестивни или умствени способности или лица без опит или познания, **ако те са надзорявани или инструктирани от отговорно лице.**

- Спазвайте инструкциите за безопасност на стр. 8.
- Не допускайте деца без наблюдение до пералнята.
- Пералнята не е предназначена за използване от деца или лица, незапознати с инструкциите за работа.
- Дръжте домашните любимици далеч от пералнята.

Прочетете тези инструкции и отделните инструкции за инсталация преди да работите с пералнята.

## Програми

Подробен преглед на програмите → стр. 7.

Температурата и скоростта на центрофугиране може да се избират отделно, в зависимост от избраната програма и напредъка на програмата.

Cottons (Памук)	Трудно износващи се тъкани
+ Prewash  (Предпране)	Трудно износващи се тъкани, предпране при 30°C
Easy-Care (Немачкаеми)	Немачкаеми тъкани
+ Prewash  (Предпране)	Немачкаеми тъкани, предпране при 30 °C
Mix (Смесено)	Различни видове пране
Delicate/Silk (Деликатни/коприна)	Фини тъкани, които могат да се перат
Wool (Вълна)	Вълна за ръчно пране/вълна за машинно пране
Rinse (Изплакване)	Допълнително изплакване с центрофугиране
Spin (Центрофугиране)	Допълнително центрофугиране с избираема скорост
Drain (Отцеждане)	изплакване на водата за ---- (Rinse stop (Спиране на плакненето) = без крайно центрофугиране); за тази цел настройте  (скорост на центрофугиране) на ----
Super 30'/15'	Кратки програми
Allergyplus (Алергия плюс)	Трудно износващи се тъкани
Sportswear (Спортни дрехи)	Тъкани, които са направени от микрофибри
Shirt/Blouses (Ризи/блузи)	Ризи без гладене
Dark Wash (Тъмно пране)	Тъмни тъкани

## Подготовка

Правилно инсталиране според отделните инструкции за монтаж.

## Проверка на пералнята

- Никога не използвайте повредена пералня.
- Информирайте следпродажбения сервис.

## Свързване на щепсела към мрежата

- Уверете се, че ръцете ви са сухи.
- Дръжте само щепселя.

## Отваряне на водопроводния кран

Вложка за течен перилен препарат (в зависимост от модела), стр. 10

**Отделение II:** перилен препарат за основно пране, омекотител за вода, белина, препарат за отстраняване на петна

**Отделение ☈:** омекотител, препарат за колосване

**Отделение I:** перилен препарат за предпране

Панел на дисплея	Функционални бутони/бутони за опции	Start/Pause  (Старт/пауза)	Превключвател
1000 rpm	A +++	6 kg	Start Pause Shirt/Blouses Sportswear AllergyPlus SuperQuick Wool Drain Spin
Temp. °C  40°C  60°C	Temp. °C  40°C  60°C	Temper. °C  40°C  60°C	Temper. °C  40°C  60°C
1000*	grpm  (об./мин. )	grpm  (об./мин. )	grpm  (об./мин. )
Ready in	Ready in (Готово след)	Ready in (Готово след)	Ready in (Готово след)
Speed Perfect	Eco Perfect	Water Plus	Water Plus
End	End	End	End
Indicators for status	Indicators for status	Indicators for status	Indicators for status
Pranе, plaknene, центрофугиране, време			
Zаключване от деца → стр. 5			

## Преди да перете за първи път

Стартирайте цикъл на изпиране без пране → стр. 9

## Сортиране и зареждане на пране

Следвайте информацията на производителя относно полагането на грижи.

Според информацията за пране върху етикетите.

Според вид, цвет, замърсяване и температура.

Не превишавайте максималното зареждане → стр. 7.

Слазвайте важната информация → стр. 9.

Зареждайте пране с различен размер.

Затворете вратата на пералнята. Погрижете се да не захватите дрехи между вратата на пералнята и гуменото уплътнение.

## Добавяне на перилен препарат и омекотител

Измерете съответно:  
личеството пране, нивото на замърсяване, варовитостта на водата (информирайте се от предприятието по водоснабдяване) и инструкциите на производителя.

Модели без вкарване на течен перилен препарат:

налейте течния перилен препарат в подходящ дозатор и го поставете в барабана.

По време на работа: Отваряйте контейнера за перилен препарат внимателно.



Разреждайте гъстите омекотител и препарат за колосване с вода.  
Това предотвратява запушване.

## Настройка\*\* и регулиране на програмите



\*\*Ако символът мига на панела на дисплея, заключването от деца е активно  
→ Дезактивиране, стр. 5.

Функционални бутони и бутони за опции  
→ Индивидуални настройки, стр. 5.



Превключвател за избор на програма за включване и изключване на машината и за избиране на програмата. Може да се върти в едната и другата посока.

## Изберете Start/Pause (Старт/пауза)



Ако функционалните бутони се задържат за по-дълго, уредът автоматично преминава през опциите за настройка.

в зависимост от модела) или  
= без последно центрофугиране,  
заплене, панел на дисплея ----)


траене на програмата или край

## Изпиране

Контеинер за перилен препарат  
с отделения I, II,

Врата на пералнята

Контролен панел  
Дръжка на вратата  
на пералнята

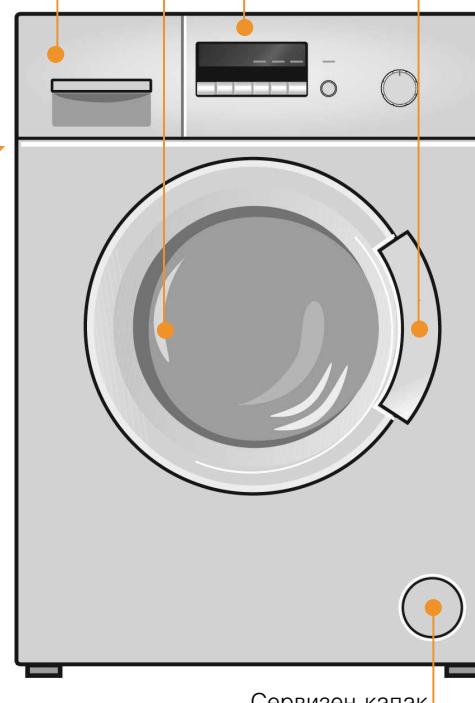

## Изпиране



## Изключване

Завъртете превключвателя на програми на Off (Изкл.).

## Затваряне на водопроводния кран

Не е необходимо за моделите Aqua-Stop  
→ Инструкции за инсталация, стр. 7.

## Изваждане на прането

Отворете вратата на пералната машина и извадете прането.

Ако ---- (Rinse stop (Спиране на заплененето) = без крайно центрофугиране) е активно: Завъртете превключвателя на програми на Drain (Отцеждане) или изберете скорост на центрофугиране.  
Натиснете Start/Pause (Старт/пауза).

- Извадете всички несвойствени предмети - рисък от ръжда.
- Оставете вратата на пералнята и контеинера за перилен препарат отворени, така че да може да се изпари останалата вода.

## Край на програмата когато...

... End се появява на дисплея на панела.

## Прекъсване на програмата

Програми при високи температури:

- За охлажддане на прането: Изберете Rinse (Изплакване).

- Натиснете Start/Pause (Старт/пауза).

Програми при по-ниски температури:

- Изберете Spin (Центрофугиране) или Drain (Отцеждане) (ако само се изпразва: настройте (скорост на центрофугиране) на ----).  
- Натиснете Start/Pause (Старт/пауза).

## Смяна на програмата, ако...

... е била избрана по погрешка грешна програма:

- Изберете програмата отново.

- Натиснете Start/Pause (Старт/пауза). Новата програма започва от началото.

## Спиране/продължаване на програмата...

... напр. за накисване → стр. 9.

Натиснете Start/Pause (Старт/пауза) - P се появява на дисплея на панела; вратата на пералнята не може да се отвори. За да продължите програмата, натиснете Start/Pause (Старт/пауза).

# Индивидуални настройки

## Функционални бутони

Скоростта на центрофугиране и температурата могат да се променят преди и по време на избраната програма. Резултатите зависят от напредъка на програмата.

### Temp. °C (Темп. °C)

Вие можете да промените показаната температура на изпиране. Максималната температура на изпиране, която може да бъде избрана, зависи от избраната програма.

### rpm Ⓛ (об.мин.) (spin speed // ---- (скорост на центрофугиране) (Rinse stop (Спиране на плакненето) – без крайно центрофугиране))

Можете да промените показаната скорост на центрофугиране или да изберете ---- (Rinse stop (Спиране на плакненето) = без крайно центрофугиране, прането остава във вода след последното плакнене, панел на дисплея ----). Максимално избираемата скорост на центрофугиране зависи от модела и от това, коя програма е избрана понастоящем.

### Ready in (Готово след)

Когато изберете програмата, се показва съответната ѝ продължителност. Можете да отложите старта на програмата преди тя да започне. Времето на "Край на програмата" може да се настрои с нарастване от по един час до максимум 24 часа. Натиснете бутона Ready in (Готово след) няколко пъти докато желаният брой часове не се покаже (h = час). Натиснете Start/Pause ▶ (Старт/пауза).

### Бутони с опции → Преглед на програмите, стр. 7

#### Speed Perfect

За изпиране за по-кратко време с резултат, който е сравним с този на стандартната програма. Максимално натоварване → Преглед на програмите, стр. 7.

#### Water plus

(Допълнително вода) Увеличено ниво на водата и допълнителен цикъл на плакнене, удължено време на пране. За зони с много мека вода или за още по-добър резултат от центрофугирането.

#### Eco Perfect

За пестене на енергия с ефект, сравним с този на стандартната програма.

## Заштита от деца

#### на панела на дисплея

Можете да заключите пералнята, за да предотвратите неволната промяна на функциите, които сте настроили.

**ON/OFF (ВКЛ/ИЗКЛ):** след стартирането/края на програмата, натиснете и задръжте бутона Start/Pause (Старт/пауза) за прибл. 5 секунди.

Бележка: Заключаването от деца може да остане активно докато не пожелаете да стартирате следващата програма, дори и след като изключите пералнята.

След това можете да дезактивирате защитата от деца преди да стартирате програмата и да я активирате отново при нужда след като програмата е стартирала.

## Start/ Pause ▶ (Старт/пауза)

За стартиране, пауза и продължаване на програмата и за активиране/дезактивиране на защитата от деца.


# Индивидуални настройки

## Сигнал

- Активиране на режима за настройка на силата на сигнала

За активиране на режима настройка

настройте на ●



натиснете и задръжте +



завъртете една позиция надясно

натиснете и задръжте за още 5 сек. докато елементите на дисплея не светнат; режим настройка е активиран

- a) Настройте силата за **сигналите на бутоните (в зависимост от модела)**



0 1 2 3 4



натиснете няколко пъти докато желаната сила не се достигне



настройте на ● за изход от режима настройка за силата на сигнала

- b) Настройте силата за **сигнали за информация**



0 1 2 3 4



завъртете една позиция надясно натиснете няколко пъти докато желаната сила не се достигне



настройте на ● за излизане от режима настройка за силата на сигнала

## Информация на панела на дисплея

в зависимост от модела

### E: 17

Отворете кранчето (за студена вода) докрай; захранващият маркуч е пречупен/прищипан; налягането на водата е твърде ниско; сервицирайте, почистете филътра → стр. 10,

### E: 18

Блокирана помпа за почистващ разтвор; сервицирайте, почистете помпата за почистващ разтвор → стр. 10.  
Отточният маркуч/отпадъчната тръба са блокирани; сервицирайте, почистете отточния маркуч при сифона → стр. 10.

### E: 23

Вода в основната тръба, уредът има теч. Спрете крана. Обадете се на следпродажбения сервис.

### ∞

Заштита от деца е активна; Дезактивиране → стр. 5.

### Други дисплеи

Изключете уреда, изчакайте 5 секунди и го включете отново. Ако дисплеят се появи отново, обадете се на следпродажбения сервис.

## Предпъл на програмите

→ Обърнете се към табличата със стойности за разход на страница 8 и инструкциите на страница 9.

### Програми



#### • С

#### • С

#### Макс.

#### Вид пране



#### • С

#### Опции; информация



« Cottons (Памук)	+ Prewash ↓ (Предпране)	с ол д - 90 °С	6 kg/ 3,5 kg*	Трудно износващи се тъкани, устойчиви на изваряване тъкани от памук или лен	« speed Perfect*, « Water plus (Вода плос), « Eco Perfect ◀
-------------------	-------------------------	----------------	---------------	---	---

⊕ Allergyplus (Алергия плос)		с ол д - 60 °С			« speed Perfect*, « Water plus (Вода плос), « Eco Perfect ◀
------------------------------	--	----------------	--	--	---

« Easy-Care (Немачкаеми)	+ Prewash ↓ (Предпране)	с ол д - 60 °С	3 kg	Немачкаеми тъкани от памук, лен, синтетични влакна или смесени тъкани	« speed Perfect*, « Water plus (Вода плос), « Eco Perfect ◀
--------------------------	-------------------------	----------------	------	---	---

« Mix (Смесено)		с ол д - 40 °С	2,5 kg	Памучни или немачкаеми тъкани	« speed Perfect*, « Water plus (Вода плос), « Eco Perfect ◀; различни видове пране могат да се правят заедно
-----------------	--	----------------	--------	-------------------------------	--

« Dark Wash (Тъмно пране)		с ол д - 40 °С	3 kg	Тъмно боядисани тъкани от памук или немачкаеми тъмни тъкани	« speed Perfect*, « Water plus (Вода плос), « Eco Perfect ◀; Намален цикъл на изплакване и последно цензиране
---------------------------	--	----------------	------	---	---

« Shirt/Blouses (Ризи/блузи)		с ол д - 60 °С		Ризи, които не се гладят, от памук, лен, синтетика или смесени тъкани	« speed Perfect*, « Water plus (Вода плос), « Eco Perfect ◀
------------------------------	--	----------------	--	---	---

« Delicate/Silk (Деликатни/коприна)		с ол д - 40 °С	2 kg	За фини тъкани, които могат да се перат, напр. колгина, сатен, синтетични фибри или смесени тъкани (напр. завеси)	« speed Perfect*, « Water plus (Вода плос), « Eco Perfect ◀
-------------------------------------	--	----------------	------	---	---

« Wool (Вълна)		с ол д - 30 °С		Тъкани за пране на ръка или в пералня, направени от или съдържащи вълна	« speed Perfect*, « Water plus (Вода плос), « Eco Perfect ◀
----------------	--	----------------	--	---	---

« Sportswear (Спортни дрехи)		с ол д - 40 °С		Тъкани, които са направени от микродифори	« speed Perfect*, « Water plus (Вода плос), « Eco Perfect ◀
------------------------------	--	----------------	--	---	---

« Super 30/15'		с ол д - 40 °С	3,5 kg/ 2 kg	Немачкаеми тъкани от памук, лен, синтетични влакна или смесени тъкани	Rinse « (Изплакване), Spin « (Центрофугиране), Drain « (Източване)
----------------	--	----------------	--------------	---	--

#### Допълнителни програми

\* Намалено натоварване когато се използва опцията « SpeedPerfect.

\*\* Програма за предпране - добавете перилен препарат към отделение II, програми с предпране - разпределете перилния препарат между отделения I и II 4

9403 / 9000947823

				Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 81739 München / Germany	WAB20262BY
--	--	--	--	--	------------



## Инструкции за безопасност

- Прочетете наръчника с инструкции и инструкциите за инсталация и цялата друга информация, приложена към пералната и действайте по съответния начин.
- Запазете документите за следваща употреба.

### Риск от електрически удар

- никога не дърпайте кабела, за да откачете щепсела.
- Вкарайте или откачете щепсела, ако ръцете ви са сухи.

### Опасност за живота

- За износени уреди:
  - Извадете щепсела от мрежата.
  - Прережете захранващия кабел и го изхвърлете заедно с щепсела.
  - Уничожете заключалката на вратата на пералната. Това ще предотврати деца да се заключат и да рискуват живота си.

### Опасност от задушаване

- Съхранявайте опаковката, найлона и части от опаковката на място недостъпно за деца.
- Съхранявайте перилните препарати и другите препарати на място недостъпно за деца.

### Риск от отравяне

- Пране, предварително третирано с почистващи препарати, съдържащи разтворители, напр. препарат за почистване на петна/препарати за почистване може да доведат до експлозия, след като са били поставени в пералната. Преди това обилно изплакнете на ръка прането.

### Риск от нараняване

- Вратата на пералната може да се нагорещи много.
- Внимавайте, когато изчовчат горещ разтвор на перилен препарат.
- Не се качвайте върху пералната.
- Не се облягайте на отворената врата на пералната.
- Не пипайте барабана, ако още се върти.

## Разходни норми

Програма	Зареждане	Електричество ***	Вода***	Продължителност на програмата ***
« Cottons (Памук) 20 °C	6 кг	0,30 кВч	68 л	2 1/4 ч
« Cottons (Памук) 40 °C*	6 кг	0,95 кВч	68 л	2 1/4 ч
« Cottons (Памук) 60 °C	6 кг	1,60 кВч	68 л	2 1/4 ч
« Cottons (Памук) 90 °C	6 кг	2,45 кВч	76 л	2 1/4 ч
« Easy-Care (Немачкаеми) 40 °C*	3 кг	0,70 кВч	46 л	1 3/4 ч
« Mix (Смесено) 30 °C	2,5 кг	0,40 кВч	44 л	1 ч
Delicate/Silk (Деликатни/коприна) 30 °C	2 кг	0,30 кВч	37 л	3/4 ч
« Wool (Вълна) 30 °C	2 кг	0,20 кВч	43 л	3/4 ч

\* Програма настройка за тестване в съответствие с текущо приложимия EN60456 стандарт.

Забележка за сравнителни тестове: Когато тествате тестови програми, перете посоченото тегло с помощта на максималната скорост на центрофугиране.

Програма	Допълнителна функция	Зареждане	Годишен разход на енергия	Годишен разход на вода
« Cottons (Памук) 40/60 °C	« eco Perfect « eco Perfect	6 кг/3 кг	153 кВч	10560 л

\*\* Програма настройка за тестване и енергийно категоризиране в съответствие с европейски стандарт 2010/30/EU със студена вода(15 °C).

\*\*\* Стойностите могат да се отклоняват от посочените стойности, в зависимост от налягането на водата, твърдостта на водата и входната температура, температурата на околната среда, типа, количеството и нивото на замърсяване на прането, използванятия перилен препарат, колебанията в електрозахранването и избора на опции.



## Важна информация



### Преди да перете за първи път

Не оставяйте пране в пералнята. Отворете водопроводния кран. Налейте в отделение II:

- около 1 литьр вода
- перилен препарат (дозирайте според инструкциите на производителя за леки замърсявания и за подходящата степен на варовитост на водата)

Завъртете превключвателя на програми на Easy-care 60 °C (Немачкаеми 60 °C) и натиснете Start/Pause (Старт/пауза). В края на програмата завъртете превключвателя на програми на Off (Изкл.).



### Предпазване на прането и пералнята

- Когато измервате количеството перилен препарат/добавки и почистващ препарат, винаги проверявайте инструкциите на производителя.
- Изпразнайте джобовете.
- Внимавайте за метални предмети (кламери и др.).
- Перете финото пране в чувалче за пране (чорапогащи, завеси, сутени с банели).
- Затворете ципове, закопчайте всички копчета.
- Изчисткайте джобовете и яките.
- Свалете кукичките на завесите или ги поставете в чувалче за пране.



### Зареждане на пране

Зареждайте пране с различен размер.


Погрижете се да не захванете дрехи между вратата на пералнята и гуменото уплътнение.



### Пране с различни нива на замърсяване




Перете новите дрехи отдално.



Без предпране. Ако е нужно, изберете опцията speed Perfect.



Ако е нужно, третирайте предварително петната.



Силно замърсено Не зареждайте много пране. Изберете програма с предпране.



### Soaking (Накисване)

#### Заредете пране с еднакъв цвят

Налейте препарат за накисване/перилен препарат в отделение II в съответствие с инструкциите на производителя.

Завъртете превключвателя на програми на Cottons 30 °C (Памук 30 °C) и натиснете Start/Pause (Старт/пауза). След около 10 минути натиснете Start/Pause (Старт/пауза) за спиране на програмата. След като необходимото време на накисване е измило, натиснете Start/Pause (Старт/пауза) отново, за да продължите програмата или да изберете различна програма.



### Starching (Колосване)

#### Прането трябва да се третира с омекотител

Колосване е възможно при всички програми, ако е използван специален препарат за колосване. Налейте препарата за колосване в отделението за омекотител съгласно инструкциите на производителя (първо изплакнете, ако е нужно).



### Dyeing/bleaching (Боядисване/избелване)


Багрилно вещество трябва да се използва само в нормални битови количества. Солта може да повреди неръждаемата стомана. Винаги следвайте инструкциите на производителя на багрилното вещество. Никога **не** използвайте пералнята за избелване на дрехи.



## Вложка за течен перилен препарат в зависимост от модела

Позиционирайте вложката за разпределение на течен перилен препарат:

- Извадете докрай контейнера за перилен препарат → стр. 10.
- Припълнете вложката напред.

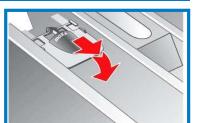

Не използвайте вложката (припълнете нагоре):

- За перилни препарати от тип гел и прах за пране,
- за програми с Prewash (Предпране) или Ready in (Готово след) функция.



## Почистване и грижи

### Корпус на машината, табло за управление

- Незабавно изваждайте остатъка от почистващ препарат.
- Бършете с мека, влажна кърпа.
- Не почиствайте със струя вода.

## Почистване и грижи





- **Риск от електрически удар.** Извадете щепсела от мрежата.
- **Риск от експлозия.** Без разтворители.



### Почистване на контейнера за перилен препарат ...

... ако има остатъци от перилен препарат и омекотител.

1. Изтеглете, натиснете вложката надолу, свалете напълно контейнера.
2. За сваляне на вложката: натиснете вложката нагоре от долната страна с пръст.
3. Почистете табличката за перилния препарат и вложката с вода и четка и ги изсушете.
4. Закрепете вложката (свържете цилиндъра към водещия шифт).
5. Натиснете навътре контейнера за перилен препарат.

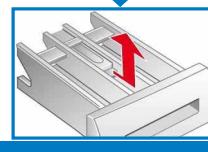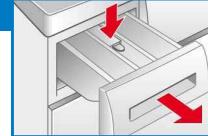

### Барабан

Оставете вратата на пералнята отворена, за да може барабанът да изсхне.

Петна от ръжда - използвайте почистващо средство без хлор, не използвайте стоманена домакинска тел.



### Отстраняване на котлен камък

**Уверете се, че няма пране в пералнята.**

Това няма да е нужно, ако перилният препарат е разпределен правилно. Ако е необходимо, действайте според инструкциите на производителя на препарата за отстраняване на котлен камък. Подходящи препарати за отстраняване на котлен камък могат да се получат от нашия уебсайт или от нашия следпродажбен сервис (→ стр. 1).



### Опасност от изгаряне с гореща вода

- Оставете разтвора на перилния препарат да се охлади.
- Затворете водопроводния кран.

## Поддръжка



### Помпа за перилния разтвор

Завъртете превключвателя на програми на Off (Изкл.) и извадете щепсела.

6. Отворете сервизното капаче
7. Внимателно отвийте капака на помпата (остатъчна вода).
8. Почистете вътрешността, нарежте на капака на помпата и корпуса на помпата (перката в помпата за разтвора на почистващия препарат трябва да се върти).
9. Сменете капака на помпата и завинтете добре.
10. Монтирайте сервизното капаче.



### Отточният маркуч в сифона е блокиран

Завъртете превключвателя на програми на Off (Изкл.) и извадете щепсела.

1. Разхлабете скобата на маркуча и внимателно свалете отточния маркуч (внимание: остатъчна вода).
2. Почистете отточния маркуч и свързващия сифон елемент.
3. Свържете повторно отточния маркуч и обезопасете свързването със скобата на маркуча.




### Филтърът във входа за вода е блокиран

**Опасност от токов удар**  
Не потапяйте предпазното устройство Aqua-Stop във вода (има електрически вентил).

Намалете налягането на водата в захранващия маркуч:

1. Затворете водопроводния кран.
2. Изберете някоя програма (без Spin / Drain (Центрофугиране/източване)).
3. Натиснете Start/Pause (Старт/пауза). Оставете програмата да работи за около 40 секунди.
4. Завъртете превключвателя на програми на Off (Изкл.). Извадете щепсела от мрежата. Почистване на филърта:
5. Разкачете маркуча от водопроводния кран.
6. Почистете филърта с малка четка.

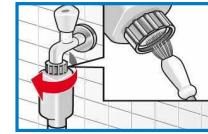

**и/или** при стандартни и Aqua-Secure модели:

Свалете маркуча от задната част на уреда, извадете филърта с клещи и го почиствете.

6. Свържете маркуча и проверете за течове.



# Какво да правим, ако...


Изтича вода.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Закрепете/сменете отточния маркуч правилно.</li><li>- Затегнете здраво винтовото съединение на захранващия маркуч.</li></ul>
Няма приток на вода. Останал е перилен препарат.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Не е избрано <b>Start/Pause ▶ (Старт/пауза)?</b></li><li>- Не сте отворили водопроводния кран?</li><li>- Филърът е запушен? Почистете филъфра → стр. 11.</li><li>- Захранващият маркуч е пречупен или прищипан?</li></ul>
Вратата на пералнята не може да се отвори.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Функцията за безопасност е активна. Програмата е прекъсната? → стр. 4.</li><li>- -----(Rinse stop (Спиране на плакненето) = без крайно центрофугиране) е избрано? → стр. 3, 4.</li></ul>
Програмата не стартира.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Време на <b>Start/Pause ▶ (Старт/пауза)</b> или <b>Ready in (Готово след)</b> е избрано?</li><li>- Вратата на пералнята е затворена?</li><li>- Активно ли е заключването от деца? Дезактивиране → стр. 5.</li></ul>
Перилният разтвор не изтекъл.	<ul style="list-style-type: none"><li>-----(Rinse stop (Спиране на плакненето) = без крайно центрофугиране) е избрано? → стр. 3, 4.</li><li>- Почистете помпата за разтвора на перилен препарат → стр. 11.</li><li>- Почистете отпадъчните тръби и/или отточния маркуч.</li></ul>
Не се вижда вода в барабана.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Няма повреда - водата е под видимата зона.</li></ul>
Резултатът от центрофугирането не е задоволителен. Прането е мокро/твърде влажно.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Не е грешка - системата за следене за дисбаланс е прекъснала центрофугирането поради неравномерно разпределено пране. Разпределете големите и малките дрехи равномерно в барабана.</li><li>- Оборотите са избрани твърде ниски? → стр. 5.</li></ul>
Времетраенето на програмата се променя по време на цикъла на изпиране.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Не е повреда - програмната последователност се оптимизира за конкретния процес на изпиране. Това може да доведе до промени във времетраенето на програмата в полето на дисплея.</li></ul>
Цикълът центрофугиране е изпълнен няколко пъти.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Няма повреда - система за откриване на небалансирано натоварване регулира дисбаланса.</li></ul>
Остатъчна вода в  отделението за омекотител.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Не е повреда - действието на омекотителя не е засегнато.</li><li>- Почистете вложката, ако е необходимо → стр. 10.</li></ul>
Неприятна миризма в пералнята.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Стартирайте програмата  <b>Cottons 90 °C (Памук 90 °C)</b> без пране. Използвайте обикновен перилен препарат.</li></ul>
От контейнера за перилния препарат излиза пяна.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Използван е твърде много перилен препарат? Смесете една лъжица омекотител с ½ литър вода и излейте в отделението II (Не е за тъкани за открито, спортни тъкани или тъкани от пух.)</li><li>- Намалете дозирането на перилен препарат за следващия цикъл на пране.</li></ul>
Силни шумове, вибрации и "движение" по време на цикъла на центрофугиране.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Фиксирани ли са краката на уреда? Обезопасете краката на уреда → <b>Инструкции за монтаж</b>.</li><li>- Свалени ли са предпазните устройства за транспорт? Свалете предпазните устройства за транспорт → <b>Инструкции за инсталация</b>.</li></ul>
Панелът на дисплея/индикаторните лампички не функционират по време на работа.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Има ли ток?</li><li>- Прекъсвачите на веригата са активирани? Включете обратно прекъсвачите на веригата или сменете.</li><li>- Ако повредата се появява отново, обадете се на следпродажбения сервис.</li></ul>
Програмата продължава по-дълго от обикновено.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Няма повреда - система за откриване на небалансирано натоварване регулира дисбаланса чрез многократно преразпределение на прането.</li><li>- Няма повреда - система за контрол на пяната активна - допълнително се включва режим на изплакване.</li></ul>
Има остатъци от перилен препарат върху прането.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Понякога перилни препарати без фосфати съдържат нерастворими във вода остатъци.</li><li>- Изберете <b>Rinse </b> (Изплакване) или изчеткайте прането след изпиране.</li></ul>

Ако не можете да коригирате грешката сами (включване и изключване) или е необходим ремонт:

- Завъртете превключвателя на програми на **Off (Изкл.)** и извадете щепсела от контакта.
- Спрате захранването с вода и се обадете на следпродажбения сервис → **Инструкции за инсталация**.



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

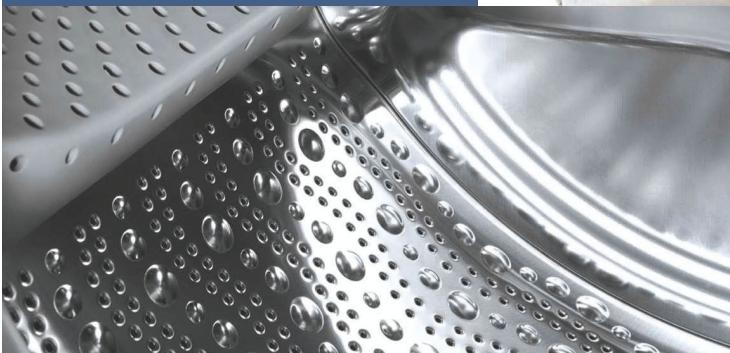

**Пералня  
WAB20262BY**

 **BOSCH**

**bg Наръчник с инструкции**