

Din nya torktumlare

Gratis – du har valt en modern hushållsmaskin av hög kvalitet från Siemens.
Kondenstorktumlaren utmärker sig genom sin låga energiförbrukning.

Alla våra torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken felfria.
Vår kundtjänst hjälper dig gärna om du har frågor.

Återvinning

Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

Ytterligare information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och service hittar du på: www.siemens-home.com

Innehåll

| | |
|-----------------------------------|-------|
| | sidan |
| ■ Förberedelser | 2 |
| ■ Manöverpanel | 2 |
| ■ Torktumla | 3/4 |
| ■ Display och inställningar | 5 |
| ■ Tvättanvisningar | 6 |
| ■ Programöversikt | 7 |
| ■ Skötsel och rengöring | 8 |
| ■ Installation | 9 |
| ■ Frostskydd/transport | 9 |
| ■ Tillval | 10 |
| ■ Tekniska data | 10 |
| ■ Förbrukningsvärden | 10 |
| ■ Kundtjänst | 11 |
| ■ Vad ska jag göra om | 11/12 |
| ■ Säkerhetsanvisningar | 13 |

Avsedd användning

- Enbart för hushållsbruk.
- Enbart för torkning av vattentvättade textilier.



Skåpet är avsett att användas på en nivå upp till högst 4000 meter över havet.
Håll barn under 3 år borta från tumlaren.
Låt inte barn rengöra eller underhålla tumlaren utan uppsikt.
Lämna aldrig barn utan uppsikt vid torktumlaren!
Håll husdjur borta från torktumlaren!
Torktumlaren får användas av barn från 8 år, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk kapacitet och av personer med bristande erfarenhet och kunskap endast om de står under uppsikt eller undervisas av en ansvarig person.

Program/textilier

Detaljerad program- och textilöversikt
→ programöversikt sidan 7.
Följ alltid tillverkarens tvättråd.

| | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Bomull | Tåliga textilier. |
| Syntet | Textilier av syntetfiber eller blandmaterial. |
| Valbara torkningsgrader för program Bomull och Syntet: | |
| Skåptorr+* | Tvättgods som delvis består av tjockt flerskiktmaterial. |
| Skåptorr | Tvättgods som består av enskiktmaterial. |
| Stryktorr | Tvättgods som ska strykas efter torktumlingen. |
| Outdoor | Funktionskläder av mikrofiber. |
| Sensitiv | Bomullstextilier som ska torkas på högre temperatur. |
| Mix | Blandad tvätt med textilier av bomull och syntetfiber. |
| ☀ Varmt | } Alla slags textilier; tidsstyrt program. |
| ☀ Kallt | |
| Skjortor 15' | Bomull, vävda linnertextilier och strykfri tvätt. |
| Supersnabb 40' | Syntetfiber, bomull eller blandmaterial. |
| Yllefinish | Ylletextilier som tål maskintvätt. |
| Fintvätt | Underkläder av syntetfiber, bomull eller blandmaterial. |


Förberedelser Installation → sidan 9.



Använd inte Kontakta k



Programvredet använd program och för att sä maskinen. Vredet kan riktningar.

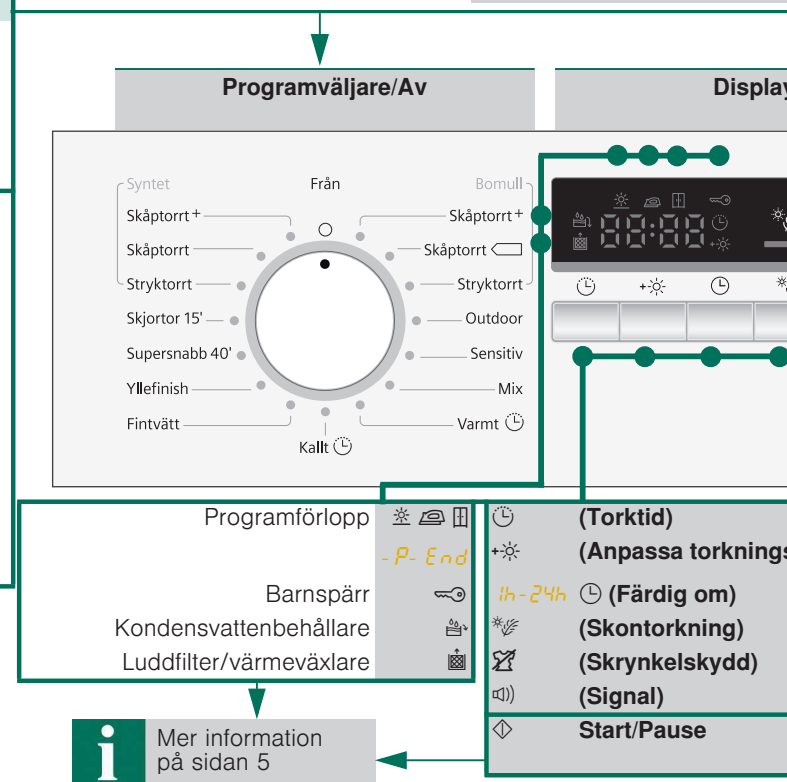

Se torktumblaren om den är trasig!
Kundtjänst.

**Kontrollera
torktumblaren**

Endast med torra händer!
Håll alltid i stickkontakten!

**Sätt i nät-
kontakten**

Sortera tvätt


Ta bort alla föremål ur eventuella fickor.
Var särskilt försiktig med tändare.
Trumman ska vara tom innan tvätten läggs i.

Se Programöversikt på sidan 7.
Se även separat anvisning för torkkorg
(beroende på modell).

Se till att ställa in
torkningen igång/stänga av
torkningen i båda

**Ställa in och anpassa
program**

Tryck på
Start/Pause

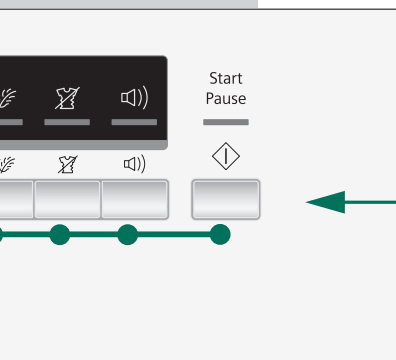

**Stäng
luckan**

**Välj
Start/Pause**

Små) Torktid kan endast ställas in för tidprogrammet.
Finjustering av torkningsgraden.
Inställning av tid för programslut.
Torkning på låg temperatur.
Förlängd skrynkelskyddsfas.
Aktiverar/avaktiverar signal.
Startar, avbryter och fortsätter valt program;
aktiverar/avaktiverar (Barnspärr).

Torkning



1

2

3



7



6

5


4

Töm kondensvattenbehållaren

Behållaren ska tömmas **efter varje** användning.

1. Dra ut behållaren och håll den vågrätt.
2. Häll ut kondensvattnet.
3. Skjut alltid in behållaren tills den klickar fast.

Kontrolllampan (Kondensvattenbehållare) blinkar → Vad ska jag göra om ..., sidan 11.

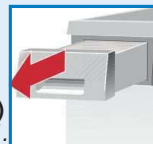

Rengöring av luddfilter

i Använd inte torktumblaren utan funktionsdugligt luddfilter. Ett rent luddfilter reducerar energiförbrukningen.

Rengör luddfiltret **efter** varje användning:

1. Öppna luckan. Ta bort allt ludd på och omkring luckan. Ta ut luddfiltret.
2. Ta bort allt ludd från filterschaktet.
3. Öppna luddfiltret och ta bort allt ludd genom att stryka med handen över filtret. Om filtret är mycket smutsigt eller igentäppt kan du skölja det under varmt vatten. Låt sedan filtret torka ordentligt.
4. Stäng luddfiltret och sätt i det i maskinen igen.



Ta ur tvätten och stäng av torktumblaren

PROGRAMSLUT

Avbryt program

1. Öppna luckan eller tryck på **Start/Pause** för att avbryta torkningen.
2. Lägg i eller ta ut tvättgodset och stäng luckan.
3. Välj eventuellt program och tillval på nytt. Tryck sedan på **Start/Pause**. Tid kvar uppdateras efter ett par minuter.










Trumman och luckan kan vara heta!














Torkning

Display och inställningar

Display (symboler)

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  (Luddfilter/ värmeväxlare) | Rengör luddfiltret → sidan 4/11. eller värmeväxlaren → sidan 8. |
|  (Kondensvatten- behållare) | Töm kondensvattenbehållaren → sidan 4/11. |
|  (Programförlopp) | Programförloppet visas på torktumlarens display: ☼ Torkning ☼ Strykorr ☼ Skåporrt -P- Programpaus → vid behov End Programslut. |
|  (Barnspärr) | Du kan spärra tumlaren, så att inställda funktioner inte går att ändra av misstag. Slå på/av  (Barnspärren), starta programmet och tryck sedan på ◊ Start/Pause i 5 sekunder, tills maskinen kvitterar med ljudsignal. Symbolen för att alternativ  (Barnspärr) är på/av kommer upp/ försvinner. |
|  (Tid kvar) | När du valt ett program visas förväntad torktid vid maximal mängd tvätt. När programmet körs känner fuktsensorerna av den faktiska mängden tvätt och korrigerar torktiden. Denna visas sedan som Tid kvar på displayen. |

Inställningar (kontrollampor och knappar)


| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Vald funktion är aktiverad/avaktiverad → kontrollampen lyser/lyser inte. Se separat anvisning för energispärläge . | |
|  (Torktid) | Torktiden kan endast väljas för tidprogrammet. Tiden ställs in i 10-minuterssteg mellan 20 minuter och 3 timmar. |
|  (Anpassa torkningsmål) | Torkningsgraden (t.ex. skåporrt) kan höjas i tre steg för en torrare tvätt. Standardinställning = 0. Lägen att välja mellan: 0, 1, 2, 3. När du ställt in torkningsgrad vid finjustering av ett program behålls inställningarna även för andra program, tills du ändrar i  (Anpassa torkningsmål) igen. |
|  (Färdig om) | Med funktionen  (Färdig om) kan du välja när du vill att ett torkprogram ska vara klart.  (Färdig om)-tiden kan fördröjas i timsteg med upp till 24 timmar. Tryck på  (Färdig om)-knappen tills önskat antal timmar visas på displayen (h=timmar). Tryck på ◊ Start/Pause för att starta programmet med fördröjning. Programmet avslutas efter valt antal timmar. Ett par minuter efter det att  (Färdig om)-tiden ställts in sloknar displayen för att spara energi. Tryck på valfri knapp, öppna/stäng luckan eller vrid på programvredet för att aktivera displayen. |
|  (Skontorkning) | Reducerad temperatur för ömtåliga textilier, t.ex. polyakryl, polyamid eller elastan, med längre torktid. |
|  (Skrynkskydd) | Efter programslut fortsätter trumman att röra sig i regelbundna intervall för att undvika skrynlor på tvätten, som på så sätt förblir fluffig. Standardinställningen är 60 minuter för alla program. Den automatiska skrynkskyddsfunktionen kan förlängas med 60 minuter. |
|  (Signal) | För aktivering/avaktivering av signalen. Efter programslut hörs  (Signal), när funktionen är aktiverad. Detta har ingen inverkan på maskinens andra ljud. |

Torkanvisningar ...



Tvättråd

Följ alltid tillverkarens tvättråd.

- Tål torktumling.
- Torktumling på normal temperatur.
- Torktumling på låg temperatur → välj  (Skontorkning).
- Går inte att torktumla.

Följande textilier går inte att torktumla:

- Lufttäta textilier (t.ex. galon).
- Ömtåliga tyger (siden, syntetiska gardiner) → tvätten blir skrynklig!
- Oljigt tvättgods.



Torktumlingstips

- Torkresultatet blir jämnast om du sorterar tvättgodset efter tygsort och torkprogram.
- Små plagg (t.ex. babysockor) ska alltid torktumlas med större plagg (t.ex. handdukar).
- Stäng alla dragkedjor, hakar och hyskor, knäpp igen överdrag. Bind ihop tygskärp, förklädesband o.dyl. eller använd en tvättpåse.
- Låt inte lättskötta material torka för länge → tvätten blir skrynklig. Låt istället tvätten lufttorka det sista.
- Torka inte ylle i torktumlare. Maskinen kan dock användas för att fräscha upp ylle → sidan 7, program **Yllefinish** (beroende på modell).
- Stryk inte tvätten direkt efter torktumling, utan lägg ihop den ett slag → då fördelar sig kvarvarande fukt jämnt i tvättgodset.
- Triksåtextilier (t.ex. T-shirts och toppar) krymper ofta första gången de torktumlas. → Använd inte programmet **Skåporrt***.
- Stärkt tvättgods går endast att torktumla i vissa fall → stärkelsen fastnar som en beläggning och ger sämre torkresultat.
- Dosera sköljmedel enligt tillverkarens anvisningar för tvättgods som ska tumlas efter tvätt.
- Använd tidprogrammet för förtorkade textilier av flerskiptsmaterial och för enstaka, små textilier. Tidprogrammet kan även användas för eftertorkning.

Miljö-/spartips

- Centrifugera tvätten i tvättmaskinen ordentligt innan torktumling. → Högre centrifugeringsvarvtal förkortar torktiden och sänker energiförbrukningen.
- Lägg i rekommenderad tvättmängd, inte mer → *programöversikt, sidan 7*.
- Se till att rummet har god ventilation under torkningen.
- Rengör luddfiltret efter varje torkning → *Rengöring av luddfilter, sidan 4/11*.
- Torktumlarens luftintag får inte blockeras.

Programöversikt

se även sidan 6

Sortering av tvätten efter textiltyp. Textilierna måste vara lämpliga för torktumlare.

| Efter torktumlingen ska textilierna ... | ☒ strykas | ☒ strykas lätt | ☒ inte strykas | 🔄 manglas |
|-----------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------|
| PROGRAM | | | | |
| TEXTILTYP OCH INFORMATION | | | | |
| *Bomull | max. 8 kg | | | |
| *Syntet | max. 3,5 kg | | | |
| Stryktorr | ☒ ☒ ☒ ☒ | | | |
| Skåptorr | ☒ | | | |
| Skåptorr† | ☒ | | | |
| Outdoor | max. 1,5 kg | | | |
| Sensitiv | max. 6 kg | | | |
| Mix | max. 3 kg | | | |
| ☕ Varmt | max. 3 kg | | | |
| ☕ Kallt | max. 3 kg | | | |
| Skjortor 15' | max. 1 kg | | | |
| Supersnabb 40' | max. 2 kg | | | |
| Yllefinish | max. 3 kg | | | |
| Finätt | max. 1 kg | | | |

*Valbar torkningsgrad → Skåptorr†, Skåptorr†, Skåptorr och Stryktorr (beroende på modell). Finjustering av torkningsgraden kan göras, t.ex. kan flerskiktsmaterial behöva längre tid att torka än enskiktsmaterial. †Ips: torktumla separat.

95 10 / 9000955054



BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Strabe 34
81739 München/GERMANY

WT46B268DN

Tillverkas av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG

Skötsel och rengöring



Endast när maskinen är avstängd!

Torktumlarens ytterhölje, manöverpanelen

- Torka med en mjuk, fuktig trasa.
- Spola inte av maskinen!
- Ta bort rester av tvättmedel och rengöringsmedel med en gång.
- Bland kan vatten samlas mellan maskinens fönster och tätningen. Detta påverkar inte maskinens funktion på något sätt.


Värmeväxlare

Värmeväxlaren måste rengöras ungefär en gång i månaden, beroende på hur ofta torktummlaren används.


Låt torktummlaren svalna och lägg sedan en trasa under serviceluckan.

Restvatten kan rinna ut.


1. Öppna och fäll ner serviceluckan.
2. Vrid de båda låsspakarna mot varandra.

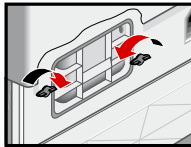

3. Ta ut skyddsgallret.

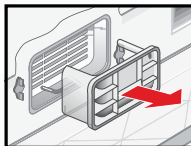


4. Ta ut värmeväxlaren.

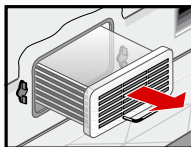

Värmeväxlaren får inte skadas.

Endast vatten ska användas vid rengöringen. Använd inga hårda/vassa föremål.

5. Skölj av värmeväxlaren och skyddsgallret från alla sidor så att allt ludd försvinner.

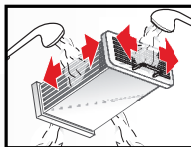


6. Ta bort eventuellt ludd från tätningarna på torktummlaren och värmeväxlaren.

7. Låt alla delar torka ordentligt.

8. Sätt in värmeväxlaren och skyddsgallret i torktummlaren igen.

9. Vrid tillbaka båda låsspakarna och tryck fast serviceluckan till låset hakar i.

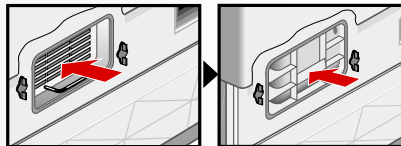

Fuktsensor

Torktummlaren är utrustad med en fuktsensor av rostfritt stål som känner av hur fuktig tvätten är. Efter en längre tids användning kan ett fint lager av kalk bildas på fuktsensorn.

1. Öppna luckan.
2. Rengör fuktsensorn med en fuktad svamp med grov yta.



Använd inte stålull eller skurmedel!

Installation

- Produktöversikt: torktummlare, bruks- och monteringsanvisning, torkkorg (beroende på modell).
- Kontrollera att torktummlaren inte har skadats under transporten.
- Torktummlaren är tung. Försök inte att lyfta den på egen hand!
- Var försiktig, torktummlaren har vassa kanter.
- Lyft inte torktummlaren i utstående delar (t.ex. luckan) – de kan gå av!
- Placera inte torktummlaren i rum där det finns risk för frost!
- Isbildning kan skada maskinen.
- Låt en fackman utföra installationen i tveksamma fall.

1. Placering

- Kontakten måste alltid gå att nå.
- Placera torktummlaren på ett rent, plant och stabilt underlag.
- Torktummlarens luftintag får inte blockeras.
- Håll området runt torktummlaren rent.
- Justera torktummlaren vågrätt med hjälp av de främre skruvfötterna och ett vattenpass.
- Ta inte av skruvfötterna!




Ställ inte torktummlaren bakom en dörr eller skjutdörr, luckan ska gå att öppna i alla lägen!

Barn kan annars bli instängda och hamna i livsfara.



Ta ut alla lösa delar ur trumman. Trumman ska vara tom!

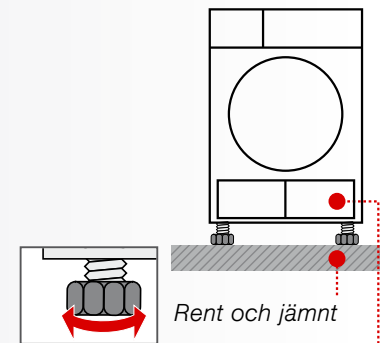

2. Nätanslutning, Säkerhetsanvisningar → sidan 13.

- Anslut till jordat uttag med växelström; låt en elektriker kontrollera uttaget om du är osäker.
- Spänningen i uttaget ska stämma överens med vad typskylten anger (→ sidan 10).
- Anslutningsuppgifter och nödvändig avsäkring hittar du på typskylten.

3. Ändra anslutningseffekt, kontrollera uttagets säkring (10/16 A).

1. Ställ programvredet på **Från**.
2. Håll ner knappen **+*** (**Anpassa torkningsmål**).
3. Ställ programvredet på **Bomull Skåptorr*** och vänta tills tidigare inställning visas på displayen: **LQ=10A** eller **HI=16A**.
4. Tryck på knappen **+*** (**Anpassa torkningsmål**) för att ändra inställningarna.
5. Ställ programvredet på **Från**.



Frostskydd/transport



Använd inte torktummlaren om det finns risk för frost.



Förberedelser

1. Töm kondensvattenbehållaren → sidan 4/11.
2. Vrid programvredet till valfritt program.
3. Tryck på **Start/Pause** → kondensvatten pumpas in i behållaren.
4. Vänta ett par minuter eller tills torktummlaren stannar och tom sedan kondensvattenbehållaren igen.
5. Ställ programvredet på **Från**.

Techniska data

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ● Mått (DxBxH) | 60 x 60 x 85 cm (höjinställning) |
| Vikt | ca 45 kg |
| Maxkapacitet | 8 kg |
| Kondensattank | 4,0 l |
| Anslutningsspänning | 220-240 V |
| Anslutningseffekt | 2100-2800 W |
| Avsäkring | 10 A / 16 A |
| Omgivningstemperatur | 5 - 35°C |
| Produktnummer Tillverkningsnummer | Innsiden av dören |
| Typskylten sitter på baksidan av torktumlaren. | |
| Effektförbrukning när maskinen är av: | 0,10 W |
| Effektförbrukning i standbyläge: | 1,00 W |
| ● Belysning i trumman (beroende på modell): När luckan öppnas eller stängs, samt vid programstart, tänds belysningen i trumman. Den slocknar sedan automatiskt. | |

Förbrukningstabell (Riktvärden vid maximal värmekapacitet.)

| Program | Tvättgodsets centrifugeringsvarvtal | Tid** | | | | Effektförbrukning** | | | | |
|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 8 kg | | 4 kg | | 8 kg | | 4 kg | | |
| | | 10 A | 16 A | 10 A | 16 A | 10 A | 16 A | 10 A | 16 A | |
| Bomull | Skåptorrt* | 1400 varv/min | 140 min | 108 min | 95 min | 65 min | 3,84 kWh | 3,84 kWh | 2,22 kWh | 2,22 kWh |
| | | 1000 varv/min | 158 min | 126 min | 106 min | 76 min | 4,61 kWh | 4,61 kWh | 2,59 kWh | 2,59 kWh |
| | | 800 varv/min | 176 min | 144 min | 117 min | 87 min | 5,31 kWh | 5,31 kWh | 3,20 kWh | 3,20 kWh |
| Stryktorrt* | | 1400 varv/min | 116 min | 86 min | 86 min | 56 min | 2,30 kWh | 2,30 kWh | 1,49 kWh | 1,49 kWh |
| | | 1000 varv/min | 135 min | 103 min | 97 min | 67 min | 3,53 kWh | 3,53 kWh | 2,30 kWh | 2,30 kWh |
| | | 800 varv/min | 153 min | 121 min | 110 min | 80 min | 3,96 kWh | 3,96 kWh | 2,62 kWh | 2,62 kWh |
| Syntet | | | 3,5 kg | | 3,5 kg | | | | | |
| Skåptorrt* | | 800 varv/min | 52 min | 46 min | | | 1,42 kWh | 1,42 kWh | | |
| | | 600 varv/min | 65 min | 56 min | | | 1,74 kWh | 1,74 kWh | | |

* Programinställning för kontroll enligt gällande EN61121.

** Värdena kan avvika från angivna värden beroende på textiltyp, tvättgodsets sammansättning, restfuktighet, mängd samt torkinställningen.

Effektivaste programmet för bomullstextilier

Följande standardbomullsprogram (märkta med ◻) är avsedda för normalvåt bomullstvätt och torktumlare tvätten effektivast i förhållande till den kombinerade effektförbrukningen.

Standardprogram för bomull enligt gällande EU-förordning 932/2012

| Program | Tvättmängd | Effektförbrukning | | Programtid | |
|--------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| | | 10 A | 16 A | 10 A | 16 A |
| ◻ Bomull Skåptorrt | 8 kg/4 kg | 4,61 kWh/2,59 kWh | 4,61 kWh/2,59 kWh | 158 min/106 min | 126 min/76 min |

Programinställning för kontroll och energimärkning enligt direktiv 2010/30/EU.

Extratillbehör (med best.nr via service, beroende på modell)

WZ 11410 Monteringssats för tvättpelare
Tumlaren går att ställa ovanpå en matchande tvättmaskin med samma djup och bredd för att spara plats. Du **måste** fästa tumlaren på tvättmaskinen med monteringsatsen. WZ 20400: med utdragbar bänkskiva.

WZ 20500 Stativ
Ger smidigare lastning och tömning. Den utdragbara korgen går även använda för att flytta tvättgodset.

WZ 20600 Yllekorg
Yllekorgen gör att det går att torktumlare enstaka ylletextilier, sportskor och gosedjur (se även den separata anvisningen "Yllekorg").

Kundtjänst

Om ett problem uppstår som du inte kan lösa själv (genom att exempelvis stänga av/sätta igång torktumlaren) → *Vad ska jag göra om ...*, sidan 11/12, ber vid dig att kontakta vår kundtjänst. Vi hjälper dig att hitta en lösning för att undvika att tekniker tillkallas i onödan.

Kontaktuppgifter för närmaste **kundtjänst** hittar du i medföljande kundtjänstförteckning – **S 0771 11 22 77**

Ange torktumlarens produktnummer (E-nr) och tillverkningsnummer (FD) i kontakten med kundtjänsten.

E-Nr. _____ FD _____

Produktnummer Tillverkningsnummer

Informationen hittar du på insidan av luckan*/serviceluckan* och på torktumlarens baksida.

*beroende på modell

Du kan lita på tillverkarens kompetens. När du vänder dig till oss kan du vara säker på att eventuella reparationer utförs av utbildade servicetekniker med originalreservdelar.

Vad ska jag göra om ...



Ställ programvredet på **Från** och dra ut stickkontakten ur eluttaget.

- Kontrolllampan ◊ **Start/Pause** lyser inte. Kontrollera att stickkontakten är ansluten. Kontrollera att program är valt. Eluttagets säkring har utlösts.
- Displayen och kontrolllamporna (beroende på modell) slocknar och kontrolllampan ◊ **Start/Pause** blinkar. Energisparläget är aktiverat → separat *Anvisning för energisparläge*.
- Displayen är avstängd. Torktumlaren är i viloläge efter det att funktionen ☹ (**Färdig om**) aktiverats → *sidan 5*.
- Kontrolllampan ☹ (**Kondensvattenbehållaren**) blinkar. Töm kondensvattenbehållaren → *sidan 4*. Tryck på ◊ **Start/Pause** för att återställa displayen, tryck sedan på ◊ **Start/Pause** igen för att starta maskinen. Kontrollera i förekommande fall även slangen för kondensvattenutflöde.
- Kontrolllampan ☹ (**Luddfilter/värmeväxlare**) blinkar. Rengör luddfiltret → *sidan 4*. Tryck på ◊ **Start/Pause** för att återställa displayen, tryck sedan på ◊ **Start/Pause** igen för att starta maskinen. Rengör värmeväxlaren → *sidan 8*.
- Torktumlaren startar inte. Tryck på ◊ **Start/Pause**. Kontrollera att luckan är stängd. Kontrollera att program är valt.
- Programmet avbryts kort efter start. Är omgivningstemperaturen inom det lämpliga intervallet? Finns det någon tvätt i maskinen? Är maskinen lastad med för lite tvätt för valt program? Använd tidprogrammet → *sidan 6/7*. Är tvätten i maskinen redan torr?

Vad ska jag göra om ...

| | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● Det läcker vatten. | Se till att maskinen står vågrät. Rengör värmeväxlarens tätning. |
| ● Luckan öppnas av sig själv. | Tryck in luckan tills du hör att den klickar fast. |
| ● Tvätten blir skrynklig. | För mycket ilastad tvätt? Ta ut kläderna direkt efter programslut, häng upp dem och dra ut dem till rätt form. Fel program har valts → <i>sidan 7</i> . |
| ● Tvätten blir inte riktigt torr eller är för fuktig. | Varm tvätt känns fuktigare vid programslut än vad den egentligen är. Bred ut tvätten så att värmen går ur. Finjustera torkinställningen. Det ger längre torktid, men inte högre temperatur. Tvättgodset blir torrare. Välj ett program med längre torktid eller öka på torkinställningen. Temperaturen blir inte högre. Välj ett tidsstyrt program för att torka klart fuktig tvätt. Har du lagt i mer än programmets maximala tvättgodsmängd, så blir tvätten inte torr. Rengör fuktgivaren i trumman. Ett fint kalklager kan påverka givarna så att tvätten inte blir torr. Torktumlingen blev avbruten av strömavbrott, full kondensattank eller överskriden maxtorktid. |
| ● Torktiden är för lång. | Rengör luddfiltret under rinnande vatten → <i>sidan 4/11</i> . Otillräcklig lufttillförsel → Se till att luftcirkulationen fungerar. Luftintaget är blockerat → rengör intaget → <i>sidan 9</i> . Omgivningstemperaturen är högre än 35 °C → Vädra. |
| ● En eller flera kontrollampor blinkar. | Rengör luddfilter och värmeväxlare → <i>sidan 4,8/11</i> . Kontrollera maskinens placering → <i>sidan 9</i> . Stäng av maskinen och låt den svalna. Sätt sedan igång den och prova att starta programmet på nytt. |
| ● Strömavbrott. | Ta ut tvätten ur torktumlaren och häng upp den eller bred ut den så att den ligger plant. Värme kan strömma ut ur maskinen. Luckan, trumman och tvätten kan vara heta. |

Säkerhetsanvisningar



- I nödfall** – Dra ut kontakten ur uttaget eller bryt säkringen.
- Torktumlaren får BARA...** – användas inomhus.
– användas för torkning av textilier.
- Torktumlaren får ALDRIG...** – användas för annat än vad som anges ovan.
– ändras tekniskt eller funktionsmässigt.
- Faror** – Barn och personer som inte kan sköta torktumlaren får inte använda den.
– Lämna aldrig barn utan uppsikt vid torktumlaren.
– Håll husdjur borta från torktumlaren.
– Ta ut alla föremål ur eventuella fickor. Se särskilt upp med cigarettändare → **Torktumlaren kan explodera!**
– Häng eller ställ aldrig något på luckan → **Torktumlaren kan välta!**
- Installation** – Sätt fast alla lösa sladdar → **Snubbelrisk!**
– Använd inte torktumlaren om det finns risk för frost.
- Nätanslutning** – Anslut torktumlaren till rätt typ av jordat uttag med växelström. Annars riskerar du säkerheten.
– Se till så att kabelarean är tillräcklig.
– Använd bara jordfelsbrytare med den här symbolen: 
– Kontakt och uttag ska passa ihop.
– Använd inga grenuttag/sladdosor och/eller förlängningssladdar.
– Ta inte i kontakten med fuktiga händer → **Risk för elektriska stötar!**
– Dra i kontakten när du drar den ur uttaget, aldrig i sladden.
– Hantera nätkabeln varsamt → **Risk för elektriska stötar!**
- Användning** – Lasta inte trumman med något annat än tvätt.
Kontrollera innehållet i trumman innan du startar torktumlaren!
– Använd inte torktumlaren till tvätt som har varit i kontakt med olja, vax, fett, eller färg (t.ex. hårspray, borttagningsmedel för nagellack, fläckborttagningsmedel, tvättbensin etc.) → **Torktumlaren kan börja brinna/explodera!**
– Du får inte torktumla tvättgodset rengjort med industrikemikalier.
– Använd inte torktumlaren om tvätten innehåller damm (t.ex. koldamm eller mjöl) → **Torktumlaren kan explodera!**
– Slå aldrig av tumlaren innan den är klar, om du inte snabbt tar ur och breder ut tvättgodset så att värmen försvinner.
– Använd inte torktumlaren om tvätten innehåller skummaterial eller skumgummi → Elastiskt material kan bli förstört och torktumlaren kan skadas om skumplasten smälter.
– Kontrollera att inga främmande material (dun eller vadderingsmaterial) fastnat i luftledningens öppning när du rengör luddfiltret. Använd vid behov en dammsugare för att rengöra trumman. Om främmande material ändå hamnat i luftledningen → Kontakta kundtjänst → **Torktumlaren kan börja brinna/explodera!**
– Lättare föremål, som långa hårstrån, kan sugas in i torktumlarens luftintag → **Risk för skador!**
– Slutet av torkcykeln går utan värme (avsvalningscykel) för att tvättgodset ska hålla en temperatur som inte skadar det.
– Slå av torktumlaren när programmet är klart.
– Enhetens baksida blir väldigt het vid användning. Ta aldrig på den heta ytan på enhetens baksida. Håll barnen borta → **Risk för brännskador!**
– Kondensvatten kan innehålla ludd och ska inte drickas.
- Vid skador** – Använd inte torktumlaren om du misstänker att den är trasig.
Alla reparationer ska gå via kundtjänst.
– Använd inte torktumlaren om sladden är trasig. Byte av defekta sladdar sker via kundtjänst. Detta för att undvika risk för skador.
- Reservdelar** – För att undvika risker, använd bara originaltillbehör och originalreservdelar.
- Skrotning** – Dra ur kontakten, kapa **därefter** sladden vid maskinen.
Lämna in maskinen på en uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter.
– Förpackning: låt inte barn leka med förpackningsmaterialet → **Risk för kvävning!**
– Allt förpackningsmaterial är miljövänligt och kan återvinnas.



SIEMENS

Torktumlare

WT46B268DN

siemens-home.com/welcome

sv Bruks- och monteringsanvisning



Följ säkerhetsanvisningarna på sid. 13



Använd inte tumlaren förrän du läst bruksanvisningen och den separata **anvisningen för energisparläget!**

Register
your
product
online