# Çamaşır makineniz

**Tebrikler** - Modern, kalite açısından yüksek değerde Siemens marka bir ev aleti almaya karar verdiniz. Çamaşır makinesi tasarruflu su ve enerji tüketimiyle ön plana çıkmaktadır.
Fabrikamızdan çıkan her makine, titizlikle işlev ve kusursuz durum açısından kontrol edilir.

Ürünlerimiz, aksesuarlarımız, yedek parçalarımız ve servislerimiz hakkında daha fazla bilgi için www.siemens-home.com

Çağrı yönetim merkezi: 444 66 88 (Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye gore değişkenlik göstermektedir.)

**Çevre kurallarına uygun atık imhası**

Cihazın ambalajı çevre koruma kurallarına uygun şekilde imha edilmelidir.
Bu cihaz, atık elektrikli ve elektronik cihazlar (waste electrical and electronic equipment - WEEE) ile ilgili 2012/19/EU Avrupa Birliği yönergesine uygun olarak işaretlenmiştir.
Bu yönerge, AB dahilinde geçerli olan eski cihazların geri alınmasına ve değerlendirilmesine ait kapsamı belirler.

EEE Yönetmeliğine uygundur.

## İçindekiler


Sayfa

- Amacına uygun kullanım ..... 1
- Programlar ..... 1
- Programın ayarlanması ve uygun hale getirilmesi ..... 3
- Yıkama ..... 3/4
- Yıkama işleminden sonra ..... 4
- Kişisel ayarlar ..... 5/6
- Önemli uyarılar ..... 6
- Programa genel bakış ..... 7
- Güvenlik talimatları ..... 8
- Tüketim değerleri ..... 8
- İlk kez çamaşır yıkamadan önce/Bakım ..... 9
- Gösterge lambalarına ilişkin bilgiler ..... 9
- Bakım ..... 10
- ... durumunda ne yapmalı ..... 11


### *Çevrenin korunması / Tasarruf bilgileri*

– İlgili programda maksimum çamaşır miktarı kullanılmalıdır.
– Normal kirlilikteki çamaşırlar ön yıkama olmadan yıkanmalıdır.
– Deterjan miktarı üretici verilerine ve su sertliğine göre ayarlanmalıdır.
– Çamaşırlar yıkama işleminin sonrasında kurutma makinesinde kurutulacaksa kurutma makinesi üreticisinin talimatlarına uygun bir sıkma devir sayısı seçilmelidir (modele göre).

## Amacına uygun kullanım

- Sadece evde kullanmak içindir.
- Makinada yıkanabilen çamaşırların ve elde yıkanabilen yünün deterjanlı suda yıkanması içindir.
- Bu çamaşır makinesi soğuk su, standart yıkama ve basın malzemeleri ile çalışmaya uygundur.
- Çamaşır makinesi, sorumluluk üstlenen uygun kişiler tarafından **denetlenmek şartıyla** veya gereken **eğitime tabi tutuldukları sonra** 8 yaşından büyük çocuklar, fiziksel, algısal veya ruhsal rahatsızlıkları olan kişiler ve az tecrübeli veya az bilgi sahibi kişiler tarafından da kullanılabilir.

– *Çocuklar yanlarında bir yetişkin olmadan çamaşır makinesinin yanında yalnız bırakılmamalıdır!*
– *Çocukların cihazla oynamasına izin verilmemelidir!*
– *Çocuklar denetim altında olmadan temizlik ve bakım çalışmalarını yürütemez!*
– *Evcil hayvanlar çamaşır makinesinin yanına yaklaştırılmamalıdır!*

## Hazırlanması

***İlk kez çamaşır yıkamadan önce***
*makineyi bir kez çamaşırsız çalıştırınız → Sayfa 9.*

*Montaj işlemi, ayrıca verilen kurulum kılavuzuna uygun şekilde yapılmalıdır.*

### Makineyi kontrol ediniz

– Hasarlı bir makineyi kesinlikle çalıştırmayınız!
– Yetkili servise bilgi veriniz!

### Elektrik fişini prize takınız

*Islak elle dokunmayınız!*
*Sadece fişi tutunuz!*

### Su musluğunu açınız

### Çamaşırların ayrılması ve yerleştirilmesi

Üreticinin verdiği bakım bilgilerine dikkat ediniz!
Çamaşırları, üzerindeki bakım etiketinde verilen bilgilere göre yıkayınız.
Çamaşır türüne, rengine, kirlilik derecesine ve yıkama ısısına göre yıkayınız.
Azami dolum miktarı aşılmamalıdır → *Sayfa 7.*

*Önemli uyarılara dikkat ediniz → Sayfa 6!*
Büyük ve küçük çamaşırların tümünü doldurunuz!
Çamaşır doldurma kapağını kapatınız. Çamaşırları, çamaşır doldurma kapağı ile lastikli kısım arasına sıkıştırmayınız.

### Deterjan ve bakım malzemesinin doldurulması

Uygun dozaj:
Çamaşır miktarına, kirlilik derecesine, su sertliğine (bağlı olduğunuz su şebekesi işletmesinden öğrenebilirsiniz) ve üreticinin verdiği bilgilere göre.
Sıvı deterjanı ilgili deterjan bölmesine doldurunuz ve tamburun içine yerleştiriniz.

**Bölme II**: Esas yıkama için deterjan, sertlik giderici, ağartma maddesi, leke çıkarıcı toz
**Bölme** ❀: Yumuşatıcı, kola
**Bölme I**: Ön yıkama için deterjan


*Yoğun yumuşatıcı ve şekil vericileri su ile seyreltiniz. Tıkanmayı engeller.*

## Programın ayarlanması ve uygun hale getirilmesi

**Programlar**
Programa detaylı genel bir bakış → *Sayfa 7.*

| | |
|---|---|
| Pamuklular | Dayanıklı sağlam kumaşlar |
| Durulama | Akabinde sıkma |
| Sıkma | Elde yıkanan çamaşırlar. |
| Boşaltma | Yıkama suyunun boşaltılması |
| Mix | Farklı çamaşır türleri |
| Yünlüler | Elde/çamaşır makinesinde yıkanabilen yünlüler |
| Hassas | Yıkanabilen hassas kumaşlar |
| Sentetikler | Bakımı kolay kumaşlar |

| Program seçme düğmesi | Durum görüntüleme | Ek fonksiyonlar | Başlat |
|---|---|---|---|

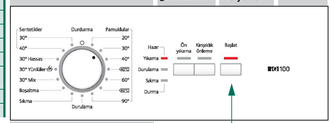


Makineyi açmak ve kapatmak için ve program seçmek için kullanılan program seçme düğmesi. İki yöne doğru da çevrilebilir.


Ek fonksiyonlar → Kişisel ayarlar, *Sayfa 5.*

*Başlat seçilmelidir*

## Yıkama



**I**, **II**, ❀ bölmeli deterjan çekmecesi
Tambur
Kumanda paneli
Çamaşır doldurma
boşaltma pompası için servis kapağı

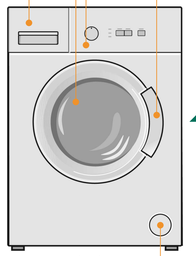

### Çamaşırların makineden çıkarılması

Çamaşır doldurma kapağını açınız ve çamaşırları boşaltınız.

– Mevcut olması muhtemel yabancı maddeleri çamaşırlardan çıkarınız - Paslanma tehlikesi.
– Kalan suyun kuruması için çamaşır doldurma kapağını ve deterjan çekmecesini açık bırakınız.

### Su musluğunun kapatılması

Aqua-Stop modellerinde gerekli değildir → Kurulum kılavuzu uyarıları, *Sayfa 7.*

### Kapatılması

Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna alınız.

### Program şu durumda sona ermiş olur ...

...**Sıkma** gösterge lambası yanıp söner.

### Programın durdurulması

Yüksek ısı uygulanan programlarda:
– Çamaşırlar soğutulmalıdır: **Durulama** seçilmelidir.
– **Başlat** seçilmelidir.
Düşük ısı uygulanan programlarda:
– **Sıkma** veya **Boşaltma** seçilmelidir.
– **Başlat** seçilmelidir.

### Program değiştirme, eğer ...

... istemeden yanlış bir program seçtiyseniz:
– Programı yeniden seçiniz.
– **Başlat** seçilmelidir. Yeni program baştan başlamaktadır.

## Kişisel ayarlar

### *Ek fonksiyonlar* → ayrıca programa genel bakış, *Sayfa 7.*

| | |
|---|---|
| Ön yıkama | bir ön yıkama işlemi uygulanır. |
| Kırışıklık önleme | Sonradan gevşetme özelliğine sahip özel sıkma işlemi. Hassas son sıkma - çamaşırlarda kalan nem biraz artar. |

### *Başlat*

Programın başlatılması için.

# Önemli uyarılar

### *Çamaşırlara ve makineye özen gösterilmesi*

– Tüm deterjan/yardımcı temizleme maddesi ve temizleme maddesi dozajı için kesinlikle üretici bilgilerine dikkat ediniz.
– Cepleri boşaltınız.
– Metal parçalara dikkat ediniz (ataç vs.).
– Hassas çamaşırları çamaşır filesi/torbası içinde yıkayınız (coraplar, perde, balenli sutyenler).
– Fermuarları kapatınız, yorgan yastık kılıflarının düğmelerini ilikleyiniz.
– Ceplerde ve kıvrık kısımlarda kalan kumları fırçalayıp temizleyiniz.
– Perde kancalarını çıkarınız veya çamaşır filesi/torbası içine koyup yıkayınız.

### *Farklı kirlilikteki çamaşırlar*

Yeni çamaşırları ayrı yıkayınız.

| | |
|---|---|
| Az | Ön yıkama yapmayınız. |
| | Lekeleri gerekirse ön işleme tabi tutunuz. **Pamuklular** programını seçiniz. |
| Çok | Daha az çamaşır doldurunuz. **Pamuklular** programını seçiniz. |

### *Sıkma (Kolalama)*

*Çamaşırlara yumuşatıcı uygulanmamış olmalıdır.*

Bütün yıkama programlarında sıvı kola ile kolalama mümkündür. Kolayı üretici bilgilerine göre yumuşatıcı bölmesine ❀ (gerekirse önce temizleyiniz) doldurunuz.

### *Boyama / Boyasını çıkarma*

Boyamak sadece ev temizliği ölçülerinde. Tuz paslanmaz çeliğe tesir edebilir! Boya maddesi üreticisinin bilgilerini dikkate alınız! Çamaşırların boyasını çamaşır makinesinde **çıkarmayınız!**

# Programa genel bakış → *Sayfa 8'deki tüketim değerleri tablosuna ve sayfa 6'daki uyarıları dikkate alınız!*

| *Programlar* | *°C* | *Maksimum* | *Çamaşır türü* | *Ek fonksiyonlar; bilgiler* |
|---|---|---|---|---|
| **Pamuklular** | 20, 30, 40, 60, 90 °C | 5,5 kg | Dayanıklı sağlam kumaşlar, pamuk veya keteriden dokunan kaynaklanan kumaşlar | Ön yıkama, Kırışıklık önleme |
| Eco | 40-60 | | Günlük kullanıma uygun pamuklu kumaşlar | |
| **Sentetikler** | 30, 40 °C | 2,5 kg | Bakım kolay pamuktan, keteriden, sentetik veya karışık malzemeden dokuan kumaşlar | Ön yıkama, Kırışıklık önleme |
| **Mix** | 30 °C | | | Ön yıkama, Kırışıklık önleme |
| **Hassas** | 30 °C | 2 kg | Yıkanabilir hassas kumaşlar için kullanın: ipeksi görünümlü sentetik veya karışık malzemeli kumaşlar (örn. Perde) | Ön yıkama, Kırışıklık önleme; durulama işlemleri arasında sıkma yok. |
| **Yünüler** | 30 °C | | Elde veya makinede yıkanabilen, yün veya yün içeren malzemeden kumaşlar | Özellikle çekme ihtimalinden sakındığınız kıyafetler için uzun süreli aralıklar çalışan deterjanlı su içinde kumaşa zarar vermeden yıkama programı |
| **Ek programlar** | | | **Durulama, Sıkma, Boşaltma** | |

1 Ön yıkamasız programlar - Deterjan **II** bölmesine doldurunuz, ön yıkamalı programlar - Deterjanı **I** ve **II** arasında paylaştırınız.

SIEMENS ELECTROGERÄTE GMBH
POSTFACH Hatlar Sokak 19501 Çerkezköy Tekirdağ/Türkiye

9401 / 9000955434 WM08B060TR



## Güvenlik bilgileri

- Kullanma kılavuzunu, kurulum kılavuzunu ve çamaşır makinesi ile verilmiş tüm bilgileri okuyunuz ve uygulayınız.
- Dokümanları bir sonraki kullanımlar için de muhafaza ediniz.

**Elektrik çarpma tehlikesi**
- Elektrik fişini kablodan değil, sadece fişten çekiniz!
- Islak elle prizi takmayınız/prizden çıkarmayınız.

**Ölüm tehlikesi**
Kullanılmış cihazlar:
- Elektrik fişini prizden çıkarınız.
- Elektrik hattını kesip fişi çıkartınız.
- Çamaşır doldurma kapağının kilidini saklayınız. Böylelikle çocuklar kendilerini cihaza kilitleyip ölüm tehlikesine maruz kalmazlar.

**Boğulma tehlikesi**
- Ambalajlar, folyolar ve ambalaj parçaları çocuklardan uzak tutulmalıdır.

**Zehirlenme tehlikesi**
- Deterjan ve bakım malzemelerini çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin.

**Patlama tehlikesi**
- Çözücü maddeler içeren temizleme maddeleri (örn, leke çıkarıcılar / temizlik benzini) ile işlenmiş çamaşırlar, cihaza doldurulduktan sonra patlamaya sebep olabilir. Çamaşırları önce iyice elde durulayınız.

**Yaralanma tehlikesi**
- Çamaşır doldurma kapağı çok sıcak olabilir.
- Sıcak deterjanlı su boşaltılırken dikkatli olunuz.
- Çamaşır makinesinin üzerine çıkmayınız.
- Açık olan çamaşır doldurma kapağının üzerine dayanmayınız.
- Eğer tambur dönmeye devam ediyorsa elinizi içine sokmayınız.
- Çalışma sırasında deterjan çekmecesini açarken dikkat ediniz!

## Tüketim değerleri

| *Program* | *Yükleme* | *Elektrik*** | *Su*** | *Program süresi**** |
|---|---|---|---|---|
| Pamuklular 20 °C | 5,5 kg | 0,25 kWh | 57 l | 1 3/4 saat |
| Pamuklular 30 °C | 5,5 kg | 0,40 kWh | 57 l | 1 3/4 saat |
| Pamuklular 40 °C* | 5,5 kg | 0,75 kWh | 57 l | 1 3/4 saat |
| Pamuklular 60 °C | 5,5 kg | 1,20 kWh | 57 l | 2 saat |
| Pamuklular 90 °C | 5,5 kg | 2,00 kWh | 64 l | 2 saat |
| Sentetikler 40 °C* | 2,5 kg | 0,60 kWh | 50 l | 1 1/2 saat |
| Mix 30 °C* | 2,5 kg | 0,35 kWh | 48 l | 1 saat |
| Hassas 30 °C | 2 kg | 0,30 kWh | 55 l | 1 saat |
| Yünüler 30 °C | 2 kg | 0,20 kWh | 30 l | 1 saat |

*Geçerli EN60456'ya göre kontrol için program ayarı.
Karşılaştırma testleri için uyarılar: Kontrol programlarını test etmek için belirtilen çamaşır miktarı maksimum sıkma devir sayısı ile yıkanmalıdır.

| *Program* | *Yükleme* | *Yıllık enerji tüketimi* | *Yıllık su tüketimi* |
|---|---|---|---|
| Pamuklular 40/60 °C ** | 5,5 kg/2,75 kg | 182 kWh | 8800 l |

** Soğuk su (15 °C) ile 60456 Ed.5 avrupa standartlarına uygun kontrol ve enerji etiketlemesi için program ayarları.
*** Değerler su basıncına, su sertliğine, giren suyun sıcaklığına, ortam sıcaklığına, çamaşır türüne, miktarına ve kirlenme durumuna, kullanılan deterjana, şebeke gerilimdeki dalgalanmalara ve seçilen seçeneklere göre belirtilen değerlerden farklılık gösterebilir.



## Ik kez çamaşır yıkamadan önce

Çamaşır doldurmayınız! Su musluğunu açınız. Bölme **II**'ye:
- yakl. 1 litre su
- deterjan (üreticinin az kirli çamaşırlar için öngördüğü ve ilgili su sertlik derecesine göre dozaj) koyunuz

Program seçme düğmesini **Sentetikler 60 °C** konumuna ayarlayınız ve **Başlat** seçiniz.
Program sonunda program seçme düğmesini **Durdurma** konuma alınız.

## Bakım

- **Elektrik çarpma tehlikesi!** *Elektrik fişini prizden çekınız!*
- **Patlama tehlikesi!** *Çözücü madde kullanmayınız!*

### *Makine gövdesi, kumanda alanı*

- Deterjan ve temizleme maddesi artıkları hemen gideirilmelidir.
- Yumuşak, nemli bir bez ile silinız.
- Püsküren su huzmesi ile temizlemek yasaktır.

### *Deterjan çekmecesinin temizlenmesi...*

... eğer deterjan veya yumuşatıcı artıkları varsa.



1. Dışarı çekiniz, ek parçayı aşağı bastırınız, çekmeceyi tamamen dışarı çekiniz.
2. Ek parçayı çıkarınız: Parmaklarınızla parçayı alttan yukarıya doğru bastırınız.
3. Deterjan alınan kabı ve parçayı su ve fırça ile temizleyiniz ve kurulayınız.
4. Parçayı takınız ve yerine oturtunuz (silindiri kılavuz pimin üzerine geçiriniz).
5. Deterjan çekmecesini içeri itiniz.



Kalan suyun kuruması için deterjan çekmecesini açık bırakınız.

### *Yıkama tamburu*

Tamburun kuruması için çamaşır doldurma kapağını açık bırakınız.
Pas lekeleri - Klorsuz temizleme maddesi kullanınız, çelik tel kullanmayınız.

### *Kireçten arındırma* *Makinede çamaşır yok!*

Deterjan dozajlaması doğru olduğunda, bu işleme gerek yoktur. Gerekli olacak olursa, kireçten arındırma maddesi üreticisinin verdiği bilgilere göre işlem yapınız. Uygun kireç gidericileri internet sayfamız üzerinden veya yetkili servisimiz üzerinden (⟶ *Sayfa 1*) satın alabilirsiniz.

## Gösterge lambalarına ilişkin bilgiler

Durum göstergeleri için gösterge lambaları yanıp söner:

| | |
|---|---|
| **Yıkama** ve **Durulama** | Çamaşır doldurma kapağını doğru şekilde kapatınız, çamaşır sıkışmış olabilir. |
| **Yıkama** ve **Sıkma** | – Musluğu tamamen açınız.<br>– Su giriş hortumu katlanmış/sıkışmış.<br>– Su basıncı çok düşük; filtrenin temizlenmesi ⟶ *sayfa 10.* |
| **Durulama** ve **Sıkma** | – Boşaltma pompası tıkanmış; Boşaltma pompasının temizlenmesi ⟶ *sayfa 10.*<br>– Boşaltma hortumu/tahliye borusu tıkanmış; sifona bağlanan boşaltma hortumunun temizlenmesi ⟶ *sayfa 10.* |



## Bakım

- **Haşlanma tehlikesi!** *Deterjanlı suyun soğumasını bekleyiniz!*
- *Su musluğunu kapatınız!*

### *Pis su pompası*

Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna alınız, elektrik fişini prizden çekınız.

1. Boşaltma pompası servis kapağını bir tornavida yardımıyla çıkarınız.
2. Pompa kapağını dikkatlice sökünüz (kalan su)
3. İç bölmede, pompa kapağının yivlerini ve pompa yatağını temizleyiniz (pis su pompasının çarkı rahatlıkla dönebilmelidir).
4. Pompa kapağını tekrar yerleştiriniz ve sıkıp kapatınız.
5. Servis kapağını takınız ve kapatınız.



Bir sonraki çamaşır yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan çıkış borusuna akmasını önlemek için: 1 litre suyu **II** bölmesine dökünüz ve **Boşaltma** programını başlatınız.

### *Sifon borusundaki atık su çıkış hortumu*

Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna alınız, elektrik fişini prizden çekınız.



1. Hortum kelepçesini çözünüz, atık su çıkış hortumunu dikkatlice çekip çıkarınız (kalan su).
2. Atık su çıkış hortumunu ve sifon borusu bağlantı parçasını temizleyiniz.
3. Atık su çıkış hortumunu tekrar takınız ve bağlantı yerini hortum kelepçesiyle emniyete alınız.

### *Su girişindeki süzgeçler*

**Elektrik çarpma tehlikesi!**
*AquaStop güvenlik tertibatını suya sokmayınız (elektrikli valf içermektedir).*

Su giriş hortumu içindeki su basıncını gideriniz:



1. Su musluğunu kapatınız!
2. İstediğiniz programı seçiniz (güçlü **Sıkma/Boşaltma** hariç).
3. **Başlat** seçilmelidir. Programı yakl. 40 saniye çalıştırınız.
4. Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna alınız. Elektrik fişini prizden çekarınız.
5. Süzgeci temizleyiniz:
   Hortumu su musluğundan çıkarınız.
   Süzgeci küçük fırça ile temizleyiniz.

   **ve/veya** Standard ve Aqua-Secure modellerinde:

   Hortumu arka taraftan alınız,
   süzgeci pense ile çıkarınız ve temizleyiniz.
6. Hortumu bağlayınız ve sızdırmazlığını kontrol ediniz.





## Hangi durumda ne yapmalı ...

| | |
|---|---|
| Dışarı su akıyor | – Su çıkış hortumunu doğru sabitleyiniz / değiştiriniz.<br>– Su giriş hortumun vida bağlantılarını sıkınız. |
| Cihaza su dolmuyor. Deterjan alınmıyor. | – **Başlat** seçilmedi mi?<br>– Su musluğu açık değil mi?<br>– Süzgeç tıkanmış olabilir? Süzgecin temizlenmesi ⟶ *Sayfa 10.*<br>– Su giriş hortumu katlanmış veya sıkışmış mı? |
| Çamaşır doldurma kapağı açılmıyor. | – Güvenlik fonksiyonu aktif. Yaklaşık 2 dakika beklenmelidir. |
| Program çalışmaya başlamıyor. | – **Başlat** seçildi mi?<br>– Çamaşır doldurma kapağı kapalı mı? |
| Deterjanlı su boşaltılmıyor. | – Pis su pompasının temizlenmesi ⟶ *Sayfa 10.*<br>– Atık su borusunu ve/veya su çıkış hortumunu temizleyiniz. |
| Tambur içinde su görünmüyor. | – Hata yok - Su, görünen kısmın altında. |
| Sıkma sonucu memnun edici değil. Çamaşırlar ıslak/çok nemli. | – Hata yok - Dengesiz dağılım kontrol sistemi sıkma işlemini yarıda kesti, dengesiz çamaşır dağılımı.<br>Küçük ve büyük parçaları tamburun içinde dağıtınız.<br>– **Kırışıklık önleme** seçili mi? |
| Birkaç kez ön sıkma. | – Hata yok - Dengesiz dağılım kontrol sistemi dengeyi sağlıyor. |
| Bakım malzemesi bölmesinde ⊛ kalan su. | – Hata yok - Bakım malzemesinin etkisi bundan etkilenmez.<br>– Gerekirse parçanın temizlenmesi ⟶ *Sayfa 9.* |
| Çamaşır makinesinde koku oluşuyor. | – Makineye çamaşır koymadan, **Pamuklular 90 °C** programını uygulayınız. Bunun için uygun çamaşır deterjanı kullanınız. |
| Deterjan çekmecesinden köpük çıkıyor. | – Çok fazla deterjan mı kullanıldı?<br>Deterjan çekmecesinden köpük çıktığında;<br>1 yemek kaşığı yumuşatıcı ile ½ litre suyu karıştırınız ve **II** bölmesine koyunuz *(Açık havada kullanılan kumaşlarda ve kuştüyü kumaşlarda değil!).*<br>– Bir sonraki yıkamada deterjan dozunu azaltınız. |
| Sıkma işleminde yoğun gürültü oluşması, titreşim ve makinenin "dolaşımı". | – Cihaz ayakları sabitlenmiş mi?<br>Cihaz ayaklarını sabitleyiniz ⟶ *Kurulum kılavuzu.*<br>– Transport emniyet tertibatları sökülmüş mü?<br>Transport emniyet tertibatlarının çıkarılması ⟶ *Kurulum kılavuzu.* |
| Gösterge lambaları cihaz çalışırken işlevsiz. | – Elektrik kesintisi?<br>– Sigortalar atmış mı? Sigortaları devreye sokunuz/değiştiriniz.<br>– Arıza yine ortaya çıkarsa yetkili servisi çağırınız. |
| Program akışı normalden daha uzun. | – Hata yok - Dengesiz dağılım kontrol sistemi denge sağlamak için çamaşırların yerini bir kaç kez değiştiriyor.<br>– Hata yok - Köpük kontrol sistemi aktif - bir durulama işlemi devreye alınmaktadır. |
| Çamaşırlar üzerinde deterjan artıkları var. | – Fosfatsız deterjanların bazıları suda erimeyen artıklar içermektedir.<br>– **Durulama** seçiniz veya çamaşırları yıkadıktan sonra fırçalayınız. |

Eğer bir arızayı kendiniz gideremezseniz veya bir onarım gerekliyse:
– Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna alınız ve elektrik fişini prizden çekarınız.
– Su musluğunu kapatınız ve yetkili servisi çağırınız ⟶ *Kurulum kılavuzu.*



SIEMENS

# Çamaşır makinesi

WM08B060TR

siemens-home.com/welcome

**tr** Çamaşır Makinesi
Kullanım kılavuzu

*Sayfa 8'deki güvenlik bilgilerini dikkate alınız.*

Çamaşır makinesini çalıştırmadan önce bu kılavuzu ve ayrı şekilde verilen kurulum kılavuzunu okuyunuz.

Register your product online

# Çamaşır makineniz

**Tebrikler** - Modern, kalite açısından yüksek değerde Siemens marka bir ev aleti almaya karar verdiniz. Çamaşır makinesi tasarruflu su ve enerji tüketimiyle ön plana çıkmaktadır.
Fabrikamızdan çıkan her makine, titizlikle işlev ve kusursuz durum açısından kontrol edilir.

Ürünlerimiz, aksesuarlarımız, yedek parçalarımız ve servislerimiz hakkında daha fazla bilgi için www.siemens-home.com

Çağrı yönetim merkezi: 444 66 88 (Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye gore değişkenlik göstermektedir.)

**Çevre kurallarına uygun atık imhası**

Cihazın ambalajı çevre koruma kurallarına uygun şekilde imha edilmelidir.
Bu cihaz, atık elektrikli ve elektronik cihazlar (waste electrical and electronic equipment - WEEE) ile ilgili 2012/19/EU Avrupa Birliği yönergesine uygun olarak işaretlenmiştir.
Bu yönerge, AB dahilinde geçerli olan eski cihazların geri alınmasına ve değerlendirilmesine ait kapsamı belirler.

EEE Yönetmeliğine uygundur.

## İçindekiler


Sayfa

- Amacına uygun kullanım ..... 1
- Programlar ..... 1
- Programın ayarlanması ve uygun hale getirilmesi ..... 3
- Yıkama ..... 3/4
- Yıkama işleminden sonra ..... 4
- Kişisel ayarlar ..... 5/6
- Önemli uyarılar ..... 6
- Programa genel bakış ..... 7
- Güvenlik talimatları ..... 8
- Tüketim değerleri ..... 8
- İlk kez çamaşır yıkamadan önce/Bakım ..... 9
- Gösterge lambalarına ilişkin bilgiler ..... 9
- Bakım ..... 10
- ... durumunda ne yapmalı ..... 11


### *Çevrenin korunması / Tasarruf bilgileri*

- İlgili programda maksimum çamaşır miktarı kullanılmalıdır.
- Normal kirlilikteki çamaşırlar ön yıkama olmadan yıkanmalıdır.
- Deterjan miktarı üretici verilerine ve su sertliğine göre ayarlanmalıdır.
- Çamaşırlar yıkama işleminin sonrasında kurutma makinesinde kurutulacaksa kurutma makinesi üreticisinin talimatlarına uygun bir sıkma devir sayısı seçilmelidir (modele göre).

# Amacına uygun kullanım

- Sadece evde kullanmak içindir.
- Makinada yıkanabilen çamaşırların ve elde yıkanabilen yünün deterjanlı suda yıkanması içindir.
- Bu çamaşır makinesi soğuk su, standart yıkama ve bakım malzemeleri ile çalışmaya uygundur.
- Çamaşır makinesi, sorumluluk üstlenen uygun kişiler tarafından **denetlenmek şartıyla** veya gereken **eğitime tabi tutulduktan sonra** 8 yaşından büyük çocuklar, fiziksel, algısal veya ruhsal rahatsızlıkları olan kişiler ve az tecrübeli veya az bilgi sahibi kişiler tarafından da kullanılabilir.

– *Çocuklar yanlarında bir yetişkin olmadan çamaşır makinesinin yanında yalnız bırakılmamalıdır!*
– *Çocukların cihazla oynamasına izin verilmemelidir!*
– *Çocuklar denetim altında olmadan temizlik ve bakım çalışmalarını yürütemez!*
– *Evcil hayvanlar çamaşır makinesinin yanına yaklaştırılmamalıdır!*

# Hazırlanması

*Montaj işlemi, ayrıca verilen kurulum kılavuzuna uygun şekilde yapılmalıdır.*



Ça


## *Makineyi kontrol ediniz*

– Hasarlı bir makineyi kesinlikle çalıştırmayınız!
– Yetkili servise bilgi veriniz!



## *Elektrik fişini prize takınız*

*Islak elle dokunmayınız!*
*Sadece fişi tutunuz!*

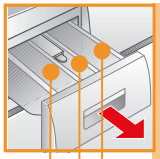

şe

## *Su musluğunu açınız*

**Bölme II**: Esas yıkama için deterjan, sertlik giderici, ağartma maddesi, leke çıkarıcı toz

**Bölme** ❀: Yumuşatıcı, kola


**Bölme I**: Ön yıkama için deterjan

## Programlar

Programa detaylı genel bir bakış ⟶ *Sayfa 7.*

| | |
|---|---|
| Pamuklular | Dayanıklı sağlam kumaşlar |
| Durulama | Akabinde sıkma |
| Sıkma | Elde yıkanan çamaşırlar. |
| Boşaltma | Yıkama suyunun boşaltılması |
| Mix | Farklı çamaşır türleri |
| Yünlüler | Elde/çamaşır makinesinde yıkanabilen yünlüler |
| Hassas | Yıkanabilen hassas kumaşlar |
| Sentetikler | Bakımı kolay kumaşlar |

## *Progra*

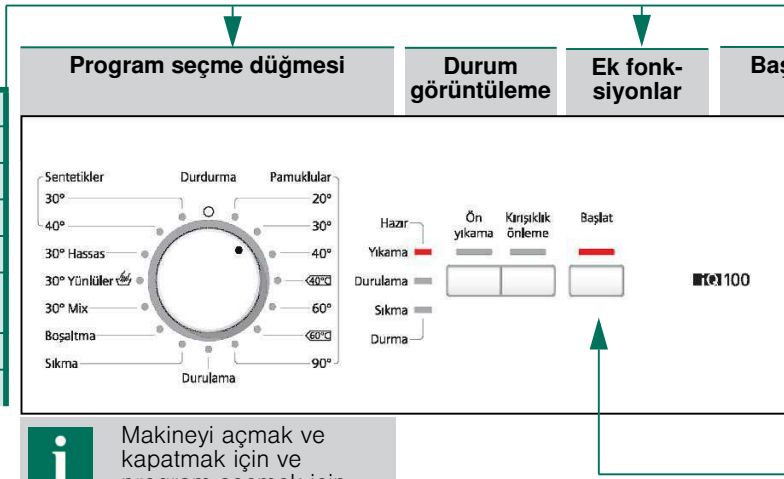


Makineyi açmak ve kapatmak için ve program seçmek için kullanılan program seçme düğmesi. İki yöne doğru da çevrilebilir.

# Yıkama

**İlk kez çamaşır yıkamadan önce**
*makineyi bir kez çamaşırsız çalıştırınız ⟶ Sayfa 9.*

## Çamaşırların ayrılması ve yerleştirilmesi

Üreticinin verdiği bakım bilgilerine dikkat ediniz!
Çamaşırları, üzerindeki bakım etiketinde verilen bilgilere göre yıkayınız.
amaşır türüne, rengine, kirlilik derecesine ve yıkama ısısına göre yıkayınız.
Azami dolum miktarı aşılmamalıdır ⟶ *Sayfa 7.*

*Onemli uyarılara dikkat ediniz ⟶ Sayfa 6!*
Büyük ve küçük çamaşırların tümünü doldurunuz!
Çamaşır doldurma kapağını kapatınız. Çamaşırları, çamaşır doldurma kapağı ile lastikli kısım arasına sıkıştırmayınız.

## Deterjan ve bakım malzemesinin doldurulması

Uygun dozaj:
Çamaşır miktarına, kirlilik derecesine, su sertliğine (bağlı olduğunuz su ebekesi işletmesinden öğrenebilirsiniz) ve üreticinin verdiği bilgilere göre.
Sıvı deterjanı ilgili deterjan bölmesine doldurunuz ve tamburun içine yerleştiriniz.

*Yoğun yumuşatıcı ve şekil vericileri su ile seyreltiniz. Tıkanmayı engeller.*

## amın ayarlanması ve uygun hale getirilmesi

şlat

Ek fonksiyonlar ⟶ Kişisel ayarlar, *Sayfa 5.*

**Başlat seçilmelidir**

**I**, **II**, ❀ bölmeli deterjan çekmecesi
Tambur
Kumanda paneli
Çamaşır doldurma
boşaltma pompası için servis kapağı

1
2
3

## Çamaşırların makineden çıkarılması

Çamaşır doldurma kapağını açınız ve çamaşırları boşaltınız.

- Mevcut olması muhtemel yabancı maddeleri çamaşırlardan çıkarınız - Paslanma tehlikesi.
- Kalan suyun kuruması için çamaşır doldurma kapağını ve deterjan çekmecesini açık bırakınız.

## Su musluğunun kapatılması

Aqua-Stop modellerinde gerekli değildir ⟶ Kurulum kılavuzu uyarıları, *Sayfa 7.*

## Kapatılması

Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna alınız.

## Program şu durumda sona ermiş olur ...

...**Sıkma** gösterge lambası yanıp söner.

## Programın durdurulması

Yüksek ısı uygulanan programlarda:
– Çamaşırlar soğutulmalıdır: **Durulama** seçilmelidir.
– **Başlat** seçilmelidir.
Düşük ısı uygulanan programlarda:
– **Sıkma** veya **Boşaltma** seçilmelidir.
– **Başlat** seçilmelidir.

## Program değiştirme, eğer ...

... istemeden yanlış bir program seçtiyseniz:
– Programı yeniden seçiniz.
– **Başlat** seçilmelidir. Yeni program baştan başlamaktadır.

# Kişisel ayarlar

## Ek fonksiyonlar

→ ayrıca programa genel bakış, *Sayfa 7.*

| | |
|---|---|
| Ön yıkama | bir ön yıkama işlemi uygulanır. |
| Kırışıklık önleme | Sonradan gevşetme özelliğine sahip özel sıkma işlemi. Hassas son sıkma - çamaşırlarda kalan nem biraz artar. |

## Başlat

Programın başlatılması için.



# Önemli uyarılar

## Çamaşırlara ve makineye özen gösterilmesi

- Tüm deterjan/yardımcı temizleme maddesi ve temizleme maddesi dozajı için kesinlikle üretici bilgilerine dikkat ediniz.
- Cepleri boşaltınız.
- Metal parçalara dikkat ediniz (ataç vs.).
- Hassas çamaşırları çamaşır filesi/torbası içinde yıkayınız (çoraplar, perde, balenli sutyenler).
- Fermuarları kapatınız, yorgan yastık kılıflarının düğmelerini ilikleyiniz.
- Ceplerde ve kıvrık kısımlarda kalan kumları fırçalayıp temizleyiniz.
- Perde kancalarını çıkarınız veya çamaşır filesi/torbası içine koyup yıkayınız.

## Farklı kirlilikteki çamaşırlar



| | |
|---|---|
| | Yeni çamaşırları ayrı yıkayınız. |
| Az | Ön yıkama yapmayınız. |
| | Lekeleri gerekirse ön işleme tabi tutunuz. **Pamuklular** 60°C programını seçiniz. |
| Çok | Daha az çamaşır doldurunuz. **Pamuklular** 60°C programını seçiniz. |

## Stärken (Kolalama)

*Çamaşırlara yumuşatıcı uygulanmamış olmalıdır.*

Bütün yıkama programlarında sıvı kola ile kolalama mümkündür. Kolayı üretici bilgilerine göre yumuşatıcı bölmesine ❀ (gerekirse önce temizleyiniz) doldurunuz.

## Boyama / Boyasını çıkarma

Boyamak sadece ev temizliği ölçülerinde. Tuz paslanmaz çeliğe tesir edebilir! Boya maddesi üreticisinin bilgilerini dikkate alınız! Çamaşırların boyasını çamaşır makinesinde **çıkarmayınız**!

# Programa genel bakış

→> Sayfa 8'deki tüketim değerleri tablosuna ve sayfa 6'daki uyarıları dikkate alınız!

| Programlar | °C | Maksimum | Çamaşır türü | Ek fonksiyonlar; bilgiler |
|---|---|---|---|---|
| **Pamuklular** | 20, 30, 40, 60, 90 °C | 5,5 kg | Dayanıklı sağlam kumaşlar, pamuk veya ketenden oluşan kaynatılabilen kumaşlar | Ön yıkama, Kırışıklık önleme |
| Eco | 40°C 60°C | | | |
| **Sentetikler** | 30, 40 °C | 2.5 kg | Bakımı kolay pamuktan, ketenden, sentetik veya karışık malzemeden oluşan kumaşlar | Ön yıkama, Kırışıklık önleme |
| **Mix** | 30 °C | | Bakımı kolay pamuktan, ketenden, sentetik veya karışık malzemeden oluşan kumaşlar | Ön yıkama, Kırışıklık önleme |
| **Hassas** | 30 °C | 2 kg | Yıkanabilir hassas kumaşlar için kullanılır; örneğin ipek, saten, sentetik veya karışık malzemeli kumaşlar (örn. Perde) | Ön yıkama, Kırışıklık önleme; durulama işlemleri arasında sıkma yok |
| **Yünlüler** | 30 °C | | Elde veya makinede yıkanabilen, yün veya yün içeren malzemeden kumaşlar | Özellikle çekme ihtimalinden sakındığınız kıyafetler için uzun süreli aralıklarla çalışan (deterjanlı su içindeki kumaşa zarar vermeksizin) yıkama programı |
| **Ek programlar** | | | **Durulama, Sıkma, Boşaltma** | |

i Ön yıkamasız programlar - Deterjanı **II** bölmesine doldurunuz, ön yıkamalı programlar - Deterjanı **I** ve **II** arasında paylaştırınız.


| | | |
|---|---|---|
| 9401 / 9000955434 | WM08B060TR | SIEMENS ELECTROGERÄTE GMBH<br>BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.<br>Fevzipaşa Mah. Batur Sokak 59501 Çerkezköy-Tekirdağ/Türkiye |




# Güvenlik bilgileri

- Kullanma kılavuzunu, kurulum kılavuzunu ve çamaşır makinesi ile verilmiş tüm bilgileri okuyunuz ve uygulayınız.
- Dokümanları bir sonraki kullanımlar için de muhafaza ediniz.

**Elektrik çarpma tehlikesi**

- Elektrik fişini kablodan değil, sadece fişten çekiniz!
- Islak elle prizi takmayınız/prizden çıkarmayınız.

**Ölüm tehlikesi**

Kullanılmış cihazlar:

- Elektrik fişini prizden çıkarınız.
- Elektrik hattını kesip fişi çıkartınız.
- Çamaşır doldurma kapağının kilidini saklayınız. Böylelikle çocuklar kendilerini cihaza kilitleyip ölüm tehlikesine maruz kalmazlar.

**Boğulma tehlikesi**

- Ambalajlar, folyolar ve ambalaj parçaları çocuklardan uzak tutulmalıdır.

**Zehirlenme tehlikesi**

- Deterjan ve bakım malzemelerini çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.

**Patlama tehlikesi**

- Çözücü maddeler içeren temizleme maddeleri (örn. leke çıkarıcılar / temizlik benzini) ile işlenmiş çamaşırlar, cihaza doldurulduktan sonra patlamaya sebep olabilir. Çamaşırları önce iyice elde durulayınız.

**Yaralanma tehlikesi**

- Çamaşır doldurma kapağı çok sıcak olabilir.
- Sıcak deterjanlı su boşaltılırken dikkatli olunuz.
- Çamaşır makinesinin üzerine çıkmayınız.
- Açık olan çamaşır doldurma kapağının üzerine dayanmayınız.
- Eğer tambur dönmeye devam ediyorsa elinizi içine sokmayınız.
- Çalışma sırasında deterjan çekmecesini açarken dikkat ediniz!

# Tüketim değerleri

| Program | Yükleme | Elektrik*** | Su*** | Program süresi*** |
|---|---|---|---|---|
| Pamuklular 20 °C | 5.5 kg | 0.25 kWh | 57 l | 1 3/4 saat |
| Pamuklular 30 °C | 5.5 kg | 0.40 kWh | 57 l | 1 3/4 saat |
| Pamuklular 40 °C* | 5.5 kg | 0.75 kWh | 57 l | 1 3/4 saat |
| Pamuklular 60 °C | 5.5 kg | 1.20 kWh | 57 l | 2 saat |
| Pamuklular 90 °C | 5.5 kg | 2.00 kWh | 64 l | 2 saat |
| Sentetikler 40 °C* | 2.5 kg | 0.60 kWh | 50 l | 1 1/2 saat |
| Mix 30 °C* | 2.5 kg | 0.35 kWh | 48 l | 1 saat |
| Hassas 30 °C | 2 kg | 0.30 kWh | 55 l | 1 saat |
| Yünlüler 30 °C | 2 kg | 0.20 kWh | 30 l | 1 saat |

*Geçerli EN60456'ya göre kontrol için program ayarı. Karşılaştırma testleri için uyarılar: Kontrol programlarını test etmek için belirtilen çamaşır miktarı maksimum sıkma devir sayısı ile yıkanmalıdır.

| Program | Yükleme | Yıllık enerji tüketimi | Yıllık su tüketimi |
|---|---|---|---|
| Pamuklular 40/60 °C ** | 5.5 kg/2,75 kg | 182 kWh | 8800 l |

** Soğuk su (15 °C) ile 60456 Ed.5 avrupa standartlarına uygun kontrol ve enerji etiketlemesi için program ayarları.

*** Değerler su basıncına, su sertliğine, giren suyun sıcaklığına, ortam sıcaklığına, çamaşır türüne, miktarına ve kirlenme durumuna, kullanılan deterjana, şebeke gerilimdeki dalgalanmalara ve seçilen seçeneklere göre belirtilen değerlerden farklılık gösterebilir.

# İlk kez çamaşır yıkamadan önce

Çamaşır doldurmayınız! Su musluğunu açınız. Bölme **II**'ye:
- yakl. 1 litre su
- deterjan (üreticinin az kirli çamaşırlar için öngördüğü ve ilgili su sertlik derecesine göre dozaj) koyunuz

Program seçme düğmesini **Sentetikler 60 °C** konumuna ayarlayınız ve **Başlat** seçiniz.
Program sonunda program seçme düğmesini **Durdurma** konuma alınız.

# Bakım


- **Elektrik çarpma tehlikesi!** *Elektrik fişini prizden çıkarınız!*
- **Patlama tehlikesi!** *Çözücü madde kullanmayınız!*

## Makine gövdesi, kumanda alanı


- Deterjan ve temizleme maddesi artıkları hemen giderilmelidir.
- Yumuşak, nemli bir bez ile siliniz.
- Püsküren su huzmesi ile temizlemek yasaktır.

## Deterjan çekmecesinin temizlenmesi...

... eğer deterjan veya yumuşatıcı artıkları varsa.

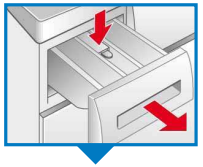

1. Dışarı çekiniz, ek parçayı aşağı bastırınız, çekmeceyi tamamen dışarı çekiniz.
2. Ek parçayı çıkarınız: Parmaklarınızla parçayı alttan yukarıya doğru bastırınız.
3. Deterjan alınan kabı ve parçayı su ve fırça ile temizleyiniz ve kurulayınız.
4. Parçayı takınız ve yerine oturtunuz (silindiri kılavuz pimin üzerine geçiriniz).
5. Deterjan çekmecesini içeri itiniz.

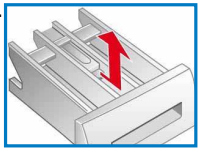

Kalan suyun kuruması için deterjan çekmecesini açık bırakınız.

## Yıkama tamburu

Tamburun kuruması için çamaşır doldurma kapağını açık bırakınız.
Pas lekeleri - Klorsuz temizleme maddesi kullanınız, çelik tel kullanmayınız.

## Kireçten arındırma

*Makinede çamaşır yok!*

Deterjan dozajlaması doğru olduğunda, bu işleme gerek yoktur. Gerekli olacak olursa, kireçten arındırma maddesi üreticisinin verdiği bilgilere göre işlem yapınız. Uygun kireç gidericileri internet sayfamız üzerinden veya yetkili servisimiz üzerinden (⟶ *Sayfa 1*) satın alabilirsiniz.

# Gösterge lambalarına ilişkin bilgiler

Durum göstergeleri için gösterge lambaları yanıp söner:

| | |
|---|---|
| **Yıkama** ve **Durulama** | Çamaşır doldurma kapağını doğru şekilde kapatınız, çamaşır sıkışmış olabilir. |
| **Yıkama** ve **Sıkma** | – Musluğu tamamen açınız.<br>– Su giriş hortumu katlanmış/sıkışmış.<br>– Su basıncı çok düşük; filtrenin temizlenmesi ⟶ *sayfa 10*. |
| **Durulama** ve **Sıkma** | – Boşaltma pompası tıkanmış; Boşaltma pompasının temizlenmesi ⟶ *sayfa 10*.<br>– Boşaltma hortumu/tahliye borusu tıkanmış; sifona bağlanan boşaltma hortumunun temizlenmesi ⟶ *sayfa 10*. |




# Bakım

- **Haşlanma tehlikesi!** *Deterjanlı suyun soğumasını bekleyiniz!*
- *Su musluğunu kapatınız!*

## Pis su pompası

Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna alınız, elektrik fişini prizden çıkarınız.

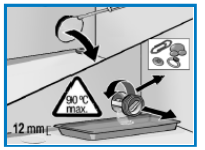



1. Boşaltma pompası servis kapağını bir tornavida yardımıyla çıkarınız.
2. Pompa kapağını dikkatlice sökünüz (kalan su)
3. İç bölmede, pompa kapağının yivlerini ve pompa yatağını temizleyiniz (pis su pompasının çarkı rahatlıkla dönebilmelidir).
4. Pompa kapağını tekrar yerleştiriniz ve sıkıp kapatınız.
5. Servis kapağını takınız ve kapatınız.

Bir sonraki çamaşır yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan çıkış borusuna akmasını önlemek için: 1 litre suyu **II** bölmesine dökünüz ve **Boşaltma** programını başlatınız.

## Sifon borusundaki atık su çıkış hortumu

Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna alınız, elektrik fişini prizden çıkarınız.

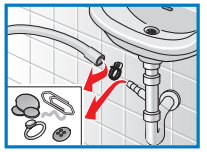


1. Hortum kelepçesini çözünüz, atık su çıkış hortumunu dikkatlice çekip çıkarınız (kalan su).
2. Atık su çıkış hortumunu ve sifon borusu bağlantı parçasını temizleyiniz.
3. Atık su çıkış hortumunu tekrar takınız ve bağlantı yerini hortum kelepçesiyle emniyete alınız.

## Su girişindeki süzgeçler

**Elektrik çarpma tehlikesi!**
*AquaStop güvenlik tertibatını suya sokmayınız (elektrikli valf içermektedir).*


Su giriş hortumu içindeki su basıncını gideriniz:

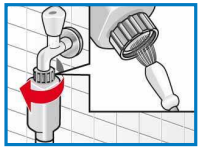


1. Su musluğunu kapatınız!
2. İstediğiniz programı seçiniz (güçlü **Sıkma**/**Boşaltma** hariç).
3. **Başlat** seçilmelidir. Programı yakl. 40 saniye çalıştırınız.
4. Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna alınız. Elektrik fişini prizden çıkarınız.
5. Süzgeci temizleyiniz:
   Hortumu su musluğundan çıkarınız.
   Süzgeci küçük fırça ile temizleyiniz.

   **ve**/**veya** Standard ve Aqua-Secure modellerinde:

   Hortumu arka taraftan alınız,
   süzgeci pense ile çıkarınız ve temizleyiniz.

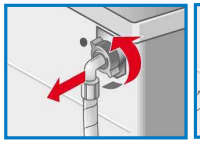

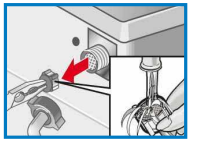

6. Hortumu bağlayınız ve sızdırmazlığını kontrol ediniz.

# Hangi durumda ne yapmalı ...

| | |
|---|---|
| Dışarı su akıyor | – Su çıkış hortumunu doğru sabitleyiniz / değiştiriniz.<br>– Su giriş hortumunun vida bağlantılarını sıkınız. |
| Cihaza su dolmuyor.<br>Deterjan alınmıyor. | – **Başlat** seçilmedi mi?<br>– Su musluğu açık değil mi?<br>– Süzgeç tıkanmış olabilir? Süzgecin temizlenmesi ⟶ *Sayfa 10.*<br>– Su giriş hortumu katlanmış veya sıkışmış mı? |
| Çamaşır doldurma kapağı açılmıyor. | – Güvenlik fonksiyonu aktif. Yaklaşık 2 dakika beklenmelidir. |
| Program çalışmaya başlamıyor. | – **Başlat** seçildi mi?<br>– Çamaşır doldurma kapağı kapalı mı? |
| Deterjanlı su boşaltılmıyor. | – Pis su pompasının temizlenmesi ⟶ *Sayfa 10.*<br>– Atık su borusunu ve/veya su çıkış hortumunu temizleyiniz. |
| Tambur içinde su görünmüyor. | – Hata yok - Su, görünen kısmın altında. |
| Sıkma sonucu memnun edici değil.<br>Çamaşırlar ıslak/çok nemli. | – Hata yok - Dengesiz dağılım kontrol sistemi sıkma işlemini yarıda kesti, dengesiz çamaşır dağılımı.<br>Küçük ve büyük parçaları tamburun içinde dağıtınız.<br>– **Kırışıklık önleme** seçili mi? |
| Birkaç kez ön sıkma. | – Hata yok - Dengesiz dağılım kontrol sistemi dengeyi sağlıyor. |
| Bakım malzemesi bölmesinde ❀ kalan su. | – Hata yok - Bakım malzemesinin etkisi bundan etkilenmez.<br>– Gerekirse parçanın temizlenmesi ⟶ *Sayfa 9.* |
| Çamaşır makinesinde koku oluşuyor. | – Makineye çamaşır koymadan, **Pamuklular 90 °C** programını uygulayınız. Bunun için uygun çamaşır deterjanı kullanınız. |
| Deterjan çekmecesinden köpük çıkıyor. | – Çok fazla deterjan mı kullanıldı?<br>Deterjan çekmecesinden köpük çıktığında:<br>1 yemek kaşığı yumuşatıcı ile ½ litre suyu karıştırınız ve **II** bölmesine koyunuz *(Açık havada kullanılan kumaşlarda ve kuştüyü kumaşlarda değil!).*<br>– Bir sonraki yıkamada deterjan dozunu azaltınız. |
| Sıkma işleminde yoğun gürültü oluşması, titreşim ve makinenin "'dolaşımı". | – Cihaz ayakları sabitlenmiş mi?<br>Cihaz ayaklarını sabitleyiniz ⟶ *Kurulum kılavuzu.*<br>– Transport emniyet tertibatları sökülmüş mü?<br>Transport emniyet tertibatlarının çıkarılması ⟶ *Kurulum kılavuzu.* |
| Gösterge lambaları cihaz çalışırken işlevsiz. | – Elektrik kesintisi?<br>– Sigortalar atmış mı? Sigortaları devreye sokunuz/değiştiriniz.<br>– Arıza yine ortaya çıkarsa yetkili servisi çağırınız. |
| Program akışı normalden daha uzun. | – Hata yok - Dengesiz dağılım kontrol sistemi denge sağlamak için çamaşırların yerini bir kaç kez değiştiriyor.<br>– Hata yok - Köpük kontrol sistemi aktif - bir durulama işlemi devreye alınmaktadır. |
| Çamaşırlar üzerinde deterjan artıkları var. | – Fosfatsız deterjanların bazıları suda erimeyen artıklar içermektedir.<br>– **Durulama** seçiniz veya çamaşırları yıkadıktan sonra fırçalayınız. |

Eğer bir arızayı kendiniz gideremezseniz veya bir onarım gerekliyse:
– Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna alınız ve elektrik fişini prizden çıkarınız.
– Su musluğunu kapatınız ve yetkili servisi çağırınız ⟶ *Kurulum kılavuzu.*






# Çamaşır makinesi

WM08B060TR

siemens-home.com/welcome

**tr** Çamaşır Makinesi
Kullanım kılavuzu

Register your product online

*Sayfa 8'deki güvenlik bilgilerini dikkate alınız.*

Çamaşır makinesini çalıştırmadan önce bu kılavuzu ve ayrı şekilde verilen kurulum kılavuzunu okuyunuz.