



## Programmübersicht → Tabelle Verbrauchswerte Seite 8 und Hinweise auf Seite 9 beachten!

Programme	°C	max.	Wäscheart	Optionen; Hinweise
Baumwolle + Voriwäschere	col-d - 90 °C	6 kg / 3,5 kg	strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen	=Ø speed*, @ eco ↘, Wasser plus
Hygiene + Voriwäschere	col-d - 60 °C	3 kg	pflegeleichte Textilien aus Baumwolle oder Mischgewebe	=Ø speed*, @ eco ↘, Wasser plus; für besonders empfindliche Haut, längeres Waschen bei gewählter Temperatur, höherer Wasserstand, zusätzlicher Spülgang
Pflegleich	col-d - 60 °C	2,5 kg	Textilien aus Baumwolle oder pflegeleichte Textilien	=Ø speed, @ eco ↘, Wasser plus
Schnell/Mix	col-d - 40 °C	3 kg	dunkle Textilien aus Baumwolle und dunkle pflegeleichte Textilien	=Ø speed, @ eco ↘, Wasser plus
Jeans/Dunkle Wäsche	col-d - 60 °C	2,5 kg	biogene Oberflächen z.B. aus Seide, Synthetik oder Mischgewebe	=Ø speed, @ eco ↘, Wasser plus
Hemden/Blusen	col-d - 40 °C	2 kg	Textilien aus Baumwolle, Leinen, Satin oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil	=Ø speed, @ eco ↘, Wasser plus
Fein/Seide	col-d - 40 °C	2 kg	Textilien aus Microfaser	=Ø speed, @ eco ↘, Wasser plus
Wolle	col-d - 40 °C	2 kg	pflegeleichte Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe	Kurzprogramme, geeignet für leicht verschmutzte Wäsche
Sportliche Plus	col-d - 40 °C	3,5 kg/ 2 kg		Spülen, Schleudern, Abpumpen
Super 30/15	col-d - 40 °C	2 kg		

\* reduzierte Beladung bei Option =Ø speed

\*\* Hinweise auf Seite 8

\*\*\* Die Werte weichen je nach Wasserdurchfluss, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäschemenge und -verschmutzung, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Optionen von den angegebenen Werten ab.



## Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Gebrauchs- und Aufstellanleitung und alle anderen der Waschmaschine beigegebenen Informationen und handeln Sie entsprechend.
- Unterlagen für späteren Gebrauch aufzubewahren.
- Stromschlaggefahr**
  - Nur am Netzstecker, nie an der Leitung ziehen!
  - Netzstecker nur mit trockenen Händen einstecken/ziehen.
- Lebensgefahr**
  - Bei ausgedienten Geräten:
    - Netzstecker ziehen.
    - Netzleitung durchtrennen und mit Stecker entfernen.
    - Schloss des Einfüllfensters zerstören. Kinder können sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr geraten.
  - Verpackungen, Folien und Verpackungsteile von Kindern fernhalten.
  - Wasch- und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufzubewahren.
  - Mit lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln, z.B. Fleckenentferner/Waschbenzin vorbehandelte Wäschestücke können nach dem Einfüllen zu einer Explosion führen. Wäschestücke vorher gründlich von Hand spülen.
  - Einfüllfenster kann sehr heiß werden.
  - Vorsicht beim Abpumpen von heißer Waschlauge.
  - Nicht auf die Waschmaschine steigen.
  - Nicht auf das geöffnete Einfüllfenster stützen.
  - Nicht in die Trommel fassen, falls sie sich noch dreht.
- Erstickungsgefahr**
  - Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.
- Vergiftungsgefahr**
  - Wasch- und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufzubewahren.
- Explosionsgefahr**
  - Mit lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln, z.B. Fleckenentferner/Waschbenzin vorbehandelte Wäschestücke können nach dem Einfüllen zu einer Explosion führen. Wäschestücke vorher gründlich von Hand spülen.
- Verletzungsgefahr**
  - Einfüllfenster kann sehr heiß werden.
  - Vorsicht beim Abpumpen von heißer Waschlauge.
  - Nicht auf die Waschmaschine steigen.
  - Nicht auf das geöffnete Einfüllfenster stützen.
  - Nicht in die Trommel fassen, falls sie sich noch dreht.

## Verbrauchswerte

Programm	Beladung	Strom***	Wasser***	Programmdauer***
Baumwolle 20 °C	6 kg	0,30 kWh	68 l	2 1/4 h
Baumwolle 40 °C*	6 kg	0,95 kWh	68 l	2 1/4 h
Baumwolle 60 °C	6 kg	1,60 kWh	68 l	2 1/4 h
Baumwolle 90 °C	6 kg	2,45 kWh	76 l	2 1/4 h
Pflegleich 40 °C*	3 kg	0,70 kWh	46 l	1 3/4 h
Schnell/Mix 40 °C	2,5 kg	0,40 kWh	44 l	1 h
Fein/Seide 30 °C	2 kg	0,30 kWh	37 l	3/4 h
Wolle 30 °C	2 kg	0,20 kWh	43 l	3/4 h

\* Programmmeinstellung für Prüfung nach gültiger EN60456.

Hinweis für Vergleichsprüfungen: Zum Testen der Prüfprogramme angegebene Beladungsmenge mit maximaler Schleudererdrehzahl waschen.

Programm	Zusatzfunktion	Beladung	Jahresenergieverbrauch	Jahreswasserverbrauch
Baumwolle 40/60 °C	@ eco ↘**	6 kg/3 kg	153 kWh	10560 kWh

\*\* Programmmeinstellungen für Prüfung und Energieetikettierung gemäß Richtlinie 2010/30/EU mit Kaltwasser (15 °C).

\*\*\* Die Werte weichen je nach Wasserdurchfluss, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäschemenge und -verschmutzung, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Optionen von den angegebenen Werten ab.



## Wichtige Hinweise


- Vor dem ersten Waschen**
  - Keine Wäsche einfüllen! Wasserhahn öffnen. In Kammer II einfüllen:



- 1. Herausziehen, Einsatz herunterdrücken, Schublade ganz herausnehmen.
- 2. Einsatz herausnehmen: mit Finger Einsatz von unten nach oben drücken.
- 3. Einstellschale und Einsatz mit Wasser und Bürste reinigen und abtrocknen.
- 4. Einsatz aufsetzen und einrasten (Zylinder auf Führungsstift stecken).
- 5. Waschmittelschublade einschieben.



- Waschmittelschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann.

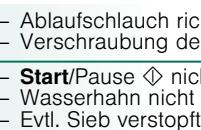

- Kein Wassereinlauf. Waschmittel nicht eingespült.
- Start/Pause ⌂ nicht gewählt?
- Waschhahn nicht geöffnet?
- Einsatz nicht rastet?
- Zulaufschlauch geknickt oder einklemmt?



- Wasser läuft aus ... wenn Wasch- oder Weichspülmittelreste vorhanden.
- Waschmittel abfließt.
- Waschmittelresten im Zulaufschlauch festgefahren.



- Waschmittelresten im Zulaufschlauch festgefahren.
- Waschmittelresten im Zulaufschlauch festgefahren.
- Waschmittelresten im Zulaufschlauch festgefahren.



- Waschmittelresten im Zulaufschlauch festgefahren.




## Wasche und Maschine schonen


- Bei Dosierung aller Wasch-/Hilfs- und Reinigungsmittel unbedingt Herstellerhinweise beachten.
- Taschen entleeren.
- Auf Metallteile achten (Büroklammern etc.).
- Empfindliches im Netz/Beutel waschen (Strümpfe, Gardinen, Bügel-BHs).
- Reißverschlüsse schließen. Bezüge zuknöpfen.
- Sand aus Taschen und Umschlägen ausbüsten.
- Gardinenröhren entfernen oder in Netz/Beutel einbinden.



- Waschlaugewird nicht abgepumpt.



- Waschlaugewird nicht abgepumpt.



- Waschlaugewird nicht abgepumpt.



- Waschlaugewird nicht abgepumpt.



- Waschlaugewird nicht abgepumpt.



- Waschlaugewird nicht abgepumpt.




## Wäsche einlegen


- Bei richtiger Waschmitteldosierung nicht nötig, falls doch, nach Angaben des Entkalkungsmittel-Herstellers vorgehen. Geeignete Entkalker können über unsere Internetseite oder über den Kundendienst (→ Seite 7) bezogen werden.




- Keine Wäsche in der Maschine!



- Keine Wäsche in der Maschine!



- Keine Wäsche in der Maschine!




- Keine Wäsche in der Maschine!



- Keine Wäsche in der Maschine!



- Keine Wäsche in der Maschine!




## Wartung


- Laugenpumpe**
  - Programmwähler auf **Aus** stellen, Netzstecker ziehen.



- Wasserdruck im Zulaufschlauch abbauen:



- Wasserdruck im Zulaufschlauch abbauen:



- Wasserdruck im Zulaufschlauch abbauen:



- Wasserdruck im Zulaufschlauch abbauen:



- Wasserdruck im Zulaufschlauch abbauen:



- Wasserdruck im Zulaufschlauch abbauen:




## Einsatz für Flüssigwaschmittel

je nach Modell

- Für die Dosierung von Flüssigwaschmittel Einsatz positionieren:



- Waschmittelschublade ganz herausnehmen → Seite 10.
- Einsatz nach vorn schieben.



- Einsatz nicht verwenden

# Ihre Waschmaschine

**Gratulation** - Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgerät der Marke Siemens entschieden. Die Waschmaschine zeichnet sich durch einen sparsamen Wasser- und Energieverbrauch aus. Jede Maschine, die unser Werk verlässt, wurde sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft.

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehör, Ersatzteilen und Services unter: [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com)  
Beratung zu Produkten und Anwendung:

- **Siemens Info Line:** [siemens-info-line@bshg.com](mailto:siemens-info-line@bshg.com)
- **DE-Tel.:** 01805-2223\* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr)

\*0,14 €/Min. Festnetz der T-Com. Mobiltarife können abweichen.  
Die Kontaktdaten für den nächstgelegenen Kundendienst finden Sie hier bzw. im Kundendienst-Verzeichnis (je nach Modell), siehe auch Aufstellanleitung, Seite 7.

- **D** 089 21 751 751
- **A** 0810 550 522
- **CH** 0848 840 040

## Umweltgerecht entsorgen

Verpackung umweltgerecht entsorgen.

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet.  
Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

## Inhalt

Seite

■ Bestimmungsgemäßer Gebrauch	1
■ Programme	1
■ Programm einstellen und anpassen	3
■ Waschen	3/4
■ Nach dem Waschen	4
■ Individuelle Einstellungen	5/6
■ Hinweise im Anzeigefeld	6
■ Programmübersicht	7
■ Sicherheitshinweise	8
■ Verbrauchswerte	8
■ Wichtige Hinweise	9
■ Einsatz für Flüssigwaschmittel	9
■ Pflege/Reinigung	9/10
■ Wartung	10
■ Was tun wenn ...	11



## Umweltschutz / Sparhinweise

- Maximale Wäschemenge des jeweiligen Programms ausnutzen.
- Normal verschmutzte Wäsche ohne Vorwäsche waschen.
- Auswählbare Temperaturen beziehen sich auf die Pflegekennzeichen in den Textilien. Die in der Maschine ausgeführten Temperaturen können von diesen abweichen, um einen optimalen Mix aus Energieeinsparung und Waschergebnis sicherzustellen.
- Waschmittel nach Herstellerangabe und Wasserhärte dosieren.
- Falls die Wäsche anschließend im Wäschetrockner getrocknet wird, Schleuderdrehzahl entsprechend der Anleitung des Trockner-Herstellers wählen.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt,
- zum Waschen maschinenwaschbarer Textilien und handwaschbarer Wolle in Waschlauge,
- zum Betrieb mit kaltem Trinkwasser und handelsüblichen Wasch- und Pflegemitteln, die für den Einsatz in Waschmaschinen geeignet sind
- Die Waschmaschine kann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und von Personen mit mangelnder Erfahrung oder Wissen bedient werden, wenn sie **beaufsichtigt werden** oder durch eine verantwortliche Person **unterwiesen wurden**.
  - Kinder nicht unbeaufsichtigt bei der Waschmaschine lassen!
  - Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen!
  - Kinder dürfen keine Reinigungs- und Wartungsarbeiten ohne Aufsicht durchführen!
  - Haustiere von der Waschmaschine fernhalten!

## Programme

Detaillierte Programmübersicht → Seite 7.

Temperatur und Schleuderdrehzahl individuell wählbar, abhängig von gewähltem Programm und Programmfortschritt.

<b>Baumwolle</b>	strapazierfähige Textilien
+ Vorwäsche	strapazierfähige Textilien, Vorwäsche bei 30 °C
<b>Pflegeleicht</b>	pflegeleichte Textilien
+ Vorwäsche	pflegeleichte Textilien, Vorwäsche bei 30 °C
<b>Schnell/Mix</b>	unterschiedliche Wäschearten
<b>Fein/Seide</b>	empfindliche waschbare Textilien
<b>Wolle</b>	hand-/maschinenwaschbare Wolle
Spülen	Extraspülen mit Schleudern
Schleudern	von Hand gewaschener Wäsche.
Abpumpen	des Spülwassers bei (Spülstop=ohne Endsleudern).
<b>Super 30/15</b>	Kurzprogramm
<b>Hygiene</b>	strapazierfähige Textilien
<b>Sportive Plus</b>	Textilien aus Microfaser, Wäsche nicht mit Weichspüler behandeln
<b>Hemden/Blusen</b>	bügelfreie Oberhemden
<b>Jeans</b> <b>Dunkle Wäsche</b>	dunkle Textilien

## Vorbereiten

Installation sachgemäß nach separater Aufstellanleitung.



## Maschine kontrollieren

- Beschädigte Maschine nie in Betrieb nehmen!
- Informieren Sie Ihren Kundendienst!



## Netzstecker einstecken

- Nur mit trockenen Händen!
- Nur am Stecker anfassen!



## Wasserhahn öffnen




Einsatz für Flüssigwaschmittel (je nach Modell), Seite 10

**Kammer II:** Waschmittel für Hauptwäsche, Enthärter, Bleichmittel, Fleckensalz

**Kammer 8:** Weichspüler, Stärke

**Kammer I:** Waschmittel für Vorwäsche

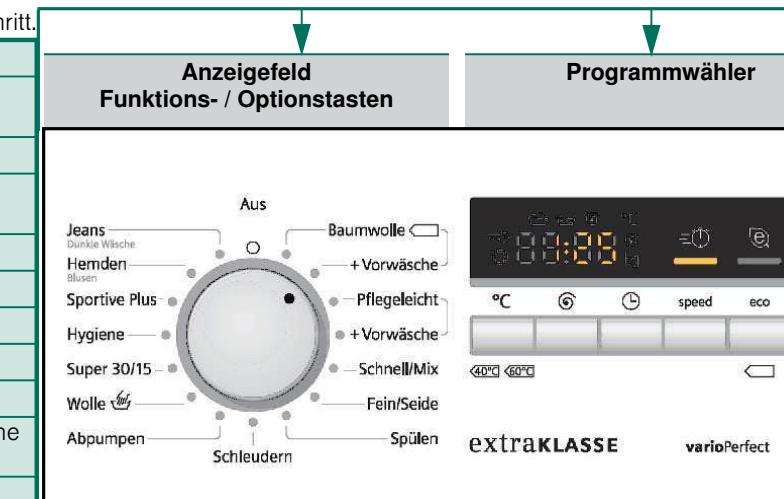

<b>cold - 90</b>	<b>°C (Temp.)</b> 40°C 60°C	Wählen der Temperatur (cold = kalt)
- 1400*	⊖ (Schleuder-drehzahl)	Wählen der Schleuderdrehzahl (* je nach Modell)
<b>lh - 24h</b>	⌚ (Fertig in)	Programm-Ende nach ...
Statusanzeigen		Anzeigen zum Programmablauf:
<b>End</b>		Waschen, Spülen, Schleudern, Programmende
		Kindersicherung → Seite 5



# Individuelle Einstellungen

## Funktionstasten

Vor und während das gewählte Programm läuft, können die Schleuderdrehzahl und die Temperatur geändert werden. Auswirkungen abhängig vom Programmfortschritt.

### °C (Temp.) (Temperatur)

Sie können die angezeigte Waschtemperatur ändern. Die wählbare maximale Waschtemperatur hängt vom jeweils eingestellten Programm ab.

### ⊖ (U/min) (Schleuderdrehzahl) // ----- (Spülstopp = ohne Endsleudern)

Sie können die angezeigte Schleuderdrehzahl ändern oder ----- (Spülstopp = ohne Endsleudern, Wäsche bleibt nach dem letzten Spülen im Wasser liegen, Anzeigefeld ----) wählen. Die wählbare maximale Schleuderdrehzahl hängt vom Modell und dem jeweils eingestellten Programm ab.

### ⌚ (Fertig in)

Bei Anwahl des Programms wird die jeweilige Programmdauer angezeigt. Den Programmstart können Sie vor Programmbeginn verzögern. Die Fertig in-Zeit kann in Stunden-Schritten, bis maximal 24h, eingestellt werden. Taste ⌚ (Fertig in) so oft drücken, bis gewünschte Stundenzahl angezeigt wird (h=Stunde). Start/Pause ⏴ drücken.

## Optionstasten → Programmübersicht, Seite 7

### ⌚ speed

Zum Waschen in kürzerer Zeit bei vergleichbarer Waschwirkung zum Standardprogramm. Maximale Beladungsmenge  
→ Programmübersicht, Seite 7.

### ⌚ eco

Zum Einsparen von Energie bei vergleichbarer Waschwirkung zum Standardprogramm.

### ⌚ Wasser plus

Erhöhter Wasserstand und zusätzlicher Spülgang, verlängerte Waschzeit. Für Gebiete mit sehr weichem Wasser oder zur weiteren Verbesserung des Spülergebnisses.

## Kindersicherung

### ⌚ im Anzeigefeld

Waschmaschine gegen versehentliches Ändern der eingestellten Funktionen sichern.

**EIN/AUS:** nach Programmstart/-ende ca. 5 Sekunden lang Start/Pause ⏴ drücken.

Hinweis: Kindersicherung kann bis zum nächsten Programmstart aktiviert bleiben auch nach Ausschalten der Maschine!

Dann vor Programmstart Kindersicherung deaktivieren und ggf. nach Programmstart wieder aktivieren.

## Start/Pause ⏴

Zum Starten bzw. Anhalten und Fortsetzen des Programms und zum Aktivieren/Deaktivieren der Kindersicherung.

# Individuelle Einstellungen

## Signal

### 1. Einstellmodus für Signallautstärke aktivieren

Einstellmodus aktivieren



auf ● stellen

drücken und +

eine Position nach rechts drehen

ca. 5 sec. weiter gedrückt halten, bis die Anzeigeelemente leuchten, Einstellmodus ist aktiviert

### 2. a) Lautstärke einstellen für Hinweissignale



so oft drücken, bis gewünschte Lautstärke erreicht ist



auf ● stellen, um den Einstellmodus für die Signallautstärke zu verlassen

### 2. b) Lautstärke einstellen für Tastensignale



eine Position nach rechts drehen

so oft drücken, bis gewünschte Lautstärke erreicht ist



auf ● stellen, um den Einstellmodus für die Signallautstärke zu verlassen

## Hinweise im Anzeigefeld je nach Modell

E: 17

Wasserhahn (Kaltwasser) vollständig öffnen; Zulaufschlauch geknickt/eingeklemmt; Wasserdruk zu gering; Wartung, Sieb reinigen → Seite 10,

E: 18

Laugenpumpe verstopft; Wartung, Laugenpumpe reinigen → Seite 10. Ablaufschlauch/Abflussrohr verstopft; Wartung, Ablaufschlauch am Siphon reinigen → Seite 10.

E:23

Wasser in der Bodenwanne, Geräte-Undichtigkeit. Wasserhahn schließen. Kundendienst rufen!

⌚

Kindersicherung aktiv, Deaktivieren → Seite 5.

Andere Anzeigen

Gerät ausschalten, 5 Sekunden warten und wieder einschalten. Erscheint die Anzeige erneut, Kundendienst rufen.

# Programmübersicht

→ Tabelle Verbrauchswerte Seite 8 und Hinweise auf Seite 9 beachten!

## Programme



## max. Wascheart



## Baumwolle



## Hygiene



## Pflegeleicht



## Schnell/Mix



## Jeans/Dunkle Wäsche



## Hemden/Blusen



## Fein/Seide



## Wolle



## Sportive Plus



## Super 30/15



## Zusatzprogramme



## speed\*



## eco



## plus



## Optionen; Hinweise



## speed\*



## eco



## plus



## speed\*



## eco



## plus



## speed\*



## eco



## plus



## speed\*



## eco



## plus



## speed\*



## eco



## plus



## speed\*



## eco



## plus



## speed\*



## eco



## plus



## speed\*



## eco



## plus



## speed\*



## eco



## plus



## speed\*



## eco



## plus



## speed\*



## eco



## plus



## speed\*



## eco



## plus



## speed\*



## eco



## plus



## speed\*



## eco



## plus



## speed\*



## eco



## plus



## speed\*



## eco



## plus



## speed\*



## eco



## plus



## speed\*



## eco



## plus



## speed\*



## eco



## plus



## speed\*



## eco



## plus



## speed\*



## eco



## plus



## speed\*



## eco



## plus



## speed\*



## eco



## plus



## speed\*



## eco



## plus



## speed\*



## eco



## plus



## speed\*



## eco



## plus



## speed\*



## eco



## plus



## speed\*



## eco



## plus



## speed\*



## eco



## plus



## speed\*



## eco



## plus



## speed\*



## eco



## plus



## speed\*



## eco



## plus



## speed\*



## eco



## plus



## speed\*



## eco



## plus



## speed\*



## eco



## plus



## speed\*



## eco



## plus



## speed\*



## eco



## plus



## speed\*



## eco



## plus



## speed\*



## eco



## plus



# Wichtige Hinweise



## Vor dem ersten Waschen

Keine Wäsche einfüllen! Wasserhahn öffnen. In Kammer II einfüllen:

- ca. 1 Liter Wasser
- Waschmittel (Dosierung nach Herstellerangabe für leichte Verschmutzung und entsprechend Wasserhärtegrad)

Programmwähler auf **Pflegeleicht 60 °C** stellen und

**Start/Pause** drücken. Am Programmende Programmwähler auf **Aus** stellen.



## Wäsche und Maschine schonen

- Bei Dosierung aller Wasch-/Hilfs- und Reinigungsmittel unbedingt Herstellerhinweise beachten.
- Taschen entleeren.
- Auf Metalleite achten (Büroklammern etc.).
- Empfindliches im Netz/Beutel waschen (Strümpfe, Gardinen, Bügel-BHs).
- Reißverschlüsse schließen, Bezüge zuknöpfen.
- Sand aus Taschen und Umschlägen ausbüsten.
- Gardinenröllchen entfernen oder in Netz/Beutel einbinden.



## Wäsche einlegen

Große und kleine Wäschestücke einfüllen!

Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.



## Unterschiedlich verschmutzte Wäsche

Neues separat waschen.

leicht Nicht vorwaschen. Ggf. Option  $\textcircled{S}$  speed wählen.

Flecken evtl. vorbehandeln.

stark Weniger Wäsche einfüllen. Programm mit Vorwäsche wählen.



## Einweichen Wäsche gleicher Farbe einlegen.

Einweichmittel/Waschmittel nach Herstellerangaben in Kammer II einfüllen. Programmwähler auf **Baumwolle 30 °C** stellen und **Start/Pause** drücken. Nach ca. 10 Minuten **Start/Pause** drücken, um das Programm anzuhalten. Nach gewünschter Einweichzeit erneut **Start/Pause** drücken, wenn Programm fortgesetzt werden soll, oder Programm ändern.



## Stärken Wäsche sollte nicht mit Weichspüler behandelt sein.

Stärken in allen Waschprogrammen mit flüssiger Stärke möglich. Stärke nach Herstellerangaben in Weichspülkammer  $\textcircled{S}$  (ggf. vorher reinigen) dosieren.



## Färben/Entfärben

Färben nur im haushaltsspezifischen Maße. Salz kann Edelstahl angreifen! Vorgaben des Färbemittelherstellers beachten! Wäsche **nicht** in der Waschmaschine entfärben!



## Einsatz für Flüssigwaschmittel

je nach Modell



Für die Dosierung von Flüssigwaschmittel Einsatz positionieren:

- Waschmittelschublade ganz herausnehmen → Seite 10.
- Einsatz nach vorn schieben.

Einsatz nicht verwenden (nach oben schieben):

- bei gelartigen Waschmitteln und Waschpulver,
- bei Programmen mit Vorwäsche oder Funktion  $\textcircled{F}$  (Fertig in).



## Pflege/Reinigung




### Maschinengehäuse, Bedienfeld

- Waschmittelreste sofort entfernen.
- Mit einem weichen, feuchten Lappen abreiben.
- Reinigen mit Wasserstrahl verboten.

# Pflege/Reinigung



- **Stromschlaggefahr!** Netzstecker ziehen!
- **Explosionsgefahr!** Keine Lösungsmittel!

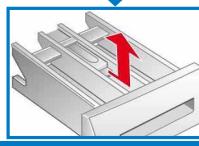

### Waschmittelschublade reinigen ...

... wenn Wasch- oder Weichspülmittelreste vorhanden.

1. Herausziehen, Einsatz herunterdrücken, Schublade ganz herausnehmen.
2. Einsatz herausnehmen: mit Finger Einsatz von unten nach oben drücken.
3. Einspülchale und Einsatz mit Wasser und Bürste reinigen und abtrocknen.
4. Einsatz aufsetzen und einrasten (Zylinder auf Führungsstift stecken).
5. Waschmittelschublade einschieben.



Waschmittelschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann.

### Waschtrommel

Einfüllfenster offen lassen, damit Trommel trocknet. Rostflecken - chlorfreies Putzmittel benutzen, keine Stahlwolle.

### Entkalken

**Keine Wäsche in der Maschine!**

Bei richtiger Waschmitteldosierung nicht nötig, falls doch, nach Angaben des Entkalkungsmittel-Herstellers vorgehen. Geeignete Entkalker können über unsere Internetseite oder über den Kundendienst (→ Seite 1) bezogen werden.

## Wartung



- **Verbrühungsgefahr!**
- Waschlauge abkühlen lassen!
- Wasserhahn zudrehen!

### Laugenpumpe

Programmwähler auf **Aus** stellen, Netzstecker ziehen.

6. Service-Klappe öffnen
7. Pumpendeckel vorsichtig abschrauben (Restwasser)
8. Innenraum, Gewinde des Pumpendeckels und Pumpengehäuse reinigen (Flügelrad der Laugenpumpe muss sich drehen lassen).
9. Pumpendeckel wieder einsetzen und verschrauben.
10. Service-Klappe wieder einsetzen.



Um zu verhindern, dass beim nächsten Waschen Waschmittel ungenutzt in den Ablauf fließt: 1 Liter Wasser in Kammer II gießen und Programm **Abpumpen** starten.

### Ablaufschlauch am Siphon verstopft

Programmwähler auf **Aus** stellen, Netzstecker ziehen.

1. Schlauchschelle lösen, Ablaufschlauch vorsichtig abziehen (Achtung! Restwasser).
2. Ablaufschlauch und Siphon-Stutzen reinigen.

3. Ablaufschlauch wieder aufstecken und Anschluss-Stelle mit Schlauchschelle sichern.



### Sieb im Wasserzulauf verstopft

#### Stromschlaggefahr


Aqua-Stop-Sicherheitseinrichtung nicht in Wasser tauchen (enthält elektrisches Ventil).

Wasserdruck im Zulaufschlauch abbauen:

1. Wasserhahn schließen!
2. Beliebiges Programm wählen (außer **Schleudern/Abpumpen**).
3. **Start/Pause** drücken. Programm ca. 40 Sekunden laufen lassen.
4. Programmwähler auf **Aus** stellen. Netzstecker ziehen. Sieb reinigen:
5. Schlauch vom Wasserhahn abnehmen. Sieb mit kleiner Bürste reinigen.

**und/oder** bei Modellen Standard und Aqua-Secure:  
Schlauch an der Geräterückseite abnehmen, Sieb mit Zange herausnehmen und reinigen.

6. Schlauch anschließen und auf Dichtheit prüfen.

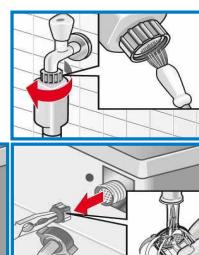

# Was tun wenn ...

Wasser läuft aus	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ablaufschlauch richtig befestigen/ersetzen.</li><li>- Verschraubung des Zulaufschlauchs festziehen.</li></ul>	
Kein Wassereinlauf. Waschmittel nicht eingespült.	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Start/Pause</b>  nicht gewählt?</li><li>- Wasserhahn nicht geöffnet?</li><li>- Evtl. Sieb verstopft? Sieb reinigen → Seite 11.</li><li>- Zulaufschlauch geknickt oder eingeklemmt?</li></ul>	
Einfüllfenster lässt sich nicht öffnen.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherheitsfunktion aktiv. Programmabbruch? → Seite 4.</li><li>- ---- (Spülstop = ohne Endschleudern) gewählt? → Seite 3,4.</li></ul>	
Programm startet nicht.	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Start/Pause</b>  oder  blinks. Ggf. tritt Schaum aus der Waschmittelschublade aus.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zu viel Waschmittel verwendet? Einen Esslöffel Weichspüler mit einem ½ Liter Wasser vermischen und in Kammer II geben (<i>Nicht bei Outdoor-, Sportswear- und Daunen- Textilien!</i>).</li><li>- Waschmitteldosierung beim nächsten Waschgang verringern.</li></ul>
Starke Geräuscbildung, Vibratoren und "Wandern" beim Schleudern.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gerätefüße fixiert? Gerätefüße sichern → <i>Aufstellanleitung</i>.</li><li>- Transportsicherungen entfernt? Transportsicherungen entfernen → <i>Aufstellanleitung</i>.</li></ul>	
Anzeigefeld/ Anzeigelampen funktionieren während des Betriebs nicht.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Netzausfall?</li><li>- Sicherungen ausgelöst? Sicherungen einschalten/ersetzen.</li><li>- Tritt Störung wiederholt auf, Kundendienst rufen.</li></ul>	
Programmablauf länger als üblich.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kein Fehler - Unwuchtkontrollsystem gleicht Unwucht durch mehrmaliges Verteilen der Wäsche aus.</li><li>- Kein Fehler - Schaumkontrollsystem aktiv - ein Spülgang wird zugeschaltet.</li></ul>	
Waschmittelrückstände auf der Wäsche.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vereinzelt enthalten phosphatfreie Waschmittel wasserunlösliche Rückstände.</li><li>- <b>Spülen</b> wählen oder Wäsche nach dem Waschen ausbürsten.</li></ul>	
Wenn eine Störung nicht selbst behoben werden kann (Aus-/Einschalten) oder eine Reparatur erforderlich ist:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Programmwähler auf <b>Aus</b> stellen und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.</li><li>- Wasserhahn zudrehen und Kundendienst rufen → <i>Aufstellanleitung</i>.</li></ul>	

SIEMENS



siemens-home.com/welcome

de Gebrauchsanleitung



Sicherheitshinweise auf Seite 8 beachten!



Waschmaschine erst nach dem Lesen dieser Anleitung und der separaten Aufstellanleitung in Betrieb nehmen!

Register  
your  
product  
online