Çamaşır makineniz

Tebrikler- Modern, kalite açısından yüksek değerde Siemens marka bir ev aleti almaya karar verdiniz. Bu çamaşır makinesi, tasarruflu su ve elektrik tüketimi ile kendini gösterir.
Fabrikamızdan çıkan her makine, titizlikle işlev ve kusursuz durum açısından kontrol edilir.

İlave bilgiler: www.siemens-home.com

Siemens Çağrı Yönetim Merkezi: 444 66 88 (Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye göre değişkenlik göstermektedir.)

Çevre kurallarına uygun atık imhası

Cihazın ambalajı çevre kurallarına uygun şekilde imha edilmelidir.
Bu cihaz, elektro ve elektronik eski cihazlar (waste electrical and electronic equipment - WEEE) ile ilgili 2012/19/EU Avrupa direktifine uygun şekilde işaretlenmiştir.
Bu direktif, AB dahilinde geçerli olan eski cihazların geri alınmasına ve değerlendirilmesine ait kapsamı belirler.

EEE Yönetmeliğine uygundur.

İçindekiler

	Sayfa
Amacına uygun kullanım	1
Programlar	1
Programın ayarlanması ve uygun hale getirilmesi	3
Yıkama	3/4
Yıkama işleminden sonra	4
Kişisel ayarlar	5/6
Önemli uyarılar	6
Programa genel bakış	7
Güvenlik talimatları	8
Tüketim değerleri	8
Bakım ve temizlik	9
Gösterge alanındaki bilgiler	10
Bakım	10
... Hangi durumda ne yapmalı	11

Çevrenin korunması / Tasarruf bilgileri

- Makineyi daima ilgili program için izin verilmiş maksimum çamaşır miktarına göre doldurunuz.
- Normal kirli çamaşırları ön yıkamasız yıkayınız.
- Seçilebilir sıcaklıklar tekstillerin üzerindeki bakım etiketlerinde bulunur. Makinede kullanılan sıcaklıklar, en uygun enerji tasarrufu ve yıkama sonucu bilgimini elde etmek için buradakilerden farklılık gösterebilir.
- Deterjan dozunu üretici bilgilerine ve su sertliğine göre ayarlayınız.
- Eğer çamaşırlar yıkandıktan sonra kurutma makinesinde kurutulacaksa sıkma devir sayısını kurutucu üreticisinin verdiği bilgilere göre seçiniz.

Amacına uygun kullanım

- Sadece evde kullanmak içindir.
- Makinada yıkanabilen çamaşırların ve elde yıkanabilen yünün deterjanlı suda yıkanması içindir.
- Soğuk içme suyu ve çamaşır makinelerinde kullanılmaya elverişli standart yıkama ve bakım malzemeleri ile işletilmek içindir.
- Çamaşır makinesi, sorumluluk üstlenen uygun kişiler tarafından **denetlenmek şartıyla** veya gereken **eğitime tabi tutulduktan sonra** 8 yaşından büyük çocuklar, fiziksel, algısal veya ruhsal yetersizlikten olan kişiler ve az tecrübeli veya az bilgi sahibi kişiler tarafından da kullanılabilir.



- *Çocukları yanlarında bir yetişkin olmadan çamaşır makinesinin yanında bırakmayınız!*
- *Çocuklar ve gereken talimat ve bilgileri almamış kişiler çamaşır makinesini kullanmamalıdır!*
- *Evcil hayvanları çamaşır makinesinden uzak tutunuz!*

Hazırlanması

İlk yıkamadan önce;
makinede çamaşır olmadan bir kez yıkama programını çalıştırınız ⟶ Sayfa 9.

Ayrıca verilen kurulum kılavuzuna uygun şekilde montaj işlemini yapınız.

Makineyi kontrol ediniz

- Hasarlı bir makineyi kesinlikle çalıştırmayınız!
- Yetkili servise bilgi veriniz!

Elektrik fişini prize takınız

Islak elle dokunmayınız!
Sadece fişten tutunuz!

Su musluğunun açılması

Sıvı deterjan için ek parça (modele göre) ⟶ *sayfa 6*
Bölme II: Ana yıkama için deterjan, sertlik giderici, beyazlatıcı, leke çıkarıcı
Bölme ❀: Yumuşatıcı, beyazlatıcı
Bölme I: Ön yıkama deterjanı

Çamaşırları ayırınız ve yerleştiriniz

Üreticinin verdiği bakım bilgilerine dikkat ediniz!
Çamaşırları etiketle göre ayırınız.
Ve çamaşır türüne, rengine, kirlilik derecesine ve sısına göre ayırınız.
Maksimum dolum miktarı aşılmamalıdır ⟶ *Sayfa 7.*

Önemli uyarılara uyunuz! ⟶ *Sayfa 6*
Farklı büyüklüklerdeki çamaşırları aynı yıkama programında yıkayınız.
Kapağı kapatınız.
Çamaşırları, çamaşır doldurma kapağı ile lastikli kısım arasına sıkıştırmayınız.

Deterjan ve bakım malzemelerini ekleyiniz

Deterjanı aşağıdaki koşullara göre ölçünüz:
Çamaşır miktarına, kirlilik derecesine, su sertliğine (bağlı olduğunuz su şebekesi işletmesinden öğrenebilirsiniz) ve üreticinin verdiği bilgilere göre.
Ek parçasız modellerde;
Siv deterjanı ilgili deterjan bölmesine doldurunuz ve tamburun içine yerleştiriniz.


Yoğun kumaş yumuşatıcı ve parlatıcıları su ile seyreltiniz. Tıkanmayı engeller.

Programlar

Programlara detaylı bir genel bakış ⟶ *sayfa 7.*
Seçimiş göre programa ve programın ilerlemesine bağlı olarak, ısı ve sıkma devir sayısı istediğe göre seçilebilir.

Pamuklular	dayanıklı kumaşlar
+ Ön yıkama	Dayanıklı sağlam kumaşlar, ön yıkama
Sentetikler	sentetik kumaşlar
+ Ön yıkama	sentetik kumaşlar, ön yıkama
Mix	Farklı çamaşır türleri
Hassas/İpek	Yıkanabilen hassas kumaşlar
Elde yıkama	Elde/çamaşır makinesinde yıkanabilen yünüler
Durulama / Sıkma	Elde yıkanan çamaşırlar. **sense Plus** düğmesi açık; yalnızca sıkma yapılıyorsa düğmeyi kapatınız
Boşaltma	Durulama suyunu (son sıkıma yapılmadan) boşaltınız
Koyu Renkliler/Kot	koyu renkli kumaşlar
Süper kısa 15'	Kısa program
Sensitive	Dayanıklı sağlam kumaşlar
İç çiyim	İç çiyim programı
Gömlek / Bluz	Ütü gerektirmeyen gömlekler
outdoorplus	Mevsimlik, spor ve açık havada kullanılan kumaşlar ⟶ *sayfa 6*

Programın ayarlanması** ve uygun hale getirilmesi

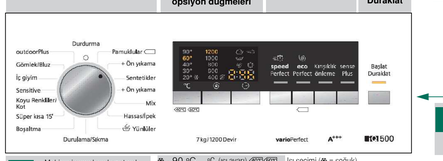

Makineyi açmak ve kapatmak için ve program seçmek için kullanılan program seçme düğmesi. İki yöne doğru da çevrilebilir.

❀ - 90 °C °C (si ayarı)	Isı seçimi (❀ = soğuk)
⏲ - 1200* ⏲ (devir ayarı)	Sıkma devir sayısı (* modele göre) seçimi veya ⏲ (son sıkıma yapılmadan, son durulamadan sonra, çamaşırlar su içinde kalır, ekran paneli - - -)
1 - 24 h ⏲ (kalan süre erteleme)	Program sonu ...
Durum göstergeleri ⏲ su ⏲ - 0 - ⟷ ↻	Program akışı göstergeleri: Yıkama, Durulama, Sıkma, Program süresi veya sonu (-0-) Çocuk emniyeti ⟶ *sayfa 5* Çamaşır doldurma kapağının açılması, çamaşırın ilave edilmesi ⟶ *sayfa 4, 5*

** veya ⟷ sembolü ekran panelinde yanıp sönüyorsa çocuk emniyeti açıktır ⟶ Çocuk emniyetini kapatınız, *sayfa 5.*
Ek fonksiyonlar ve menü tuşları ⟶ Kişisel ayarlar, *sayfa 5.*

Başlat/Duraklat düğmesine basınız

Tüm tuşlar dokunmatiktir. hafifçe dokunmak yeterlidir! Tüm ayar seçeneklerinde otomatik çalışma için kalan süre ertelemeli düğmesine basılı tutunuz.

Yıkama



Çamaşırların makineden çıkarılması

Çamaşır doldurma kapağını açınız ve çamaşırları boşaltınız.
Eğer ⏲ (son sıkıma yapılmadan) devrede ise: program seçme düğmesini **Boşaltma** konumuna alınız ya da sıkma devir sayısını seçiniz.
Başlat/Duraklat programını seçiniz.

- Tüm yabancı maddeleri makineden temizleyiniz. Paslanma tehlikesi.
- Kalan suyun buharlaşması için çamaşır doldurma kapağını ve deterjan çekmecesini açık bırakınız.

Su musluğunu kapatınız

Aqua-Stop modellerinde gerekli değildir ⟶ *Bkz. Kurulum kılavuzu.*

Kapatılması

Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna alınız.

Yıkama

1

Program şu durumda sona ermiş olur ...

... başlat/beklet yanıp söner ve - 0 - ekran panelinde görünür.
Uyarı: Ekran panelinin ışığı kapalıysa herhangi bir tuşa basınız ⟶ Enerji tasarrufu modu, *sayfa 5.*

2

Programın durdurulması

Yüksek sıcaklık uygulanan programlarda:
- Çamaşırlar soğutulmalıdır. **Durulama** / Sıkma seçiniz.
- **Başlat**/Duraklat düğmesine basınız.

Düşük sıcaklık uygulanan programlarda:
- Durulama / **Sıkma** ⏲ (**sense Plus** düğmesini kapatın) ya da **Boşaltma** seçiniz.
- **Başlat**/Duraklat düğmesine basınız.

Programın değiştirilmesi, eğer ...

... istemeden yanlış bir program seçtiyseniz:
- Programı yeniden seçiniz.
- **Başlat**/Duraklat düğmesine basınız. Yeni program baştan başlamaktadır.

Çamaşır ilave edilmesi, eğer ... ⟶ *sayfa 5*

Başlat/Duraklat düğmesine bastığınızda **iki** sembol de YES + O ekran panelinde gösterilir. ⎍ yanıyorsa çamaşır doldurma kapağı açılamaz.
Başlat/Duraklat düğmesine basınız.

3

Yıkama

4

Çamaşır ilave edilmesi

İlave etme
YES + O
ekran panelinde

Program başlattıktan sonra çamaşır ilave etmek istiyorsanız Başlat/**Duraklat** tuşuna basınız. Makine, ilave etme işleminin mümkün olup olmadığını kontrol etmektedir.
YES + O yanar: ilave etmek mümkün.
⎍ yanıp sönüyorsa: YES + O yanana kadar bekleyiniz.
Uyarı: **iki** sembol de YES + O yanana kadar kapağı açmayınız.
⎍: İlave etmek mümkün değil.
Uyarı: Sıkma su seviyesinde ve/veya suda veya sıkma sırasında çamaşır doldurma kapağı güvenlik sebeplerinden dolayı kilitli kalır.
Program devam ettirmek için **Başlat**/Duraklat düğmesine basınız.

Enerji tasarrufu modu

Ekran paneli ışığı birkaç dakika içinde söner ve **Başlat/Duraklat** yanıp söner. Işığı açmak için herhangi bir tuşa basınız.

Başlat/Duraklat

Programı başlatmak için veya çamaşırlar ilave etmek için ve çocuk emniyetini devreye almak/devreden çıkarmak için.

Kişisel ayarlar

Opsiyon düğmeleri

Seçilen program çalışmadan önce ve program çalışırken, sıkma devir sayısı ve sı değiştirilebilir. Etkiler program ilerlemesine bağlıdır.

(sı ayarı)

Görüntülenen yıkama sıcaklığını değiştirebilirsiniz. Seçilebilen maksimum yıkama ısısı ayarlanan programa bağlıdır.

(devir ayarı/ (son sıkıma yapılmadan))

Görüntülenen sıkma devir sayılarını değiştirebilirsiniz. Seçilebilen maksimum sıkma devir sayısı modele ve ayarlanan programa bağlıdır.

(kalan süre (erteleme))

Program seçildiğinde ilgili program süresi gösterilir. Program bitişini programa başlamadan önce geciktirebilirsiniz.
Hazırlanma süresi saatlik adımlar şeklinde maksimum 24 saate ayarlanabilir. İstediğiniz saate ulaşana kadar (h = saat) (**kalan süre (erteleme)**) düğmesine basınız. **Başlat**/Duraklat programını seçiniz.

Ek fonksiyonlar ⟶ Programlara genel bakış, *sayfa 7*

speed Perfect ⏲	Standart programa benzer yıkama etkisiyle daha kısa sürede yıkama için. Maksimum dolum miktarı ⟶ Programlara genel bakış, *sayfa 7.*
eco Perfect	Enerjiden tasarruf etmek için standart programla karşılaştırılabilir yıkama etkisi.
kırışıklık önleme	Çamaşırların çevşetilmesinin ardından özel sıkma işlemi. Son yumuşak sıkma: çamaşırlardaki kalan nem biraz daha azalthr.
sense Plus	Yüksek su seviyesi, ek durulama süresi ve daha uzun yıkama süresi. Çok yumuşak suyu olan bölgelerde veya durulama sonucunu iyileştirmek için.

Çocuk emniyeti

ekran panelinde ⟷

Ayarladığınız fonksiyonların yanlışlıkla değiştirilmesini önlemek için çamaşır makinesini kilitleyebilirsiniz.
AÇIK/KAPALI: Program başlangıcında/sonunda 5 saniye boyunca başlat/beklet seçiniz.
Uyarı: Çocuk emniyeti bir sonraki program başlangıcına kadar ve hatta makine kapandıktan sonra da aktif kalabilir.
Program başlangıcında çocuk emniyetini devre dışı bırakınız ve gerektiğinde program başlangıcından sonra tekrar aktifleştiriniz.
Uyarı:
- ⟷ sembolü yanar: Çocuk kilidi aktif.
- ⟷ sembolü yanıp söner: Çocuk kilidi aktif ve program süresi değişmiş değişir. Program durmasını önlemek için program seçme düğmesini orijinal programa getiriğinizde ⟷ sembolü yanıp söner.

Kolalama *Çamaşırlara yumuşatıcı uygulanmamış olmamalıdır.*

Bütün yıkama programlarında sıvı kola ile kolalama mümkündür. Kolayı üretici bilgilerine göre yumuşatıcı bölmesine ❀ (gerekirse önce temizleyiniz) doldurunuz.

Boyama / Boyasını çıkarma

Boyama, sadece ev temizliği ölçülerinde kullanılmalıdır. Tuz paslanmaz çelliğe tesir edebilir! Boya maddesi üreticisinin bilgilerini dikkate alınız! Çamaşırları boyaşım çamaşır makinesinde **çıkarmayınız**!

outdoorPlus *Çamaşırlara yumuşatıcı uygulanmamış olmalıdır.*

Çamaşırlar için uygun özel deterjan özel spor mağazalarından alınabilir. Üretici bilgilerinden dozajını ayarlayınız. Açık hava tekstilleri için özel deterjanı **II** bölmeye doldurunuz.
Program seçme düğmesinin **aktif** konumuna alınız. Sıcaklık ve sonra **Başlat**/Duraklat düğmesine basınız.

Sıvı deterjan ek parçası modele göre

Dozaj için sıv deterjanın ek parçasını yerleştiriniz:
- Deterjan çekmesini tamamen dışarı çıkarınız ⟶ *sayfa 9*
- Ek parçayı ileri kaydırıp yerine oturtunuz.
- Ek parçayı aşağıdakiler için kullanmayınız (yukarı doğru çekiniz): jel kıvamlı deterjanlarda ve çamaşır tozunda, + **ön yıkama** programlarında ve bitme süresi seçeneğinde.



Kişisel ayarlar

Sinyal

1. Sinyal ses şiddeti ayar modunun devreye alınması



2. Ses şiddetinin ayarlanması ...



... (**kalan süre (erteleme)**) düğmesine basınız. **Başlat**/Duraklat programını seçiniz.

Ek fonksiyonlar ⟶ Programlara genel bakış, *sayfa 7*

speed Perfect ⏲	Standart programa benzer yıkama etkisiyle daha kısa sürede yıkama için. Maksimum dolum miktarı ⟶ Programlara genel bakış, *sayfa 7.*
eco Perfect	Enerjiden tasarruf etmek için standart programla karşılaştırılabilir yıkama etkisi.
kırışıklık önleme	Çamaşırların çevşetilmesinin ardından özel sıkma işlemi. Son yumuşak sıkma: çamaşırlardaki kalan nem biraz daha azalthr.
sense Plus	Yüksek su seviyesi, ek durulama süresi ve daha uzun yıkama süresi. Çok yumuşak suyu olan bölgelerde veya durulama sonucunu iyileştirmek için.

Çocuk emniyeti

ekran panelinde ⟷

Ayarladığınız fonksiyonların yanlışlıkla değiştirilmesini önlemek için çamaşır makinesini kilitleyebilirsiniz.
AÇIK/KAPALI: Program başlangıcında/sonunda 5 saniye boyunca başlat/beklet seçiniz.
Uyarı: Çocuk emniyeti bir sonraki program başlangıcına kadar ve hatta makine kapandıktan sonra da aktif kalabilir.
Program başlangıcında çocuk emniyetini devre dışı bırakınız ve gerektiğinde program başlangıcından sonra tekrar aktifleştiriniz.
Uyarı:
- ⟷ sembolü yanar: Çocuk kilidi aktif.
- ⟷ sembolü yanıp söner: Çocuk kilidi aktif ve program süresi değişmiş değişir. Program durmasını önlemek için program seçme düğmesini orijinal programa getiriğinizde ⟷ sembolü yanıp söner.

İlave etme

YES + O
ekran panelinde

Program başlattıktan sonra çamaşır ilave etmek istiyorsanız Başlat/**Duraklat** tuşuna basınız. Makine, ilave etme işleminin mümkün olup olmadığını kontrol etmektedir.
YES + O yanar: ilave etmek mümkün.
⎍ yanıp sönüyorsa: YES + O yanana kadar bekleyiniz.
Uyarı: **iki** sembol de YES + O yanana kadar kapağı açmayınız.
⎍: İlave etmek mümkün değil.
Uyarı: Sıkma su seviyesinde ve/veya suda veya sıkma sırasında çamaşır doldurma kapağı güvenlik sebeplerinden dolayı kilitli kalır.
Program devam ettirmek için **Başlat**/Duraklat düğmesine basınız.

Enerji tasarrufu modu

Ekran paneli ışığı birkaç dakika içinde söner ve **Başlat/Duraklat** yanıp söner. Işığı açmak için herhangi bir tuşa basınız.

Başlat/Duraklat

Programı başlatmak için veya çamaşırlar ilave etmek için ve çocuk emniyetini devreye almak/devreden çıkarmak için.

Önemli uyarılar

Çamaşırlarınıza ve makinenize özen gösteriniz

- Tüm çamaşır tozlarının, katkı ve temizlik maddelerinin dozunu belirtilerken üretici talimatlarına uyulmalıdır.
- Tüm cepleri boşaltınız.
- Metal parçaları (atlaş v.b.) kontrol ediniz.
- Hassas çamaşırları çamaşır files/torbası içinde yıkayınız (çoraplar, perde, balenli sütyenler).
- Fermuarları kapatınız, yorgan yastık kılıflarının düğmelerini ilikleyiniz.
- Ceplerde ve kıvrık kısımlarda kalan kumları fırçalayıp temizleyiniz.
- Perde kancalarını çıkarınız veya çamaşır files/torbası içine koyup yıkayınız.

Farklı kirlilikteki çamaşırlar

Yeni çamaşırları ayrı yıkayınız.
Az — Ön yıkama yapmayınız. Gerekirse **speed Perfect** ⏲ ek fonksiyonunu seçiniz.
Lekeleri gerekirse ön işleme tabi tutunuz.
yoğun yıkama — Daha az çamaşır yerleştiriniz. Ön yıkamalı bir program seçiniz.

Yumuşatma *Aynı renkteki çamaşırları doldurunuz.*

Yumuşatma maddesini/deterjanı üretici bilgilerine göre **II** bölmesine doldurunuz. Program seçme düğmesini **Pamuklular 30 °C** veya **Sentetikler** konumuna alınız. Yaklı 10 dakika sonra program durdurmak için Başlat/Duraklat düğmesine basınız. İstediğiniz yumuşatma süresinden sonra programa devam edilecekse, yeniden **Başlat**/Duraklat fonksiyonunu seçiniz veya program değiştiriniz.

Kolalama *Çamaşırlara yumuşatıcı uygulanmamış olmamalıdır.*

Bütün yıkama programlarında sıvı kola ile kolalama mümkündür. Kolayı üretici bilgilerine göre yumuşatıcı bölmesine ❀ (gerekirse önce temizleyiniz) doldurunuz.

Boyama / Boyasını çıkarma

Boyama, sadece ev temizliği ölçülerinde kullanılmalıdır. Tuz paslanmaz çelliğe tesir edebilir! Boya maddesi üreticisinin bilgilerini dikkate alınız! Çamaşırları boyaşım çamaşır makinesinde **çıkarmayınız**!

outdoorPlus *Çamaşırlara yumuşatıcı uygulanmamış olmalıdır.*

Çamaşırlar için uygun özel deterjan özel spor mağazalarından alınabilir. Üretici bilgilerinden dozajını ayarlayınız. Açık hava tekstilleri için özel deterjanı **II** bölmeye doldurunuz.
Program seçme düğmesinin **aktif** konumuna alınız. Sıcaklık ve sonra **Başlat**/Duraklat düğmesine basınız.

Sıvı deterjan ek parçası modele göre

Dozaj için sıv deterjanın ek parçasını yerleştiriniz:
- Deterjan çekmesini tamamen dışarı çıkarınız ⟶ *sayfa 9*
- Ek parçayı ileri kaydırıp yerine oturtunuz.
- Ek parçayı aşağıdakiler için kullanmayınız (yukarı doğru çekiniz): jel kıvamlı deterjanlarda ve çamaşır tozunda, + **ön yıkama** programlarında ve bitme süresi seçeneğinde.

Programlara genel bakış → Sayfa 6'deki tüketim değerleri tablosunu ve sayfa 6'daki tavsiye ve uyarıları dikkate alınız.

Programlar	maks. Çamaşır türü	°C	Ek fonksiyonlar/ Bilgiler
Pamuklular	90°C'de yıkanabilen dayanıklı kumaşlar, pamuklular veya pamuklular	❄ - 90°C	speed Perfect, eco Perfect, Kırışıklık önleme , sensi Plus
+ Ön yıkama	7 kg		
Sensitive	Pamuklu veya keten, dayanıklı kumaşlar	❄ - 60*	speed Perfect, eco Perfect, Kırışıklık önleme, Kırışıklık önleme, sensi Plus, hassas,ütler, seçilen aşamalara uzun yıkamalar, arttırılmış su devirleri ile durulama işlemi için
Sentetikler	4 kg		
+ Ön yıkama	Karışık kumaşlar	❄ - 60 °C	speed Perfect, eco Perfect, Kırışıklık önleme , sensi Plus
Mix	pamuklu veya sentetik kumaşlar	❄ - 40 °C	speed Perfect, eco Perfect, Kırışıklık önleme , sensi Plus
Koyu Renkliler/Kot	3,5 kg koyu pamuklu ve koyu sentetik kumaşlar		speed Perfect, eco Perfect, Kırışıklık önleme , sensi Plus, farklı çamaşır türleri bir arada yıkanabilir
Gömlek / Bluz	Ütülenmiş gerekmeyen pamuklar, ketenden, sentetik ipek, sentetik ve karışık kumaşlar	❄ - 60 °C	speed Perfect, eco Perfect, Kırışıklık önleme , sensi Plus, Kırışık önleme: sadece ok sayılı çamaşırları su dolmuşcak, olak sallacak kadar
Hassas/İpek	ipek, satten, sentetik ve karışık kumaşlar (perde gibi) gibi hassas kumaşlar için kullanılır	❄ - 40 °C	speed Perfect, eco Perfect, Kırışıklık önleme , sensi Plus, durulama işlemi arasındaki aralıklar
Yünler	2 kg elde/çamaşır makinesinde yıkanabilen yünler	❄ - 40 °C	speed Perfect, eco Perfect, Kırışıklık önleme , sensi Plus, çalışan diğerleri ile optimize kumaşlar zarar vermeksizin hassas yıkama programı
Süper kısa 15'	sentetik pamuklular, çamaşırları, sentetik veya karışık kumaşlar	❄ - 40 °C	yıkama, durulama ve sıkma için yarım saatlik kısa program
outdoorPlus	mevsim koşullarında, sporda ve açık havada kullanılan tekstiller, aynı zamanda kirin korunma özelliklerini	❄ - 40 °C	speed Perfect, eco Perfect, Kırışıklık önleme , sensi Plus, sıralarda daha az sarsma
Islak	1 kg	❄ - 40 °C	speed Perfect, eco Perfect, Kırışıklık önleme , sensi Plus
Ip gyrim	1 kg, ç gyrim		**Durulama / Sıkma, Boşaltma**
Ek programlar	Yıkama programları için ❄ ile işaretlenmiştir. Ön yıkamasız programlarda **II** bölmesine deterjan eklenmiş. Ön yıkamalı programlarda deterjanları **I** ve **II** bölmeleri arasında dağılmış.		

SIEMENS ELECTROGERÄTE GMBH
BOSCH-SIEMENS-HAUSGERÄTE
Freyposs Mah. Batıcı Sokak 59/D1 Çerkezköy / Tekirdağ/ Türkiye

9401 / 9000961311 WM12Q461TR

Güvenlik bilgileri

- Kullanım kılavuzunu ve ekteki bilgileri dikkatlice okuyup uygun şekilde hareket ediniz.
- Sonradan kullanmak üzere makinne bekgelerini saklayınız.

Elektrik çarpma tehlikesi!
- Elektrik fişini prizden çekmak için kesinlikle kablodan çekmeyiniz!
- Islak elle prize takmayınız/prizden çıkarmayınız.

Ölüm tehlikesi!
Kullanılmış cihazlar:
- Elektrik fişini prizden çıkarınız.
- Elektrik hattını kesip fişi çıkartınız.
- Çamaşır doldurma kapağının kilidini ortadan kaldırınız. Böylelikle çocuklar kendilerinin cihaza kilitleyip ölüm tehlikesine maruz kalmazlar.

Boğulma tehlikesi!
- Ambalajları, folyoları ve ambalaj parçalarını çocuklardan uzak tutunuz.

Zehirlenme tehlikesi!
- Deterjan ve bakım malzemelerini çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.

Patlama tehlikesi!
- Leke çıkarıcılar / temizleyici çözeltiler gibi çözücüler içeren temizleme maddeleri ile yıkanan çamaşırlar, çamaşır makinesine doldurulduktan sonra patlamaya sebep olabilir.
  Çamaşırları önce iyice elde durulayınız.

Yaralanma tehlikesi!
- Çamaşır makinesi kapağı çok sonabilir.
- Sıcak deterjanlı su boşaltirken dikkatli olunuz.
- Çamaşır makinesinin üzerine çıkmayınız.
- Açık olan çamaşır doldurma kapağının üzerine dayanmayınız.
- Eğer tambur hala dönüyorsa elinizi içine sokmayınız.
- Çalışma sırasında deterjan çekmecesini açarken dikkat ediniz!

Tüketim değerleri *modele göre*

Program	Dolum miktarı	Elektrik***	Su***	Program süresi***
Pamuklular 20 °C	7 kg	0,29 kWh	71 l	2 1/2 saat
Pamuklular 30 °C	7 kg	0,40 kWh	71 l	2 1/2 saat
Pamuklular 40 °C*	7 kg	1,05 kWh	71 l	2 3/4 saat
Pamuklular 60 °C	7 kg	1,20 kWh	71 l	2 3/4 saat
Pamuklular 90 °C	7 kg	2,10 kWh	81 l	2 1/2 saat
Sentetikler 40 °C*	4 kg	0,79 kWh	56 l	2 saat
Mix 40 °C	3,5 kg	0,59 kWh	48 l	1 saat
Hassas / İpek 30 °C	2 kg	0,21 kWh	35 l	3/4 saat
Yünüler 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	3/4 saat

* Kontrol için program ayarı geçerli EN60456 standardına uygundur.
Karşılaştırmalı kontroller için uyarı: Kontrol programlarını test etmek için belirtilen dolum miktarını maksimum sıkma devir sayısı ile yıkayınız.

Program	Ek fonksiyon	Dolum miktarı	Yıllık enerji tüketimi	Yıllık su tüketimi
Pamuklular 40/60 °C	eco Perfect	7/3,5 kg	158 kWh	7700 l

** Enerji etiketleme ve kontrol için program ayarı, soğuk suyla (15 °C) 2010/30/EU direktifine uygundur.
*** Su basıncına, sertliğine, giriş sıcaklığına, oda sıcaklığına, çamaşır türüne, miktarına, kirlilik derecesine, kullanılan deterjana, şebeke gerilimindeki oynamalara ve seçilmiş ek fonksiyonlara bağlı olarak, gerçek değerler burada bildirilen değerlerden farklı olabilir.

Bakım ve temizlik

- **Elektrik çarpma tehlikesi!** *Elektrik fişini prizden çıkarınız!*
- **Patlama tehlikesi!** *Çözücü madde kullanmayınız.*

İlk yıkamadan önce

Makineye çamaşır koymayınız! Su musluğunu açınız. II bölmesine
- yaklaşık 2 litre su,
- deterjan (az kirli çamaşırlar ve su sertliği için üreticinin talimatlarına göre ölçüm yapın) koyunuz.

Program seçme düğmesini **Sentetikler 60 °C** konumuna getirip **Başlat**/Duraklat seçiniz. Program sonunda, program seçme düğmesini Durdurma **konumuna alınız.**

Makine gövdesi, kumanda alanı

- Deterjan ve temizleme maddesi artıklarını temizleyiniz.
- Aşındırıcı bezler, süngerler ve temizlik maddeleri (paslanmaz çelik temizleyicileri) kullanmayınız.
- Makinenizi su püskürterek yıkamayınız!

Deterjan çekmecesinin temizliği ...

... eğer deterjan veya yumuşatıcı artıkları varsa.

1. Dışarı çekiniz, ek parçayı aşağı basınınız, çekmeceyi tamamen dışarı çekiniz.
2. Ek parçayı çıkarınız: Parmaklarınızla alttan yukarıya doğru basınınız.
3. Sıvı deterjan ek parçası bulunan modellerde parçayı yukarı kaydırıp arkadan çıkarınız.
4. Deterjan almanı kabı ve parçaları su ve fırça ile temizleyiniz ve kurulayınız.
5. Parçayı takınız ve yerine oturtunuz (silindiri kılavuz pirinin üzerine geçiriniz).
6. Deterjan çekmecesini içeri itiniz.



Kalan suyun kuruması için deterjan çekmecesini açık bırakınız.

Tambur

Tamburun kuruması için çamaşır doldurma kapağını açık bırakınız.
Pas lekeleri - Koruyuz temizleme maddesi kullanınız, çelik tel kullanmayınız.

Kireçten arındırma *Makinede çamaşır bulunmamalıdır!*

Doğru miktarda deterjan kullanıldığında bu işleme gerek kalmaz. Gerekiyorsa, makineyi üreticinin talimatlarına göre kireçten arındırınız. Kireç arındırma ürünleri web sitesinden ya da müşteri hizmetlerinden edinilebilir →*Kurulum kılavuzu.*

Acil açma düzeni *(örneğin elektrik kesintisi durumunda)*

Elektrik alımı tekrar sağlanınca, program çalışmaya devam eder. Yine de çamaşırlar çıkarılmak istenirse, acil açma düzeni ile çamaşır doldurma kapağı açılabilir:

Haşlanma tehlikesi!
Deterjanlı su ve çamaşırlar sıcak olabilir. Bunların soğumasını bekleyiniz.
Eğer tambur hala dönüyorsa elinizi içine sokmayınız.
Çamaşır doldurma kapağının camından su görünüyorsa, kapağı açmayınız.

1. Program seçme düğmesini Durdurma konumuna getiriniz ve elektrik fişini prizden çıkarınız.
2. Deterjanlı suyu boşaltınız → *sayfa 10.*
3. Acil açma düzenini bir alet ile aşağı çekiniz ve serbest bırakınız.
   Çamaşır doldurma kapağı ardından açılır.



Gösterge alanındaki bilgiler *modele göre*

yanar	Çamaşır doldurma kapağını doğru şekilde kapatınız; çamaşır sıkışmış olabilir.
E: 15 E: 25	(soğuk su) musluğunu tamamen açınız, su hortumu kıvrılmış ya da sıkışmış olabilir; Filtreyi temizleyiniz → *sayfa 10*, su basıncı çok düşüktür.
E: 18	– Deterjanlı su pompası tıkanmış; Deterjanlı su pompasını temizleyiniz → *sayfa 10.* – Atık su hortumu / borusu tıkanmış; Sifon borusundaki atık su hortumunu temizleyiniz → *sayfa 10.* – Ağır köpük birikmesi → *sayfa 11*, durum göstergesi yanıp söner.
E: 23	Alt tekne içinde su var, cihaz sızdırıyor. Yetkili servisi çağırınız!
E: 10 A: 10	– (Sıcak su) musluğunu tamamen açınız. – Giriş hortumu kıvrılmış/sıkışmış. – Su basıncı çok düşük, Filtreyi temizleyiniz → *sayfa 10.* – Sıcak su hortumu bağlı değil; makine sadece soğuk suyla çalışır. Sadece ilk yıkamadaki bilgileri dikkate almayınız.
	Çocuk emniyeti açık; kapatmak için bkz. → *sayfa 5.*

Bakım

- **Yanma tehlikesi!** *Deterjanlı suyun soğumasını bekleyiniz.*
- *Musluğu kapatınız.*

Pis su pompası tıkanmış

Program ayar düğmesini Durdurma **konumuna ayarlayınız,** elektrik fişini çekip çıkarınız.



1. Servis kapağını açınız.
2. Boşaltma hortumunu tutturma düzeninden çıkarınız.



3. Kapatma kapağını çekip çıkarınız.
   Deterjanlı suyu uygun bir kap içine akıtınız.
   Kapatma kapağını bastırıp takınız ve boşaltma hortumunu tutma düzeneğine takınız.



4. Pompa kapağını dikkatlice sökünüz (Dikkat! bakiye su).
   İç kısım, pompa kapağı vida dişi ve pompa gövdesi temizlenmelidir (pis su pompasının kanatlı çarkı döndürülebiliyor olmalıdır).



5. Pompa kapağını tekrar yerine takınız ve vidalayınız.
   Tutamak dik konumda durmalıdır.
6. Servis kapağını kapatınız.
   Bir sonraki çamaşır yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan çıkış borusuna akmasını önlemek için :
   II bölmesine 2 litre su koyup **Boşaltma** programını çalıştırınız.

Sifona bağlı boşaltma hortumu tıkanmış

Program seçme düğmesini Durdurma konumuna getiriniz ve elektrik fişini prizden çıkarınız.




1. Hortum kelepçesini çözünüz, atık su çıkış hortumunu dikkatlice çekip çıkarınız (kalan su).
2. Atık su çıkış hortumunu ve sifon borusu bağlantı parçasını temizleyiniz.
3. Atık su çıkış hortumunu tekrar takınız ve bağlantı yerini hortum kelepçesiyle emniyete alınız.

Su girişindeki filtre

Elektrik çarpma tehlikesi!
Aqua-Stop güvenlik tertibatını suya sokmayınız (elektrikli valf içermektedir).

Su giriş hortumu içindeki su basıncını gideriniz:

1. Musluğu kapatınız.
2. Bir program (**Durulama / Sıkma // Boşaltma** dışında) seçiniz.
3. **Başlat**/Duraklat programını seçiniz. Programı yaklaşık 40 saniye çalıştırınız.
4. Program seçme düğmesini Durdurma **konumuna alınız.** Elektrik fişini prizden çıkarınız.
   Filtreyi temizleyiniz:



5. Hortumu su musluğundan çıkarınız.
   Filtreyi küçük fırça ile temizleyiniz.



   ve/veya Standard ve Aqua-Secure modellerinde:
   Hortumu cihazın arka tarafından çıkarınız.
   Filtreyi pense ile çıkarıp temizleyiniz.
6. Hortumu bağlayınız ve sızdırmazlığını kontrol ediniz.

Hangi durumda ne yapmalı...

Dışarı su akıyor	– Su çıkış hortumunu doğru sabitleyiniz / değiştiriniz. – Su giriş hortumunu doğru şekilde vidalayınız.
Cihaza su dolmuyor. Deterjan alınmıyor.	– **Başlat**/Duraklat seçilmemiş mi? – Su musluğu açık değil mi? – Filtre tıkanmış olabilir mi? Filtreyi temizleyiniz → *sayfa 10.* – Su giriş hortumu kıvrılmamış veya sıkıştırılmış mı?
Cihazın kapağı açılmıyor.	– Güvenlik fonksiyonu devrede. Program iptal mi? → *sayfa 4.* – Ø (son sıkma yapılmadan) seçili mi? → *sayfa 3, 4.* – Sadece acil açma düzeni ile açmak mümkün mü? → *sayfa 9.* – Çamaşır makinesi kapandıktan sonra kapak kilitlendi: Çamaşır makinesini açıp 5 saniye bekleyiniz.
Seçilen program başlamıyor.	– **Başlat**/Duraklat veya ⏻ **/kalan süre (erteleme))** süresi seçili mi? – Çamaşır doldurma kapağı kapalı mı? – Çocuk emniyeti devrede mi? Kapatma → *sayfa 5.*
Deterjanlı su boşaltılmıyor.	– Ø (son sıkma yapılmadan) seçili mi? → *sayfa 3, 4.* – Pis su pompasını temizleyiniz → *sayfa 10.* – Atık su borusunu ve/veya su çıkış hortumunu temizleyiniz.
Tamburda su yok.	– Bu bir arıza değildir. Su görünür alanın altında kalmaktadır.
Sıkma sonucu memnun edici değil. Çamaşırlar ıslak/çok nemli.	– Bu bir arıza değildir. Sıkma kontrol sistemi sıkma sırasında durdu. Dengesiz çamaşır dağılımı. Küçük ve büyük çamaşırları tamburda dağıtınız. – **Kırışık önleme** seçili mi? → *sayfa 5.* – Çok düşük devir hızı mı seçilmiş? → *sayfa 5.*
Çalışma sırasında program süresi aniden değişiyor.	– Bu bir arıza değildir. Program süresi çamaşır dağılımına göre değişebilir ve dolayısıyla ekran panelinde süre değişimleri görünür.
Birkaç kez ön sıkma yapılıyor.	– Bu bir arıza değildir. Denge kontrol sistemi bir dengesizlik algıladı ve sıkmayı tekrarlayarak bunu düzeltmeye çalışıyor.
Bakım malzemesi bölmesinde kalan su.	– Bu bir arıza değildir: bakım ürününün gücü etkilenmez. – Gerekirse bölmeyi temizleyiniz → *sayfa 9.*
Çamaşır makinesinde koku oluşuyor.	– **Pamuklular 90 °C** programını çamaşırsız çalıştırınız. Bunun için uygun çamaşır deterjanı kullanınız.
Durum göstergesi ⏻ yanıp sönüyor. Fazla miktarda deterjan algılandı.	– Çok fazla deterjan mı kullanıldı? Deterjan çekmecesinden köpük çıktığında: 1 yemek kaşığı yumuşatıcı ile ½ litre su karıştırınız ve **II** bölmesine koyunuz *(Aşırı havada kullanılan kumaştarda ve kuştüylü kumaştarda değil).* – Bir sonraki yıkamada deterjan dozunu azaltınız.
Sıkma işleminde yoğun gürültü oluşması, titreşim ve makinenin *dolaşımı*.	– Cihaz ayakları sabitlenmiş mi? Cihazın ayaklarını sabitleyiniz → *Kurulum kılavuzu.* – Nakliye emniyet tertibatları sökülmüş mü? Taşıma güvenlik tertibatlarını çıkarınız → *Kurulum kılavuzu.*
Makine çalışırken ekran paneli/ gösterge ışıkları kapalıdır.	– Enerji tasarrufu modu → *sayfa 5.* – Elektrik kesintisi? – Sigortalar atmış mı? Sigortaları devreye sokunuz/değiştiriniz. – Arıza yine ortaya çıkarsa, yetkili servisi çağırınız.
Program akışı normalden daha uzun.	– Bu bir arıza değildir. Dengesiz dağılım kontrol sistemi denge sağlamak için çamaşırları yerini bir kaç kez değiştirir. – Bu bir arıza değildir: köpük kontrol sistemi devrede; bir durulama işlemi daha ekler.
Çamaşırlar üzerinde deterjan artıkları var.	– Fosfatsız deterjanların bazıları suda erimeyen artıklar içermektedir. – **Durulama/ Sıkma** seçeneğini seçiniz **ya da yıkamadan sonra çamaşırları fırçalayınız.**

Eğer bir arızayı kendiniz gideremezseniz veya bir onarım gerekliyse:
- Program seçme düğmesini Durdurma konumuna getiriniz ve elektrik fişini prizden çıkarınız.
- Su musluğunu kapatınız ve yetkili servisi çağırınız → *Kurulum kılavuzu.*

SIEMENS



Çamaşır makinesi

WM12Q461TR

siemens-home.com/welcome

tr Çamaşır Makinesi
Kullanım kılavuzu

Sayfa 8'deki güvenlik bilgilerini dikkate alınız.

Çamaşır makinesini çalıştırmadan önce bu kılavuzu ve ayrı şekilde verilen kurulum kılavuzunu okuyunuz.

Register your product online

Çamaşır makineniz

Tebrikler- Modern, kalite açısından yüksek değerde Siemens marka bir ev aleti almaya karar verdiniz. Bu çamaşır makinesi, tasarruflu su ve elektrik tüketimi ile kendini gösterir.
Fabrikamızdan çıkan her makine, titizlikle işlev ve kusursuz durum açısından kontrol edilir.

İlave bilgiler: www.siemens-home.com

Siemens Çağrı Yönetim Merkezi: 444 66 88 (Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye gore değişkenlik göstermektedir.)

Çevre kurallarına uygun atık imhası

Cihazın ambalajı çevre koruma kurallarına uygun şekilde imha edilmelidir.
Bu cihaz, elektro ve elektronik eski cihazlar (waste electrical and electronic equipment - WEEE) ile ilgili 2012/19/EU Avrupa direktifine uygun şekilde işaretlenmiştir.
Bu direktif, AB dahilinde geçerli olan eski cihazların geri alınmasına ve değerlendirilmesine ait kapsamı belirler.

EEE Yönetmeliğine uygundur.

İçindekiler

Sayfa

- Amacına uygun kullanım 1
- Programlar 1
- Programın ayarlanması ve uygun hale getirilmesi 3
- Yıkama 3/4
- Yıkama işleminden sonra 4
- Kişisel ayarlar 5/6
- Önemli uyarılar 6
- Programa genel bakış 7
- Güvenlik talimatları 8
- Tüketim değerleri 8
- Bakım ve temizlik 9
- Gösterge alanındaki bilgiler 9
- Bakım 10
- ... Hangi durumda ne yapmalı 11

Çevrenin korunması / Tasarruf bilgileri

- Makineyi daima ilgili program için izin verilmiş maksimum çamaşır miktarına göre doldurunuz.
- Normal kirli çamaşırları ön yıkamasız yıkayınız.
- Seçilebilir sıcaklıklar tekstillerin üzerindeki bakım etiketlerinde bulunur. Makinede kullanılan sıcaklıklar, en uygun enerji tasarrufu ve yıkama sonucu bileşimini elde etmek için buradakilerden farklılık gösterebilir.
- Deterjan dozunu üretici bilgilerine ve su sertliğine göre ayarlayınız.
- Eğer çamaşırlar yıkandıktan sonra kurutma makinesinde kurutulacaksa sıkma devir sayısını kurutucu üreticisinin verdiği bilgilere göre seçiniz.

Amacına uygun kullanım

- Sadece evde kullanmak içindir.
- Makinada yıkanabilen çamaşırların ve elde yıkanabilen yünün deterjanlı suda yıkanması içindir.
- Soğuk içme suyu ve çamaşır makinelerinde kullanılmaya elverişli standart yıkama ve bakım malzemeleri ile işletilmek içindir.
- Çamaşır makinesi, sorumluluk üstlenen uygun kişiler tarafından **denetlenmek şartıyla** veya gereken **eğitime tabi tutulduktan sonra** 8 yaşından büyük çocuklar, fiziksel, algısal veya ruhsal rahatsızlıkları olan kişiler ve az tecrübeli veya az bilgi sahibi kişiler tarafından da kullanılabilir.

– *Çocukları yanlarında bir yetişkin olmadan çamaşır makinesinin yanında bırakmayınız!*
– *Çocuklar ve gereken talimat ve bilgileri almamış kişiler çamaşır makinesini kullanmamalıdır!*
– *Evcil hayvanları çamaşır makinesinden uzak tutunuz!*

Programlar

Programlara detaylı bir genel bakış ⟶ *sayfa 7*.
Seçilmiş olan programa ve programın ilerlemesine bağlı olarak, ısı ve sıkma devir sayısı isteğe göre seçilebilir.

Pamuklular	dayanıklı kumaşlar
+ Ön yıkama	Dayanıklı sağlam kumaşlar, ön yıkama
Sentetikler	sentetik kumaşlar
+ Ön yıkama	sentetik kumaşlar, ön yıkama
Mix	Farklı çamaşır türleri
Hassas/İpek	Yıkanabilen hassas kumaşlar
yünlüler	Elde/çamaşır makinesinde yıkanabilen yünlüler
Durulama / Sıkma	Elde yıkanan çamaşırlar, **sense Plus** düğmesi açık; yalnızca sıkma yapılıyorsa düğmeyi kapatınız
Boşaltma	Durulama suyunu (son sıkma yapılmadan) boşaltınız
Koyu Renkliler/Kot	koyu renkli kumaşlar
Süper kısa 15'	Kısa program
Sensitive	Dayanıklı sağlam kumaşlar
İç giyim	İç giyim programı
Gömlek / Bluz	Ütü gerektirmeyen gömlekler
outdoorplus	Mevsimlik, spor ve açık havada kullanılan kumaşlar ⟶ *sayfa 6*

Hazırlanması

Ayrıca verilen kurulum kılavuzuna uygun şekilde montaj işlemini yapınız.



Makineyi kontrol ediniz


- Hasarlı bir makineyi kesinlikle çalıştırmayınız!
- Yetkili servise bilgi veriniz!



Elektrik fişini prize takınız

Islak elle dokunmayınız!
Sadece fişten tutunuz!

Su musluğunun açılması

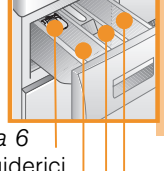


Sıvı deterjan için ek parça (modele göre) ⟶ *sayfa 6*
Bölme II: Ana yıkama için deterjan, sertlik giderici, beyazlatıcı, leke çıkarıcı
Bölme ❀: Yumuşatıcı, beyazlatıcı
Bölme I: Ön yıkama deterjanı

Program

Program seçme düğmesi | **Gösterge alanı / opsiyon düğmeleri** | **Ek**



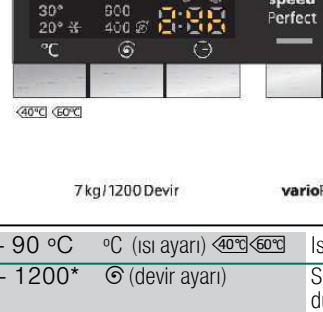

Makineyi açmak ve kapatmak için ve program seçmek için kullanılan program seçme düğmesi. İki yöne doğru da çevrilebilir.

- 90 °C	°C (ısı ayarı) 40°C 60°C	Is
- 1200*	(devir ayarı)	S d
1 - 24 h	(kalan süre erteleme)	P
Durum göstergeleri		P Y Ç Ç

İlk yıkamadan önce;
nede çamaşır olmadan bir kez yıkama programını çalıştırınız ⟶ Sayfa 9.

Çamaşırları ayırınız ve yerleştiriniz

Üreticinin verdiği bakım bilgilerine dikkat ediniz!
Çamaşırları etikete göre ayırınız.
Ve çamaşır türüne, rengine, kirlilik derecesine ve ısısına göre ayırınız.
Maksimum dolum miktarı aşılmamalıdır ⟶ *Sayfa 7.*

Önemli uyarılara uyunuz! ⟶ Sayfa 6
Farklı büyüklüklerdeki çamaşırları aynı yıkama programında yıkayınız.
Kapağı kapatınız.
Çamaşırları, çamaşır doldurma kapağı ile lastikli kısım arasına sıkıştırmayınız.


Deterjan ve bakım malzemelerini ekleyiniz

Deterjanı aşağıdaki koşullara göre ölçünüz:
amaşır miktarına, kirlilik derecesine, su sertliğine (bağlı olduğunuz su şebekesi işletmesinden öğrenebilirsiniz) ve üreticinin verdiği bilgilere göre.
Ek parçasız modellerde;
Sıvı deterjanı ilgili deterjan bölmesine doldurunuz ve tamburun içine yerleştiriniz.

Yoğun kumaş yumuşatıcı ve parlatıcıları su ile seyreltiniz. Tıkanmayı engeller.

nın ayarlanması** ve uygun hale getirilmesi

fonksiyonlar	Başlat/ Duraklat

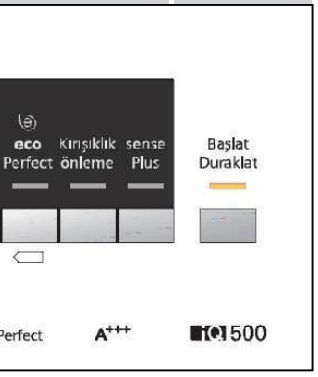

**-sembolü ekran panelinde yanıp sönüyorsa çocuk emniyeti açıktır ⟶ Çocuk emniyetini kapatınız, *sayfa 5.*
Ek fonksiyonlar ve menü tuşları ⟶ Kişisel ayarlar, *sayfa 5.*

Başlat/Duraklat düğmesine basınız

Tüm tuşlar dokunmatiktir, hafifçe dokunmak yeterlidir! Tüm ayar seçeneklerinde otomatik çalışma için kalan süre (erteleme) düğmesine basılı tutunuz.

ı seçimi (❄ = soğuk)
ıkma devir sayısı (* modele göre) seçimi veya ⌀ (son sıkma yapılmadan, son urulamadan sonra, çamaşırlar su içinde kalır, ekran paneli - - -)
rogram sonu ...
rogram akışı göstergeleri:
ıkama, Durulama, Sıkma, Program süresi veya sonu (-0-)
ocuk emniyeti ⟶ *sayfa 5*
amaşır doldurma kapağının açılması, çamaşırın ilave edilmesi ⟶ *sayfa 4, 5*

Yıkama



1
2
3

Yıkama

Çamaşırların makineden çıkarılması

Çamaşır doldurma kapağını açınız ve çamaşırları boşaltınız.
Eğer ⌀ (son sıkma yapılmadan) devrede ise: program seçme düğmesini **Boşaltma** konumuna alınız ya da sıkma devir sayısını seçiniz.
Başlat/Duraklat programını seçiniz.

- Tüm yabancı maddeleri temizleyiniz. Paslanma tehlikesi.
- Kalan suyun buharlaşması için çamaşır doldurma kapağını ve deterjan çekmecesini açık bırakınız.

Su musluğunu kapatınız

Aqua-Stop modellerinde gerekli değildir ⟶ *Bkz. Kurulum kılavuzu.*

Kapatılması

Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna alınız.

Program şu durumda sona ermiş olur ...

... başlat/beklet yanıp söner ve **-** 0 **-** ekran panelinde görünür.
Uyarı: Ekran panelinin ışığı kapalıysa herhangi bir tuşa basınız ⟶ Enerji tasarrufu modu, *sayfa 5.*

Programın durdurulması

Yüksek sıcaklık uygulanan programlarda:
- Çamaşırlar soğutulmalıdır: **Durulama /** Sıkma seçiniz.
- **Başlat**/Duraklat düğmesine basınız.

Düşük sıcaklık uygulanan programlarda:
- Durulama **/ Sıkma** ⟲ (**sense Plus** düğmesini kapatın) ya da **Boşaltma** seçiniz.
- **Başlat**/Duraklat düğmesine basınız.

Programın değiştirilmesi, eğer ...

... istemeden yanlış bir program seçtiyseniz:
- Programı yeniden seçiniz.
- **Başlat**/Duraklat düğmesine basınız. Yeni program baştan başlamaktadır.

Çamaşır ilave edilmesi, eğer ... ⟶ *sayfa 5*

Başlat/Duraklat düğmesine bastığınızda **iki** sembol de YES + ◎ ekran panelinde gösterilir. no yanıyorsa çamaşır doldurma kapağı açılamaz.
Başlat/Duraklat düğmesine basınız.

Kişisel ayarlar

Opsiyon düğmeleri

Seçilen program çalışmadan önce ve program çalışırken, sıkma devir sayısı ve ısı değiştirilebilir. Etkiler program ilerlemesine bağlıdır.

°C (ısı ayarı)

Görüntülenen yıkama sıcaklığını değiştirebilirsiniz. Seçilebilen maksimum yıkama ısısı ayarlanan programa bağlıdır.

(devir ayarı/ (son sıkma yapılmadan))

Görüntülenen sıkma devir sayılarını değiştirebilirsiniz. Seçilebilen maksimum sıkma devir sayısı modele ve ayarlanan programa bağlıdır.

(kalan süre (erteleme))

Program seçildiğinde ilgili program süresi gösterilir. Program bitişini programa başlamadan önce geciktirebilirsiniz. Hazırlanma süresi saatlik adımlar şeklinde maksimum 24 saate ayarlanabilir. İstediğiniz saate ulaşana kadar (h = saat) **(kalan süre (erteleme))** düğmesine basınız. **Başlat/**Duraklat programını seçiniz.

Ek fonksiyonlar ⟶ Programlara genel bakış, *sayfa 7*

speed Perfect	Standart programa benzer yıkama etkisiyle daha kısa sürede yıkama için. Maksimum dolum miktarı ⟶ Programlara genel bakış, *sayfa 7*.
eco Perfect	Enerjiden tasarruf etmek için standart programla karşılaştırılabilir yıkama etkisi.
kırışıklık önleme	Çamaşırların gevşetilmesinin ardından özel sıkma işlemi. Son yumuşak sıkma: çamaşırlardaki kalan nem biraz daha azaltılır.
sense Plus	Yüksek su seviyesi, ek durulama süresi ve daha uzun yıkama süresi. Çok yumuşak suyu olan bölgelerde veya durulama sonucunu iyileştirmek için.

Çocuk emniyeti

ekran panelinde

Ayarladığınız fonksiyonların yanlışlıkla değiştirilmesini önlemek için çamaşır makinesini kilitleyebilirsiniz.

AÇIK/KAPALI: Program başlangıcında/sonunda 5 saniye boyunca başlat/beklet seçiniz.

Uyarı: Çocuk emniyeti bir sonraki program başlangıcına kadar ve hatta makine kapandıktan sonra da aktif kalabilir.

Program başlangıcında çocuk emniyetini devre dışı bırakınız ve gerektiğinde program başlangıcından sonra tekrar aktifleştiriniz.

Uyarı:

– sembolü yanar: Çocuk kilidi aktif.

– sembolü yanıp söner: Çocuk kilidi aktif ve program seçme düğmesi değişir. Programın durmasını önlemek için program seçme düğmesini orijinal programa getirdiğinizde sembolü yeniden yanar.

İlave etme

YES + ekran panelinde

Programı başlattıktan sonra çamaşır ilave etmek istiyorsanız Başlat/**Duraklat** tuşuna basınız. Makine, ilave etme işleminin mümkün olup olmadığını kontrol etmektedir.

YES + yanar: İlave etmek mümkün.

nO yanıp sönüyorsa: YES + yanana kadar bekleyiniz.

Uyarı: **iki** sembol de YES + yanana kadar kapağı açmayınız.

nO: İlave etmek mümkün değil.

Uyarı: Yüksek su seviyesinde ve/veya ısıda veya sıkma sırasında çamaşır doldurma kapağı güvenlik sebeplerinden dolayı kilitli kalır.

Programı devam ettirmek için **Başlat/**Duraklat düğmesine basınız.

Enerji tasarrufu modu

Ekran paneli ışığı birkaç dakika içinde söner ve **Başlat/Duraklat** yanıp söner. Işığı açmak için herhangi bir tuşa basınız.


Başlat/Duraklat

Programı başlatmak için veya çamaşırlar ilave etmek için ve çocuk emniyetini devreye almak/devreden çıkarmak için.

Kişisel ayarlar

Sinyal

1. Sinyal ses şiddeti ayar modunun devreye alınması

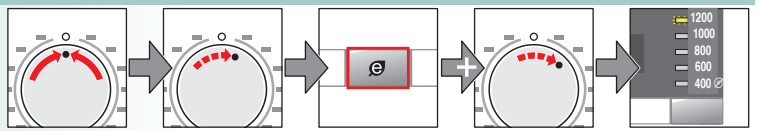


O konumuna getiriniz — 1 adım, gösterge alanı yanıyor — seçip tutunuz + 1 adım, bırakınız

2. Ses şiddetinin ayarlanması ...



Tuş sinyalleri — **Uyarı sinyalleri**

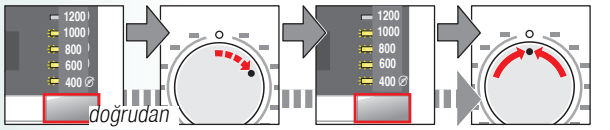

ses ayarı* — 1 adım — ses ayarı* — O konumuna getiriniz

* gerekiyorsa bu fonksiyonu birkaç kez seçiniz

Önemli uyarılar

Çamaşırlarınıza ve makinenize özen gösteriniz

- Tüm çamaşır tozlarının, katkı ve temizlik maddelerinin dozunu belirlerken üretici talimatlarına uyulmalıdır.
- Tüm cepleri boşaltınız.
- Metal parçaları (ataş v.b.) kontrol ediniz.
- Hassas çamaşırları çamaşır filesi/torbası içinde yıkayınız (çoraplar, perde, balenli sütyenler).
- Fermuarları kapatınız, yorgan yastık kılıflarının düğmelerini ilikleyiniz.
- Ceplerde ve kıvrık kısımlarda kalan kumları fırçalayıp temizleyiniz.
- Perde kancalarını çıkarınız veya çamaşır filesi/torbası içine koyup yıkayınız.

Farklı kirlilikteki çamaşırlar



Yeni çamaşırları ayrı yıkayınız.

Az

Ön yıkama yapmayınız. Gerekirse **speed Perfect** ek fonksiyonunu seçiniz.

Lekeleri gerekirse ön işleme tabi tutunuz.

yoğun yıkama

Daha az çamaşır yerleştiriniz. Ön yıkamalı bir program seçiniz.

Yumuşatma

Aynı renkteki çamaşırları doldurunuz.

Yumuşatma maddesini/deterjanı üretici bilgilerine göre **II** bölmesine doldurunuz. Program seçme düğmesini **Pamuklular 30 °C** konumuna getirip **Başlat/**Duraklat seçiniz. Yakl. 10 dakika sonra programı durdurmak için Başlat/Duraklat düğmesine basınız. İstediğiniz yumuşatma süresinden sonra programa devam edilecekse, yeniden **Başlat/**Duraklat fonksiyonunu seçiniz veya programı değiştiriniz.

Kolalama

Çamaşırlara yumuşatıcı uygulanmamış olmamalıdır.

Bütün yıkama programlarında sıvı kola ile kolalama mümkündür. Kolayı üretici bilgilerine göre yumuşatıcı bölmesine ❀ (gerekirse önce temizleyiniz) doldurunuz.

Boyama / Boyasını çıkarma

Boyama, sadece ev temizliği ölçülerinde kullanılmalıdır. Tuz paslanmaz çeliğe tesir edebilir! Boya maddesi üreticisinin bilgilerini dikkate alınız! Çamaşırların boyasını çamaşır makinesinde **çıkarmayınız**!

outdoorPlus

Çamaşırlara yumuşatıcı uygulanmamış olmalıdır.

Çamaşırlar için uygun özel deterjan özel spor mağazalarından alınabilir. Üretici bilgilerinden dozajını ayarlayınız. Açık hava tekstilleri için özel deterjanı **II** bölmeye doldurunuz.

Program seçme düğmesini **aktif** konumuna alınız. Sıcaklık ve sonra **Başlat/**Duraklat düğmesine basınız.

Sıvı deterjan ek parçası


modele göre

Dozaj için sıvı deterjanın ek parçasını yerleştiriniz:

– Deterjan çekmesini tamamen dışarı çıkarınız ⟶ *sayfa 9*

– Ek parçayı ileri kaydırıp yerine oturtunuz.

Ek parçayı aşağıdakiler için kullanmayınız (yukarı doğru çekiniz): jel kıvamlı deterjanlarda ve çamaşır tozunda, **+ ön yıkama** programlarında ve bitme süresi seçeneğinde.

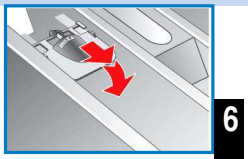

Programlara genel bakış → *Sayfa 8'deki tüketim değerleri tablosunu ve sayfa 6'daki tavsiye ve uyarıları dikkate alınız.*

Programlar	°C	maks.	Çamaşır türü	Ek fonksiyonlar; Bilgiler
Pamuklular  **+ Ön yıkama**	❄ - 90°C	7 kg/ 4 kg*	90°C'de yıkanabilen dayanıklı kumaşlar, pamuklular veya çamaşırlar	speed Perfect ≒⏱*, eco Perfect , Kırışıklık önleme , sense Plus
Sensitive	❄ - 60°		Pamuklu veya keten, dayanıklı kumaşlar	speed Perfect ≒⏱*, eco Perfect , Kırışıklık önleme Kırışıklık önleme , sense Plus; hassas ciltler, seçilen sıcaklıkta uzun yıkamalar, arttırılmış su seviyesi, ek durulama işlemi için
Sentetikler **+ Ön yıkama**	❄ - 60 °C	4 kg	ütü gerektirmeyen pamuklular, çamaşırlar, sentetik veya karışık kumaşlar	speed Perfect ≒⏱, eco Perfect , Kırışıklık önleme , sense Plus
Mix	❄ - 40 °C	3,5 kg	pamuklu veya sentetik kumaşlar	speed Perfect ≒⏱, eco Perfect , Kırışıklık önleme , sense Plus; farklı çamaşır türleri bir arada yıkanabilir
Koyu Renkliler/Kot			koyu pamuklu ve koyu sentetik kumaşlar	speed Perfect ≒⏱, eco Perfect , Kırışıklık önleme , sense Plus; daha az durulama ve kısa sıkma
Gömlek / Bluz	❄ - 60 °C	2 kg	ütülenmesi gerekmeyen pamuktan, ketenden, sentetik veya karışık malzemeden oluşan gömlekler	speed Perfect ≒⏱, eco Perfect , Kırışıklık önleme , sense Plus; Kırışık önleme: sadece ön sıkma, çamaşırdan su damlayacak, ıslak asılacak derecede
Hassas/İpek	❄ - 40 °C		ipek, saten, sentetik ve karışık kumaşlar (perde gibi) gibi hassas kumaşlar için kullanılır	speed Perfect ≒⏱, eco Perfect , Kırışıklık önleme , sense Plus: durulama işlemi arasındayken sıkma yok
Yünlüler	❄ - 40 °C		elde/çamaşır makinesinde yıkanabilen yünlüler	Özellikle çekme ihtimalinden sakındığınız kıyafetler için uzun süreli aralıklarla çalışan (deterjanlı su içindeki kumaşa zarar vermeksizin) hassas yıkama programı
Süper kısa 15'	❄ - 40 °C		sentetik pamuklular, çamaşırlar, sentetik veya karışık kumaşlar	Az kirli çamaşırlar için geçerli, yaklaşık 15 dakikalık kısa program
outdoorPlus	❄ - 40 °C		mevsim koşullarında, sporda ve açık havada kullanılan tekstiller, aynı zamanda iklim koruma diyaframlı	speed Perfect ≒⏱, eco Perfect , Kırışıklık önleme , sense Plus; aralarda daha az sıkma
İç giyim	❄ - 40 °C	1 kg	iç giyim	speed Perfect ≒⏱, eco Perfect , Kırışıklık önleme , sense Plus
Ek programlar			**Durulama / Sıkma, Boşaltma**	

* speed Perfect ≒⏱ ek fonksiyonuyla daha az yük.
Ön yıkamasız programlarda **II** bölmesine deterjan ekleyiniz. Ön yıkamalı programlarda deterjanı **I** ve **II** bölmeleri arasında dağıtınız.

9401 / 9000961311	WM12Q461TR	SIEMENS ELECTROGERÄTE GMBH BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fevzipaşa Mah. Batur Sokak 59501 Çerkezköy-Tekirdağ/Türkiye

Güvenlik bilgileri

- Kullanım kılavuzunu ve ekteki bilgileri dikkatlice okuyup uygun şekilde hareket ediniz.
- Sonradan kullanmak üzere makine belgelerini saklayınız.

Elektrik çarpma tehlikesi!
- Elektrik fişini prizden çıkarmak için kesinlikle kablodan çekmeyiniz!
- Islak elle prize takmayınız/prizden çıkarmayınız.

Ölüm tehlikesi!

Kullanılmış cihazlar:
- Elektrik fişini prizden çıkarınız.
- Elektrik hattını kesip fişi çıkartınız.
- Çamaşır doldurma kapağının kilidini ortadan kaldırınız. Böylelikle çocuklar kendilerini cihaza kilitleyip ölüm tehlikesine maruz kalmazlar.

Boğulma tehlikesi!
- Ambalajları, folyoları ve ambalaj parçalarını çocuklardan uzak tutunuz.

Zehirlenme tehlikesi!
- Deterjan ve bakım malzemelerini çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.

Patlama tehlikesi!
- Leke çıkarıcılar / temizleyici çözeltiler gibi çözücüler içeren temizleme maddeleri ile yıkanan çamaşırlar, çamaşır makinesine doldurulduktan sonra patlamaya sebep olabilir.
  Çamaşırları önce iyice elde durulayınız.

Yaralanma tehlikesi!
- Çamaşır makinesi kapağı çok ısınabilir.
- Sıcak deterjanlı su boşaltılırken dikkatli olunuz.
- Çamaşır makinesinin üzerine çıkmayınız.
- Açık olan çamaşır doldurma kapağının üzerine dayanmayınız.
- Eğer tambur hala dönüyorsa elinizi içine sokmayınız.
- Çalışma sırasında deterjan çekmecesini açarken dikkat ediniz!

Tüketim değerleri *modele göre*

Program	Dolum miktarı	Elektrik***	Su***	Program süresi***
Pamuklular 20 °C	7 kg	0,29 kWh	71 l	2 1/2 saat
Pamuklular 30 °C	7 kg	0,40 kWh	71 l	2 1/2 saat
Pamuklular 40 °C*	7 kg	1,05 kWh	71 l	2 3/4 saat
Pamuklular 60 °C	7 kg	1,20 kWh	71 l	2 3/4 saat
Pamuklular 90 °C	7 kg	2,10 kWh	81 l	2 1/2 saat
Sentetikler 40 °C*	4 kg	0,79 kWh	56 l	2 saat
Mix 40 °C	3,5 kg	0,59 kWh	48 l	1 saat
Hassas / İpek 30 °C	2 kg	0,21 kWh	35 l	3/4 saat
Yünlüler 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	3/4 saat

* Kontrol için program ayarı geçerli EN60456 standardına uygundur.
Karşılaştırmalı kontroller için uyarı: Kontrol programlarını test etmek için belirtilen dolum miktarını maksimum sıkma devir sayısı ile yıkayınız.

Program	Ek fonksiyon	Dolum miktarı	Yıllık enerji tüketimi	Yıllık su tüketimi
Pamuklular 40/60 °C	eco Perfect	7/3,5 kg	158 kWh	7700 l

** Enerji etiketleme ve kontrol için program ayarı, soğuk suyla (15 °C) 2010/30/EU direktifine uygundur.
*** Su basıncına, sertliğine, giriş sıcaklığına, oda sıcaklığına, çamaşır türüne, miktarına, kirlilik derecesine, kullanılan deterjana, şebeke gerilimindeki oynamalara ve seçilmiş ek fonksiyonlara bağlı olarak, gerçek değerler burada bildirilen değerlerden farklı olabilir.

Bakım ve temizlik

- **Elektrik çarpma tehlikesi!** *Elektrik fişini prizden çıkarınız.*
- **Patlama tehlikesi!** *Çözücü madde kullanmayınız.*

İlk yıkamadan önce

Makineye çamaşır koymayınız! Su musluğunu açınız. II bölmesine
- yaklaşık 2 litre su,
- deterjan (az kirli çamaşırlar ve su sertliği için üreticinin talimatlarına göre ölçüm yapın) koyunuz.


Program seçme düğmesini **Sentetikler 60 °C** konumuna getirip **Başlat/**Duraklat seçiniz. Program sonunda, program seçme düğmesini Durdurma **konumuna alınız.**

Makine gövdesi, kumanda alanı

- Deterjan ve temizleme maddesi artıklarını temizleyiniz.
- Aşındırıcı bezler, süngerler ve temizlik maddeleri (paslanmaz çelik temizleyicileri) kullanmayınız.
- Makineyi su püskürterek yıkamayınız!

Deterjan çekmecesinin temizliği ...

... eğer deterjan veya yumuşatıcı artıkları varsa.

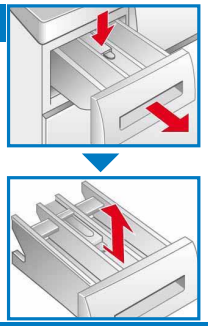

1. Dışarı çekiniz, ek parçayı aşağı bastırınız, çekmeceyi tamamen dışarı çekiniz.
2. Ek parçayı çıkarınız: Parmaklarınızla alttan yukarıya doğru bastırınız.
3. Sıvı deterjan ek parçası bulunan modellerde parçayı yukarı kaydırıp arkadan çıkarınız.
4. Deterjan alınan kabı ve parçaları su ve fırça ile temizleyiniz ve kurulayınız.
5. Parçayı takınız ve yerine oturtunuz (silindiri kılavuz pimin üzerine geçiriniz).
6. Deterjan çekmecesini içeri itiniz.

Kalan suyun kuruması için deterjan çekmecesini açık bırakınız.

Tambur

Tamburun kuruması için çamaşır doldurma kapağını açık bırakınız.
Pas lekeleri - Klorsuz temizleme maddesi kullanınız, çelik tel kullanmayınız.


Kireçten arındırma *Makinede çamaşır bulunmamalıdır!*

Doğru miktarda deterjan kullanıldığında bu işleme gerek kalmaz. Gerekiyorsa, makineyi üreticinin talimatlarına göre kireçten arındırınız. Kireç arındırma ürünleri web sitesinden ya da müşteri hizmetlerinden edinilebilir ⟶*Kurulum kılavuzu.*

Acil açma düzeni *(örneğin elektrik kesintisi durumunda)*

Elektrik akımı tekrar sağlanınca, program çalışmaya devam eder. Yine de çamaşırlar çıkarılmak istenirse, acil açma düzeni ile çamaşır doldurma kapağı açılabilir:

Haşlanma tehlikesi!
Deterjanlı su ve çamaşırlar sıcak olabilir. Bunların soğumasını bekleyiniz.
Eğer tambur hala dönüyorsa elinizi içine sokmayınız.
Çamaşır doldurma kapağının camından su görünüyorsa, kapağı açmayınız.

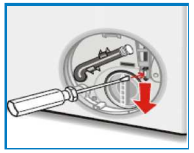

1. Program seçme düğmesini Durdurma konumuna getiriniz ve elektrik fişini prizden çıkarınız.
2. Deterjanlı suyu boşaltınız ⟶ *sayfa 10.*
3. Acil açma düzenini bir alet ile aşağı çekiniz ve serbest bırakınız. Çamaşır doldurma kapağı ardından açılır.

Gösterge alanındaki bilgiler *modele göre*


ⓓ yanar	Çamaşır doldurma kapağını doğru şekilde kapatınız; çamaşır sıkışmış olabilir.
E: 17, E: 29	(soğuk su) musluğunu tamamen açınız, su hortumu kıvrılmış ya da sıkışmış olabilir; Filtreyi temizleyiniz ⟶ *sayfa 10*, su basıncı çok düşüktür.
E: 18	– Deterjanlı su pompası tıkanmış; Deterjanlı su pompasını temizleyiniz ⟶ *sayfa 10.* – Atık su hortumu / borusu tıkanmış; Sifon borusundaki atık su hortumunu temizleyiniz ⟶ *sayfa 10.* – Ağır köpük birikmesi ⟶ *sayfa 11*, durum göstergesi yanıp söner.
E: 23	Alt tekne içinde su var, cihaz sızdırıyor. Yetkili servisi çağırınız!
A: 10	– (Sıcak su) musluğunu tamamen açınız. – Giriş hortumu kıvrılmış/sıkışmış. – Su basıncı çok düşük. Filtreyi temizleyiniz ⟶ *sayfa 10.* – Sıcak su hortumu bağlı değil; makine sadece soğuk suyla çalışır. Sadece ilk yıkamadaki bilgileri dikkate almayınız.
⊸	Çocuk emniyeti açık: kapatmak için bkz. ⟶ *sayfa 5.*

Bakım

- **Yanma tehlikesi!** *Deterjanlı suyun soğumasını bekleyiniz.*
- *Musluğu kapatınız.*

Pis su pompası tıkanmış

Program ayar düğmesini Durdurma konumuna ayarlayınız, elektrik fişini çekip çıkarınız.

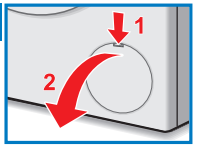


1. Servis kapağını açınız.




2. Boşaltma hortumunu tutturma düzeninden çıkarınız.



3. Kapatma kapağını çekip çıkarınız.
Deterjanlı suyu uygun bir kap içine akıtınız.
Kapatma kapağını bastırıp takınız ve boşaltma hortumunu tutma düzeneğine takınız.

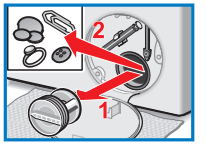


4. Pompa kapağını dikkatlice sökünüz (Dikkat! bakiye su).
İç kısım, pompa kapağı vida dişi ve pompa gövdesi temizlenmelidir (pis su pompasının kanatlı çarkı döndürülebiliyor olmalıdır).

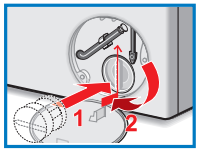

5. Pompa kapağını tekrar yerine takınız ve vidalayınız.
Tutamak dik konumda durmalıdır.
6. Servis kapağını kapatınız.

Bir sonraki çamaşır yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan çıkış borusuna akmasını önlemek için:
II bölmesine 2 litre su koyup **Boşaltma** programını çalıştırınız.

Sifona bağlı boşaltma hortumu tıkanmış

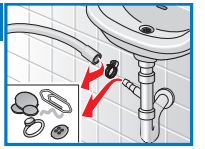


Program seçme düğmesini Durdurma konumuna getiriniz ve elektrik fişini prizden çıkarınız.

1. Hortum kelepçesini çözünüz, atık su çıkış hortumunu dikkatlice çekip çıkarınız (kalan su).
2. Atık su çıkış hortumunu ve sifon borusu bağlantı parçasını temizleyiniz.
3. Atık su çıkış hortumunu tekrar takınız ve bağlantı yerini hortum kelepçesiyle emniyete alınız.


Su girişindeki filtre

Elektrik çarpma tehlikesi!
Aqua-Stop güvenlik tertibatını suya sokmayınız (elektrikli valf içermektedir).


Su giriş hortumu içindeki su basıncını gideriniz:

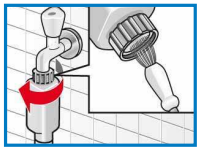

1. Musluğu kapatınız.
2. Bir program (**Durulama / Sıkma // Boşaltma** dışında) seçiniz.
3. **Başlat/**Duraklat programını seçiniz. Programı yakl. 40 saniye çalıştırınız.
4. Program seçme düğmesini Durdurma **konumuna alınız.** Elektrik fişini prizden çıkarınız. Filtreyi temizleyiniz:

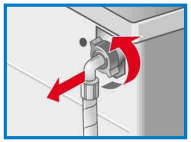

5. Hortumu su musluğundan çıkarınız.
Filtreyi küçük fırça ile temizleyiniz.

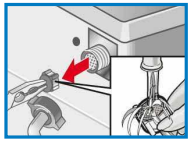

ve/veya Standard ve Aqua-Secure modellerinde:
Hortumu cihazın arka tarafından çıkarınız.
Filtreyi pense ile çıkarıp temizleyiniz.
6. Hortumu bağlayınız ve sızdırmazlığını kontrol ediniz.

Hangi durumda ne yapmalı...

Dışarı su akıyor	– Su çıkış hortumunu doğru sabitleyiniz / değiştiriniz. – Su giriş hortumunu doğru şekilde vidalayınız.
Cihaza su dolmuyor. Deterjan alınmıyor.	– **Başlat/**Duraklat seçilmemiş mi? – Su musluğu açık değil mi? – Filtre tıkanmış olabilir mi? Filtreyi temizleyiniz ⟶ *sayfa 10*. – Su giriş hortumu katlanmış veya sıkıştırılmış mı?
Cihazın kapağı açılmıyor.	– Güvenlik fonksiyonu devrede. Program iptal mi? ⟶ *sayfa 4*. – Ø (son sıkma yapılmadan) seçili mi? ⟶ *sayfa 3, 4*. – Sadece acil açma düzeni ile açmak mümkün mü? ⟶ *sayfa 9*. – Çamaşır makinesi kapandıktan sonra kapak kilitlendi: Çamaşır makinesini açıp 5 saniye bekleyiniz.
Seçilen program başlamıyor.	– **Başlat/**Duraklat veya ◷ (**kalan süre (erteleme)**) süresi seçili mi? – Çamaşır doldurma kapağı kapalı mı? – Çocuk emniyeti devrede mi? Kapatma ⟶ *sayfa 5*.
Deterjanlı su boşaltılmıyor.	– Ø (son sıkma yapılmadan) seçili mi? ⟶ *sayfa 3, 4*. – Pis su pompasını temizleyiniz ⟶ *sayfa 10*. – Atık su borusunu ve/veya su çıkış hortumunu temizleyiniz.
Tamburda su yok.	– Bu bir arıza değildir. Su görünür alanın altında kalmaktadır.
Sıkma sonucu memnun edici değil. Çamaşırlar ıslak/çok nemli.	– Bu bir arıza değildir. Sıkma kontrol sistemi sıkma sırasında durdu. Dengesiz çamaşır dağılımı. Küçük ve büyük çamaşırları tamburda dağıtınız. – **Kırışık önleme** seçili mi? ⟶ *sayfa 5*. – Çok düşük devir hızı mı seçilmiş? ⟶ *sayfa 5*.
Çalışma sırasında program süresi aniden değişiyor.	– Bu bir arıza değildir. Program süresi çamaşır dağılımına göre değişebilir ve dolayısıyla ekran panelinde süre değişimleri görünür.
Birkaç kez ön sıkma yapılıyor.	– Bu bir arıza değildir. Denge kontrol sistemi bir dengesizlik algıladı ve sıkmayı tekrarlayarak bunu düzeltmeye çalışıyor.
Bakım malzemesi bölmesinde kalan su.	– Bu bir arıza değildir: bakım ürününün gücü etkilenmez. – Gerekirse bölmeyi temizleyiniz ⟶ *sayfa 9*.
Çamaşır makinesinde koku oluşuyor.	– **Pamuklular 90 °C** programını çamaşırsız çalıştırınız. Bunun için uygun çamaşır deterjanı kullanınız.
Durum göstergesi 🧺 yanıp sönüyor. Fazla miktarda deterjan algılandı.	– Çok fazla deterjan mı kullanıldı? Deterjan çekmecesinden köpük çıktığında: 1 yemek kaşığı yumuşatıcı ile ½ litre suyu karıştırınız ve **II** bölmesine koyunuz *(Açık havada kullanılan kumaşlarda ve kuştüyü kumaşlarda değil)*. – Bir sonraki yıkamada deterjan dozunu azaltınız.
Sıkma işleminde yoğun gürültü oluşması, titreşim ve makinenin "dolaşımı".	– Cihaz ayakları sabitlenmiş mi? Cihazın ayaklarını sabitleyiniz ⟶ *Kurulum kılavuzu*. – Nakliye emniyet tertibatları sökülmüş mü? Taşıma güvenlik tertibatlarını çıkarınız ⟶ *Kurulum kılavuzu*.
Makine çalışırken ekran paneli/ gösterge ışıkları kapalıdır.	– Enerji tasarrufu modu ⟶ *sayfa 5*. – Elektrik kesintisi? – Sigortalar atmış mı? Sigortaları devreye sokunuz/değiştiriniz. – Arıza yine ortaya çıkarsa, yetkili servisi çağırınız.
Program akışı normalden daha uzun.	– Bu bir arıza değildir. Dengesiz dağılım kontrol sistemi denge sağlamak için çamaşırların yerini bir kaç kez değiştirir. – Bu bir arıza değildir: köpük kontrol sistemi devrede; bir durulama işlemi daha ekler.
Çamaşırlar üzerinde deterjan artıkları var.	– Fosfatsız deterjanların bazıları suda erimeyen artıklar içermektedir. – **Durulama/ Sıkma** seçeneğini seçiniz **ya da yıkamadan sonra çamaşırları fırçalayınız.**

Eğer bir arızayı kendiniz gideremezseniz veya bir onarım gerekliyse;
– Program seçme düğmesini Durdurma konumuna getiriniz ve elektrik fişiniz prizden çıkarınız.
– Su musluğunu kapatınız ve yetkili servisi çağırınız ⟶ *Kurulum kılavuzu.*



SIEMENS

Çamaşır makinesi

WM12Q461TR

siemens-home.com/welcome

tr Çamaşır Makinesi
Kullanım kılavuzu

Register your product online

Sayfa 8'deki güvenlik bilgilerini dikkate alınız.

Çamaşır makinesini çalıştırmadan önce bu kılavuzu ve ayrı şekilde verilen kurulum kılavuzunu okuyunuz.