

Ihr neuer Trockner

Gratulation - Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgerät der Marke Constructa entschieden. Der Trockner zeichnet sich durch sparsamen Energieverbrauch aus.

Jeder Trockner, der unser Werk verlässt, wird sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft. Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst gern zur Verfügung.

Umweltgerecht entsorgen

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehör, Ersatzteilen und Services unter: www.constructa.de
 Beratung zu Produkten und Anwendung:
 - **ConLine:** Info@constructa-energy.de
 - DE-Tel.: 089 54 020 755* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr)
 *gültig nur für Deutschland.

Inhalt

■ Vorbereiten	Seite 2
■ Programme einstellen	Seite 2
■ Trocknen	Seite 3/4
■ Hinweise zur Wäsche	Seite 5
■ Pflegen und Reinigung	Seite 6
■ Programmübersicht	Seite 7
■ Installieren	Seite 8
■ Technische Daten	Seite 9
■ Optionales Zubehör	Seite 9
■ Was tun wenn ... / Kundendienst	Seite 10
■ Sicherheitshinweise	Seite 11

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt,
- nur zum Trocknen von Textilien, die mit Wasser gewaschen wurden.

Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Trockner fern. Lassen Sie Kinder keine Reinigungs- und Wartungsarbeiten am Trockner ohne Aufsicht ausführen. Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Trockner lassen! Haustiere vom Trockner fernhalten! Der Trockner kann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und von Personen mit mangelnder Erfahrung oder Wissen bedient werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder durch eine verantwortliche Person unterwiesen wurden.

Vorbereiten

Installation siehe Seite 8.
Beschädigten Trockner nie in Betrieb nehmen! Informieren Sie Ihren Kundendienst!

Nur mit trockenen Händen! Nur am Stecker anfassen!

Wäsche sortieren + einfüllen

Alle Gegenstände aus den Taschen entfernen. Auf Feuerzeuge achten! Die Trommel muss vor dem Füllen leer sein!

Programm auswählen + einstellen

Trocknerprogramm auswählen ...
... und individuell anpassen

Start/Stop Taste wählen

Trockner nur mit eingesetztem Flusensieb betreiben!

Reinigen → Flusensieb reinigen, Abluftleitung prüfen → Seite 6.

Bügelleicht → Reduziert Knittern und verlängert Knitterschutzphase nach Programmende.

Schon → Reduzierte Temperatur für empfindliche Textilien, z.B. für Polyacryl, Polyamid, Elastan oder Acetat; bei längerer Trocknungszeit.

Trocknen

Trockner kontrollieren

Netzstecker einstecken

Wäsche entnehmen

Programmende sobald Anzeigelampe **Auflockern/Fertig** blinkt

Programm unterbrechen Wäsche nachlegen oder entnehmen

Programmeinstellung **Trommel und Tür können heiß sein!**

Programmbreak Der Trocknungsvorgang kann zum Nachlegen oder Entnehmen abgebrochen werden. Das gewählte Programm muss anschließend fortgesetzt und beendet werden!

Programmbreak 1. Tür öffnen, der Trocknungsvorgang wird abgebrochen.
 2. Wäsche nachlegen oder entnehmen und Tür schließen.
 3. Bei Bedarf Programm und Zusatzfunktionen neu wählen.
 4. Taste **Start/Stop** wählen.

Programmbreak 1. Tür öffnen, Flusensieb herausziehen.
 2. Flusen entfernen (mit Hand über Flusensieb streichen). Stark verschmutztes oder verstopftes Flusensieb mit warmen Wasser durchspülen, gut abtrocknen!
 3. Flusensieb wieder einsetzen bis dieses hörbar einrastet.
 4. Flusen an Tür/Türbereich entfernen.

Programmbreak Programmwähler auf **Aus** stellen. Wäsche nicht im Trockner belassen!


Programmbreak Ihr Trockner verfügt über eine automatische Knitterschutzfunktion. Die Trommel wird nach Programmende 30 Minuten in bestimmten Zeitabständen bewegt. Die Wäsche bleibt locker und flauschig (bei gewählter Zusatzfunktion **Bügelleicht** 90 Minuten - je nach Modell).

Programmbreak **Unbedingt Sicherheitshinweise beachten** → Seite 11! Beispielsweise folgende Textilien nicht im Trockner trocknen:
 - Luftundurchlässige Textilien (z.B. gummiert).
 - Empfindliche Gewebe (Seide, synthetische Gardinen) → Knitterbildung!
 - Överschmutzte Wäsche.

Programmbreak **Vor dem ersten Trocknen** - Keine Wäsche einfüllen! Programmwähler auf Zeitprogramm (→ Seite 7) stellen und **Start/Stop** wählen. Am Programmende Programmwähler auf **Aus** stellen.

Programmbreak **Tipps zum Trocknen**
 - Für gleichmäßiges Trocknungsergebnis, Wäsche nach Gewebeat und Trocknungsprogramm sortieren.
 - Sehr kleine Textilien (z.B. Babystrümpfe) immer zusammen mit großem Wäschestück (z.B. Handtuch) trocknen.
 - Reißverschlüsse, Haken und Ösen schließen, Bezüge zuknöpfen. Stoffgürtel, Bänder usw. zusammenbinden.
 - Pflegeleichte Wäsche nicht übertrocknen → Knittergefahr! Wäsche an der Luft nachtrocknen lassen.
 - Wäsche nach dem Trocknen nicht sofort bügeln, einige Zeit zusammenlegen → Restfeuchte verteilt sich dann gleichmäßig.
 - Gewirkte Textilien (z.B. T-Shirts, Trikotwäsche) laufen beim ersten Trocknen oft ein → nicht Programm **Schranktrocken Plus** verwenden.
 - Gestärkte Wäsche ist nur bedingt für Trockner geeignet → Stärke hinterlässt einen Belag, der die Trocknung beeinträchtigt.
 - Weichspüler beim Waschen der zu trocknenden Wäsche nach Herstellerangaben dosieren.
 - Bei geringer Beladung Zeitprogramm benutzen → Optimierung des Trocknungsergebnisses.

Programmbreak **Umweltschutz / Sparhinweise**
 - Vor dem Trocknen Wäsche in der Waschmaschine gründlich schleudern → Höhere Schleuderdrehzahlen verkürzen die Trocknungszeit und senken den Energieverbrauch, auch pflegeleichte Wäsche schleudern.
 - Maximal empfohlene Füllmenge nutzen, aber nicht überschreiten → **Programmübersicht** Seite 7.
 - Während des Trocknens Raum gut belüften.
 - Flusensieb nach jedem Trocknungsvorgang reinigen → Seite 4.

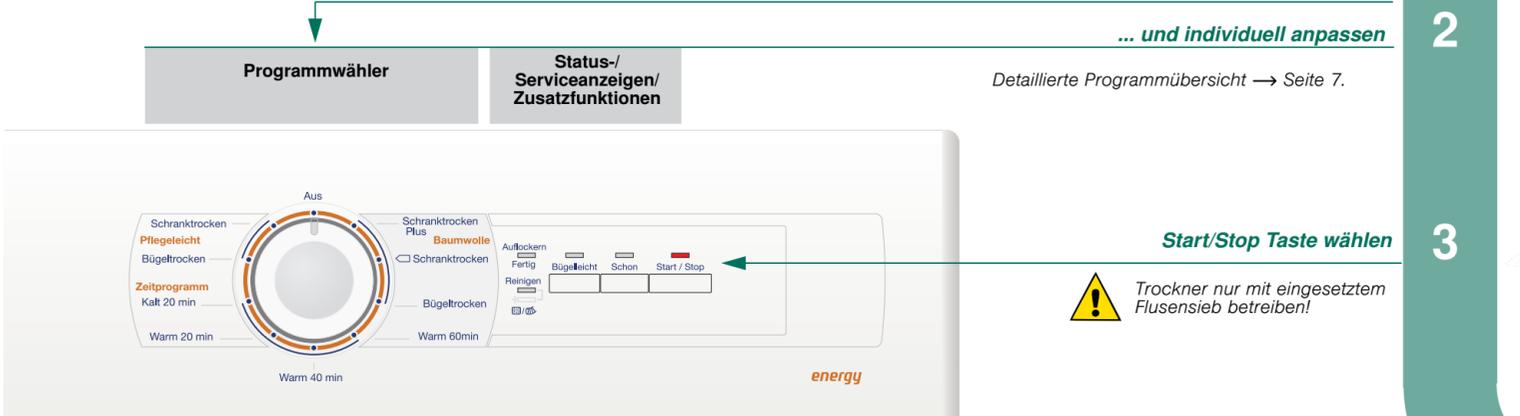

Flusensieb reinigen

Trockner ausschalten

Wäsche entnehmen

Programmeinstellung

Programmbreak

Hinweise zur Wäsche ...

Umweltschutz / Sparhinweise

Pflege und Reinigung

Trocknergehäuse, Bedienblende

Abluftleitung

Feuchtigkeitsfühler

Keine Stahlwolle oder Scheuermittel verwenden!



Ihr neuer Trockner

Gratulation - Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgerät der Marke Constructa entschieden. Der Trockner zeichnet sich durch sparsamen Energieverbrauch aus.

Jeder Trockner, der unser Werk verlässt, wird sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft. Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst gern zur Verfügung.

Umweltgerecht entsorgen



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehör, Ersatzteilen und Services unter: www.constructa.de
Beratung zu Produkten und Anwendung:
- ✉ **ConLine:** Info@constructa-energy.de
- ☎ DE-Tel.: 089 54 020 755* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr)
*gültig nur für Deutschland.

Inhalt

	Seite
■ Vorbereiten	2
■ Programme einstellen	2
■ Trocknen	3/4
■ Hinweise zur Wäsche	5
■ Pflegen und Reinigung	6
■ Programmübersicht	7
■ Installieren	8
■ Technische Daten	9
■ Optionales Zubehör	9
■ Was tun wenn ... / Kundendienst	10
■ Sicherheitshinweise	11

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt,
- nur zum Trocknen von Textilien, die mit Wasser gewaschen wurden.



Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Trockner fern. Lassen Sie Kinder keine Reinigungs- und Wartungsarbeiten am Trockner ohne Aufsicht ausführen. Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Trockner lassen! Haustiere vom Trockner fernhalten! Der Trockner kann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und von Personen mit mangelnder Erfahrung oder Wissen bedient werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder durch eine verantwortliche Person unterwiesen wurden.

Vorbereiten Installation siehe Seite 8.

Vor de
einmal



Beschädigten Trockner nie in Betrieb nehmen! Informieren Sie Ihren Kundendienst!



Nur mit trockenen Händen!
Nur am Stecker anfassen!



Wäsche sortie

Alle Gegenstände aus den Taschen entfernen. Auf Feuerzeuge achten! Die Trommel muss vor dem Füllen leer sein!

Programm auswähle Trocknerprog


... und in

Detaillierte Programmübe

Star



Trockne
Flusensi

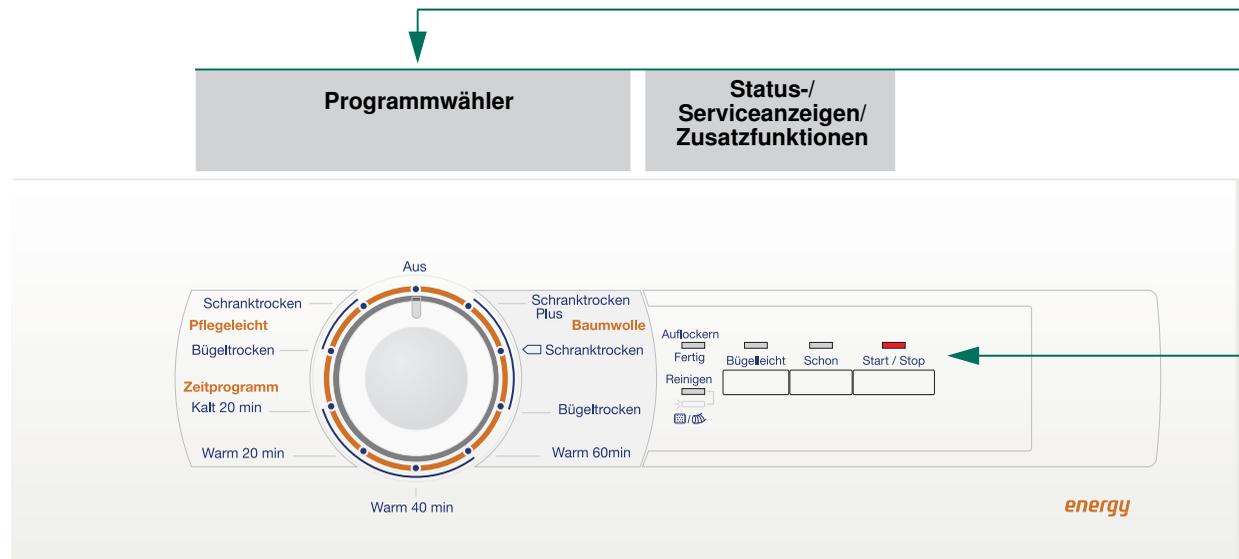

Reinigen

Blinkt → Flusensieb reinigen, Abluftleitung prüfen → Seite 6

Bügelleicht

Reduziert Knittern und verlängert Knitterschutzphase nach P

Schon

Reduzierte Temperatur für empfindliche Textilien ☐, z.B. für Por
Elastan oder Acetat; bei längerer Trocknungszeit.

Im ersten Trocknen
ohne Wäsche trocknen → Seite 7.

**Trockner
kontrollieren**



**Netzstecker
einstecken**



**Wäsche
einlegen + einfüllen**



**Programme
auswählen + einstellen**

Programm auswählen ...

individuell anpassen

Vorsicht → Seite 7.

Start/Stop Taste wählen

... nur mit eingesetztem
Flusensieb betreiben!

...
programmende.
Polyacryl, Polyamid,

Trocknen



Flusensieb reinigen

Flusensieb nach jedem Trocknen reinigen!

1. Tür öffnen, Flusensieb herausziehen.
2. Flusen entfernen (mit Hand über Flusensieb streichen). Stark verschmutztes oder verstopftes Flusensieb mit warmen Wasser durchspülen, gut abtrocknen!
3. Flusensieb wieder einsetzen bis dieses hörbar einrastet.
4. Flusen an Tür/Türbereich entfernen.



Trockner ausschalten

Programmwähler auf **Aus** stellen.
Wäsche nicht im Trockner belassen!



Wäsche entnehmen

Ihr Trockner verfügt über eine automatische Knitterschutzfunktion. Die Trommel wird nach Programmende 30 Minuten in bestimmten Zeitabständen bewegt. Die Wäsche bleibt locker und flauschig (bei gewählter Zusatzfunktion **Bügelleicht** 90 Minuten - je nach Modell).

Programmende sobald Anzeigelampe **Auflockern/Fertig** blinkt



Programm unterbrechen Wäsche nachlegen oder entnehmen



Trommel und Tür können heiß sein!



Der Trocknungsvorgang kann zum Nachlegen oder Entnehmen abgebrochen werden. Das gewählte Programm muss anschließend fortgesetzt und beendet werden!

1. Tür öffnen, der Trocknungsvorgang wird abgebrochen.
2. Wäsche nachlegen oder entnehmen und Tür schließen.
3. Bei Bedarf Programm und Zusatzfunktionen neu wählen.
4. Taste **Start/Stop** wählen.

Trocknen

Hinweise zur Wäsche ...



Kennzeichnung von Textilien

Pflegehinweise des Herstellers beachten!

- Trocknen mit normaler Temperatur.
- Trocknen mit niedriger Temperatur → zusätzlich **Schon** wählen.
- Nicht maschinell trocknen.



Unbedingt Sicherheitshinweise beachten → Seite 11!

Beispielsweise folgende Textilien nicht im Trockner trocknen:

- Luftundurchlässige Textilien (z.B. gummiert).
- Empfindliche Gewebe (Seide, synthetische Gardinen) → Knitterbildung!
- Ölverschmutzte Wäsche.



Vor dem ersten Trocknen

- Keine Wäsche einfüllen! Programmwähler auf Zeitprogramm (→ Seite 7) stellen und **Start/Stop** wählen. Am Programmende Programmwähler auf **Aus** stellen.



Tipps zum Trocknen

- Für gleichmäßiges Trocknungsergebnis, Wäsche nach Gewebeat und Trocknungsprogramm sortieren.
- Sehr kleine Textilien (z.B. Babystrümpfe) immer zusammen mit großem Wäschestück (z.B. Handtuch) trocknen.
- Reißverschlüsse, Haken und Ösen schließen, Bezüge zuknöpfen. Stoffgürtel, Bänder usw. zusammenbinden.
- Pflegeleichte Wäsche nicht übertrocknen → Knittergefahr! Wäsche an der Luft nachtrocknen lassen.
- Wäsche nach dem Trocknen nicht sofort bügeln, einige Zeit zusammenlegen → Restfeuchte verteilt sich dann gleichmäßig.
- Gewirkte Textilien (z.B. T-Shirts, Trikotwäsche) laufen beim ersten Trocknen oft ein → nicht Programm **Schranktrocken Plus** verwenden.
- Gestärkte Wäsche ist nur bedingt für Trockner geeignet → Stärke hinterlässt einen Belag, der die Trocknung beeinträchtigt.
- Weichspüler beim Waschen der zu trocknenden Wäsche nach Herstellerangaben dosieren.
- Bei geringer Beladung Zeitprogramm benutzen → Optimierung des Trocknungsergebnisses.

Umweltschutz / Sparhinweise

- Vor dem Trocknen Wäsche in der Waschmaschine gründlich schleudern → Höhere Schleuderdrehzahlen verkürzen die Trocknungszeit und senken den Energieverbrauch, auch pflegeleichte Wäsche schleudern.
- Maximal empfohlene Füllmenge nutzen, aber nicht überschreiten → *Programmübersicht Seite 7.*
- Während des Trocknens Raum gut belüften.
- Flusensieb nach jedem Trocknungsvorgang reinigen → Seite 4.

Pflege und Reinigung



Nur im ausgeschalteten Zustand!



Trocknergehäuse, Bedienblende

- Mit einem weichen, feuchten Lappen abreiben.
- Keine scharfen Reinigungs-/ Lösungsmittel verwenden.
- Waschmittel- und Reinigerreste sofort entfernen.



Abluftleitung

Abluftleitung prüfen. Abluftleitung halbjährlich reinigen. Abluftleitung nicht knicken.

1. Trockner ausschalten und abkühlen lassen.
2. Netzstecker ziehen.
3. Abluftleitung demontieren.
4. Abluftleitung reinigen.
5. Abluftleitung montieren → *Installationsanleitung für Abluftleitung.*



Feuchtigkeitsfühler

Der Trockner ist mit Feuchtigkeitsfühlern aus Edelstahl ausgestattet.

Feuchtigkeitsfühler messen den Feuchtegrad der Wäsche.

Nach längerer Betriebszeit kann sich auf den Feuchtigkeitsfühlern eine feine Kalkschicht bilden.

1. Tür öffnen.
2. Feuchtigkeitsfühler mit einem angefeuchteten Schwamm mit rauher Oberfläche reinigen.



Keine Stahlwolle oder Scheuermittel verwenden!



Programmübersicht

siehe auch Seite 5.

Sortieren der Wäsche nach Textil- und Gewebeart. Textilien müssen trocknergeeignet sein.

Nach dem Trocknen: Wäsche ...	☞ bügeln	☞ leicht nachbügeln	☞ nicht bügeln	☞ mangeln
PROGRAMME				
TEXTILART UND HINWEISE				
**Baumwolle	max. 6 kg	Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen.		
**Pflegeleicht	max. 3 kg	Bügelfreie Wäsche aus Synthetik- und Mischgewebe, pflegeleichter Baumwolle.		
Bügeltrocknen	☞ ☞ ☞	Zustand der Wäsche zum Bügeln geeignet (Wäsche bügeln, um Knitter zu vermeiden).		
Schranktrocknen	☞	Für einlagige Wäsche.		
*Schranktrocknen Plus	☞	Für Wäsche mit dicken, mehrlagigen Anteilen.		
Zeitprogramm				
Warm 60 min		Vorgetrocknete, mehrlagige, empfindliche Textilien aus Acrylfaser oder einzelne kleine Wäschestücke.		
Warm 40 min	max. 3 kg	Auch zum Nachtrocknen.		
Warm 20 min				
Kalt 20 min	max. 3 kg	Alle Textilarten. Zum Auffrischen oder Lüften von wenig getragenen Wäschestücke.		

*nur für das Programm **Baumwolle**

**Trockenziele individuell wählbar → Schranktrocknen Plus, Schranktrocknen und Bügeltrocknen (je nach Modell).

Feinjustierung des Trocknungsgrades möglich; mehrlagige Textilien benötigen eine längere Trocknungsdauer als einlagige Kleidungsstücke. Empfehlung: getrennt trocknen!

9407 19000964398



Constructa-Neff Vertriebs-GmbH
Carl-Wery Str. 34
81379 München/Deutschland

CWA4A101

Installieren

- Lieferumfang: Trockner, Gebrauchs- und Aufstelanleitung und Installationsanleitung.
- Trockner auf Transportschäden prüfen!
- Trockner hat ein hohes Gewicht. Nicht allein anheben!
- Vorsicht vor scharfen Kanten!
- Trockner nicht an hervorstehenden Bauteilen (z.B. Tür) anheben - Bruchgefahr!
- Nicht in frostgefährdetem Raum aufstellen!
Gefrierendes Wasser kann zu Schäden führen!
- In Zweifelsfällen vom Fachmann anschließen lassen!

1.

Trockner aufstellen

- Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein.
- Auf saubere, ebene und feste Aufstellfläche stellen!
- Abluftleitung installieren → Installationsanleitung
Abluftleitung.
- Umgebung des Trockners sauberhalten.
- Trockner mit Hilfe der vorderen
Schraubfüße ausrichten.
Auf keinen Fall Schraubfüße entfernen!





Alle Zubehörteile aus
Trommel nehmen. Trommel
muss leer sein!



Trockner nicht aufstellen hinter einer Tür
oder einer Schiebetür, die das Öffnen der
Tür des Trockners blockieren oder
verhindern könnte.

Kinder können sich so nicht einsperren
und in Lebensgefahr geraten

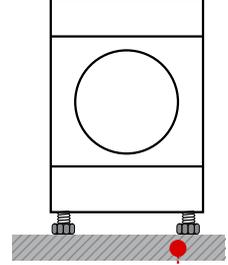

Sauber und eben

2.

Netzanschluss Sicherheitshinweise → Seite 11.

- Vorschriftsgemäß an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, im Zweifelsfall
Steckdose vom Fachmann überprüfen lassen!
- Netzspannung und Spannungsangabe am Geräteschild (→ Seite 9) müssen
übereinstimmen!
- Anschlusswert und erforderliche Sicherung sind auf dem Geräteschild angegeben.

Technische Daten

● Abmessungen (TxBxH)	60 x 60 x 85 cm
Gewicht	ca. 35 kg
Max. Füllmenge	6 kg
Behälter für Kondenswasser	4,0 l
Anschluss-Spannung	220-240 V
Anschluss-Leistung	2200 W
Absicherung	10 A
Umgebungstemperatur	5 - 35°C
Erzeugnisnummer Fertigungsnummer	unterhalb des Einfüllfensters
Das Geräteschild finden Sie auf der Rückseite des Trockners.	
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand	0,10 W
Leistungsaufnahme im Bereit-Zustand (unausgeschalteter Zustand)	1,00 W

Verbrauchswerte

Programm	Schleuderdrehzahl mit der die Wäsche geschleudert wurde	Dauer**		Energieverbrauch**	
		6 kg	3 kg	6 kg	3 kg
Schränktrocken*	1400 U/min	95 min	57 min	2,76 kWh	1,62 kWh
	1000 U/min	114 min	68 min	3,45 kWh	2,03 kWh
	800 U/min	133 min	79 min	4,02 kWh	2,37 kWh
Bügelrocken*	1400 U/min	74 min	44 min	1,71 kWh	1,01 kWh
	1000 U/min	88 min	52 min	2,55 kWh	1,50 kWh
	800 U/min	103 min	61 min	3,17 kWh	1,87 kWh
Pflegeleicht		3,5 kg		3,5 kg	
Schränktrocken*	800 U/min	44 min		1,00 kWh	
	600 U/min	55 min		1,30 kWh	

* Programmeinstellung für Prüfungen nach gültiger EN61121.

** Die Werte können in Abhängigkeit von Textilart, Zusammensetzung der zu trocknenden Wäsche, Restfeuchte des Textils sowie der Beladungsmenge gegenüber den angegebenen Werten abweichen.

Effizientestes Programm für Baumwolltextilien

Folgendes "Standard-Baumwollprogramm" (gekennzeichnet durch ☐) ist zum Trocknen normal nasser Baumwollwäsche geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energieverbrauch für das Trocknen nasser Baumwollwäsche am effizientesten.

Standard-Programme für Baumwolle nach aktueller EU-Verordnung 932/2012

Programm	Beladung	Energieverbrauch	Programmdauer
☐ Baumwolle Schränktrocken	6 kg/3 kg	3,45 kWh/2,03 kWh	114 min/68 min

Programmeinstellung für Prüfungen und Energieetikettierung gemäß Richtlinie 2010/30/EU.

Optionales Zubehör (Über Kundendienst Bestellnummer, je nach Modell)

WZ 20180 **Abluftschlauchgarnitur** (je nach Modell)
Die Abluft wird direkt über einen Schlauch abgeleitet.

WZ 20311 **Verbindungssatz Wasch-Trocken-Säule**
Der Trockner kann platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine gleicher Tiefe und Breite gestellt werden. Trockner **unbedingt** mit diesem Verbindungssatz auf der Waschmaschine befestigen! Sollte die Abstellplatte der Waschmaschine in der Tiefe weniger als 544 mm betragen, bitte an den Kundendienst oder den Fachhandel wenden.

Was tun wenn ...



Kann eine Störung nicht selbst behoben werden (z.B. Aus-/Einschalten), wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir finden immer eine passende Lösung, auch um unnötige Technikerbesuche zu vermeiden. Vertrauen Sie der Kompetenz des Herstellers und stellen somit sicher, dass die Reperatur von geschulten Servicetechnikern durchgeführt wird, die mit den Original-Ersatzteilen ausgerüstet sind. Die Kontaktdaten für den nächstgelegenen **Kundendienst** finden Sie hier bzw. im beiliegenden Kundendienstverzeichnis:

- **D** 089 54 020 755
- **A** 0810 550 533

Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an (siehe Innenseite der Tür). Programmwähler auf **Aus** stellen und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

- Anzeigelampe **Start/Stop** leuchtet nicht. Netzstecker eingesteckt? Programm gewählt? Sicherung der Steckdose überprüfen.
- Anzeigefeld und Anzeigelampen (je nach Modell) erlöschen und Taste **Start/Stop** blinkt. Energiespar-Modus aktiviert → separate *Anleitung für Energiespar-Modus*.
- Anzeigelampe **Reinigen** / blinkt. Flusensieb reinigen → *Seite 4*. Abluftleitung verstopft bzw. geknickt? Abluftleitung reinigen → *Seite 6*. Ggf. Insektengitter am Abluftrohr reinigen.
- Trockner startet nicht. Taste **Start/Stop** gewählt? Tür geschlossen? Programm eingestellt?
- Abbruch des Programms kurz nach dem Start. Umgebungstemperatur höher als 5 °C?
- Wasser tritt aus. Trockner waagrecht ausrichten.
- Tür öffnet sich selbsttätig. Tür zudrücken bis hörbar eingerastet.
- Trockenziel wurde nicht erreicht oder Trocknungszeit zu lang. Flusensieb reinigen → *Seite 4*. Umgebungstemperatur höher als 35 °C → Lüften. Ungeeignetes Programm eingestellt? → *Seite 7*. Trockner zu eng eingebaut? Für Luftzirkulation sorgen. Netzausfall → Trockner neu starten. Feine Kalkschicht auf den Feuchtigkeitsfühlern. Feuchtigkeitsfühler reinigen → *Seite 6*.
- Wäsche feucht. Nächst höheres Trocknungsprogramm verwenden oder zusätzlich das Zeitprogramm → *Seite 7*. Warme Wäsche fühlt sich feuchter an als sie tatsächlich ist!
- Feuchtigkeit im Raum steigt stark an. Raum ausreichend lüften.
- Ein oder mehrere Anzeigelampen blinken. Flusensieb reinigen → *Seite 4*. Aufstellbedingungen prüfen → *Seite 8*. Abluftleitung verstopft bzw. geknickt? Abluftleitung reinigen → *Seite 6*. Ggf. Insektengitter am Abluftrohr reinigen. Ausschalten, abkühlen lassen, wieder einschalten und Programm neu starten.
- Netzausfall. Wäsche sofort aus dem Trockner nehmen und ausbreiten. Wärme kann entweichen. Vorsicht: Tür, Trommel und Wäsche können heiß sein.
- Kondenswasser im Abluftschlauch. Abluftschlauch zu lang? Maximale Abluftschlauchlänge prüfen, weitere Hinweise → *Installationsanleitung für Abluftleitung*.




- Notfall** – Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen.
- Trockner NUR...** – in Innenräumen des Haushalts einsetzen.
– zum Trocknen von Textilien verwenden.
- Trockner NIE...** – für andere Zwecke als oben beschrieben verwenden.
– in der Technik oder den Eigenschaften abändern.
- Gefahren** – Kinder und nicht instruierte Personen dürfen den Trockner nicht benutzen.
– Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen.
– Haustiere vom Trockner fernhalten.
– Alle Gegenstände aus Taschen der Textilien entfernen.
– Besonders auf Feuerzeuge achten → **Explosionsgefahr!**
– Nicht auf Tür lehnen oder setzen → **Kippgefahr!**
– Die Tür vorsichtig öffnen. Es kann heißer Dampf austreten.
- Installation** – Lose Leitungen befestigen → **Stolpergefahr!**
– Trockner bei Frostgefahr nicht betreiben.
– Unbedingt Sicherheitshinweise in separater Installationsanleitung für Abluftleitung beachten!
- Netzanschluss** – Trockner vorschriftsmäßig an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, da sonst Sicherheit nicht gewährleistet.
– Leitungsquerschnitt muss ausreichen.
– Nur Fehlerstrom-Schutzschalter mit diesem Zeichen verwenden: 
– Netzstecker und Steckdose müssen zusammenpassen.
– Keine Vielfachstecker/-kupplungen und/oder Verlängerungsleitungen verwenden.
– Netzstecker nicht mit feuchten Händen anfassen → **Stromschlaggefahr!**
– Netzstecker nie an Leitung aus Steckdose ziehen.
– Netzleitung nicht beschädigen → **Stromschlaggefahr!**
- Betrieb** – Füllen Sie nur Wäsche in die Trommel ein.
– Bevor Sie den Trockner einschalten - prüfen Sie den Inhalt!
– Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche mit Lösungsmittel, Öl, Wachs, Fett oder Farbe in Berührung kam (z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner, Fleckentferner, Waschbenzin etc.) → **Feuer-/Explosionsgefahr!**
– Der Trommeltrockner darf nicht benutzt werden, wenn industrielle Chemikalien für die Reinigung benutzt worden sind.
– Gefahr durch Staub (z.B. Kohlenstaub, Mehl): Trockner nicht verwenden → **Explosionsgefahr!**
– Den Trockner niemals vor Ende des Trocknenzyklus ausschalten, es sei denn, alle Wäschestücke werden rasch entnommen und so ausgebreitet, dass die Wärme abgegeben werden kann.
– Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche Schaumstoff/-gummi enthält → Elastisches Material kann zerstört werden und Trockner kann durch mögliche Verformung des Schaumstoffes beschädigt werden.
– Der letzte Abschnitt des Trocknenzyklus erfolgt ohne Wärme (Abkühlzyklus), um sicherzustellen, dass die Wäschestücke bei einer Temperatur verbleiben, die nicht zur Beschädigung der Wäschestücke führt.
– Trockner nach Programmende ausschalten.
- Defekt** – Trockner bei Defekt oder Verdacht auf Defekt nicht verwenden, Reparatur nur durch Kundendienst.
– Trockner mit defekter Netzleitung nicht einsetzen. Defekte Netzleitung nur durch Kundendienst ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden.
- Ersatzteile** – Aus Sicherheitsgründen nur Original-Ersatzteile und -Zubehör verwenden.
- Entsorgen** – Trockner: Netzstecker ziehen, danach Netzleitung am Gerät abschneiden. Bei öffentlicher Entsorgungsstelle entsorgen.
– Verpackung: Kindern keine Verpackungsteile überlassen → **Erstickungsgefahr!**
– Alle Materialien sind umweltverträglich und wieder verwendbar. Umweltgerecht entsorgen.

Constructa
energy •

de

Gebrauchs- und Aufstellanleitung

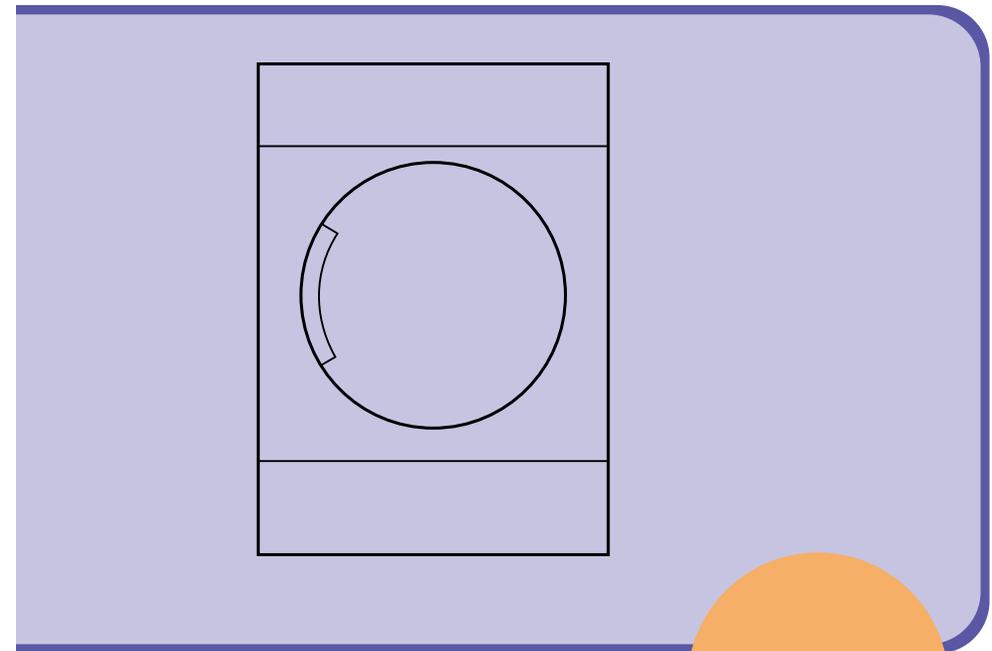

Markenqualität. Auf den Punkt gebracht.



Trockner erst nach dem Lesen dieser
Gebrauchs- und Aufstellanleitung, der **Installationsanleitung**
und separater **Anleitung für Energiespar-Modus**
in Betrieb nehmen.



Sicherheitshinweise auf Seite 11 beachten!