

Yeni kurutucunuz

Tebrikler - Modern, kalite açısından yüksek değerde Profilo marka bir ev aleti almaya karar verdiniz. Kurutucu tasarruflu enerji tüketimi ile ön plana çıkmaktadır.

Fabrikamızdan çıkan her kurutucu, fonksiyonu ve kusursuz durumu hususunda kontrol edilir. Sorularınız için yetkili servisimiz memnuniyetle hizmetinizdedir.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Çevre kurallarına uygun imha etme

Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi'ne göre etiketlenmiştir. Ulusal yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih: 22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı belirtir.

İlave bilgiler: <http://www.profilo.com.tr>

Sie Profilo ile ilgili tüm sorularınız için Profilo Çağrı Yönetim Merkezi: 444 77 66

İçindekiler

	Sayfa
■ Hazırlama	2
■ Programların ayarlanması	2
■ Kurutma	3/4
■ Çamaşırlara ilişkin bilgiler	5
■ Bakım ve temizlik	6
■ Programa genel bakış	7
■ Kurulum	8
■ Donmaya karşı koruma / Sevk	8
■ Teknik veriler	9
■ İsteğe bağlı aksesuarlar	9
■ Hangi durumda ne yapmalı? ...	10
■ Güvenlik bilgileri	11

Amacına uygun kullanım

- Sadece evde kullanmak içindir.
- Sadece su ile yıkanmış olan tekstillerin kurutulması için kullanılmaktadır.

! Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 4000 metre yükseklikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 3 yaşından küçük çocukları kurutma makinesinden uzak tutunuz. Çocukların kurutma makinesinde temizleme ve bakım çalışmalarını gözetimsiz biçimde, tek başına yapmalarına izin vermeyiniz. Çocuklar, yollarında bir yetişkin olmadan kurutma makinesinin yanında yalnız kalmamalıdır! Evcil hayvanlar kurutma makinesinden uzak tutulmalıdır! Kurutma makinesi, ancak kontrol altında veya sorumlu kişilerin denetimi altında olmaları durumunda 8 yaşından küçük çocuklar, sınırlı fiziksel, zihinsel ve duygusal yeteneklere sahip kişiler ve eksik tecrübeye veya bilgi sahibi kişiler tarafından kullanılabilir.

Hazırlık

Hasarlı kurutucuyu kesinlikle çalıştırmayınız! Yetkili servise bilgi veriniz!

! Islak elle dokunmayınız! Sadece fişi tutunuz!

Çamaşırların ayrılması + doldurulması

Ceplerdeki tüm cisimler boşaltılmalıdır. Çakmıklara dikkat edilmelidir! Doldurma işleminden önce tambur boş olmalıdır!

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

İlk kurutma işleminden önce bir kez çamaşırsız kurutunuz → Sayfa 7.

Kurutucunun kontrol edilmesi

Elektrik fişinin prize takılması

Çamaşırların ayrılması + doldurulması

Ceplerdeki tüm cisimler boşaltılmalıdır. Çakmıklara dikkat edilmelidir! Doldurma işleminden önce tambur boş olmalıdır!

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Yoğuşma suyunun boşaltılması

Her kurutma işleminden **sonra** kabı boşaltınız.

1. Yoğuşma suyu kabını çekip çıkartınız ve yatay konumda tutunuz.

2. Kapağı açınız.

3. Yoğuşma suyunu boşaltınız.

Yoğuşma suyu kabındaki valfin kirli olup olmadığının kontrol edilmesi: Valfte tiftik birikimi olmuşsa → valfi akan suyun altında yıkayınız. Buna ek olarak boş yoğuşma suyu kabına biraz musluk suyu doldurunuz ve bunu valf aracılığıyla tekrar boşaltınız. Bunun için valfe bastırınız ve suyun tamamen boşalmasını sağlayınız.

4. Sivri uçlu bir cisim yardımıyla kilitleme kapağı deliğinde biriken kir kalıntılarını düzenli olarak temizleyiniz.

5. Kapağı kapatınız.

6. Tamamen yerine oturuncaya kadar kabı itiniz.

Boşaltma işleminden sonra **su kabı / filtre temizleme** gösterge lambası yanarsa → Sayfa 10.

Tiftik filtresinin temizlenmesi

Tiftik filtresi her kurutma işleminden sonra temizlenmelidir:

1. Kapağı açınız. Kapak/Kapak alanındaki tiftikleri ortadan kaldırınız ve tiftik filtresini çıkarınız.

2. Tiftik filtresi milindeki tiftikler ortadan kaldırılmalıdır. Açık olan yuvaya tiftik düşmemesine dikkat ediniz.

3. Tiftik filtresi açılmalı ve tiftikler filtreden uzaklaştırılmalıdır (el tiftik filtresinin üzerinde gezdirilerek). Aşırı kirlenmiş veya tıkanmış tiftik filtresini sıcak suyun altında iyice yıkayıp kurulayınız

4. Tiftik filtresini kapatınız ve tekrar yerine yerleştiriniz

Kurutucunun kapatılması

Program seçme düğmesini **kapalı** konumuna getiriniz. Çamaşırlar kurutucunun içinde bırakılmamalıdır!

Çamaşırların boşaltılması

Program sonu **kırışik azaltma/bitiş** azaltma gösterge lambası yanıp söner sönmez

Çamaşır ilave etme veya çıkarma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Kurutma

Çamaşırlara ilişkin bilgiler...

Kumaşların bakım işaretleri

Üreticinin verdiği bakım bilgilerine dikkat ediniz!

☑ Normal sıcaklıkta kurutma.

☑ Düşük sıcaklıkta kurutma → Ek olarak **hassas** seçilmelidir.

☑ Makinede kurutmayınız.

! Mutlaka güvenlik uyarıları dikkate alınmalıdır → Sayfa 11!

Örneğin aşağıdaki kumaşlar kurutucuda kurutulmamalıdır:

– Hava geçirmeyen kumaşlar (örn. lastik kaplı).

– Hassas dokumalar (ipek, sentetik tüller) → Kırıksıklık olur!

– Yağ ile kirlenmiş çamaşırlar.

İlk kurutma işleminden önce

– Çamaşır doldurmayın! Program seçme düğmesini zaman programına (→ Sayfa 7) getiriniz ve **başlat/durdur** seçiniz. Program sonunda program seçme düğmesini **kapalı** konumuna getiriniz.

Kurutma işlemi için yararlı bilgiler

– Muntazam bir kurutma sonucu için, çamaşırları dokuma türüne ve kurutma programına göre ayırınız.

– Çok küçük kumaşlar (örn. bebek çorapları) daima büyük çamaşır parçalarıyla (örn. havlu) birlikte kurutulmalıdır.

– Fermuarları, kancaları ve kopçaları kapatınız, kılıfların düğmelerini ilikleyiniz. Tekstil kemerlerini, bantları vs. birbirine bağlayınız.

– Sentetikleri aşırı kurutmayınız → Kırıksıklık tehlikesi söz konusudur! Bu tür çamaşırları ek olarak kurutmaya bırakınız.

Çevrenin korunması / Tasarruf bilgileri

– Çamaşırları kurutma işleminden hemen sonra ütülemeyiniz, belli bir süre katlayıp bekletiniz → Böylelikle kalan nem çamaşırlara daha iyi dağılır.

– Dokunmuş tekstiller (örn. tişört, trikotaj çamaşırları) ilk kez kurutulunca sıkça çeker → **kullanıma hazır kuruluk** + programını kullanmayınız.

– Kolalanmış çamaşırlar kurutucuda kurutulmaya sadece belli koşullarda ve sınırlı elverişlidir → Kolalama maddesi, kurumayı etkileyen bir tortu veya tabakaya sebep olur.

– Kurutulacak çamaşırların yıkanması sırasında yumuşatıcı miktarı üretici verilerine göre ayarlanmalıdır.

– Düşük dolum miktarında zaman programı kullanılmalıdır → Kurutma sonuçlarının optimize edilmesi.

Çevrenin korunması / Tasarruf bilgileri

– Kurutma işleminden önce, çamaşırları çamaşır makinesinde iyice sıkınız → Sıkma devir sayısı yüksek olduğu zaman, kurutma süresi de kısalar ve enerji tüketimi azalır. Sentetikleri de sıkma işlemine tabi tutunuz.

– Azami doldurma miktarını kullanınız, fakat bu miktarı aşmayınız → *Programlara genel bakış sayfa 7.*

– Kurutma işlemi esnasında, kurutucunun bulunduğu yeri iyi havalandırınız.

– Tiftik filtresinin her kurutma işleminden sonra temizlenmesi → Sayfa 4.

– Hava girişinin önü kapatılmamalı veya üzerine hiçbir şey yapıştirilmemelidir.

Bakım ve temizlik

Kurutucunun gövdesi, kumanda alanı, hava girişi, nem hissedicisi

– Yumuşak, nemli bir bezle temizlenmelidir.

– Keskin veya tesirli temizleme maddeleri / çözücü maddeler kullanmayınız.

– Deterjan ve temizleme maddesi artıkları hemen temizlenmelidir.

Hava soğutucusunu yılda 5-6 kez veya tiftik filtresinin temizlenmesinden sonra **su kabı / filtre temizleme** gösterge lambası yanıp sönerse temizleyiniz.

Hava soğutucusu

Temizlik işlemi için hava soğutucusunu çıkarınız!

– Kurutucuyu soğumaya bırakınız.

– Kalan su çıkabilir, bakım kapağının altına emici bez koyunuz.

1. Bakım kapağının kilidini açınız (1).

2. Bakım kapağını tam açınız (2).

3. Her iki kilit kolunu dışa doğru çeviriniz (1).

4. Öndeki parçayı çekerek çıkarınız (2).

5. Hava soğutucusunu çıkarınız.

Hava soğutucusuna zarar vermemeyiniz!

Sadece sıcak suyla temizleyiniz, sert/keskin kenarlı cisimler kullanmayınız!

6. Hava soğutucusunu komple temizleyiniz, suyu iyice akıtınız. Contaları temizleyiniz.

7. Önce hava soğutucusunu (alt tutamak), ardından öndeki parçayı içeri itiniz!

8. Her iki kilit kolunu geri çeviriniz.

9. Bakım kapağını kilitleyiniz.

Nem hissedicisi

Kurutucu, paslanmaz çelikten nem hissedicisi ile donatılmıştır. Nem hissedicileri çamaşırın nem derecesini ölçer. Uzun çalışma sürelerinden sonra nem hissedicilerinin üzerinde ince bir kireç tabakası oluşabilir.

1. Kapağı açınız.

2. Nem hissedicilerini sert yüzeyli nemli bir süngerle temizleyiniz.

! Çelik tel veya aşındırıcı temizleyici kullanmayınız!

Yeni kurutucunuz

Tebrikler - Modern, kalite açısından yüksek değerde Profilo marka bir ev aleti almaya karar verdiniz. Kurutucu tasarruflu enerji tüketimi ile ön plana çıkmaktadır.

Fabrikamızdan çıkan her kurutucu, fonksiyonu ve kusursuz durumu hususunda kontrol edilir. Sorularınız için yetkili servisimiz memnuniyetle hizmetinizdedir.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Çevre kurallarına uygun imha etme

Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi'ne göre etiketlenmiştir. Ulusal yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih: 22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı belirtir.

İlave bilgiler: <http://www.profilo.com.tr>
Sie Profilo ile ilgili tüm sorularınız için Profilo Çağrı Yönetim Merkezi: 444 77 66

İçindekiler

	Sayfa
Hazırlama	2
Programların ayarlanması	2
Kurutma	3/4
Çamaşırlara ilişkin bilgiler	5
Bakım ve temizlik	6
Programa genel bakış	7
Kurulum	8
Donmaya karşı koruma / Sevk	8
Teknik veriler	9
İsteğe bağlı aksesuarlar	9
Hangi durumda ne yapmalı? ...	10
Güvenlik bilgileri	11

Amacına uygun kullanım

- Sadece evde kullanmak içindir.
- Sadece su ile yıkanmış olan tekstillerin kurutulması için kullanılmaktadır.



Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 4000 metre yükseklikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 3 yaşından küçük çocukları kurutma makinesinden uzak tutunuz. Çocukların kurutma makinesinde temizleme ve bakım çalışmalarını gözetimsiz biçimde, tek başına yapmalarına izin vermeyiniz. Çocuklar, yanlarında bir yetişkin olmadan kurutma makinesinin yanında yalnız kalmamalıdır! Evcil hayvanlar kurutma makinesinden uzak tutulmalıdır! Kurutma makinesi, ancak kontrol altında veya sorumlu kişilerin denetimi altında olmaları durumunda 8 yaşından küçük çocuklar, sınırlı fiziksel, zihinsel ve duygusal yeteneklere sahip kişiler ve eksik tecrübe veya bilgi sahibi kişiler tarafından kullanılabilir.

Hazırlık

Kurulum için bkz. sayfa 8


İlk kurulum
bir kez



Hasarlı kurutucuyu kesinlikle çalıştırmayınız! Yetkili servise bilgi veriniz!



Islak elle dokunmayınız! Sadece fişi tutunuz!

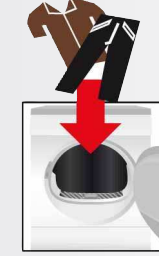

Çamaşırların ayrılması +

Ceplerdeki tüm cisimler boşaltılmalıdır. Çakmalara dikkat edilmelidir! Doldurma işleminden önce tambur boş olmalıdır.


Programın seçilmesi

Kurutma programı

Program seçme düğmesi

Ek fonksiyonlar / Durum / Servis göstergeleri

Ayrıntılı programa genel bakış

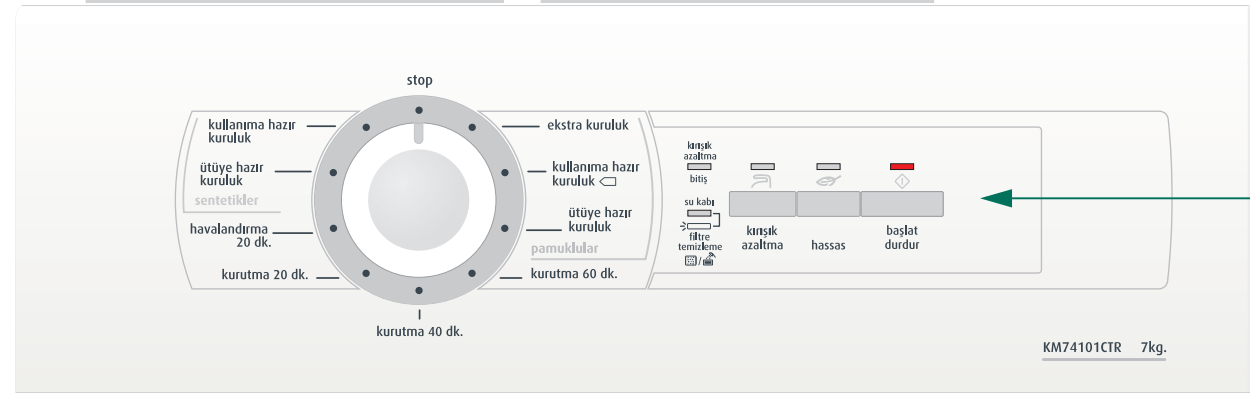

başlat/durdur tu



Kurutucu sadece
durumdayken

su kabı / filtre temizleme

Yanıyor → Yoğunlaşmış su kabını boşaltınız.

kırıksık azaltma

Yanıp sönüyor → Tiftik filtresini ve/veya hava soğutucusunu temizleyiniz. Kırıksıklıkları azaltır ve program bittikten sonraki kırıksıklık önleme uzatır.

hassas

Hassas kumaşlar için düşük sıcaklık, örn. poliakril, poliamid, elastik, asetat; uzun kurutma sürelerinde.

Kurutma işleminden önce
çamaşırsız kurutunuz → Sayfa 7.

Kurutucunun
kontrol edilmesi

Elektrik fişinin
doğru şekilde takılması

Yoğuşma su kabının
doldurulması

İçerisi boş olmalı!

Program ayarları
+ ayarlanması

Programının seçilmesi ...

Program ve kişisel ayarlama

Program bitiş → Sayfa 7.


Yoğuşma su kabına
basınız

Yoğuşma su kabına
ecele tiftik filtresi takılı
çalıştırılmalıdır!

Program bitiş
süresini

Program bitiş
süresi veya

Kurutma

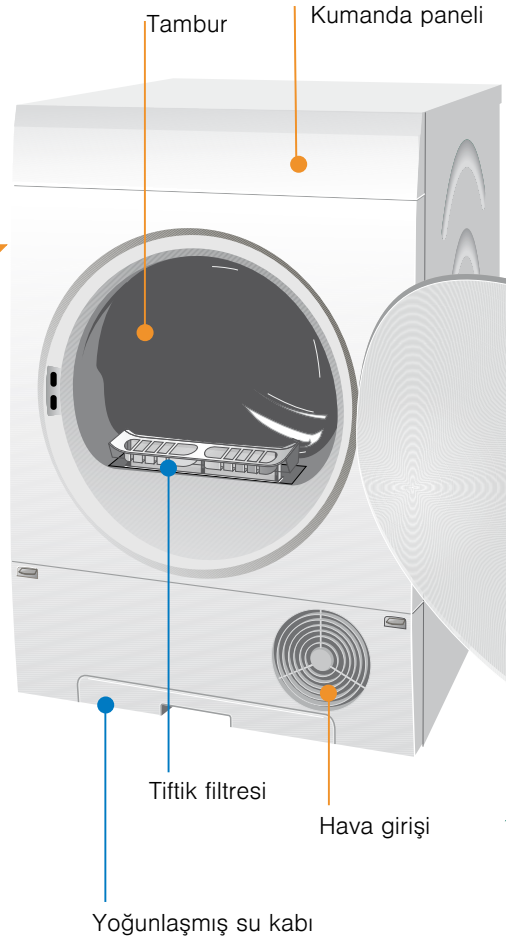


Kurutma



Yoğuşma suyunun boşaltılması

Her kurutma işleminden **sonra** kabı boşaltınız.

1. Yoğuşma suyu kabını çekip çıkartınız ve yatay konumda tutunuz.
2. Kapağı açınız.
3. Yoğuşma suyunu boşaltınız.



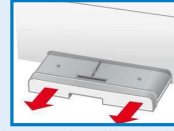


Yoğuşma suyu kabındaki valfin kirli olup olmadığının kontrol edilmesi:
Valfte tiftik birikimi olmuşsa → valfi akan suyun altında yıkayınız.

Buna ek olarak boş yoğuşma suyu kabına biraz musluk suyu
doldurunuz ve bunu valf aracılığıyla tekrar boşaltınız.
Bunun için valfe bastırınız ve suyun tamamen boşalmasını sağlayınız.

4. Sivri uçlu bir cisim yardımıyla kilitleme kapağı deliğinde biriken
kir kalıntılarını düzenli olarak temizleyiniz.
5. Kapağı kapatınız.





6. Tamamen yerine oturuncaya kadar kabı itiniz.
Boşaltma işleminden sonra **su kabı / filtre temizleme** göstergesi yanarsa → Sayfa 10.

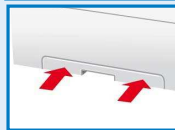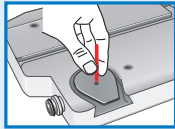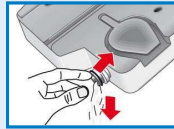

Tiftik filtresinin temizlenmesi


Tiftik filtresi her kurutma işleminden sonra temizlenmelidir:

1. Kapağı açınız. Kapak/Kapak alanındaki tiftikleri ortadan kaldırınız ve tiftik
filtresini çıkarınız.
2. Tiftik filtresi milindeki tiftikler ortadan kaldırılmalıdır. Açık olan yuvaya tiftik
düşmemesine dikkat ediniz.
3. Tiftik filtresi açılmalı ve tiftikler filtreden uzaklaştırılmalıdır (el tiftik filtresinin
üzerinde gezdirilerek). Aşırı kirlenmiş veya tıkanmış tiftik filtresini sıcak
suyun altında iyice yıkayıp kurulayınız
4. Tiftik filtresini kapatınız ve tekrar yerine yerleştiriniz

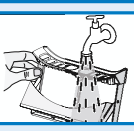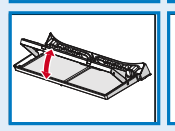

Kurutucunun kapatılması

Program seçme düğmesini **kapalı** konumuna getiriniz.
Çamaşırlar kurutucunun içinde bırakılmamalıdır!

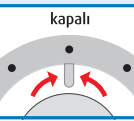

Çamaşırların boşaltılması

Program sonu kırışık azaltma/bitiş azaltma gösterge lambası yanıp söner
sönmez

kırışık
azaltma
bitiş
su kabı
filtre
temizleme

Çamaşır ilave etme veya çıkarma



Kurutma işlemi çamaşır ilave etmek veya çıkartmak için yarıda kesilebilir.
Program bunun ardından devam ettirilmeli ve tamamlanmalıdır!



Tambur ve kapak sıcak olabilir!

1. Kapağı açınız, kurutma işlemi durdurulur.
2. Çamaşırları ilave ediniz veya çıkarınız ve kapağı kapatınız.
3. İhtiyaca göre, programları ve ek fonksiyonları yeniden seçiniz.
4. **başlat**/durdur tuşuna basınız.

Çamaşırlara ilişkin bilgiler...



Kumaşların bakım işaretleri

Üreticinin verdiği bakım bilgilerine dikkat ediniz!

- ☑ Normal sıcaklıkta kurutma.
- ☑ Düşük sıcaklıkta kurutma → Ek olarak **hassas** seçilmelidir.
- ☑ Makinede kurutmayınız.



Mutlaka güvenlik uyarıları dikkate alınmalıdır → Sayfa 11!

Örneğin aşağıdaki kumaşlar kurutucuda kurutulmamalıdır:

- Hava geçirmeyen kumaşlar (örn. lastik kaplı).
- Hassas dokumalar (ipek, sentetik tüller) → Kırışıklık olur!
- Yağ ile kirlenmiş çamaşırlar.



İlk kurutma işleminden önce

- Çamaşır doldurmayın! Program seçme düğmesini zaman programına (→ Sayfa 7) getiriniz ve **başlat**/durdur seçiniz. Program sonunda program seçme düğmesini **kapalı** konumuna getiriniz.



Kurutma işlemi için yararlı bilgiler

- Muntazam bir kurutma sonucu için, çamaşırları dokuma türüne ve kurutma programına göre ayırınız.
- Çok küçük kumaşlar (örn. bebek çorapları) daima büyük çamaşır parçalarıyla (örn. havlu) birlikte kurutulmalıdır.
- Fermuarları, kancaları ve kopçaları kapatınız, kılıfların düğmelerini ilikleyiniz. Tekstil kemerlerini, bantları vs. birbirine bağlayınız.
- Sentetikleri aşırı kurutmayınız → Kırışma tehlikesi söz konusudur! Bu tür çamaşırları ek olarak kurutmaya bırakınız.
- Çamaşırları kurutma işleminden hemen sonra ütölemeyiniz, belli bir süre katlayıp bekletiniz → Böylelikle kalan nem çamaşırlara daha iyi dağılır.
- Dokunmuş tekstiller (örn. tişört, trikotaj çamaşırları) ilk kez kurutulunca sıkça çeker → **kullanıma hazır kuruluk +** programını kullanmayınız.
- Kolalanmış çamaşırlar kurutucuda kurutulmaya sadece belli koşullarda ve sınırlı elverişlidir → Kolalama maddesi, kurumayı etkileyen bir tortu veya tabakaya sebep olur.
- Kurutulacak çamaşırların yıkanması sırasında yumuşatıcı miktarı üretici verilerine göre ayarlanmalıdır.
- Düşük dolum miktarında zaman programı kullanılmalıdır → Kurutma sonuçlarının optimize edilmesi.

Çevrenin korunması / Tasarruf bilgileri

- Kurutma işleminden önce, çamaşırları çamaşır makinesinde iyice sıkınız → Sıkma devir sayısı yüksek olduğu zaman, kurutma süresi de kısalmış ve enerji tüketimi azalır. Sentetikleri de sıkma işlemine tabi tutunuz.
- Azami doldurma miktarını kullanınız, fakat bu miktarı aşmayınız → *Programlara genel bakış sayfa 7.*
- Kurutma işlemi esnasında, kurutucunun bulunduğu yeri iyi havalandırınız.
- Tiftik filtresinin her kurutma işleminden sonra temizlenmesi → Sayfa 4.
- Hava girişinin önü kapatılmamalı veya üzerine hiçbir şey yapıştırılmamalıdır.

Bakım ve temizlik



Sadece cihaz kapalıyken yapılmalıdır!



Kurutucunun gövdesi, kumanda alanı, hava girişi, nem hissedicisi

- Yumuşak, nemli bir bezle temizlenmelidir.
- Keskin veya tesirli temizleme maddeleri / çözücü maddeler kullanmayınız.
- Deterjan ve temizleme maddesi artıkları hemen temizlenmelidir.

Hava soğutucusunu yılda 5-6 kez veya tiftik filtresinin temizlenmesinden sonra **su kabı / filtre temizleme** lambası yanıp sönerse temizleyiniz.



Hava soğutucusu

Temizlik işlemi için hava soğutucusunu çıkarınız!

- Kurutucuyu soğumaya bırakınız.
- Kalan su çıkabilir, bakım kapağının altına emici bez koyunuz.

1. Bakım kapağının kilidini açınız (1).
2. Bakım kapağını tam açınız (2).

3. Her iki kilit kolunu dışa doğru çeviriniz (1).
4. Öndeki parçayı çekerek çıkarınız (2).

5. Hava soğutucusunu çıkarınız.



Hava soğutucusuna zarar vermeyiniz!

Sadece sıcak suyla temizleyiniz, sert/keskin kenarlı cisimler kullanmayınız!

6. Hava soğutucusunu komple temizleyiniz, suyu iyice akıtınız. Contaları temizleyiniz.

7. Önce hava soğutucusunu (alt tutamak), ardından öndeki parçayı içeri itiniz!
8. Her iki kilit kolunu geri çeviriniz.
9. Bakım kapağını kilitleyiniz.







Nem hissedicisi

Kurutucu, paslanmaz çelikten nem hissedicisi ile donatılmıştır. Nem hissedicileri çamaşırın nem derecesini ölçer. Uzun çalışma sürelerinden sonra nem hissedicilerinin üzerinde ince bir kireç tabakası oluşabilir.

1. Kapağı açınız.
2. Nem hissedicilerini sert yüzeyli nemli bir süngerle temizleyiniz.



Çelik tel veya aşındırıcı temizleyici kullanmayınız!

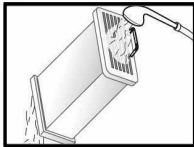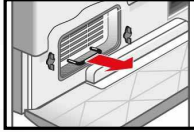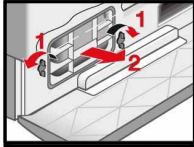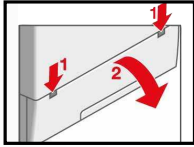

Çamaşırların kumaş ve dokuma türüne göre ayrılması. Kumaşlar kurutma makinesine uygun olmalıdır.

Kurutma işleminden sonra: Çamaşırları ...	ütüleyiniz	hafif ütileyiniz	ütülemeyiniz	ıkınız
PROGRAMLAR				
**pamuklular	maks. 7 kg	Dayanıklı sağlam kumaşlar, pamuk ve ketenden oluşan kaynatılabilen kumaşlar.		
**sentetikler	maks. 3,5 kg	Ütü gerektirmeyen sentetik ve karışık malzemeden çamaşırlar, bakımı kolay pamuklular.		
ütüye hazır kuruluk		Çamaşırların durumu ütüleme için uygun (çamaşırların ütülenmesi, kırışıklıkları engellemek için).		
kullanıma hazır kuruluk		Tek katlı çamaşırlar için.		
*kullanıma hazır kuruluk +		Kalın, çok katlı parçalara sahip çamaşırlar için.		
kurutma 60 dk.		Ön kurutmalı, çok katlı, akrilik elyafıtan yapılmış hassas kumaşlar veya küçük parçalardan oluşan çamaşırlar. Sonradan yapılan ek kurutma için de uygun.		
kurutma 40 dk.	maks. 3 kg			
kurutma 20 dk.				
havalandırma 20 dk.	maks. 3 kg	Her tür kumaş. Az kullanılmış çamaşırları yenilemek veya havalandırmak için.		

*sadece **pamuklular** programı için
****Kurutma hedefi (modele göre)** münferit olarak seçilebilir → kullanıma hazır kuruluk ve ütüye hazır kuruluk.
 Kurutma derecesinde hassas ayar yapılabilir; tek katlı kıyafet bölümlerine kıyasla çok katlı kumaşlar için kurutma süresi daha uzundur.
 Önerilen: Ayrı kurutma!

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51
 34771 Ümraniye / İstanbul

9505 / 9000964443



BSH Sprzet Gospodartwa Domowego
 Sp. z o.o. II Oddział w Łodzi
 ul. Wedmanowej 10; 93-228 Łódź / Poland

KM74101CTR

Kurma

- Teslimat kapsamı: Kurutucu, kullanım ve kurma kılavuzu.
- Kurutucuda sevkten kaynaklanan hasarlar olup olmadığı kontrol ediniz!
- Kurutucu oldukça ağırdır. Tek başınıza kaldırmayınız!
- Keskin kenarlara dikkat ediniz!
- Kurutucuyu, dışı doğru kıntısı olan parçalardan (örn. kapağı) tutup kaldırmayınız - Kırılma tehlikesi söz konusudur!
- Donma tehlikesi olan yerlere kurmayınız!
Donan su hasara yol açabilir!
- Emin olmadığınız durumlarda, cihazın bağlantılarını yetkili ve uzman bir kişiye yaptırınız!


1.

Kurutucunun kurulması

- Elektrik fişine her zaman ulaşılabilir.
- Temiz, düz ve sağlam bir kurma yüzeyine yerleştiriniz!
- Kurutucunun önündeki hava girişi boş olmalıdır.
- Kurutucunun çevresini temiz tutunuz.
- Kurutucuyu, öndeki vidalı ayakları kullanarak düzgün bir şekilde dengeleyiniz.
Vidalı ayakları kesinlikle cihazdan çıkarmayınız!



Tüm aksesuarları tamburdan çıkarınız. Tambur boş olmalıdır!

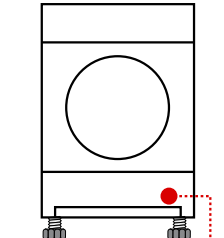

Temiz ve düz
Hava girişi önünün
boş bırakılması



Kurutucuyu bir kapının veya sürgülü kapının arkasına yerleştirmeyiniz çünkü kapağın açılmasını engelleyebilir.

Çocuklar kendilerini cihaza kilitleyip ölüm tehlikesine maruz kalmazlar!


2.

Elektrik bağlantısı

- Güvenlik bilgileri → Sayfa 11.
- Yönetmeliklere uygun şekilde alternatif akımlı, toprak hattına sahip prize bağlayınız; emin değilseniz, prizi yetkili ve uzman bir elemana kontrol ettiriniz!
- Elektrik şebekesi gerilimi ve cihazın tip etiketi (→ Sayfa 9) üzerinde verilen bilgiler birbirine uymalıdır!
- Bağlantı değeri ve gerekli sigorta değeri tip etiketi üzerinde bildirilmiştir.

3.

Güç girişinin ayarlanması

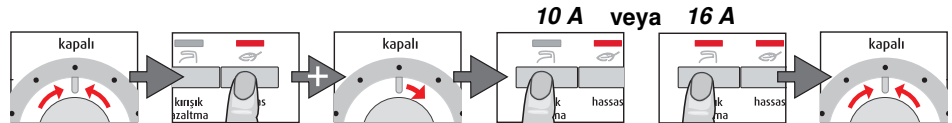

kapalı
konuma
getirme.

hassas tuşunu basılı tutun
ve Program seçme düğmesini
bir kez sağa döndürün.

Güç girişini
değiştirmek için,
kırışık azaltma
tuşuna basın.

kapalı
konuma
getirme.

Donmaya karşı koruma / Sevk



Kurutucuyu donma tehlikesi ol-
ması durumunda çalıştırmayınız!



Hazırlık

Yoğunlaşmış su kabının boşaltılması → Sayfa 4.



Kurutucuda kalan su olabilir.
Bu su, kurutucu eğimli olduğunda dışarıya akabilir.

Teknik veriler

●	Ölçüler (DxGxY)	60 x 60 x 85 cm
	Ağırlık	Yaklaşık 35 kg
	Maksimum dolum miktarı	7 kg
	Yoğunlaşmış su kabı	Yaklaşık 4,2 l
	Ortam sıcaklığı	5 - 35°C
	Bağlantı gerilimi	220 - 240 V
	Bağlantı gücü	2025 / 2600 W
	Sigorta	16 A / 10 A
	Ürün numarası	→ Tip etiketi veya kapının iç tarafı
	İmalat numarası	Tip etiketini kurutucunun arka tarafında bulabilirsiniz.
	Cihaz kapalıyken güç tüketimi:	0,10 W
	Çalışmaya hazır durumda güç tüketimi (kapalı olmayan durumda):	1,00 W

Tüketim değerleri tablosu (Etiket değerine maksimum ısıtma gücünde ulaşılır.)

Program	Çamaşırların sıkılma işlemi sırasında sıkma devir sayısı	Süre**	Enerji tüketimi**
Pamuklular		7 kg	3,5 kg
		10 A	16 A
Dolap kuruluşunda*	1400 dev/dk	121 dak	104 dak
	1000 dev/dk	144 dak	123 dak
	800 dev/dk	170 dak	139 dak
Ütü Kuruluşunda*	1400 dev/dk	94 dak	77 dak
	1000 dev/dk	112 dak	95 dak
	800 dev/dk	130 dak	111 dak
Sentetikler		3,5 kg	3,5 kg
Dolap kuruluşunda*	800 dev/dk	42 dak	40 dak
	600 dev/dk	53 dak	45 dak

* EN61121 numaralı Avrupa standardına göre yapılan test için program ayarı.

**Değerler kumaş türüne, kurutulacak çamaşırların yapısına, kumaşların ne kadar ıslak olduklarına veya doldurma miktarına bağlı olarak verilen değerlerden farklı olabilir.

Pamuklu tekstil ürünleri için en verimli program

Aşağıdaki "Standart pamuklu programı" (□ sembolü ile işaretlenmiştir) normal ıslaklıkta pamuklu çamaşırların kurutulması için uygundur ve kombine enerji tüketimi de göz önüne alındığında ıslak pamuklu çamaşırların kurutulması için en verimli programdır.

Güncel AB düzenlemesi 932/2012 uyarınca pamuklular için standart programlar

Program	Dolum miktarı	Enerji tüketimi	Program süresi
		10 A	16 A
□ Pamuklular	7 kg/3,5 kg	10 A	16 A
Dolap Kuruluşu		4,40kWh/2,41 kWh	4,40kWh/2,41 kWh
		144 dak/85 dak	123 dak/73 dak

*** 2010/30/AB direktifine göre test ve enerji etiketlendirmesi için program ayarları

İsteğe bağlı aksesuarlar (müşteri hizmetleri aracılığıyla sipariş numarası, modele göre)

WTZ 11311	Yıkama-Kurutma-Sistemi bağlantı seti Kurutucu, yerden tasarruf etmek için, aynı derinliğe ve genişliğe sahip, uygun bir çamaşır makinesi üzerinde yerleştirilebilir. Kurutucu kesinlikle bu bağlantı setiyle çamaşır makinesine sabitlenmelidir! Çamaşır makinesinin yerleştirildiği yerin derinliği 544 mm'den daha küçükse lütfen müşteri hizmetlerine veya yetkili servise başvurunuz.
-----------	---

Hangi durumda ne yapmalı ...



Bir arızayı kendiniz gideremiyorsanız (örn. kapatma/açma), lütfen müşteri hizmetlerimize müracaat ediniz. Yetkili servisi aramadan önce, arızayı kendinizin giderip gideremeyeceğinizi lütfen kontrol ediniz. Garanti kapsamında dahi, danışma hizmeti almanız teknisyenin ücretini ödemenizi gerektirmektedir. Size en yakın yetkili servise ait bilgiler için ekteki yetkili servis listesine bakınız. Yetkili servise lütfen cihazınızın ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD) bildiriniz (→ kapağın iç yüzü).

- Gösterge lambası **başlat**/durdur yanmıyor. Elektrik fişi prize takılmış mı? Program seçilmiş mi? Prizin sigortasını kontrol ediniz.
- Gösterge alanı ve gösterge lambaları (modele göre) söner ve **başlat**/durdur tuşu yanıp söner. Enerji tasarruf modu devrede → Ayrı *Enerji tasarruf modu kılavuzu*.
- **su kabı / filtre temizleme** Yoğunlaşmış su kabının boşaltılması → Sayfa 4. gösterge lambası yanıyor.
- **su kabı / filtre temizleme** Tiftik filtresinin temizlenmesi → Sayfa 4. gösterge lambası yanıp sönüyor. Gerekirse hava soğutucusunun temizlenmesi → Sayfa 6.
- Kurutucu çalışmaya başlamıyor. **başlat**/durdur tuşuna basılmış mı? Kapak kapalı mı? Program ayarlanmış mı?
- Çalıştırdıktan kısa bir süre sonra programa ara verilmesi. Çevre sıcaklığı 5 °C'den yüksek mi?
- Dışarı su akıyor. Kurutucu yatay olarak konumlandırılmalıdır.
- Kapak kendi kendine açılır. Kapağı, duyulur şekilde kilitleninceye kadar bastırınız.
- Kurutma hedefine ulaşamadı veya kurutma süresi çok uzun. Tiftik filtresinin temizlenmesi → Sayfa 4. Yoğunlaşmış su için kap boşaltılmalıdır. Çevre sıcaklığı 35 °C'nin üzerinde → Havalandırınız. Muhtemelen hava girişinin önü kapatılmıştır → Girişin önünü açınız. Uygun olmayan bir program mı ayarlanmış? → Sayfa 7. Kurutucu çok dar şekilde mi kurulmuş? Hava sirkülasyonu olmasını sağlayınız. Elektrik kesintisi → Kurutucu yeni baştan çalıştırılmalıdır. Nem hissedicileri üzerinde ince bir kireç tabakası. Nem hissedicilerinin temizlenmesi → Sayfa 6.
- Çamaşırlar nemli. Bir üst kurutma programını kullanınız veya ek olarak süreli programı ayarlayınız → Sayfa 7. Sıcak çamaşırlar genelde olduklarında daha ıslak algılanır!
- Cihazın olduğu yerdeki nem oranı çok fazlalaşıyor. İlgili yeri yeterince havalandırınız. Havalandırma girişinin önü mü kapatılmış? → Girişin önünü boşaltınız. Hava soğutucusunun yerleştirildiğinden emin olunuz.
- Bir veya birden fazla gösterge lambası yanıp sönüyor. Tiftik filtresinin ve hava soğutucusunun temizlenmesi → Sayfa 4/6. Kurulum koşullarının kontrol edilmesi → Sayfa 8. Kapatınız, soğumaya bırakınız, tekrar çalıştırınız ve programı yeniden başlatınız.
- Elektrik kesintisi. Çamaşırlar hemen kurutma mekinesinden çıkartılmalı ve serilmelidir. Sıcak hava çıkabilir. Dikkat: Kapak, tambur ve çamaşırlar sıcak olabilir.
- Eğer bir arızayı kendiniz gideremezseniz veya bir onarım gereklyse:
 - Program seçme düğmesini **kapalı** konumuna getiriniz.
 - Elektrik fişini prizden çekip çıkarınız.
 - Müşteri hizmetlerini arayınız → Müşteri hizmetleri listesi.


Güvenlik bilgileri



- Acil durum** – Derhal elektrik fişini çekip prizden çıkarınız veya sigortayı kapatınız.
- Kurutucuyu SADECE...** – evin içinde kullanınız.
– tekstil kurutmak için kullanınız.
- Kurutucuyu ASLA...** – yukarıda bildirilen amaçlar dışında bir amaç için kullanmayınız.
– teknik veya başka bir özellik açısından değiştirmeyiniz.
- Tehlikeler** – Çocuklar ve gereken talimat ve bilgileri almamış kişiler kurutucuyu kullanmamalıdır.
– Çocuklar, yanlarında bir gelişkin kişi olmadığı zaman, kurutucunun yanında yalnız kalmamalıdır.
– Hayvanları kurutucudan uzak tutunuz.
– Tekstillerin ceplerindeki tüm cisimleri çıkartınız. Özellikle çakmaklara dikkat ediniz → **Patlama tehlikesi!**
– Cihazın kapağına yaslanmayınız veya oturmayınız → **Devrilme tehlikesi!**
– Kapak dikkatlice açınız. Sıcak buhar çıkabilir.
- Kurma** – Gevşek kabloları sabitleyiniz → **Takılma tehlikesi!**
– Donma tehlikesi olması durumunda kurutucuyu çalıştırmayınız.
- Elektrik bağlantısı** – Kurutucuyu, yönetmeliklere uygun şekilde alternatif akımlı, toprak hattına sahip prize bağlayınız, aksi halde güvenlik garantisi edilemez.
– Kablo kesiti yeterince kalın olmalıdır.
- Kullanım** – Sadece şu işarete sahip yanlış elektrik akımı şalteri kullanınız: 
– Elektrik fişi ve takılacağı priz birbirine uygun olmalıdır.
– Çok prizli bağlantı düzenekleri/arabirimleri ve/veya uzatma kabloları kullanmayınız.
– Fişi ıslak elle tutmayınız → **Elektrik çarpma tehlikesi!**
– Elektrik fişini kesinlikle kablosundan tutarak çekip prizden çıkarmayınız.
– Elektrik kablolarına zarar vermeyiniz → **Elektrik çarpma tehlikesi!**
- Kullanım** – Tambura sadece çamaşır doldurunuz. Kurutucuyu çalıştırmadan önce, içindekileri kontrol ediniz.
– Kurutucuyu kullanmayınız, eğer çamaşırlara çözücü madde, yağ, vaks (mum), gres veya boya bulaşmışsa (örn. saç şekillendirme spreyi, aseton, leke çıkarıcı, temizlik benzini vs.) → **Yangın/Patlama tehlikesi söz konusudur!**
– Temizleme için endüstriyel kimyasallar kullanılıyorsa tamburlu kurutma makinesi kullanılmamalıdır.
– Tozdan kaynaklanan tehlike (örn. kömür tozu, un): Kurutucuyu kullanmayınız → **Patlama tehlikesi!**
– Sıcaklığın dağılması için çamaşırlar çabuk çıkarılacak ve serilmeyecekse kurutma işlemi sona erene kadar kurutucuyu kapatmayınız
– Eğer çamaşırlarda köpük/lastik maddesi varsa, kurutucuyu kullanmayınız
→ Elastik malzeme tahrip olabilir ve köpük maddesi muhtemelen deforme olacağı için, kurutucu zarar görebilir.
– Örneğin uzun saç gibi hafif maddeler, hava girişi sırasında kurutma makinesinin içine çekilebilir → **Yaralanma tehlikesi!**
– Kurutma evresinin son bölümü ısıtılmadan gerçekleştirilir (soğutma evresi), böylece çamaşırların çamaşırlara zarar vermeyecek bir sıcaklıkta kalması sağlanır.
– Kurutucuyu program sonunda kapatınız.
– Çalışma sırasında cihazın arka duvarı çok sıcak olur. Cihaz arka duvarının sıcak yüzeyine asla dokunmayınız. Çocukları uzak tutunuz → **Yanma tehlikesi!**
– Yoğunlaşmış su içme suyu değildir ve tiftikler bu suyun kirlenmesine neden olabilir!
- Arıza** – Kurutucuda arıza veya arıza ihtimali varsa, kurutucuyu kullanmayınız, onarım sadece yetkili servis tarafından yapılmalıdır.
– Elektrik kablosu bozuk olan kurutucuyu kullanmayınız. Herhangi bir tehlikeye olanak tanımamak için, bozuk elektrik kablosunu sadece yetkili servisin değiştirmesini sağlayınız.
- Yedek parçalar imha etme** – Güvenlik sebeplerinden dolayı sadece orijinal yedek parçalar ve aksesuarlar kullanınız.
– Kurutucu: Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız, **daha sonra** elektrik kablosunu cihazdan ayırınız. Resmî toplama veya giderme merkezi üzerinden gideriniz.
– Ambalaj: Ambalaj parçalarını çocuklara vermeyiniz → **Boğulma tehlikesi!**
– Tüm malzemeler çevreye zarar vermeyen türdendir, tekrar kullanılabilir.
Çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmelidir.



Sayfa 11'deki güvenlik bilgilerini dikkate alınız!

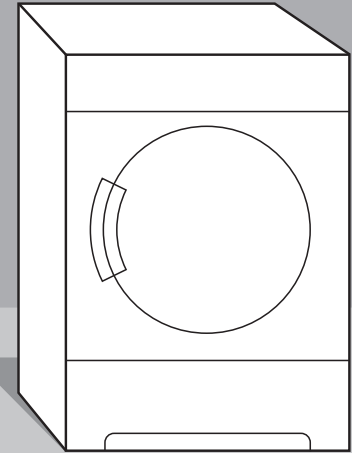

Çamaşır kurutucusu

Kullanım ve kurma kılavuzu



Kurutma makinesi ancak bu kılavuzun ve ayrı **Enerji tasarruf modu kılavuzunun** okunmasından sonra çalıştırılabilir.

PROFİLO

dayanıklı ev aletleri

tr