

Ihr neuer Trockner

Gratulation - Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgerät der Marke Constructa entschieden. Der Trockner zeichnet sich durch sparsamen Energieverbrauch aus.

Jeder Trockner, der unser Werk verlässt, wird sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft. Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst gern zur Verfügung.

Umweltgerecht entsorgen

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehör, Ersatzteilen und Services unter: www.constructa.de
 Beratung zu Produkten und Anwendung:
 - **ConLine:** Info@constructa-energy.de
 - **DE-Tel.:** 089 54 020 755* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr)
 *gültig nur für Deutschland.

Inhalt

■ Vorbereiten	Seite 2
■ Programme einstellen	Seite 2
■ Trocknen	Seite 3/4
■ Hinweise zur Wäsche	Seite 5
■ Pflegen und Reinigung	Seite 6
■ Programmübersicht	Seite 7
■ Installieren	Seite 8
■ Frostschutz / Transport	Seite 8
■ Technische Daten	Seite 9
■ Optionales Zubehör	Seite 9
■ Was tun wenn ... / Kundendienst	Seite 10
■ Sicherheitshinweise	Seite 11

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt, nur zum Trocknen von Textilien, die mit Wasser gewaschen wurden.

Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Trockner fern. Lassen Sie Kinder keine Reinigungs- und Wartungsarbeiten am Trockner ohne Aufsicht ausführen. Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Trockner lassen! Haustiere vom Trockner fernhalten! Der Trockner kann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und von Personen mit mangelnder Erfahrung oder Wissen bedient werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder durch eine verantwortliche Person unterwiesen wurden. Dieses Gerät ist für eine Nutzung bis zu einer Höhe von maximal 4000 Metern über dem Meeresspiegel bestimmt.

Vorbereiten

Installation siehe Seite 8
 Beschädigten Trockner nie in Betrieb nehmen! Informieren Sie Ihren Kundendienst!

Nur mit trockenen Händen! Nur am Stecker anfassen!

Wäsche sortieren + einfüllen

Alle Gegenstände aus den Taschen entfernen. Auf Feuerzeuge achten! Die Trommel muss vor dem Füllen leer sein!

Programm auswählen + einstellen

Trocknerprogramm auswählen ...
 ... und individuell anpassen

Vor dem ersten Trocknen

einmal ohne Wäsche trocknen → Seite 7.

Trockner kontrollieren

Netzstecker einstecken

Wäsche sortieren + einfüllen

Programm auswählen + einstellen

Trocknerprogramm auswählen ...

... und individuell anpassen

Start/Stop Taste wählen

Trockner nur mit eingesetztem Flusensieb betreiben!

Trocknen

Kondenswasser entleeren

Flusensieb reinigen

Trockner ausschalten

Wäsche entnehmen

Programmende

Wäsche nachlegen oder entnehmen

Programmeinstellung

Behälter **nach** jedem Trocknen entleeren.
 1. Kondenswasserbehälter herausziehen und waagrecht halten.
 2. Verschlusskappe öffnen.
 3. Kondenswasser ausgießen.

Ventil im Kondenswasserbehälter auf Verunreinigung prüfen: Sollten sich Flusen am Ventil abgesetzt haben → Ventil unter fließendem Wasser abspülen. Zusätzlich etwas Leitungswasser in den leeren Kondenswasserbehälter füllen und durch das Ventil wieder entleeren. Ventil dazu eindrücken und Wasser vollständig herauslaufen lassen.

4. Regelmäßig Ablagerungen im Loch der Verschlusskappe mit einem spitzen Gegenstand entfernen.
 5. Verschlusskappe schließen.
 6. Behälter immer vollständig bis zum Einrasten einschieben. Wenn Anzeigelampe **(Behälter//Reinigen)** nach Entleeren leuchtet → Seite 10.

Das Flusensieb nach jedem Trocknen reinigen:
 1. Tür öffnen. Flusen an Tür/Türbereich entfernen und das Flusensieb herausziehen.
 2. Flusen vom Schacht des Flusensiebes entfernen. Achten Sie darauf, dass keine Flusen in den offenen Schacht fallen.
 3. Flusensieb öffnen und die Flusen vom Sieb entfernen (mit der Hand über Flusensieb streichen). Stark verschmutztes oder verstopftes Flusensieb unter warmen Wasser durchspülen und gut abtrocknen.
 4. Flusensieb zuklappen und wieder einsetzen.

Programmwähler auf **Stop** stellen. Wäsche nicht im Trockner belassen!

Ihr Trockner verfügt über eine automatische Knitterschutzfunktion. Die Trommel wird nach Programmende 30 Minuten in bestimmten Zeitabständen bewegt. Die Wäsche bleibt locker und flauschig (bei gewählter Zusatzfunktion **Bügelleicht** 90 Minuten - je nach Modell).

Der Trocknungsvorgang kann zum Nachlegen oder Entnehmen abgebrochen werden. Das Programm muss anschließend fortgesetzt und beendet werden!

Trommel und Tür können heiß sein!

1. Tür öffnen, der Trocknungsvorgang wird abgebrochen.
 2. Wäsche nachlegen oder entnehmen und Tür schließen.
 3. Bei Bedarf Programm und Zusatzfunktionen neu wählen.
 4. Taste **Start/Stop** wählen.

Hinweise zur Wäsche ...

Kennzeichnung von Textilien
Pflegehinweise des Herstellers beachten!
 ☐ Trocknen mit normaler Temperatur.
 ☒ Trocknen mit niedriger Temperatur → zusätzlich **Schon** wählen.
 ☒ Nicht maschinell trocknen.

Unbedingt Sicherheitshinweise beachten → Seite 11!
 Beispielsweise folgende Textilien nicht im Trockner trocknen:
 - Luftundurchlässige Textilien (z.B. gummiert).
 - Empfindliche Gewebe (Seide, synthetische Gardinen) → Knitterbildung!
 - Överschmutzte Wäsche.

Vor dem ersten Trocknen
 - Keine Wäsche einfüllen! Programmwähler auf Zeitprogramm (→ Seite 7) stellen und **Start/Stop** wählen. Am Programmende Programmwähler auf **Stop** stellen.

Tipps zum Trocknen
 - Für gleichmäßiges Trocknungsergebnis, Wäsche nach Gewebart und Trocknungsprogramm sortieren.
 - Sehr kleine Textilien (z.B. Babystrümpfe) immer zusammen mit großem Wäschestück (z.B. Handtuch) trocknen.
 - Reißverschlüsse, Haken und Ösen schließen, Bezüge zuknöpfen. Stoffgürtel, Bänder usw. zusammenbinden.
 - Pflegeleichte Wäsche nicht über trocknen → Knittergefahr! Wäsche an der Luft nachtrocknen lassen.
 - Wäsche nach dem Trocknen nicht sofort bügeln, einige Zeit zusammenlegen → Restfeuchte verteilt sich dann gleichmäßig.
 - Gewirkte Textilien (z.B. T-Shirts, Trikotwäsche) laufen beim ersten Trocknen oft ein → nicht Programm **Schranktrocken Plus** verwenden.
 - Gestärkte Wäsche ist nur bedingt für Trockner geeignet → Stärke hinterlässt einen Belag, der die Trocknung beeinträchtigt.
 - Weichspüler beim Waschen der zu trocknenden Wäsche nach Herstellerangaben dosieren.
 - Bei geringer Beladung Zeitprogramm benutzen → Optimierung des Trocknungsergebnisses.

Umweltschutz / Sparhinweise
 - Vor dem Trocknen Wäsche in der Waschmaschine gründlich schleudern → Höhere Schleuderdrehzahlen verkürzen die Trocknungszeit und senken den Energieverbrauch, auch pflegeleichte Wäsche schleudern.
 - Maximal empfohlene Füllmenge nutzen, aber nicht überschreiten → Programmübersicht Seite 7.
 - Während des Trocknens Raum gut belüften.
 - Flusensieb nach jedem Trocknungsvorgang reinigen → Seite 4.
 - Lufteinlass nicht zustellen oder zukleben.

Pflege und Reinigung

Trocknergehäuse, Bedienblende, Lufteinlass, Feuchtigkeitsfühler
 - Mit einem weichen, feuchten Lappen abreiben.
 - Keine scharfen Reinigungs-/ Lösungsmittel verwenden.
 - Waschmittel- und Reinigerreste sofort entfernen.

oder wenn **(Behälter//Reinigen)** nach Reinigen des Flusensiebes blinkt. Luftkühler 5-6 mal im Jahr reinigen.

Luftkühler
 Zum Reinigen Luftkühler herausnehmen!
 - Trockner abkühlen lassen.
 - Restwasser kann austreten, saugfähiges Tuch unter Wartungsklappe legen.

1. Wartungsklappe entriegeln (1).
 2. Wartungsklappe ganz öffnen (2).

3. Beide Verschlusshebel nach außen drehen (1).
 4. Vorderen Einsatz herausziehen (2).

5. Luftkühler entfernen.

Luftkühler nicht beschädigen!
 Nur mit warmem Wasser reinigen, keine harten/scharfkantigen Gegenstände verwenden!


6. Luftkühler vollständig reinigen, Wasser gut abtropfen lassen. Dichtungen reinigen.

7. Erst Luftkühler (Griff unten), dann vorderen Einsatz einschieben!
 8. Beide Verschlusshebel zurück drehen.
 9. Wartungsklappe verriegeln.

Feuchtigkeitsfühler
 Der Trockner ist mit Feuchtigkeitsfühlern aus Edelstahl ausgestattet. Feuchtigkeitsfühler messen den Feuchtegrad der Wäsche. Nach längerer Betriebszeit kann sich auf den Feuchtigkeitsfühlern eine feine Kalkschicht bilden.

1. Tür öffnen.
 2. Feuchtigkeitsfühler mit einem angefeuchteten Schwamm mit rauher Oberfläche reinigen.

Keine Stahlwolle oder Scheuermittel verwenden!

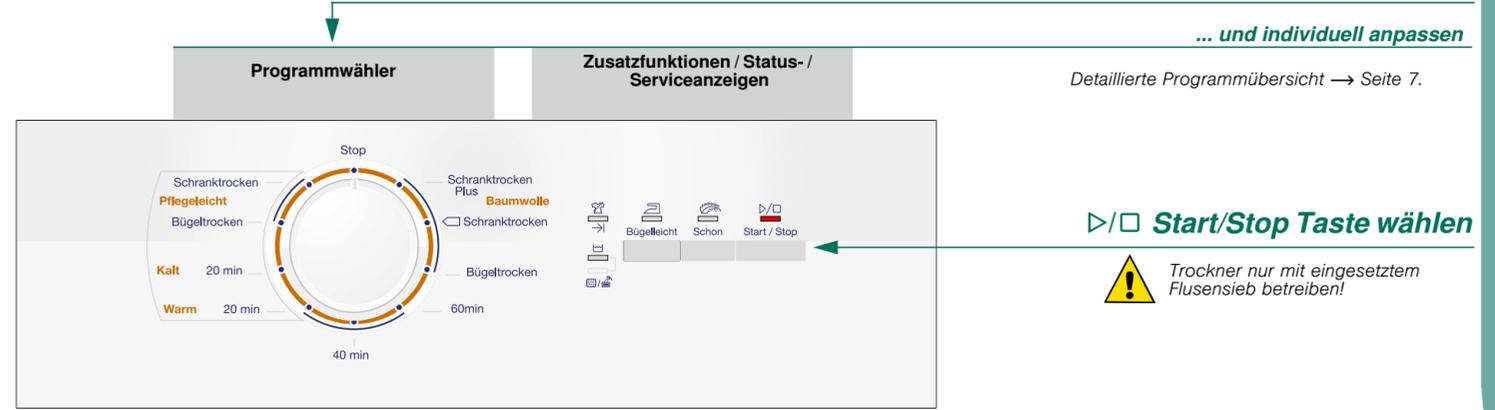

☒ / →	Auflockern/Fertig
☒ // ☒ / ☒ (Behälter//Reinigen)	Leuchtet → Behälter für Kondenswasser leeren. Blinkt → Flusensieb und/oder Luftkühler reinigen.
☒ ☒ Bügelleicht	Reduziert Knittern und verlängert Knitterschutzphase nach Programmende.
☒ ☒ Schon	Reduzierte Temperatur für empfindliche Textilien ☒, z.B. für Polyacryl, Polyamid, Elastan, Acetat; bei längerer Trocknungszeit.



**Baumwolle	max. 7 kg	Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen.
**Pflegerleicht	max. 3,5 kg	Bügelfreie Wäsche aus Synthetik- und Mischgewebe, pflegeleichter Baumwolle.
Bügeltrocknen		Zustand der Wäsche zum Bügeln geeignet (Wäsche bügeln, um Knitter zu vermeiden).
Schranktrocknen		Für einlagige Wäsche.
*Schranktrocknen Plus		Für Wäsche mit dicken, mehrlagigen Anteilen.
Warm		
	max. 3 kg	Vorgetrocknete, mehrlagige, empfindliche Textilien aus Acrylfaser oder einzelne kleine Waschestücke. Auch zum Nachtrocknen.
	max. 3 kg	Alle Textilarten. Zum Auffrischen oder Lüften von wenig getragenen Waschestücke.

*nur für das Programm **Baumwolle** → Schranktrocknen Plus, Schranktrocknen und Bügeltrocknen (je nach Modell).
 **Trocknerziele individuell wählbar → Trocknungsgrad möglich: mehrlagige Textilien benötigen eine längere Trocknungsdauer als einlagige Kleidungsstücke. Empfehlung: getrennt trocknen!

9505 / 9000964446

Constructa-Neff Vertriebs-GmbH
 Carl-Wery Str. 34
 81379 München/Deutschland


CWK4C102

Installieren

- Lieferumfang: Trockner, Gebrauchs- und Aufstellanleitung.
- Trockner auf Transportschäden prüfen!
- Trockner hat ein hohes Gewicht. Nicht allein anheben!
- Vorsicht vor scharfen Kanten!
- Trockner nicht an hervorstehenden Bauteilen (z.B. Tür) anheben - Bruchgefahr!
- Nicht in frostgefährdetem Raum aufstellen!
 Gefrierendes Wasser kann zu Schäden führen!
- In Zweifelsfällen vom Fachmann anschließen lassen!

- Trockner aufstellen**
 - Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein.
 - Auf saubere, ebene und feste Aufstellfläche stellen!
 - Lufteinlass vorn am Trockner freihalten..
 - Umgebung des Trockners sauberhalten.
 - Trockner mit Hilfe der vorderen Schraubfüße ausrichten.
 Auf keinen Fall Schraubfüße entfernen!

Alle Zubehörteile aus Trommel nehmen. Trommel muss leer sein!

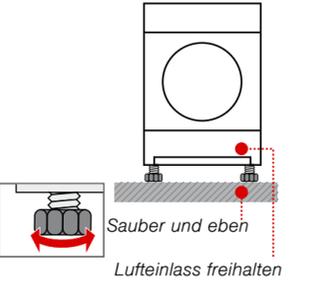

Trockner nicht aufstellen hinter einer Tür oder einer Schiebetür, die das Öffnen der Tür des Trockners blockieren oder verhindern könnte. Kinder können sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr geraten!

- Netzanschluss Sicherheitshinweise** → Seite 11.
 - Vorschriftsgemäß an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, im Zweifelsfall Steckdose vom Fachmann überprüfen lassen!
 - Netzspannung und Spannungsangabe am Geräteschild (→ Seite 9) müssen übereinstimmen!
 - Anschlusswert und erforderliche Sicherung sind auf dem Geräteschild angegeben.

- Anschlussleistung umstellen Absicherung Ihrer Steckdose beachten!**

10 A oder 16 A

Auf **Stop** stellen. Taste **Schon gedrückt halten** und Programmwähler 1 x nach rechts drehen.

Zum Umstellen Taste **Bügelleicht** drücken.

Auf **Stop** stellen.

Frostschutz / Transport

Vorbereitung
 Behälter für Kondenswasser entleeren → Seite 4.

Im Trockner befindet sich Restwasser. Dieses kann bei Schrägstellung des Trockners auslaufen.

Technische Daten

Abmessungen (TxBxH)	60 x 60 x 85 cm
Gewicht	ca. 35 kg
Max. Füllmenge	7 kg
Behälter für Kondenswasser	ca. 4,2 l
Umgebungstemperatur	5 - 35°C
Anschluss-Spannung	220 - 240 V
Anschlussleistung	2025 / 2600 W
Absicherung	16 A / 10 A
Erzeugnisnummer	→ Geräteschild oder Innenseite der Tür
Fertigungsnummer	

Das Geräteschild finden Sie auf der Rückseite des Trockners.
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand 0,10 W
Leistungsaufnahme im Bereit-Zustand (unausgeschalteter Zustand) 1,00 W

Verbrauchswerte

(Der Labelwert wird bei maximaler Heizleistung erreicht.)

Programm	Schleuderdrehzahl mit der die Wäsche geschleudert wurde		Dauer**				Energieverbrauch**			
	10 A	16 A	7 kg	3,5 kg	7 kg	3,5 kg	10 A	16 A	10 A	16 A
Baumwolle										
	Schranktrocknen*									
	1400 rpm	121 min	104 min	92 min	62 min	3,73 kWh	3,73 kWh	2,04 kWh	2,04 kWh	2,04 kWh
Bügeltrocknen*										
	Pflegerleicht									
	800 rpm	170 min	139 min	112 min	82 min	5,03 kWh	5,03 kWh	2,76 kWh	2,76 kWh	2,76 kWh
Schranktrocknen*										
	Pflegerleicht									
	800 rpm	42 min	40 min			1,16 kWh	1,16 kWh			
Schranktrocknen*										
	600 rpm	53 min	45 min			1,45 kWh	1,45 kWh			

* Programmeinstellung für Prüfungen nach gültiger EN61121.
 ** Die Werte können in Abhängigkeit von Textilart, Zusammensetzung der zu trocknenden Wäsche, Restfeuchte des Textils sowie der Beladungsmenge gegenüber den angegebenen Werten abweichen.

Effizientestes Programm für Baumwolltextilien

Folgendes "Standard-Baumwollprogramm" (gekennzeichnet durch) ist zum Trocknen normal nasser Baumwollwäsche geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energieverbrauch für das Trocknen nasser Baumwollwäsche am effizientesten.

Standard-Programme für Baumwolle nach aktueller EU-Verordnung 932/2012

Programm	Beladung	Energieverbrauch		Programmdauer	
		10 A	16 A	10 A	16 A
Baumwolle	7 kg/3,5 kg				
Schranktrocknen		4,40kWh/2,41 kWh	4,40kWh/2,41 kWh	144 min/85 min	123 min/73 min

*** Programmeinstellung für Prüfung und Energieetikettierung gemäß Richtlinie 2010/30/EU.

Optionales Zubehör

(über Kundendienst Bestellnummer)

CZ 20311 Verbindungssatz Wasch-Trocken-Säule
 Der Trockner kann platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine gleicher Tiefe und Breite gestellt werden. Trockner **unbedingt** mit diesem Verbindungssatz auf der Waschmaschine befestigen! Sollte die Abstellplatte der Waschmaschine in der Tiefe weniger als 544 mm betragen, bitte an den Kundendienst oder den Fachhandel wenden.

Was tun wenn ...


- Kann eine Störung nicht selbst behoben werden (z.B. Aus-/Einschalten), wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir finden immer eine passende Lösung, auch um unnötige Technikerbesuche zu vermeiden. Vertrauen Sie der Kompetenz des Herstellers und stellen somit sicher, dass die Reparatur von geschulten Servicetechnikern durchgeführt wird, die mit den Original-Ersatzteilen ausgerüstet sind. Die Kontaktdaten für den nächstgelegenen Kundendienst finden Sie hier bzw. im beiliegenden Kundendienstverzeichnis:
 - **D** 089 54 020 755
 - **A** 0810 550 533
 Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an (Innenseite Tür).
 Programmwähler auf **Stop** stellen und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Anzeigelampe **Start/Stop** leuchtet nicht. Netzstecker eingesteckt? Programm gewählt? Sicherung der Steckdose überprüfen.
- Anzeigefeld und Anzeigelampen (je nach Modell) erlöschen und Taste **Start/Stop** blinkt. Energiespar-Modus aktiviert → separate *Anleitung für Energiespar-Modus*.
- Anzeigelampe (Behälter/Reinigen) leuchtet. Behälter für Kondenswasser entleeren → Seite 4.
- Anzeigelampe (Behälter/Reinigen) blinkt. Flusensieb und/oder Luftkühler unter fließendem Wasser reinigen → Seite 4/6.
- Trockner startet nicht. Taste **Start/Stop** gewählt? Tür geschlossen? Programm eingestellt? Umgebungstemperatur höher als 5°C?
- Abbruch des Programms kurz nach dem Start. Trockner waagrecht ausrichten.
- Wasser tritt aus. Tür öffnen sich selbsttätig. Tür zudrücken bis hörbar eingerastet.
- Trockenziel wurde nicht erreicht oder Trocknungszeit zu lang. Flusensieb reinigen → Seite 4. Behälter für Kondenswasser entleeren. Umgebungstemperatur höher als 35°C → Lüften. Evtl. Lufteinlass versperrt → Freihalten. Ungeeignetes Programm eingestellt? → Seite 7. Trockner zu eng eingebaut? Für Luftzirkulation sorgen. Netzausfall → Trockner neu starten. Feine Kalkschicht auf den Feuchtigkeitfühlern. Feuchtigkeitfühler reinigen → Seite 6.
- Wäsche feucht. Nächst höheres Trocknungsprogramm verwenden oder zusätzlich das Zeitprogramm → Seite 7. Warme Wäsche fühlt sich feuchter an als sie tatsächlich ist!
- Feuchtigkeit im Raum steigt stark an. Raum ausreichend lüften. Lufteinlass versperrt? → Freihalten. Vergewissern, dass Luftkühler eingesetzt ist.
- Eine oder mehrere Anzeigelampen blinken. Flusensieb und Luftkühler unter fließendem Wasser reinigen → Seite 4/6. Aufstellbedingungen prüfen → Seite 8. Ausschalten, abkühlen lassen, wieder einschalten und Programm neu starten.
- Netzausfall. Wäsche sofort aus dem Trockner nehmen und ausbreiten. Wärme kann entweichen. Vorsicht: Tür, Trommel und Wäsche können heiß sein.

Sicherheitshinweise

- Notfall**
 - Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen.
- Trockner NUR...**
 - in Innenräumen des Haushalts einsetzen.
 - zum Trocknen von Textilien verwenden.
- Trockner NIE...**
 - für andere Zwecke als oben beschrieben verwenden.
 - in der Technik oder den Eigenschaften abändern.
- Gefahren**
 - Kinder und nicht instruierte Personen dürfen den Trockner nicht benutzen.
 - Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen.
 - Haustiere vom Trockner fernhalten.
 - Alle Gegenstände aus Taschen der Textilien entfernen. Besonders auf Feuerzeuge achten → **Explosionsgefahr!**
 - Nicht auf Tür lehnen oder setzen → **Kippgefahr!**
 - Die Tür vorsichtig öffnen. Es kann heißer Dampf austreten.
- Installation**
 - Lose Leitungen befestigen → **Stolpergefahr!**
 - Trockner bei Frostgefahr nicht betreiben.
- Netzanschluss**
 - Trockner vorschriftsmäßig an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, da sonst Sicherheit nicht gewährleistet.
 - Leitungsquerschnitt muss ausreichen.
 - Nur Fehlerstrom-Schutzschalter mit diesem Zeichen verwenden:
 - Netzstecker und Steckdose müssen zusammenpassen.
 - Keine Vielfachstecker/-kupplungen und/oder Verlängerungsleitungen verwenden.
 - Netzstecker nicht mit feuchten Händen anfassen → **Stromschlaggefahr!**
 - Netzstecker nie an Leitung aus Steckdose ziehen.
 - Netzleitung nicht beschädigen → **Stromschlaggefahr!**
- Betrieb**
 - Füllen Sie nur Wäsche in die Trommel ein. Bevor Sie den Trockner einschalten - prüfen Sie den Inhalt!
 - Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche mit Lösungsmittel, Öl, Wachs, Fett oder Farbe in Berührung kam (z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner, Fleckenentferner, Waschbenzin etc.) → **Feuer-/Explosionsgefahr!**
 - Der Trommeltrockner darf nicht benutzt werden, wenn industrielle Chemikalien für die Reinigung benutzt worden sind.
 - Gefahr durch Staub (z.B. Kohlenstaub, Mehl): Trockner nicht verwenden → **Explosionsgefahr!**
 - Den Trockner niemals vor Ende des Trocknenzyklus ausschalten, es sei denn, alle Waschestücke werden rasch entnommen und so ausgebreitet, dass die Wärme abgegeben werden kann.
 - Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche Schaumstoff/-gummi enthält → Elastisches Material kann zerstört werden und Trockner kann durch mögliche Verformung des Schaumstoffes beschädigt werden.
 - Leichte Objekte, wie lange Haare, können in den Lufteinlass des Trockners gesaugt werden → **Verletzungsgefahr!**
 - Der letzte Abschnitt des Trocknenzyklus erfolgt ohne Wärme (Abkühlzyklus), um sicherzustellen, dass die Waschestücke bei einer Temperatur verbleiben, die nicht zur Beschädigung der Waschestücke führt.
 - Trockner nach Programmende ausschalten.
 - Die Geräterückwand wird während des Betriebes außen sehr heiß. Nie die heiße Oberfläche der Geräterückwand berühren. Kinder fernhalten. → **Verbrennungsgefahr!**
 - Kondenswasser ist kein Trinkwasser und kann mit Flusen verunreinigt sein!
- Defekt**
 - Trockner bei Defekt oder Verdacht auf Defekt nicht verwenden, Reparatur nur durch Kundendienst.
 - Trockner mit defekter Netzleitung nicht einsetzen. Defekte Netzleitung nur durch Kundendienst ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden.
- Ersatzteile Entsorgen**
 - Aus Sicherheitsgründen nur Original-Ersatzteile und -Zubehör verwenden.
 - Trockner: Netzstecker ziehen, **danach** Netzleitung am Gerät abschneiden. Bei öffentlicher Entsorgungsstelle entsorgen.
 - Verpackung: Kindern keine Verpackungsteile überlassen → **Erstickungsgefahr!**
 - Alle Materialien sind umweltverträglich und wieder verwendbar. Umweltgerecht entsorgen.



Gebrauchs- und Aufstellanleitung

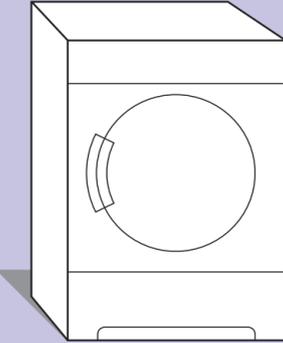

Markenqualität. Auf den Punkt gebracht.



Trockner erst nach dem Lesen dieser Anleitung und separater **Anleitung für Energiespar-Modus** in Betrieb nehmen!



Sicherheitshinweise auf Seite 11 beachten!

Ihr neuer Trockner

Gratulation - Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgerät der Marke Constructa entschieden. Der Trockner zeichnet sich durch sparsamen Energieverbrauch aus.

Jeder Trockner, der unser Werk verlässt, wird sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft. Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst gern zur Verfügung.

Umweltgerecht entsorgen



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehör, Ersatzteilen und Services unter: www.constructa.de

Beratung zu Produkten und Anwendung:

- ✉ **ConLine:** Info@constructa-energy.de

- ☎ DE-Tel.: 089 54 020 755* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr)

*gültig nur für Deutschland.

Inhalt

Seite

■ Vorbereiten	2
■ Programme einstellen	2
■ Trocknen	3/4
■ Hinweise zur Wäsche	5
■ Pflegen und Reinigung	6
■ Programmübersicht	7
■ Installieren	8
■ Frostschutz / Transport	8
■ Technische Daten	9
■ Optionales Zubehör	9
■ Was tun wenn ... / Kundendienst	10
■ Sicherheitshinweise	11

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt,
- nur zum Trocknen von Textilien, die mit Wasser gewaschen wurden.



Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Trockner fern. Lassen Sie Kinder keine Reinigungs- und Wartungsarbeiten am Trockner ohne Aufsicht ausführen.

Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Trockner lassen!

Haustiere vom Trockner fernhalten!

Der Trockner kann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und von Personen mit mangelnder Erfahrung oder Wissen bedient werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder durch eine verantwortliche Person unterwiesen wurden.

Dieses Gerät ist für eine Nutzung bis zu einer Höhe von maximal 4000 Metern über dem Meeresspiegel bestimmt.

Vorbereiten

Installation siehe Seite 8

Vor de
einmal



Beschädigten Trockner nie in Betrieb nehmen! Informieren Sie Ihren Kundendienst!



Nur mit trockenen Händen!
Nur am Stecker anfassen!



Wäsche sortie


Alle Gegenstände aus den Taschen entfernen.
Auf Feuerzeuge achten!
Die Trommel muss vor dem Füllen leer sein!

Programm auswähle

Trocknerprog

... und in

Detaillierte Programmüber

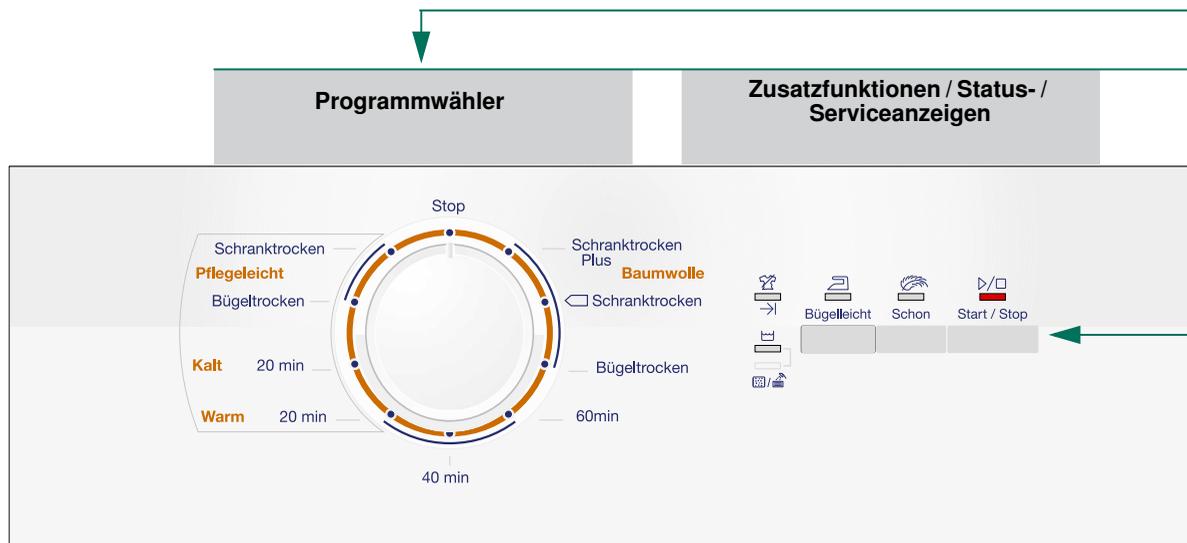

▶/□ Start/Stop



Trockner nur
Flusensieb be

	Auflockern/Fertig
	Leuchtet → Behälter für Kondenswasser leeren. Blinkt → Flusensieb und/oder Luftkühler reinigen.
	Reduziert Knittern und verlängert Knitterschutzphase Programmende.
	Reduzierte Temperatur für empfindliche Textilien (z. B. Polyacryl, Polyamid, Elastan, Acetat; bei längerer Troc

Im ersten Trocknen
ohne Wäsche trocknen → Seite 7.

**Trockner
kontrollieren**

**Netzstecker
einstecken**

**Wäsche
einlegen + einfüllen**

**Programm
auswählen + einstellen**

**Programm
auswählen ...**

**Programm
individuell anpassen**

Wäsche
vorsicht → Seite 7.

**Start/
Stop Taste wählen**

Wäsche
mit eingesetztem
Trockner
betreiben!

Wäsche
nach

Wäsche
B. für
Trocknungszeit.

Trocknen



1
2

3


Trocknen



Kondenswasser entleeren

Behälter **nach** jedem Trocknen entleeren.

1. Kondenswasserbehälter herausziehen und waagrecht halten.
2. Verschlusskappe öffnen.
3. Kondenswasser ausgießen.

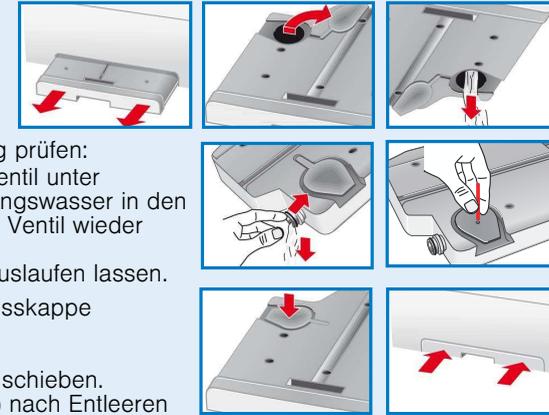

Ventil im Kondenswasserbehälter auf Verunreinigung prüfen: Sollten sich Flusen am Ventil abgesetzt haben → Ventil unter fließendem Wasser abspülen. Zusätzlich etwas Leitungswasser in den leeren Kondenswasserbehälter füllen und durch das Ventil wieder entleeren.

Ventil dazu eindrücken und Wasser vollständig herauslaufen lassen.


4. Regelmäßig Ablagerungen im Loch der Verschlusskappe mit einem spitzen Gegenstand entfernen.
5. Verschlusskappe schließen.
6. Behälter immer vollständig bis zum Einrasten einschieben. Wenn Anzeigelampe // (Behälter//Reinigen) nach Entleeren leuchtet → Seite 10.



Flusensieb reinigen


Das Flusensieb nach jedem Trocknen reinigen:

1. Tür öffnen. Flusen an Tür/Türbereich entfernen und das Flusensieb herausziehen.
2. Flusen vom Schacht des Flusensiebes entfernen. Achten Sie darauf, dass keine Flusen in den offenen Schacht fallen.
3. Flusensieb öffnen und die Flusen vom Sieb entfernen (mit der Hand über Flusensieb streichen). Stark verschmutztes oder verstopftes Flusensieb unter warmen Wasser durchspülen und gut abtrocknen.
4. Flusensieb zuklappen und wieder einsetzen.

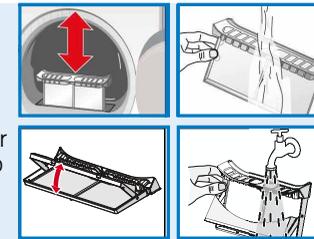

Trockner ausschalten

Programmwähler auf **Stop** stellen.
Wäsche nicht im Trockner belassen!



Wäsche entnehmen

Ihr Trockner verfügt über eine automatische Knitterschutzfunktion. Die Trommel wird nach Programmende 30 Minuten in bestimmten Zeitabständen bewegt. Die Wäsche bleibt locker und flauschig (bei gewählter Zusatzfunktion **Bügelleicht** 90 Minuten - je nach Modell).

Programmende sobald Anzeigelampe / → (Auflockern/Fertig) blinkt



Wäsche nachlegen oder entnehmen

i Der Trocknungsvorgang kann zum Nachlegen oder Entnehmen abgebrochen werden. Das Programm muss anschließend fortgesetzt und beendet werden!

! Trommel und Tür können heiß sein!

1. Tür öffnen, der Trocknungsvorgang wird abgebrochen.
2. Wäsche nachlegen oder entnehmen und Tür schließen.
3. Bei Bedarf Programm und Zusatzfunktionen neu wählen.
4. Taste **Start/Stop** wählen.

Hinweise zur Wäsche ...



Kennzeichnung von Textilien

Pflegehinweise des Herstellers beachten!

- ☑ Trocknen mit normaler Temperatur.
- ☑ Trocknen mit niedriger Temperatur → zusätzlich **Schon** wählen.
- ☑ Nicht maschinell trocknen.



Unbedingt Sicherheitshinweise beachten → Seite 11!

Beispielsweise folgende Textilien nicht im Trockner trocknen:

- Luftundurchlässige Textilien (z.B. gummiert).
- Empfindliche Gewebe (Seide, synthetische Gardinen) → Knitterbildung!
- Ölverschmutzte Wäsche.



Vor dem ersten Trocknen

- Keine Wäsche einfüllen! Programmwähler auf Zeitprogramm (→ Seite 7) stellen und **Start/Stop** wählen. Am Programmende Programmwähler auf **Stop** stellen.



Tipps zum Trocknen

- Für gleichmäßiges Trocknungsergebnis, Wäsche nach Gewebeat und Trocknungsprogramm sortieren.
- Sehr kleine Textilien (z.B. Babystrümpfe) immer zusammen mit großem Wäschestück (z.B. Handtuch) trocknen.
- Reißverschlüsse, Haken und Ösen schließen, Bezüge zuknöpfen. Stoffgürtel, Bänder usw. zusammenbinden.
- Pflegeleichte Wäsche nicht übertrocknen → Knittergefahr! Wäsche an der Luft nachtrocknen lassen.
- Wäsche nach dem Trocknen nicht sofort bügeln, einige Zeit zusammenlegen → Restfeuchte verteilt sich dann gleichmäßig.
- Gewirkte Textilien (z.B. T-Shirts, Trikotwäsche) laufen beim ersten Trocknen oft ein → nicht Programm **Schranktrocken Plus** verwenden.
- Gestärkte Wäsche ist nur bedingt für Trockner geeignet → Stärke hinterlässt einen Belag, der die Trocknung beeinträchtigt.
- Weichspüler beim Waschen der zu trocknenden Wäsche nach Herstellerangaben dosieren.
- Bei geringer Beladung Zeitprogramm benutzen → Optimierung des Trocknungsergebnisses.

Umweltschutz / Sparhinweise

- Vor dem Trocknen Wäsche in der Waschmaschine gründlich schleudern → Höhere Schleuderdrehzahlen verkürzen die Trocknungszeit und senken den Energieverbrauch, auch pflegeleichte Wäsche schleudern.
- Maximal empfohlene Füllmenge nutzen, aber nicht überschreiten → *Programmübersicht Seite 7*.
- Während des Trocknens Raum gut belüften.
- Flusensieb nach jedem Trocknungsvorgang reinigen → Seite 4.
- Lufteinlass nicht zustellen oder zukleben.

Pflege und Reinigung



Nur im ausgeschalteten Zustand!



Trocknergehäuse, Bedienblende, Lufteinlass, Feuchtigkeitsfühler

- Mit einem weichen, feuchten Lappen abreiben.
- Keine scharfen Reinigungs-/ Lösungsmittel verwenden.
- Waschmittel- und Reinigerreste sofort entfernen.

Luftkühler 5-6 mal im Jahr reinigen
oder wenn / / (**Behälter//Reinigen**) nach Reinigen des Flusensiebes blinkt.




Luftkühler


Zum Reinigen Luftkühler herausnehmen!

- Trockner abkühlen lassen.
- Restwasser kann austreten, saugfähiges Tuch unter Wartungsklappe legen.



1. Wartungsklappe entriegeln (1).
2. Wartungsklappe ganz öffnen (2).

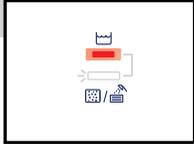

3. Beide Verschlusshebel nach außen drehen (1).
4. Vorderen Einsatz herausziehen (2).

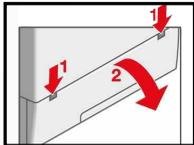


5. Luftkühler entfernen.

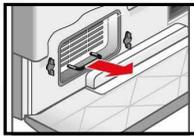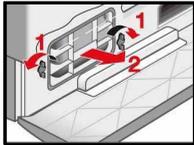

Luftkühler nicht beschädigen!

Nur mit warmem Wasser reinigen, keine harten/scharfkantigen Gegenstände verwenden!

6. Luftkühler vollständig reinigen, Wasser gut abtropfen lassen. Dichtungen reinigen.

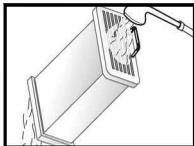

7. Erst Luftkühler (Griff unten), dann vorderen Einsatz einschieben!
8. Beide Verschlusshebel zurück drehen.
9. Wartungsklappe verriegeln.



Feuchtigkeitsfühler

Der Trockner ist mit Feuchtigkeitsfühlern aus Edelstahl ausgestattet. Feuchtigkeitsfühler messen den Feuchtegrad der Wäsche. Nach längerer Betriebszeit kann sich auf den Feuchtigkeitsfühlern eine feine Kalkschicht bilden.

1. Tür öffnen.
2. Feuchtigkeitsfühler mit einem angefeuchteten Schwamm mit rauher Oberfläche reinigen.



Keine Stahlwolle oder Scheuermittel verwenden!

Sortieren der Wäsche nach Textil- und Gewebart. Textilien müssen trocknergeeignet sein.

Nach dem Trocknen: Wäsche ...	☞ bügeln	☞ leicht nachbügeln	☞ nicht bügeln	☞ mangeln
PROGRAMME				
TEXTILART UND HINWEISE				
**Baumwolle	max. 7 kg	Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen.		
**Pflegeleicht	max. 3,5 kg	Bügelfreie Wäsche aus Synthetik- und Mischgewebe, pflegeleichter Baumwolle.		
Bügeltrocknen	☞ ☞ ☞ ☞	Zustand der Wäsche zum Bügeln geeignet (Wäsche bügeln, um Knitter zu vermeiden).		
Schranktrocknen	☞	Für einlagige Wäsche.		
*Schranktrocknen Plus	☞	Für Wäsche mit dicken, mehrlagigen Anteilen.		
Warm		Vorgetrocknete, mehrlagige, empfindliche Textilien aus Acrylfaser oder einzelne kleine Wäschestücke. Auch zum Nachtrocknen.		
60 min	max. 3 kg			
40 min				
20 min				
Kalt 20 min	max. 3 kg	Alle Textilarten. Zum Auffrischen oder Lüften von wenig getragenen Wäschestücke.		

*nur für das Programm **Baumwolle**

**Trockenziele individuell wählbar → Schranktrocknen Plus, Schranktrocknen und Bügeltrocknen (je nach Modell).

Feinjustierung des Trocknungsgrades möglich; mehrlagige Textilien benötigen eine längere Trocknungsdauer als einlagige Kleidungsstücke. Empfehlung: getrennt trocknen!

9505 / 9000964446



Constructa-Neft Vertriebs-GmbH
Carl-Wery Str. 34
81379 München/Deutschland

CWK4C102



Frostschutz / Transport

Vorbereitung
Behälter für Kondenswasser entleeren → Seite 4.



Im Trockner befindet sich Restwasser. Dieses kann bei Schrägstellung des Trockners auslaufen.



Installieren

- Lieferumfang: Trockner, Gebrauchs- und Aufstelanleitung.
- Trockner auf Transportschäden prüfen!
- Trockner hat ein hohes Gewicht. Nicht allein anheben!
- Vorsicht vor scharfen Kanten!
- Trockner nicht an hervorstehenden Bauteilen (z.B. Tür) anheben - Bruchgefahr!
- Nicht in frostgefährdetem Raum aufstellen!
Gefrierendes Wasser kann zu Schäden führen!
- In Zweifelsfällen vom Fachmann anschließen lassen!

1. Trockner aufstellen


- Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein.
- Auf saubere, ebene und feste Aufstellfläche stellen!
- Lufteinlass vorn am Trockner freihalten..
- Umgebung des Trockners sauberhalten.
- Trockner mit Hilfe der vorderen Schraubfüße ausrichten.
Auf keinen Fall Schraubfüße entfernen!



Alle Zubehörteile aus Trommel nehmen. Trommel muss leer sein!



Trockner nicht aufstellen hinter einer Tür oder einer Schiebetür, die das Öffnen der Tür des Trockners blockieren oder verhindern könnte. Kinder können sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr geraten!

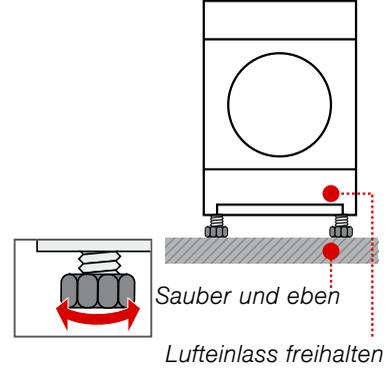

Sauber und eben

Lufteinlass freihalten

2. Netzanschluss


Sicherheitshinweise → Seite 11.

- Vorschriftsgemäß an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, im Zweifelsfall Steckdose vom Fachmann überprüfen lassen!
- Netzspannung und Spannungsangabe am Geräteschild (→ Seite 9) müssen übereinstimmen!
- Anschlusswert und erforderliche Sicherung sind auf dem Geräteschild angegeben.

3. Anschlussleistung umstellen

Absicherung Ihrer Steckdose beachten!


10 A **oder** 16 A




Auf **Stop** stellen.



Taste **Schon** gedrückt halten und Programmwähler 1 x nach rechts drehen.



Zum Umstellen Taste **Bügelleicht** drücken.



Auf **Stop** stellen.



Trockner bei Frostgefahr nicht betreiben!

Technische Daten

● Abmessungen (TxBxH)	60 x 60 x 85 cm
Gewicht	ca. 35 kg
Max. Füllmenge	7 kg
Behälter für Kondenswasser	ca. 4,2 l
Umgebungstemperatur	5 - 35°C
Anschluss-Spannung	220 - 240 V
Anschlussleistung	2025 / 2600 W
Absicherung	16 A / 10 A
Erzeugnisnummer	→ Geräteschild oder Innenseite der Tür
Fertigungsnummer	→ Geräteschild oder Innenseite der Tür
Das Geräteschild finden Sie auf der Rückseite des Trockners.	
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand	0,10 W
Leistungsaufnahme im Bereit-Zustand (unausgeschalteter Zustand)	1,00 W

Verbrauchswerte (Der Labelwert wird bei maximaler Heizleistung erreicht.)

Programm	Schleuderdrehzahl mit der die Wäsche geschleudert wurde	Dauer**				Energieverbrauch**			
		7 kg		3,5 kg		7 kg		3,5 kg	
		10 A	16 A	10 A	16 A	10 A	16 A	10 A	16 A
Baumwolle	1400 rpm	121 min	104 min	92 min	62 min	3,73 kWh	3,73 kWh	2,04 kWh	2,04 kWh
	1000 rpm	144 min	123 min	85 min	73 min	4,40 kWh	4,40 kWh	2,41 kWh	2,41 kWh
	800 rpm	170 min	139 min	112 min	82 min	5,03 kWh	5,03 kWh	2,76 kWh	2,76 kWh
Bügeltrocken*	1400 rpm	94 min	77 min	80 min	50 min	2,75 kWh	2,75 kWh	1,77 kWh	1,77 kWh
	1000 rpm	112 min	95 min	91 min	61 min	3,30 kWh	3,30 kWh	2,13 kWh	2,13 kWh
	800 rpm	130 min	111 min	103 min	73 min	3,85 kWh	3,85 kWh	2,53 kWh	2,53 kWh
Pflegeleicht		3,5 kg		3,5 kg					
Schrantrocken*	800 rpm	42 min	40 min			1,16 kWh	1,16 kWh		
	600 rpm	53 min	45 min			1,45 kWh	1,45 kWh		

* Programmeinstellung für Prüfungen nach gültiger EN61121.

** Die Werte können in Abhängigkeit von Textilart, Zusammensetzung der zu trocknenden Wäsche, Restfeuchte des Textils sowie der Beladungsmenge gegenüber den angegebenen Werten abweichen.

Effizientestes Programm für Baumwolltextilien

Folgendes "Standard-Baumwollprogramm" (gekennzeichnet durch ) ist zum Trocknen normal nasser Baumwollwäsche geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energieverbrauch für das Trocknen nasser Baumwollwäsche am effizientesten.

Standard-Programme für Baumwolle nach aktueller EU-Verordnung 932/2012

Programm	Beladung	Energieverbrauch		Programmdauer	
		10 A	16 A	10 A	16 A
 Baumwolle Schrantrocken	7 kg/3,5 kg	4,40kWh/2,41 kWh		144 min/85 min	
		4,40kWh/2,41 kWh		123 min/73 min	

*** Programmeinstellung für Prüfung und Energieetikettierung gemäß Richtlinie 2010/30/EU.

Optionales Zubehör (über Kundendienst Bestellnummer)

CZ 20311 Verbindungssatz Wasch-Trocken-Säule
Der Trockner kann platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine gleicher Tiefe und Breite gestellt werden. Trockner **unbedingt** mit diesem Verbindungssatz auf der Waschmaschine befestigen! Sollte die Abstellplatte der Waschmaschine in der Tiefe weniger als 544 mm betragen, bitte an den Kundendienst oder den Fachhandel wenden.

Was tun wenn ...



Kann eine Störung nicht selbst behoben werden (z.B. Aus-/Einschalten), wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir finden immer eine passende Lösung, auch um unnötige Technikerbesuche zu vermeiden. Vertrauen Sie der Kompetenz des Herstellers und stellen somit sicher, dass die Reparatur von geschulten Servicetechnikern durchgeführt wird, die mit den Original-Ersatzteilen ausgerüstet sind. Die Kontaktdaten für den nächstgelegenen **Kundendienst** finden Sie hier bzw. im beiliegenden Kundendienstverzeichnis:

– **D** 089 54 020 755

– **A** 0810 550 533

Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an (Innenseite Tür).

Programmwähler auf **Stop** stellen und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.


- Anzeigelampe  **Start/Stop** leuchtet nicht. Netzstecker eingesteckt? Programm gewählt? Sicherung der Steckdose überprüfen.
- Anzeigefeld und Anzeigelampen (*je nach Modell*) erlöschen und Taste  **Start/Stop** blinkt. Energiespar-Modus aktiviert → separate *Anleitung für Energiespar-Modus*.
- Anzeigelampe  /  /  (**Behälter//Reinigen**) leuchtet. Behälter für Kondenswasser entleeren → *Seite 4*.
- Anzeigelampe  /  /  (**Behälter//Reinigen**) blinkt. Flusensieb und/oder Luftkühler unter fließendem Wasser reinigen → *Seite 4/6*.
- Trockner startet nicht. Taste  **Start/Stop** gewählt? Tür geschlossen? Programm eingestellt?
- Abbruch des Programms kurz nach dem Start. Umgebungstemperatur höher als 5°C?
- Wasser tritt aus. Trockner waagrecht ausrichten.
- Tür öffnet sich selbsttätig. Tür zudrücken bis hörbar eingerastet.
- Trockenziel wurde nicht erreicht oder Trocknungszeit zu lang. Flusensieb reinigen → *Seite 4*. Behälter für Kondenswasser entleeren. Umgebungstemperatur höher als 35°C → Lüften. Evtl. Lufterlass versperrt → Freihalten. Ungeeignetes Programm eingestellt? → *Seite 7*. Trockner zu eng eingebaut? Für Luftzirkulation sorgen. Netzausfall → Trockner neu starten. Feine Kalkschicht auf den Feuchtigkeitsfühlern. Feuchtigkeitsfühler reinigen → *Seite 6*.
- Wäsche feucht. Nächst höheres Trocknungsprogramm verwenden oder zusätzlich das Zeitprogramm → *Seite 7*. Warme Wäsche fühlt sich feuchter an als sie tatsächlich ist!
- Feuchtigkeit im Raum steigt stark an. Raum ausreichend lüften. Lufterlass versperrt? → Freihalten. Vergewissern, dass Luftkühler eingesetzt ist.
- Eine oder mehrere Anzeigelampen blinken. Flusensieb und Luftkühler unter fließendem Wasser reinigen → *Seite 4/6*. Aufstellbedingungen prüfen → *Seite 8*. Ausschalten, abkühlen lassen, wieder einschalten und Programm neu starten.
- Netzausfall. Wäsche sofort aus dem Trockner nehmen und ausbreiten. Wärme kann entweichen. Vorsicht: Tür, Trommel und Wäsche können heiß sein.

-  **Notfall** – Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen.
- Trockner NUR...** – in Innenräumen des Haushalts einsetzen.
– zum Trocknen von Textilien verwenden.
- Trockner NIE...** – für andere Zwecke als oben beschrieben verwenden.
– in der Technik oder den Eigenschaften abändern.
- Gefahren** – Kinder und nicht instruierte Personen dürfen den Trockner nicht benutzen.
– Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen.
– Haustiere vom Trockner fernhalten.
– Alle Gegenstände aus Taschen der Textilien entfernen. Besonders auf Feuerzeuge achten → **Explosionsgefahr!**
– Nicht auf Tür lehnen oder setzen → **Kippgefahr!**
– Die Tür vorsichtig öffnen. Es kann heißer Dampf austreten.
- Installation** – Lose Leitungen befestigen → **Stolpergefahr!**
– Trockner bei Frostgefahr nicht betreiben.
- Netzanschluss** – Trockner vorschriftsmäßig an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, da sonst Sicherheit nicht gewährleistet.
– Leitungsquerschnitt muss ausreichen.
– Nur Fehlerstrom-Schutzschalter mit diesem Zeichen verwenden: 
– Netzstecker und Steckdose müssen zusammenpassen.
– Keine Vielfachstecker-/kuppungen und/oder Verlängerungsleitungen verwenden.
– Netzstecker nicht mit feuchten Händen anfassen → **Stromschlaggefahr!**
– Netzstecker nie an Leitung aus Steckdose ziehen.
– Netzleitung nicht beschädigen → **Stromschlaggefahr!**
- Betrieb** – Füllen Sie nur Wäsche in die Trommel ein. Bevor Sie den Trockner einschalten - prüfen Sie den Inhalt!
– Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche mit Lösungsmittel, Öl, Wachs, Fett oder Farbe in Berührung kam (z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner, Fleckenentferner, Waschbenzin etc.) → **Feuer-/Explosionsgefahr!**
– Der Trommeltrockner darf nicht benutzt werden, wenn industrielle Chemikalien für die Reinigung benutzt worden sind.
– Gefahr durch Staub (z.B. Kohlenstaub, Mehl): Trockner nicht verwenden → **Explosionsgefahr!**
– Den Trockner niemals vor Ende des Trockenzklus ausschalten, es sei denn, alle Wäschestücke werden rasch entnommen und so ausgebreitet, dass die Wärme abgegeben werden kann.
– Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche Schaumstoff/-gummi enthält → Elastisches Material kann zerstört werden und Trockner kann durch mögliche Verformung des Schaumstoffes beschädigt werden.
– Leichte Objekte, wie lange Haare, können in den Lufteinlass des Trockners gesaugt werden → **Verletzungsgefahr!**
– Der letzte Abschnitt des Trockenzklus erfolgt ohne Wärme (Abkühlzyklus), um sicherzustellen, dass die Wäschestücke bei einer Temperatur verbleiben, die nicht zur Beschädigung der Wäschestücke führt.
– Trockner nach Programmende ausschalten.
– Die Geräterückwand wird während des Betriebes außen sehr heiß. Nie die heiße Oberfläche der Geräterückwand berühren. Kinder fernhalten. → **Verbrennungsgefahr!** 
– Kondenswasser ist kein Trinkwasser und kann mit Flusen verunreinigt sein!
- Defekt** – Trockner bei Defekt oder Verdacht auf Defekt nicht verwenden, Reparatur nur durch Kundendienst.
– Trockner mit defekter Netzleitung nicht einsetzen. Defekte Netzleitung nur durch Kundendienst ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden.
- Ersatzteile** – Aus Sicherheitsgründen nur Original-Ersatzteile und -Zubehör verwenden.
- Entsorgen** – Trockner: Netzstecker ziehen, **danach** Netzleitung am Gerät abschneiden. Bei öffentlicher Entsorgungsstelle entsorgen.
– Verpackung: Kindern keine Verpackungsteile überlassen → **Erstickungsgefahr!**
– Alle Materialien sind umweltverträglich und wieder verwendbar. Umweltgerecht entsorgen.

Constructa
energy •

de

Gebrauchs- und Aufstellanleitung

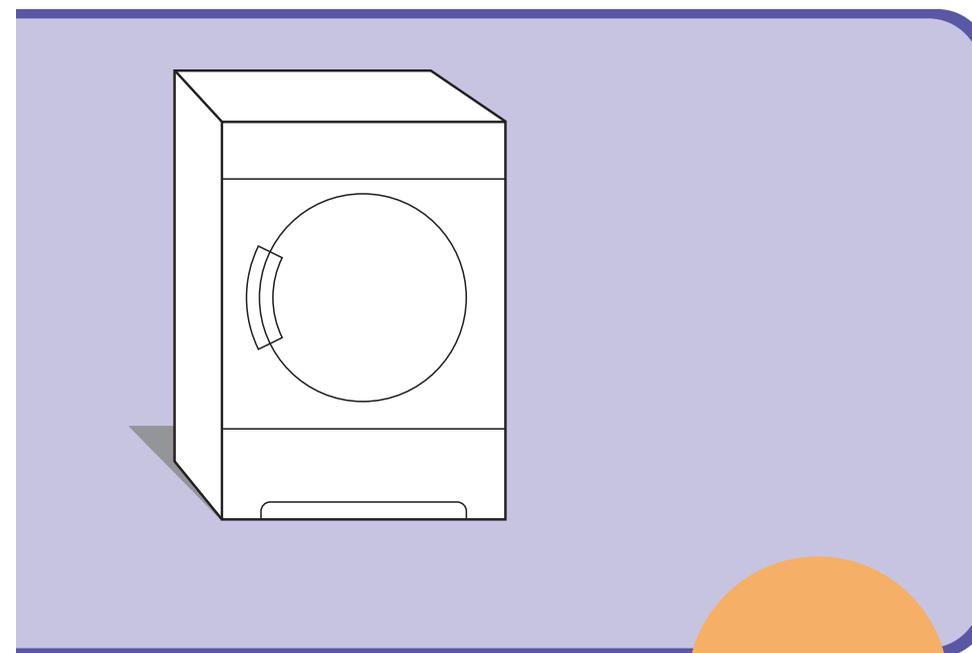

Markenqualität. Auf den Punkt gebracht.



Trockner erst nach dem Lesen dieser Anleitung und separater **Anleitung für Energiespar-Modus** in Betrieb nehmen!



Sicherheitshinweise auf Seite 11 beachten!