



**Výměník tepla**  
Výměník tepla sušičky se při sušení automaticky čistí. Na displeji se zobrazí **SELF CLEANING** (samoočištění). Během čištění nevytahujte nádržku na kondenzovanou vodu.

**Kryt sušičky, ovládací panel**  
– Otřete měkkým, vlhkým hadrem.  
– Čištění proudem vody je zakázáno.  
– Zbytky pracích a čistících prostředků ihned odstraňte.  
– Při sušení se může mezi dvířka a těsněním někdy nahromadit voda. Nemá to žádný vliv na funkci sušičky!

**Filtr v nádrže na kondenzovanou vodu**  
Při vyprazdňování nádrží na kondenzovanou vodu se automaticky čistí filtr. Filtr přesto pravidelně čistěte pod tekoucí vodou, abyste zabránili špatné odstranitelným usazeninám a nečistotám.

1. Vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu.
2. Vytáhněte filtr z držáku.
3. Vyčistěte filtr pod proudem tekoucí vody nebo v myčce nádobí.
4. Nasadte filtr.
5. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu, až zaskočí.

**Sušičku používejte pouze s nasazeným filtrem!**

**Čidla vlhkosti**  
Sušička je vybavená čidly vlhkosti z ušlechtilé oceli. Čidla vlhkosti měří stupeň vlhkosti prádla. Po delší době provozu se na těchto čidelech může vytvořit vrstva vodního kamene.

1. Otevřete dvířka.
2. Vyčistěte čidla vlhkosti navlhčenou houbičkou s drsným povrchem.

**Nepoužívejte ocelovou drátěnku nebo abrazivní prostředky!**

– Rozsah dodávky: sušička, návod k použití a k instalaci, koš na sušení vlny (v závislosti na modelu).  
– Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození sušičky při přepravě!  
– Sušička má velkou hmotnost. Nezdvíhejte ji sami!  
– Pozor na ostré hrany!  
– Nezdvíhejte sušičku za vyčnívající díly (např. dvířka) – nebezpečí ulomení!  
– Sušičku neumísťte v místnostech, ve kterých může mrznout! Zamrzlá voda může způsobit poškození!  
– V případě pochyb nechejte sušičku připojit odborníkem!

**1. Instalace sušičky**  
– Sítová zástrčka musí být neustále přístupná.  
– Sušičku postavte na čistý, rovný a pevný podklad!  
– Větrací mřížka sušičky musí zůstat volná.  
– Okolí sušičky udržujte v čistotě.  
– Vyrovnajte sušičku pomocí předních šroubovacích nožiček a vodováhy.  
– Šroubovací nožičky v žádném případě neodstraňujte!

**Neumísťujte sušičku za dveře nebo posuvné dveře, které by mohly blokovat otevírání dvířek sušičky nebo jim překážet. Jinak by se tam mohly zavřít děti a ohrozit život.**

**2. Připojení k elektrické síti, bezpečnostní pokyny → strana 13.**  
– Připojte v souladu s předpisy k síťové zásuvce s ochranným kolíkem, v případě pochybností nechte zásuvku zkontrolovat odborníkem!  
– Sítové napětí a údaj o napětí na štítku spotřebiče (→ strana 10) musí souhlasit.  
– Jmenovitý příkon a potřebná pojistka jsou uvedené na štítku spotřebiče..

**Ochrana proti mrazu**  
V případě nebezpečí mrazu sušičku nepoužívejte.

**Připrava**  
1. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → strana 4, 8/12.  
2. Volič programů nastavte na libovolný program.  
3. Stiskněte tlačítko **Start/Pause** (start/přidání) → kondenzovaná voda se vyčerpá do nádrží.  
4. Počkejte několik minut nebo do zastavení sušičky a poté nádržku na kondenzovanou vodu ještě jednou vyprázdněte.  
5. Volič programů nastavte na **vyp.**

**Přeprava**  
– Příprava sušičky → viz **ochrana proti mrazu**.  
– Sušičku přepravujte nastojato.  
– Po přepravě nechte sušičku dvě hodiny stát.

**i** V sušičce se nachází zbytková voda. Při naklonění sušičky může vytékat.

|                                                                                                                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Rozměry (HxŠxV)</b>                                                                                                                                        | 60 x 60 x 85 cm (nastavitelná výška) |
| <b>Hmotnost</b>                                                                                                                                               | cca 51 kg                            |
| <b>Max. plnicí množství</b>                                                                                                                                   | 8 kg                                 |
| <b>Nádržka na kondenzovanou vodu</b>                                                                                                                          | 4,0 l                                |
| <b>Napájecí napětí</b>                                                                                                                                        | 220-240 V                            |
| <b>Příkon</b>                                                                                                                                                 | 1 000 W                              |
| <b>Jištění</b>                                                                                                                                                | 10 A                                 |
| <b>Teplota prostředí</b>                                                                                                                                      | 5 - 35 °C                            |
| <b>Označení výrobku výrobní číslo</b>                                                                                                                         | pod dvířky                           |
| Štítek spotřebiče najdete na zadní straně sušičky.                                                                                                            |                                      |
| <b>Příkon ve vypnutém stavu:</b>                                                                                                                              | 0,10 W                               |
| <b>Příkon v pohotovostním režimu (nevypnutém stavu):</b>                                                                                                      | 1,00 W                               |
| <b>Osvětlení vnitřku bubny</b> (v závislosti na modelu): Osvětlení bubny se rozsvítí po otevření nebo zavření dvířek a spuštění programu a zhasíná samočinně. |                                      |

| Program                        | Rychlost odstředování, kterou bylo prádlo odstředováno | Doba trvání** | Spotřeba energie** |          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------|
| bavlna suché do skříně*        | 8 kg                                                   | 4 kg          | 8 kg               | 4 kg     |
|                                | 1400 ot/min                                            | 114 min       | 1,44 kWh           | 0,82 kWh |
|                                | 1000 ot/min                                            | 134 min       | 1,79 kWh           | 1,02 kWh |
| suché k žehlení*               | 800 ot/min                                             | 154 min       | 2,08 kWh           | 1,19 kWh |
|                                | 1400 ot/min                                            | 82 min        | 1,01 kWh           | 0,70 kWh |
|                                | 1000 ot/min                                            | 102 min       | 1,33 kWh           | 0,92 kWh |
| nemač, prádlo suché do skříně* | 800 ot/min                                             | 122 min       | 1,65 kWh           | 1,14 kWh |
|                                | 800 ot/min                                             | 49 min        | 0,51 kWh           |          |
|                                | 600 ot/min                                             | 62 min        | 0,64 kWh           |          |

**Nejefektivnější program pro bavlněné textilie**  
Následující „standardní program na bavlnu“ (označený ) je vhodný pro sušení normálně mokrého bavlněného prádla a nejefektivnější ohledně kombinované spotřeby energie pro sušení mokrého bavlněného prádla.  
**Standardní programy pro bavlnu podle aktuálního nařízení EU 932/2012**  

| Program                                                                                                    | Naplnění  | Spotřeba energie  | Doba trvání programu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|
|  bavlna suché do skříně | 8 kg/4 kg | 1,79 kWh/1,02 kWh | 134 min/85 min       |

  
Nastavení programu pro kontrolu a opatření energetickým štítkem podle směrnice 2010/30/EU

| Volitelné příslušenství | (na základě objednávacího čísla přes servisní službu, v závislosti na modelu)                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WZ 20500                | <b>Podstavec</b><br>Pro lepší plnění a vyjímání prádla. Koš, který se nachází ve výsuvné části, lze použít i k přemísťování prádla.                                                                                                                                     |
| WZ 11410                | <b>Souprava pro spojení pračky a sušičky</b><br>Sušičku lze prostorově úsporně umístit na vhodnou pračku stejné hloubky a šířky. Sušičku je <b>bezpodmínečně</b> nutné upevnit na pračku pomocí této spojovací soupravy. Jako WZ 20400, ale s výsuvnou pracovní deskou. |
| WZ 20600                | <b>Koš na sušení vlny</b><br>Koš na sušení vlny vám umožňuje sušení <b>jednotlivých</b> vlněných textilií, sportovní obuvi a plyšových zvířátek (viz také samostatný návod „Koš na sušení vlny“).                                                                       |

Při sušení vznikají zcela normální zvuky způsobené kompresorem a čerpadlem.

Kompresor v sušičce způsobuje občas bzučení. Hlasitost a výška zvuku mohou být různé v závislosti na zvoleném programu a fázi sušení.

Kompresor sušičky se občas odvětrává, a tím vzniká hučivý zvuk.

Automatické čištění sušičky způsobuje klepání.

Čerpadlo odčerpává kondenzovanou vodu do nádrží na kondenzovanou vodu, přitom vydává zvuky čerpání.

- Nesvítlí kontrolka **Start/Pause** (start/přidání). Je zapojená sítová zástrčka? Zvolili jste program? Zkontrolujte pojistku zásuvky.
- Displej a kontrolky (v závislosti na modelu) zhasnou a kontrolka **Start/Pause** (start/přidání) bliká. Aktivovaný režim úspory energie → samostatný návod pro režim úspory energie.
- Displej je vypnutý. Po nastavení volby **Finished in** (doba skončení) přejde spotřebič do vyčkávacího režimu → strana 5.
- Bliká kontrolka **(nádržka na kondenzovanou vodu)**. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → strana 4. Pro zrušení zobrazeného upozornění stiskněte tlačítko **Start/Pause** (start/přidání) a poté znovu stiskněte tlačítko **Start/Pause** (start/přidání), abyste případné spotřebič znovu spustili.
- Bliká kontrolka **(filtr na vlákna)**. Vyčistěte filtr na vlákna → strana 4/8. Pro zrušení zobrazeného upozornění stiskněte tlačítko **Start/Pause** (start/přidání) a poté znovu stiskněte tlačítko **Start/Pause** (start/přidání), abyste případné spotřebič znovu spustili.
- Na displeji se zobrazí **SELF CLEANING** (samoočištění). Nejedná se o závadu. Automatické čištění výměníku tepla. Nevyprazdňujte nádržku na kondenzovanou vodu.

- Sušička se nespustí. Stiskli jste tlačítko **Start/Pause** (start/přidání)? Zavřeli jste dvířka? Nastavili jste program?
- Program se krátce po spuštění přeruší. Je teplota prostředí vyšší než 5 °C? Vložili jste do spotřebiče prádlo? Nevložili jste příliš malé množství prádla pro zvolený program?/Použijte časový program → strana 6/7. Není vloženo prádlo suché?
- Vytéká voda. Vyrovnajte sušičku do vodorovné polohy.
- Dvířka se samočinně otevírají. Přitlačte dvířka, až slyšitelně zaskočí.
- Pomačkání. Nepřekročili jste plnicí množství? Oděvy po skončení programu ihned vyjměte, pověste a vytáhněte do příslušného tvaru. Neprizpůsobili jste program → strana 7.
- Prádlo není úplně suché nebo je ještě příliš vlhké. Horké prádlo se zdá být po skončení programu vlhčí, než ve skutečnosti je. Prádlo rozprostřete a nechte ho vychladnout. Použijte jemné nastavení výsledku sušení, prodlouží se tím doba sušení, ale teplota se nezvyšší. Prádlo bude sušší. Zvolte program s delší dobou sušení nebo překročení maximální doby sušení. Teplota se přitom nezvyšší. Zvolte časový program pro dosušení ještě vlhkého prádla. Pokud jste překročili maximální množství prádla pro daný program, nemůže se prádlo pořádně usušit. Vyčistěte čidla vlhkosti v bubnu. Jemná vrstva vodního kamene může zhoršit funkci čidel a prádlo se správně neusuší. Sušení bylo přerušeno kvůli výpadku elektrického proudu, plné nádrže na kondenzovanou vodu nebo překročení maximální doby sušení.
- Příliš dlouhá doba sušení. Vyčistěte filtr na vlákna pod tekoucí vodou → strana 4/8. Nedostatečný přívod vzduchu → zajistěte cirkulaci vzduchu. Příp. upaný větrací mřížka → vyčistěte větrací mřížku → strana 9. Teplota prostředí je vyšší než 35 °C → vyvětrejte.
- Bliká jedna nebo více kontrolky. Vyčistěte filtr na vlákna → strana 4,8/12. Zkontrolujte správnou instalaci sušičky → strana 9. Sušičku vypněte, nechte vychladnout, zapněte ji a znovu spustíte program.
- Výpadek elektrického proudu. Došlo k přerušení programu při výpadku elektrického proudu. Pokud je prádlo ještě příliš vlhké: Zapněte spotřebič, znovu spustíte program.
- Občas se vyskytují další zvuky a vibrace. Nejedná se o závadu. Normální zvuky → strana 11.
- Několik sekund je slyšet hlasitý bzučivý zvuk. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu? → Zcela zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu. Nejedná se o závadu. Normální zvuky → strana 11.

Pokud nedokážete závadu odstranit sami (např. vypnutím/zapnutím) → *Co dělat, když...*, strana 12, obraťte se prosím na naši servisní službu. Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků.  
Kontaktní údaje nejbližší **servisní služby** najdete v příloženém seznamu servisních služeb. Servisní službě udejte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče.  
– CZ 251 095 546

**E-Nr.** **FD**  
číselné označení výrobku výrobní číslo

*Tyto informace najdete: Na vnitřní straně dvířek \*/v otevřeném servisním krytu\* a na zadní straně spotřebiče.  
\*V závislosti na modelu*

Důvěřujte kompetentnosti výrobce. obraťte se na nás. Zajistíte tak, že oprava bude provedena vyškolenými servisními technikami, kteří mají k dispozici originální náhradní díly.

- **Nouzová situace**  
– Ihned vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku.
- **Sušičku používejte POUZE...**  
– Ve vnitřních prostorech v domácnosti.  
– K sušení textilií.
- **Sušičku NIKDY...**  
– Nepoužívejte pro jiné účely, než je popsáno výše.  
– Nemějte ohledně technického provedení nebo vlastností.  
– Sušičku nesmí používat děti a neinstruované osoby.  
– Nenechávejte děti v blízkosti sušičky bez dozoru!  
– Nenechávejte v blízkosti sušičky domácí zvířata.  
– Z kapes textilií odstraňte všechny předměty. Zjevná opozor na zapalovače → **nebezpečí výbuchu!**  
– Neopírejte se o dvířka ani si na ně neseďte → **nebezpečí převrhnutí!**
- **Instalace**  
– Volné kabely a hadice upevněte → **nebezpečí zakopnutí!**  
– V případě nebezpečí mrazu sušičku nepoužívejte.
- **Připojení k elektrické síti**  
– Sušičku připojte v souladu s předpisy k síťové zásuvce s ochranným kolíkem (střídavý proud), jinak nebude zaručena bezpečnost.  
– Musí být dostatečný průřez kabelu.  
– Používejte pouze s proudovým chráničem s následujícím označením:   
– Sítová zástrčka a síťová zásuvka si musí odpovídat.  
– Nepoužívejte vícenásobné zásuvky/spojky a/nebo prodlužovací kabely.  
– Nedotýkejte se síťové zástrčky vlhkými rukama → **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**  
– Sítovou zástrčku nikdy neodpojujte ze zásuvky za kabel.  
– Sítový kabel nepoškozujte → **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**
- **Provoz**  
– Do bubny vkládejte pouze prádlo. Než sušičku zapnete, zkontrolujte obsah!  
– Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, tukem nebo barvou (např. tužidla na vlasy, odlakovače, odstraňovače skvrn, benzin na praní atd.) → **nebezpečí požáru/výbuchu!**  
– Bubnová sušička se nemusí používat, jsou-li pro čištění použity průmyslové chemikálie.  
– Nebezpečí poškození prachem (např. uhelný prach, mouka); sušičku nepoužívejte → **nebezpečí výbuchu!**  
– Sušičku nikdy nevyplňujte před skončením cyklu sušení, jedné pokud veškeré prádlo rychle vyjmete a rozprostřete tak, aby mohlo vychladnout.  
– Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo obsahuje pěnové materiály/molitan → elastický materiál se může zničit a deformaci molitanu může dojít k poškození sušičky.  
– Při čištění filtru na vlákna dbejte na to, aby se do otvoru v vedení vzduchu nedostaly žádné cizí materiály (peří nebo vyplněné). Případně buben předem vyčistěte vysavačem. Pokud se přece jenom cizí materiál do vedení vzduchu dostane → kontaktujte servisní službu → **nebezpečí požáru/výbuchu!**  
– Může dojít k nasátí lehkých předmětů, např. dlouhých vlasů, do větrací mřížky sušičky → **nebezpečí poranění!**  
– Poslední část sušicího cyklu probíhá bez tepla (chladicí cyklus), aby bylo zajištěno, že prádlo zůstane na teplotě, která je nepoškodí.  
– Sušičku po skončení programu vypněte.  
– Kondenzovaná voda není pitná a může být znečištěná vlákny.  
– V případě závady nebo podezření na závadu sušičku nepoužívejte. Opravy smí provádět pouze servisní služba.  
– Nepoužívejte sušičku s poškozeným síťovým kabelem. Aby nevzniklo nebezpečí, poškozený síťový kabel smí vyměňovat pouze servisní služba.  
– Z bezpečnostních důvodů používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- **Náhradní díly**  
– Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, **poté** odřízněte síťový kabel spotřebiče. Zlikvidujte ve veřejné sběrně.  
– Výměník tepla sušičky obsahuje v hermeticky uzavřeném zařízení fluorovaný skleníkový plyn (R407c) → odborně zlikvidujte. Plnicí množství: 0,385 kg.  
– Obal: Nedávejte žádné součásti obalu dětem → **nebezpečí udušení!**  
– Všechny materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Ekologicky je zlikvidujte.
- **Likvidace**



**cs** Sušička prádla  
Návod k použití a k instalaci

**!** Dodržujte bezpečnostní pokyny na straně 13.

**!** Sušičku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu a samostatného návodu pro režim úspory energie.

**!** Register your product online

# Vaše nová sušička

**Blahopřejeme** – rozhodli jste se pro moderní, vysoce kvalitní domácí spotřebič značky Siemens.  
Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem a automatickým čištěním výměníku tepla se vyznačuje úspornou spotřebou energie a méně náročnou údržbou → strana 6.  
U každé sušičky, která opouští náš výrobní závod, je pečlivě přezkoušena její funkce a bezchybný stav.  
V případě otázek je vám ochotně k dispozici naše servisní služba.

## Ekologická likvidace

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

Další informace o našich výrobcích, náhradních dílech, našem příslušenství a servisu na: [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com)

## Obsah

|                                       | Strana |
|---------------------------------------|--------|
| ■ Příprava                            | 2      |
| ■ Ovládací panel                      | 2      |
| ■ Sušení                              | 3/4    |
| ■ Displej a nastavení                 | 5      |
| ■ Upozornění k prádlu                 | 6      |
| ■ Na co byste měli bezpodmínečně dbát | 6      |
| ■ Přehled programů                    | 7      |
| ■ Údržba a čištění                    | 8      |
| ■ Instalace                           | 9      |
| ■ Ochrana proti mrazu/přeprava        | 9      |
| ■ Volitelné příslušenství             | 10     |
| ■ Technické údaje                     | 10     |
| ■ Hodnoty spotřeby                    | 10     |
| ■ Normální zvuky                      | 11     |
| ■ Co dělat, když...                   | 11/12  |
| ■ Servisní služba                     | 13     |
| ■ Bezpečnostní pokyny                 | 13     |

# Použití k určenému účelu

- pouze v domácnosti,
  - pouze k sušení textilií vypraných ve vodě.
- !** Děti do 3 let udržujte z dosahu sušičky.  
Nenechte děti provádět bez dozoru čištění a údržbu sušičky.  
Nenechávejte děti v blízkosti sušičky bez dozoru!  
Nenechávejte v blízkosti sušičky domácí zvířata.  
Děti od 8 let, osoby s omezenými fyzickými, duševními nebo smyslovými schopnostmi a osoby s nedostačujícími zkušenostmi a znalostmi smí sušičku obsluhovat pouze pod dozorem nebo poté, co byly poučeny zodpovědnou osobou.

## Programy/textilie

Podrobný přehled programů a textilií → přehled programů, strana 7.  
Řiďte se pokyny pro ošetřování prádla od výrobce.


|                                                             |                                                          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>bavlna</b>                                               | Odolné textilie.                                         |
| <b>nemač. prádlo</b>                                        | Textilie ze syntetických nebo směsových tkanin.          |
| <b>Výsledky sušení pro programy bavlna a nemač. prádlo:</b> |                                                          |
| <b>extra suché</b>                                          | Prádlo s více silnými vrstvami.                          |
| <b>suché do skříně</b>                                      | Jednovrstvé prádlo.                                      |
| <b>suché k žehlení</b>                                      | Prádlo je po usušení ve stavu vhodném k žehlení.         |
| <b>outdoor</b>                                              | Funkční oděvy z mikrovlákn.                              |
| <b>ručníky</b>                                              | Froté prádlo, např. ručníky a župany.                    |
| <b>mix</b>                                                  | Směs bavlněných a syntetických textilií.                 |
| <b>teplý</b>                                                | } Všechny druhy textilu; časový program.                 |
| <b>studený</b>                                              |                                                          |
| <b>halenky/košile</b>                                       | Bavlněné, lněné a snadno ošetřovatelné textilie.         |
| <b>super krátký 40'</b>                                     | Syntetika, bavlna nebo směsové tkaniny.                  |
| <b>vlna finish</b>                                          | Vlněné textilie vhodné pro praní v pračce.               |
| <b>hedvábí/krajka</b>                                       | Spodní prádlo ze syntetiky, bavlny nebo směsové tkaniny. |

# Příprava

Instalace → strana 9.

**!** Nikdy nepoužívejte sušičku jako ohřívač. Kontaktujte servisní službu.

**!** Nikdy nepoužívejte sušičku jako ohřívač. Kontaktujte servisní službu.

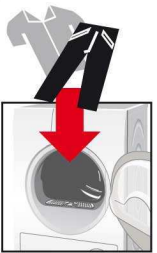

**i** Volič programů pro nastavení a zapnutí/vypnutí spotřebiče v obou směrech.

### Volič programů/vyp.

### Displej/t

Postup programu

Dětská pojistka

Nádržka na kondenzovanou vodu

Filtr na vlákna

Automatické čištění výměníku tepla.

**-P- End**

**SELF CLEANING (samočištění)**

**Drying Time** (doba sušení)

**Fine Adjust** (přizpůsobení)

**Finished In** (doba skočení)

**Gentle Dry** (šetřné sušení)

**Wrinkle Guard +** (ochrana před záhyby)

**Buzzer** (akustický signál)

**Start/Pause** (start/překliknutí)

**i** Více informací na straně 5

Neužívejte poškozenou sušičku!  
Pro servisní službu!

**Zkontrolujte sušičku**

Pouze suchýma rukama!  
Síťový kabel uchopte za zástrčku!

**Zapojte síťovou zástrčku**

**Třídění prádla**


Z kapes odstraňte všechny předměty.  
Pozor na zapalovače.  
Buben musí být před plněním prádla prázdný.

Viz také samostatný návod „Koš na sušení vlny“  
(v závislosti na modelu).

Nastavení programu  
otáčecí. Lze otáčet

**Nastavení a individuální  
přizpůsobení programu**

Tlačítka

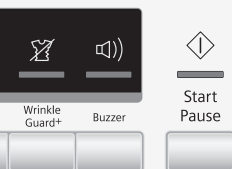

**Zavřete dvířka**



**Stiskněte  
Start/Pause (start/  
přidání)**

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| sušení)               | Nastavení doby sušení je možné jen pro časové programy.                                       |
| bení výsledku sušení) | Jemné nastavení výsledku sušení.                                                              |
| nčení)                | Nastavení konce programu.                                                                     |
| sušení)               | Sušení při nižší teplotě.                                                                     |
| rana před zmačkáním)  | Prodloužení fáze ochrany před zmačkáním.                                                      |
| ál)                   | Zapnutí/vypnutí akustického signálu.                                                          |
| ání)                  | Spouštění, přerušování a pokračování programu;<br>aktivace nebo deaktivace (dětské pojistky). |

**Sušení**



Nádržka na  
kondenzovanou  
vodu s filtrem

Ovládací panel

Dvířka

Dvoudílný filtr  
na vlákna

Větrací mřížka

**Sušení**



7

**Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu**

Nádržku vyprázdněte **po každém** sušení!  
Nikoli ale během cyklu.

1. Vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a držte ji vodorovně.
  2. Vylijte kondenzovanou vodu.
  3. Nádržku vždy úplně zasuňte, až zaskočí.
- Pokud kontrolka (nádržka na kondenzovanou vodu) bliká i po vyprázdnění → vyčistěte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu, strana 8/12.



Nádržku na kondenzovanou vodu nevytahujte/  
nevyprazdňujte během sušení.



**Čištění filtru na vlákna**







Čistý filtr na vlákna snižuje spotřebu elektrického proudu a zkracuje dobu sušení.

Filtr na vlákna se skládá ze dvou částí. Čištění vnitřního a vnějšího filtru **po každém** sušení:

6

1. Otevřete dvířka. Odstraňte vlákna z dvířek/oblasti dvířek.
2. Vytáhněte obě části filtru na vlákna.
3. Odstraňte vlákna z okrajů otvoru. Neměla by padat do otevřeného otvoru.
4. Rozevřete filtr odstraňte všechna vlákna.
5. Oba díly propláchněte pod tekoucí vodou a důkladně osušte.
6. Zaklopte vnitřní a vnější filtr, zasuňte obě části do sebe a nasadte zpět.

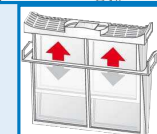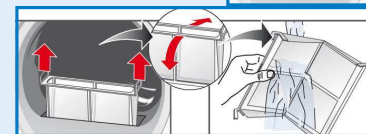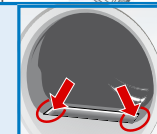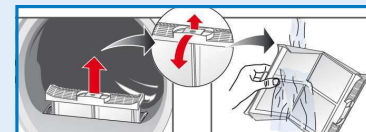

5

4

**Vyměte prádlo a vypněte sušičku**

**Konec programu**

**Přerušování programu**

1. Otevřete dvířka nebo stiskněte tlačítko Start/Pause (start/přidání); sušení se přerušuje.
2. Vložte nebo vyjměte prádlo a zavřete dvířka.
3. V případě potřeby znovu zvolte program a přídavnou funkci. Stiskněte tlačítko Start/Pause (start/přidání). Za několik minut se aktualizuje zbývající doba.



Buben a dvířka mohou být horké!

# Displej a nastavení

## Displej (ukazatele stavu)

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>(filtr na vlákna)               | Vyčistěte filtr na vlákna → strana 4/12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <br>(nádržka na kondenzovanou vodu) | Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → strana 4, 8/12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SELF CLEANING<br>(samočištění)                                                                                       | Automatické čištění výměníku tepla → strana 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <br>- P - End<br>(postup programu)  | Na displeji se zobrazuje postup programu.<br>☀ sušení;<br>☀ suché k žehlení;<br>☀ suché do skříně;<br>- P - přestávka programu → pokud je zapotřebí;<br>End konec programu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <br>(dětská pojistka)               | Sušičku můžete zajistit proti neúmyslné změně nastavených funkcí. Pro aktivaci/deaktivaci  (dětské pojistky), spusťte program a poté držte 5 sekund stisknuté tlačítko  Start/Pause (start/přidání), dokud nezazní akustický signál. Rozsvítí se/zhasne symbol aktivované/deaktivované volby  (dětská pojistka). |
| [h:min]<br>(zbyvající doba)                                                                                          | Při zvolení programu se zobrazí předpokládaná doba sušení (zbyvající doba) pro maximální množství prádla. Čidla vlhkosti rozpoznají během sušení skutečné množství prádla a doba trvání programu se přizpůsobí. Poznáte to podle změny zbyvající doby na displeji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Nastavení (kontrolky a tlačítka)

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Zvolená volba aktivovaná/deaktivovaná → kontrolka svítí/zhasne.<br>Viz samostatné návody pro režim úspory energie. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <br>Drying Time<br>(doba sušení)                                                                                     | Dobu sušení, která je k dispozici pouze pro časové programy, lze nastavit od 20 minut do maximálně 3 hodin v krocích po 10 minutách.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| * <br>Fine Adjust<br>(přizpůsobení výsledku sušení)                                                                  | Výsledek sušení (např. suché do skříně) lze zintenzivnit ve třech stupních. Prádlo bude sušší. Standardní nastavení = 0. Hodnoty, které jsou k dispozici: 0, 1, 2, 3. Nastavení zůstane po jemném nastavení programu zachované pro ostatní programy, dokud znovu nezměníte * <br>Fine Adjust (přizpůsobení výsledku sušení).                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <br>Finished In<br>(doba skončení)                                                                                 | Konec programu lze určit nastavením času Finished In (doba skončení). Finished In (doba skončení) lze posunout v hodinových krocích, max. o 24 h. Stisknete tlačítko Finished In (doba skončení) tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaný počet hodin (h=hodina). Pro spuštění odloženého programu stisknete tlačítko  Start/Pause (start/přidání). Program skončí po nastaveném počtu hodin.<br>Několik minut po nastavení času Finished In (doba skončení) zhasne displej, aby se šetřila energie. Pro aktivaci displeje se dotkněte libovolného tlačítka, otevřete/zavřete dvířka nebo otočte volič programů. |
| * <br>Gentle Dry<br>(šetrné sušení)                                                                                | Snížená teplota při delší době sušení pro choulostivé textilie, např. polyakryl, polyamid nebo elastan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <br>Wrinkle Guard +<br>(ochrana před zmačkáním)                                                                    | Po skončení programu se buben v pravidelných intervalech pohybuje, aby se prádlo nezmačkalo. Prádlo zůstane nadýchané a poddajné. Standardní nastavení pro každý program 60 minut. Automatickou funkci ochrany před zmačkáním lze prodloužit o 60 minut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <br>Buzzer<br>(akustický signál)                                                                                   | Pro zapnutí a vypnutí akustického signálu. Po skončení programu zazní  Buzzer (akustický signál), pokud je aktivovaný. Tato volba nemá vliv na jiné zvuky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Upozornění k prádlu ...



## Označení textilií

Řiďte se pokyny pro ošetřování prádla od výrobce.

- ☐ Vhodné pro sušení v sušičce.
- ☐ Sušení s normální teplotou.
- ☐ Sušení s nízkou teplotou → navíc zvolte  Gentle Dry (šetrné sušení).
- ☒ Nesušte v sušičce.



V sušičce nesušte následující textilie:

- Neprodyšné textilie (např. pogumované).
- Choulostivé tkaniny (hedvábí, syntetické záclony) → pomačkání!
- Prádlo znečištěné olejem.



## Tipy k sušení

- Pro stejnoměrný výsledek sušení roztrďte prádlo podle druhu tkaniny a programu.
- Velmi malé textilie (např. dětské punčocháče) sušte vždy dohromady s velkým kusem prádla (např. ručníkem).
- Zipy, háčky a poutka zapněte, u povlaků zapněte knoflíky.
- Látkové pásky, vázačky u záster atd. zavažte, příp. použijte pytlík na praní.
- Snadno ošetřovatelné prádlo nepřesušujte → nebezpečí pomačkání.  
Prádlo nechte doschnout na vzduchu.
- V sušičce nesušte vlnu. Vlnu lze ovšem osvěžit → strana 7, program **vlna finish** (v závislosti na modelu).
- Prádlo nežehlete hned po sušení, nechte ho chvíli složené → zbytková vlhkost se rovnoměrně rozloží.
- Úpletové textilie (např. trička, trikotové prádlo) se při prvním sušení často srazí → Nepoužívejte program **extra suché**.
- Naškrobené prádlo je do sušičky vhodné pouze částečně → škrob zanechává povlak, který negativně ovlivňuje sušení.
- Při praní textilií, které hodláte sušit v sušičce, dávkujte aviváž podle údajů výrobce.
- Pro předsušené vícevrstvé textilie nebo jednotlivé malé kousky prádla použijte časový program. Vhodný také pro dosušení.

## Ochrana životního prostředí/pokyny pro úsporu

- Prádlo nechte před sušením důkladně odstředit v pračce → vyšší rychlost odstřeďování zkracuje dobu sušení a snižuje spotřebu energie.
- Využívejte doporučené plnicí množství, ale nepřekračujte ho → přehled programů, strana 7.
- Během sušení v místnosti důkladně větrejte.
- Filtr na vlákna čistěte po každém sušení → čištění filtru na vlákna, strana 4/12.
- Větrací mřížka sušičky musí zůstat volná.

# Na co byste měli bezpodmínečně dbát...

Sušička je mimořádně energeticky úsporná a technicky se vyznačuje chladicím okruhem, který efektivně využívá energii, podobně jako je tomu u ledničky. Výměník tepla sušičky se při sušení automaticky čistí. Filtr na vlákna a filtr v nádržce na kondenzovanou vodu se musí pravidelně čistit.



Sušičku nikdy nepoužívejte bez filtru na vlákna a filtru v nádržce na kondenzovanou vodu!

## Filtr na vlákna

Vlákna a vlasy z prádla se při sušení zachytávají ve filtru na vlákna. Ucpaný filtr na vlákna může negativně ovlivňovat výměnu tepla. Proto je bezpodmínečně nutné čistit filtr na vlákna po každém sušení. Pravidelně ho oplachujte pod tekoucí vodou → strana 4/12.

## Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu

Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu čistí kondenzovanou vodu. Tato kondenzovaná voda je nutná pro automatické čištění. Filtr se musí pravidelně čistit pod tekoucí vodou. Před čištěním filtru je nutné vyprázdnit nádržku na kondenzovanou vodu → strana 4, 8/12.

## Textilie

Nesušte textilie, které přišly do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, tukem nebo barvou: např. tužidla na vlasy, odlakovače, odstraňovače skvrn, benzín na praní atd. Vyprázdněte kapsy textilií. Nesušte neprodyšné textilie. Nesušte prádlo silně pouštějící vlákna. Vlnu pouze osvěžujte pomocí programu na vlnu.

# Přehled programů

viz také strana 6.

Třídění prádla podle druhu textilie a tkaniny. Textilie musí být vhodné pro sušení v sušičce.

| Po sušení se prádlo musí... | vyžehlit    | lehce vyžehlit | nežehlit | vymandlovat |
|-----------------------------|-------------|----------------|----------|-------------|
| DRUH TEXTILIÍ A INFORMACE   |             |                |          |             |
| *bavlna                     | max. 8 kg   |                |          |             |
| *nemač. prádlo              | max. 3,5 kg |                |          |             |
| suché k žehlení             |             |                |          |             |
| suché do skříňe             |             |                |          |             |
| extra suché                 |             |                |          |             |
| outdoor                     | max. 1,5 kg |                |          |             |
| ručníky                     | max. 6 kg   |                |          |             |
| mix                         | max. 3 kg   |                |          |             |
| teplý                       | max. 3 kg   |                |          |             |
| studený                     | max. 3 kg   |                |          |             |
| haleňky/košile              | max. 3 kg   |                |          |             |
| super krátký 40°            | max. 2 kg   |                |          |             |
| vlna finish                 | max. 3 kg   |                |          |             |
| hedvábí/krajka              | max. 1 kg   |                |          |             |

\*Možnost zvolení individuálního výsledku sušení → extra suché, suché do skříňe a suché k žehlení (v závislosti na modelu).  
Možné jemné nastavení stupně sušení; vícevrstvé textilie vyžadují delší dobu sušení než jednovrstvé kusy oděvů.  
Doporučení: sušte zvlášť.

9502 / 9000964778

BSH Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München/GERMANY

WT66B200BY

# Údržba a čištění



Pouze ve vypnutém stavu!



## Výměník tepla

Výměník tepla sušičky se při sušení automaticky čistí. Na displeji se zobrazí **SELF CLEANING** (samočištění). Během čištění nevytahujte nádržku na kondenzovanou vodu.



## Kryt sušičky, ovládací panel


- Otřete měkkým, vlhkým hadrem.
- Čištění proudem vody je zakázáno.
- Zbytky pracích a čisticích prostředků ihned odstraňte.
- Při sušení se může mezi dvířky a těsněním někdy nahromadit voda. Nemá to žádný vliv na funkci sušičky!




## Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu

Při vyprazdňování nádržky na kondenzovanou vodu se automaticky čistí filtr. Filtr přesto pravidelně čistěte pod tekoucí vodou, abyste zabránili špatně odstranitelným usazeninám a nečistotám.


1. Vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu.

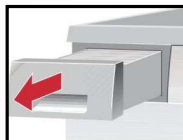

2. Vytáhněte filtr z držáku.

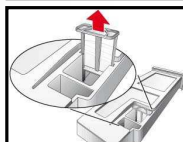


3. Vyčistěte filtr pod proudem tekoucí vody nebo v myčce nádobí.

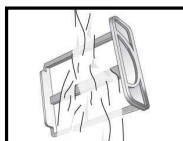

4. Nasadte filtr.

5. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu, až zaskočí.

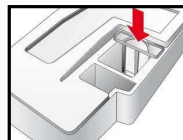

Sušičku používejte pouze s nasazeným filtrem!



## Čidla vlhkosti

Sušička je vybavená čidly vlhkosti z ušlechtilé oceli. Čidla vlhkosti měří stupeň vlhkosti prádla. Po delší době provozu se na těchto čidlech může vytvořit vrstva vodního kamene.

1. Otevřete dvířka.
2. Vyčistěte čidla vlhkosti navlhčenou houbičkou s drsným povrchem.



Nepoužívejte ocelovou drátěnku nebo abrazivní prostředky!

# Instalace

- Rozsah dodávky: sušička, návod k použití a k instalaci, koš na sušení vlny (v závislosti na modelu).
- Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození sušičky při přepravě!
- Sušička má velkou hmotnost. Nezdvíhejte ji sami!
- Pozor na ostré hrany!
- Nezdvíhejte sušičku za vyčnívající díly (např. dvířka) – nebezpečí ulomení!
- Sušičku neumísťujte v místnostech, ve kterých může mrznout! Zamrzlá voda může způsobit poškození!
- V případě pochyb nechejte sušičku připojit odborníkem!

## 1. Instalace sušičky

- Sítová zástrčka musí být neustále přístupná.
- Sušičku postavte na čistý, rovný a pevný podklad!
- Větrací mřížka sušičky musí zůstat volná.
- Okolí sušičky udržujte v čistotě.
- Vyrovnajte sušičku pomocí předních šroubovacích nožiček a vodováhy. Šroubovací nožičky v žádném případě neodstraňujte!




Neumísťujte sušičku za dveře nebo posuvné dveře, které by mohly blokovat otevírání dvířek sušičky nebo jim překážet.

Jinak by se tam mohly zavřít děti a ocitnout se v ohrožení života.



Vyjměte z bubnu veškeré příslušenství. Buben musí být prázdný.

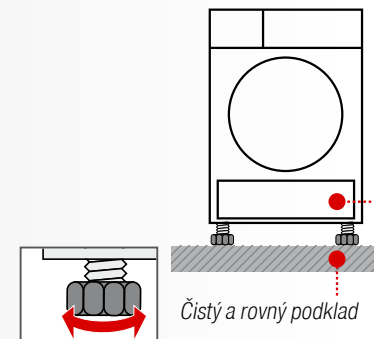

Čistý a rovný podklad

Větrací mřížka musí zůstat volná

## 2. Připojení k elektrické síti, bezpečnostní pokyny → strana 13.

- Připojte v souladu s předpisy k síťové zásuvce s ochranným kolíkem, v případě pochybností nechte zásuvku zkontrolovat odborníkem!
- Sítové napětí a údaj o napětí na štítku spotřebiče (→ strana 10) musí souhlasit.
- Jmenovitý příkon a potřebná pojistka jsou uvedené na štítku spotřebiče..

# Ochrana proti mrazu



V případě nebezpečí mrazu sušičku nepoužívejte.



## Příprava

1. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → strana 4, 8/12.
2. Volič programů nastavte na libovolný program.
3. Stiskněte tlačítko **Start/Pause** (start/přidání) → kondenzovaná voda se vyčerpá do nádržky.
4. Počkejte několik minut nebo do zastavení sušičky a poté nádržku na kondenzovanou vodu ještě jednou vyprázdněte.
5. Volič programů nastavte na **vyp**.

# Přeprava



- Příprava sušičky → viz ochrana proti mrazu.
- Sušičku přepravujte nastojato.
- Po přepravě nechte sušičku dvě hodiny stát.



V sušičce se nachází zbytková voda. Při naklonění sušičky může vytékat.

## Technické údaje

|   |                                                                                                                                                               |                                      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ● | <b>Rozměry (HxŠxV)</b>                                                                                                                                        | 60 x 60 x 85 cm (nastavitelná výška) |
|   | <b>Hmotnost</b>                                                                                                                                               | cca 51 kg                            |
|   | <b>Max. plnicí množství</b>                                                                                                                                   | 8 kg                                 |
|   | <b>Nádržka na kondenzovanou vodu</b>                                                                                                                          | 4,0 l                                |
|   | <b>Napájecí napětí</b>                                                                                                                                        | 220-240 V                            |
|   | <b>Příkon</b>                                                                                                                                                 | 1 000 W                              |
|   | <b>Jištění</b>                                                                                                                                                | 10 A                                 |
|   | <b>Teplota prostředí</b>                                                                                                                                      | 5 - 35 °C                            |
|   | <b>Označení výrobku<br/>výrobní číslo</b>                                                                                                                     | pod dvířky                           |
|   | Štítek spotřebiče najdete na zadní straně sušičky.                                                                                                            |                                      |
|   | <b>Příkon ve vypnutém stavu:</b>                                                                                                                              | 0,10 W                               |
|   | <b>Příkon v pohotovostním režimu (nevypnutém stavu):</b>                                                                                                      | 1,00 W                               |
| ● | <b>Osvětlení vnitřku bubny</b> (v závislosti na modelu): Osvětlení bubny se rozsvítí po otevření nebo zavření dvířek a spuštění programu a zhasíná samočinně. |                                      |

## Tabulka s hodnotami spotřeby

| Program              | Rychlost odstředování,<br>kterou bylo prádlo<br>odstředováno | Doba trvání** |        | Spotřeba energie** |          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------|----------|
| bavlna               |                                                              | 8 kg          | 4 kg   | 8 kg               | 4 kg     |
| suché do skříně*     | 1400 ot/min                                                  | 114 min       | 72 min | 1,44 kWh           | 0,82 kWh |
|                      | 1000 ot/min                                                  | 134 min       | 85 min | 1,79 kWh           | 1,02 kWh |
|                      | 800 ot/min                                                   | 154 min       | 98 min | 2,08 kWh           | 1,19 kWh |
| suché k žehlení*     | 1400 ot/min                                                  | 82 min        | 57 min | 1,01 kWh           | 0,70 kWh |
|                      | 1000 ot/min                                                  | 102 min       | 71 min | 1,33 kWh           | 0,92 kWh |
|                      | 800 ot/min                                                   | 122 min       | 84 min | 1,65 kWh           | 1,14 kWh |
| <b>nemač. prádlo</b> |                                                              | <b>3,5 kg</b> |        | <b>3,5 kg</b>      |          |
| suché do skříně*     | 800 ot/min                                                   | 49 min        |        | 0,51 kWh           |          |
|                      | 600 ot/min                                                   | 62 min        |        | 0,64 kWh           |          |

\* Nastavení programu pro testy podle platné normy EN 61121.

\*\* Hodnoty se mohou lišit od uvedených v závislosti na druhu textilu, složení prádla určeného k sušení, zbytkové vlhkosti textilu a rovněž množství prádla.

## Nejefektivnější program pro bavlněné textilie

Následující „standardní program na bavlnu“ (označený ) je vhodný pro sušení normálně mokrého bavlněného prádla a nejefektivnější ohledně kombinované spotřeby energie pro sušení mokrého bavlněného prádla.

### Standardní programy pro bavlnu podle aktuálního nařízení EU 932/2012

| Program                                                                                                  | Naplnění  | Spotřeba energie  | Doba trvání programu |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|
|  bavlna suché do skříně | 8 kg/4 kg | 1,79 kWh/1,02 kWh | 134 min/85 min       |


Nastavení programu pro kontrolu a opatření energetickým štítkem podle směrnice 2010/30/EU

## Volitelné příslušenství (na základě objednačního čísla přes servisní službu, v závislosti na modelu)


|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WZ 20500 | <b>Podstavec</b><br>Pro lepší plnění a vyjímání prádla. Koš, který se nachází ve výsuvné části, lze použít i k přemísťování prádla.                                                                                                                                     |
| WZ 11410 | <b>Souprava pro spojení pračky a sušičky</b><br>Sušičku lze prostorově úsporně umístit na vhodnou pračku stejné hloubky a šířky. Sušičku je <b>bezpodmínečně</b> nutné upevnit na pračku pomocí této spojovací soupravy. Jako WZ 20400, ale s výsuvnou pracovní deskou. |
| WZ 20600 | <b>Koš na sušení vlny</b><br>Koš na sušení vlny vám umožňuje sušení <b>jednotlivých</b> vlněných textilií, sportovní obuvi a plyšových zvířátek (viz také samostatný návod „Koš na sušení vlny“).                                                                       |

## Normální zvuky


Při sušení vznikají zcela normální zvuky způsobené kompresorem a čerpadlem.

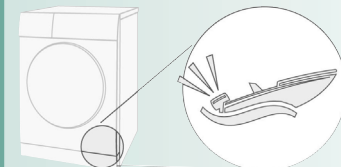


Kompresor v sušičce způsobuje občas bzučení. Hlasitost a výška zvuku mohou být různé v závislosti na zvoleném programu a fázi sušení.

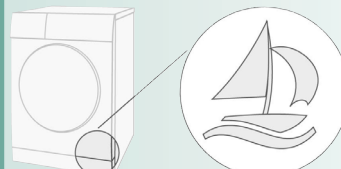

Kompresor sušičky se občas odvětrává, a tím vzniká hučivý zvuk.

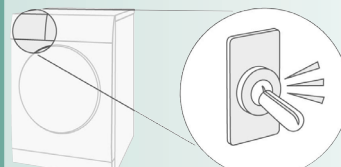

Automatické čištění sušičky způsobuje klepání.

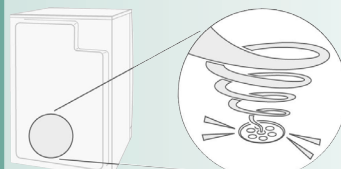

Čerpadlo odčerpává kondenzovanou vodu do nádržky na kondenzovanou vodu, přitom vydává zvuky čerpání.

## Co dělat, když...



Volič programů nastavte na **vyp.** a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

- Nesvítí kontrolka  **Start/Pause** (start/přidání). Je zapojená síťová zástrčka? Zvolili jste program? Zkontrolujte pojistku zásuvky.
- Displej a kontrolky (v závislosti na modelu) zhasnou a kontrolka  **Start/Pause** (start/přidání) bliká. Aktivovaný režim úspory energie → samostatný návod pro režim úspory energie.
- Displej je vypnutý. Po nastavení volby **Finished In** (doba skončení) přejde spotřebič do vyčkávacího režimu → strana 5.
- Bliká kontrolka  (nádržka na kondenzovanou vodu). Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → strana 4. Pro zrušení zobrazeného upozornění stiskněte tlačítko  **Start/Pause** (start/přidání) a poté znovu stiskněte tlačítko  **Start/Pause** (start/přidání), abyste případně spotřebič znovu spustili.
- Bliká kontrolka  (filtr na vlákna). Vyčistěte filtr na vlákna → strana 4/8. Pro zrušení zobrazeného upozornění stiskněte tlačítko  **Start/Pause** (start/přidání) a poté znovu stiskněte tlačítko  **Start/Pause** (start/přidání).
- Na displeji se zobrazí **SELF CLEANING** (samočištění). Nejedná se o závalu. Automatické čištění výměníku tepla. Nevyprazdňujte nádržku na kondenzovanou vodu.

Co dělat, když...



Volič programů nastavte na **vyp.** a vytáhněte sífo-  
vou zástrčku ze zásuvky.

|   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● | Sušička se nespustí.                                | Stiskli jste tlačítko ◀ <b>Start/Pause</b> (start/přidání)?<br>Zavřeli jste dvířka?<br>Nastavili jste program?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ● | Program se krátce po spuštění přeruší.              | Je teplota prostředí vyšší než 5 °C?<br>Vložili jste do spotřebiče prádlo?<br>Nevložili jste příliš malé množství prádla pro zvolený program?/Použijte časový program → <i>strana 6/7</i> .<br>Není vložené prádlo suché?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ● | Vytéká voda.                                        | Vyrovnejte sušičku do vodorovné polohy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ● | Dvířka se samočinně otevírají.                      | Přitlačte dvířka, až slyšitelně zaskočí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ● | Pomačkání.                                          | Nepřekročili jste plnicí množství?<br>Oděvy po skončení programu ihned vyjměte, pověste a vytáhněte do příslušného tvaru.<br>Neprizpůsobili jste program → <i>strana 7</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ● | Prádlo není úplně suché nebo je ještě příliš vlhké. | Horké prádlo se zdá být po skončení programu vlhčí, než ve skutečnosti je. Prádlo rozprostřete a nechte ho vychladnout.<br><br>Použijte jemné nastavení výsledku sušení, prodlouží se tím doba sušení, ale teplota se nezvýší. Prádlo bude sušší.<br><br>Zvolte program s delší dobou sušení nebo zvolte intenzivnější výsledek sušení. Teplota se přitom nezvýší.<br><br>Zvolte časový program pro dosušení ještě vlhkého prádla.<br><br>Pokud jste překročili maximální množství prádla pro daný program, nemůže se prádlo pořádně usušit.<br><br>Vyčistěte čidla vlhkosti v bubnu. Jemná vrstva vodního kamene může zhoršit funkci čidel a prádlo se správně neusuší.<br><br>Sušení bylo přerušeno kvůli výpadku elektrického proudu, plné nádržce na kondenzovanou vodu nebo překročení maximální doby sušení. |
| ● | Příliš dlouhá doba sušení.                          | Vyčistěte filtr na vlákna pod tekoucí vodou → <i>strana 4/8</i> .<br><br>Nedostatečný přívod vzduchu → zajistěte cirkulaci vzduchu.<br><br>Příp. ucpaná větrací mřížka → vyčistěte větrací mřížku → <i>strana 9</i> .<br><br>Teplota prostředí je vyšší než 35 °C → vyvětrejte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ● | Bliká jedna nebo více kontrollek.                   | Vyčistěte filtr na vlákna → <i>strana 4,8/12</i> .<br>Zkontrolujte správnou instalaci sušičky → <i>strana 9</i> .<br>Sušičku vypněte, nechte vychladnout, zapněte ji a znovu spusťte program.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ● | Výpadek elektrického proudu.                        | Došlo k přerušení programu při výpadku elektrického proudu. Pokud je prádlo ještě příliš vlhké: Zapněte spotřebič, znovu spusťte program.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ● | Občas se vyskytují další zvuky a vibrace.           | Nejedná se o závadu.<br>Normální zvuky → <i>strana 11</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ● | Několik sekund je slyšet hlasitý bzučivý zvuk.      | Zasunuli jste zcela nádržku na kondenzovanou vodu? → Zcela zasuněte nádržku na kondenzovanou vodu.<br>Nejedná se o závadu. Normální zvuky → <i>strana 11</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Servisní služba

Pokud nedokážete závadu odstranit sami (např. vypnutím/zapnutím) → *Co dělat, když...*, *strana 12*, obraťte se prosím na naši servisní službu. Vždy najdeme vhodné řešení, abychom přešli zbytečným návštěvám techniků.

Kontaktní údaje nejbližší **servisní služby** najdete v příloženém seznamu servisních služeb.  
Servisní službě udejte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče.  
– **CZ** 251 095 546

E-Nr.

FD

číselné označení výrobku

výrobní číslo

*Tyto informace najdete: Na vnitřní straně dvířek\*/v otevřeném servisním krytu\* a na zadní straně spotřebiče.  
\* V závislosti na modelu*

Důvěřujte kompetentnosti výrobce. Obraťte se na nás. Zajistíte tak, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří mají k dispozici originální náhradní díly.

Bezpečnostní pokyny



|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nouzová situace</b>             | – Ihned vytáhněte sífovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sušičku používejte POUZE...</b> | – Ve vnitřních prostorech v domácnosti.<br>– K sušení textilií.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sušičku NIKDY...</b>            | – Nepoužívejte pro jiné účely, než je popsáno výše.<br>– Neměňte ohledně technického provedení nebo vlastností.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Nebezpečí</b>                   | – Sušičku nesmí používat děti a neinstruované osoby.<br>– Nenechávejte děti v blízkosti sušičky bez dozoru!<br>– Nenechávejte v blízkosti sušičky domácí zvířata.<br>– Z kapes textilií odstraňte všechny předměty. Zejména pozor na zapalovače → <b>nebezpečí výbuchu!</b><br>– Neopírejte se o dvířka ani si na ně nesedejte → <b>nebezpečí převrnutí!</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Instalace</b>                   | – Volné kabely a hadice upevněte → <b>nebezpečí zakopnutí!</b><br>– V případě nebezpečí mrazu sušičku nepoužívejte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Připojení k elektrické síti</b> | – Sušičku připojte v souladu s předpisy k síťové zásuvce s ochranným kolíkem (střídavý proud), jinak nebude zaručena bezpečnost.<br>– Musí být dostatečný průřez kabelu.<br><br>– Používejte pouze s proudovým chráničem s následujícím označením: <br>– Síťová zástrčka a síťová zásuvka si musí odpovídat.<br>– Nepoužívejte vícenásobné zásuvky/spojky a/nebo prodlužovací kabely.<br>– Nedotýkejte se síťové zástrčky vlhkými rukama → <b>nebezpečí úrazu elektrickým proudem!</b><br>– Síťovou zástrčku nikdy neodpojujte ze zásuvky za kabel.<br>– Síťový kabel nepoškozujte → <b>nebezpečí úrazu elektrickým proudem!</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Provoz</b>                      | – Do bubnu vkládejte pouze prádlo. Než sušičku zapnete, zkontrolujte obsah!<br>– Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, tukem nebo barvou (např. tužidla na vlasy, odlakovače, odstraňovače skvrn, benzín na praní atd.) → <b>nebezpečí požáru/výbuchu!</b><br>– Bubnová sušička se nemusí používat, jsou-li pro čištění použity průmyslové chemikálie.<br>– Nebezpečí poškození prachem (např. uhelný prach, mouka): sušičku nepoužívejte → <b>nebezpečí výbuchu!</b><br>– Sušičku nikdy nevypínejte před skončením cyklu sušení, jediné pokud veškeré prádlo rychle vyjměte a rozprostřete tak, aby mohlo vychladnout.<br>– Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo obsahuje pěnové materiály/molitan → elastický materiál se může zničit a deformaci molitanu může dojít k poškození sušičky.<br>– Při čištění filtru na vlákna dbejte na to, aby se do otvoru vedení vzduchu nedostaly žádné cizí materiály (peří nebo vlně). Případně buben předem vyčistěte vysavačem. Pokud se přece jenom cizí materiál do vedení vzduchu dostane → kontaktujte servisní službu → <b>nebezpečí požáru/výbuchu!</b><br>– Může dojít k nasátí lehkých předmětů, např. dlouhých vlasů, do větrací mřížky sušičky → <b>nebezpečí poranění!</b><br>– Poslední část sušicího cyklu probíhá bez tepla (chladicí cyklus), aby bylo zajištěno, že prádlo zůstane na teplotě, která je nepoškodí.<br>– Sušičku po skončení programu vypněte.<br>– Kondenzovaná voda není pitná a může být znečištěná vlákny. |
| <b>Závada</b>                      | – V případě závady nebo podezření na závadu sušičku nepoužívejte. Opravy smí provádět pouze servisní služba.<br>– Nepoužívejte sušičku s poškozeným síťovým kabelem. Aby nevzniklo nebezpečí, poškozený síťový kabel smí vyměňovat pouze servisní služba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Náhradní díly</b>               | – Z bezpečnostních důvodů používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Likvidace</b>                   | – Vytáhněte sífovou zástrčku ze zásuvky, <b>poté</b> odřízněte síťový kabel spotřebiče. Zlikvidujte ve veřejné sběrně.<br>– Výměník tepla sušičky obsahuje ve hermeticky uzavřeném zařízení fluorovaný skleníkový plyn (R407c) → odborně zlikvidujte. Plnicí množství: 0,385 kg.<br>– Obal: Nedávejte žádné součásti obalu dětem → <b>nebezpečí udušení!</b><br>– Všechny materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Ekologicky je zlikvidujte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

The Siemens logo is displayed in a teal, sans-serif font within a white rectangular box in the top left corner of the page. The background of the entire page is a photograph of a modern interior with a large window overlooking a city at sunset. A white cabinet and some laundry are visible in the scene.

SIEMENS

# Dryer

WT66B200BY

[siemens-home.com/welcome](https://siemens-home.com/welcome)

**cs** Sušička prádla  
Návod k použití a k instalaci



Dodržujte bezpečnostní pokyny na straně 13.



Sušičku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu a samostatného **návodu pro režim úspory energie.**

Register  
your  
product  
online