

Vaša nová sušička bielizne

Blažozeláme! Rozhodli ste sa pre moderný, vysokokvalitný domáci spotrebič značky Siemens. Kondenzačná sušička bielizne s tepelným čerpadlom a automatickým čistením výmenníka tepla sa vyznačuje úspornou spotrebou energie a menej náročnou údržbou → strana 6. Každá sušička bielizne, ktorá opúšťa náš výrobný podnik, sa starostlivo preskúša z hľadiska funkčnosti a bezchybného stavu. V prípade otázok je vám ochotne k dispozícii náš zákaznícky servis.

Likvidácia v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EU o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch, príslušenstve, náhradných dielcoch a servise nájdete na: www.siemens-home.com

Obsah

| | |
|--|-------|
| ■ Príprava | 2 |
| ■ Ovládací panel | 2 |
| ■ Sušenie | 3/4 |
| ■ Displej a nastavenia | 5 |
| ■ Upozornenia týkajúce sa bielizne | 6 |
| ■ Čo by ste mali bezpodmienečne dodržiavať | 6 |
| ■ Prehľad programov | 7 |
| ■ Udržiavanie a čistenie | 8 |
| ■ Ochrana proti mrazu / preprava | 9 |
| ■ Voliteľné príslušenstvo | 10 |
| ■ Technické údaje | 10 |
| ■ Hodnoty spotreby | 10 |
| ■ Normálne zvuky | 11 |
| ■ Čo robí, keď... | 11/12 |
| ■ Zákaznícky servis | 13 |
| ■ Bezpečnostné pokyny | 13 |

Použitie na určený účel

- len v domácnosti,
- len na sušenie textílií vypraných vo vode.

! *Deti do 3 rokov udržiavajte mimo dosahu sušičky. Nedovoľte deťom vykonávať bez dozoru čistenie a údržbu sušičky. Nenechávajte deti so sušičkou bielizne bez dohľadu! Domáce zvieratá držte v dostatočnej vzdialenosti od sušičky bielizne. Sušičku smú obsluhovať deti od 8 rokov, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami a osoby s nedostatočnými skúsenosťami či vedomosťami len vtedy, keď sú pod dozorom alebo keď boli poučené zodpovednou osobou.*

Programy / textilie

Podrobný prehľad programov a textílií → Prehľad programov, strana 7. Dodržiavajte pokyny na ošetrovanie bielizne od výrobcu.

| | |
|--|---|
| bavlna | Odolné textilie. |
| nekrčivé prádlo | Textilie zo syntetiky alebo zmesových tkanín. |
| Výsledky sušenia pre programy bavlna a nekrčivé prádlo sú na výber: extra suché do skrine | Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. |
| suché do skrine | Jednovrstvová bielizeň. |
| suché na žehlenie | Bielizeň vhodná po vysušení na žehlenie. |
| outdoor | Funkčné oblečenie z mikrovlákn. |
| uteráky | Froté bielizeň, napr. uteráky a župany. |
| mix | Zmiešaná náplň z textílií z bavlny a syntetiky. |
| teplý | } Všetky druhy textílií, časový program. |
| studený | |
| košeľe/blúzky | Bavlna, ľanové tkaniny a ľahko udržiavateľné textilie. |
| super krátky 40' | Syntetika, bavlna alebo zmesová tkanina. |
| vlna dokončiť | Vlnené textilie s možnosťou prania v práčke. |
| spodné prádlo | Na spodnú bielizeň zo syntetickej tkaniny, bavlny alebo zmesovej tkaniny. |

Príprava

Inštalácia → strana 9.


! *Poškodenú sušičku nikdy neuvádzajte do prevádzky! Informujte váš zákaznícky servis!*

! *Len so suchými rukami! Uchopte len zástrčku!*



! *Vyberte všetky predmety z vreciek. Pozor na zapalovače. Bubon musí byť pred plnením prázdny.*

! *Pozrite si samostatný návod „Kôš na vlnu“ (podľa modelu).*

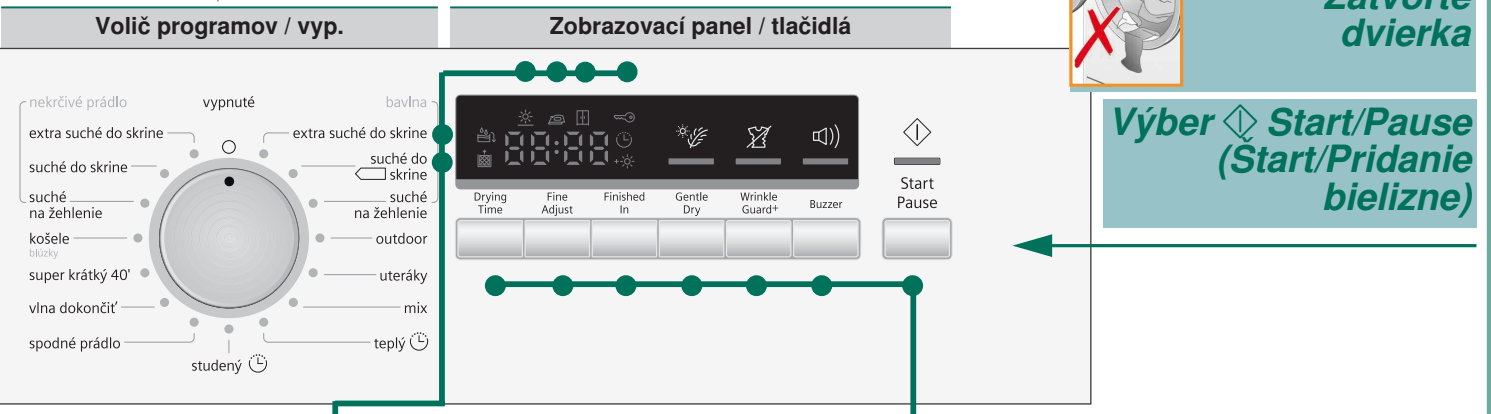

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|---|---|---|
| Priebeh programu | ☼ -P- End | 🕒 | Drying Time (Čas sušenia) | Čas sušenia sa dá nastaviť len pre časové programy. |
| Detská poistka | 👶 | 🔊 | Fine Adjust (Prispôsobenie výsledku sušenia) | Jemné nastavenie výsledku sušenia. |
| Nádržka na skondenovanú vodu | 🚰 | 🕒 | Finished In (Zostávajúci čas) | Nastavenie skončenia programu. |
| Sitko na vlákna | 🧺 | 🕒 | Gentle Dry (Šetrné sušenie) | Sušenie pri nízkej, redukovanej teplote. |
| Automatické čistenie výmenníka tepla | 🧼 SELF CLEANING | 🕒 | Wrinkle Guard+ (Ochrana proti krčeniu) | Predĺženie fázy ochrany proti krčeniu. |
| | | 🔊 | Buzzer (Signál) | Zapnutie / vypnutie signálu. |
| | | 🔍 | Start/Pause (Štart/Pridanie bielizne) | Spustenie, prerušenie a pokračovanie programu; aktivovanie alebo deaktivovanie → (Detskej poistky). |

i Viac informácií na strane 5

Skontrolujte sušičku

Zasuňte sieťovú zástrčku

Roztried'te bielizeň

Individuálne nastavenie a prispôsobenie programu

Zatvorte dverka

Výber Start/Pause (Start/Pridanie bielizne)

Sušenie

Skončenie programu

! *Bubon a dverka môžu byť horúce!*

Sušenie

Nádržku vyprázdňte **po každom** sušení! Nie však počas cyklu.

1. Vytiahnite nádržku na skondenovanú vodu a držte ju vodorovne.
2. Vylejte skondenovanú vodu.
3. Nádržku vždy celkom zasuňte tak, aby zapadla.



Keď kontrolka **🚰 (Nádržka na skondenovanú vodu)** napriek vyprázdneniu bliká → vyčistíte filter v nádržke na skondenovanú vodu, strana 8/12. Nádržku na skondenovanú vodu počas sušenia **nevyťahujte / nevyprázdňujte.**

Čistenie sitka na vlákna

i Čisté sitko na vlákna znižuje spotrebu elektrického prúdu a skracuje čas sušenia.

Sitko na vlákna sa skladá z dvoch častí. Čistenie vnútorného a vonkajšieho sitka **po každom** sušení:

1. Otvorte dverka. Odstráňte vlákna z dvierok / oblasti dvierok.
2. Vytiahnite obidve časti sitka na vlákna.
3. Odstráňte vlákna z okrajov otvoru. Nemali by padat do otvoreného otvoru.



4. Roztvorte sitko a odstráňte všetky vlákna.
5. Obidve časti prepláchnite pod tečúcou vodou a dôkladne osušte.
6. Zaklopte vnútorné a vonkajšie sitko, zasuňte obidve časti do seba a nasadte späť.



Vyberte bielizeň a vypnite sušičku

Prerušenie programu

1. Otvorte dverka a stlačte tlačidlo **🔍 Start/Pause** (Štart/Pridanie bielizne); proces sušenia sa preruší.
2. Pridajte alebo odoberte bielizeň a dverka zatvorte.
3. V prípade potreby nanovo zvolte funkciu. Zvoľte tlačidlo **🔍 Start/Pause** (Štart/Pridanie bielizne). Po niekoľkých minútach sa zostávajúci čas aktualizuje.

! *Bubon a dverka môžu byť horúce!*

Displej a nastavenia

Displej (zobrazenia stavu)

🧺 (Sitko na vlákna) Čistenie sitka na vlákna → strana 4/12.

🚰 (Nádržka na skondenovanú vodu) Vyprázdňte nádržku na skondenovanú vodu → strana 4,8/12.

SELF-CLEANING Automatické čistenie výmenníka tepla → strana 8.

☼ -P- End (Priebeh programu) Na displeji sa zobrazuje priebeh programu: ☼ sušenie; 🧺 suché na žehlenie; 🕒 suché do skrine; -P- pauza v programe → v prípade potreby; End skončenie programu.

🔍 (Detská poistka) Sušičku môžete zaistiť proti neúmyselnej zmene nastavených funkcií. Na aktivovanie / deaktivovanie → (Detskej poistky) spustíte program a potom podržite tlačidlo **🔍 Start/Pause** (Štart/Pridanie bielizne) stlačené 5 sekúnd, kým nezaznie akustický signál. Symbol aktivovanej / deaktivovanej možnosti → (Detská poistka) sa objaví / zmizne.

[h:min] (Zostávajúci čas) Pri výbere programu sa zobrazí predpokladaný čas sušenia (zostávajúci čas) pre maximálnu náplň. Počas sušenia zistia snímače vlhkosti skutočný objem náplne a opravia čas trvania programu. Viditeľné je to na časových skokoch zostávajúceho času na displeji.

Nastavenia (kontrolky a tlačidlá)

i Zvolená možnosť aktivovaná / deaktivovaná → kontrolka zap. / vyp. Pozrite si samostatný návod pre **režim energetickej úspory**.

🕒 Drying Time (Čas sušenia) Čas sušenia, ktorý je k dispozícii len pre časové programy, možno nastaviť od 20 minút maximálne do 3 hodín, v 10-minútových krokoch.

+* Fine Adjust (Prispôsobenie výsledku sušenia) Výsledok sušenia (napr. suché do skrine) možno prispôbovať v troch stupňoch. Bielizeň bude suchšia. Standardné nastavenie = 0. Dostupné hodnoty: 0, 1, 2, 3. Nastavenie zostane po presnom nastavení niektorého z týchto programov zachované aj pre iné programy, kým sa znova nezmení **+* Fine Adjust** (Prispôsobenie výsledku sušenia).

🕒 h - 2'4h Finished In (Zostávajúci čas) Skončenie programu možno nastaviť voľbou času **Finished In** (Zostávajúci čas). **Finished In** (Zostávajúci čas) môže mať oneskorenie v hodinových krokoch, max. 24 h. Tlačidlo **Finished In** (Zostávajúci čas) stlačíte dovtedy, kým sa nezobrazí požadovaný počet hodín (h = hodina). Zvoľte tlačidlo **🔍 Start/Pause** (Štart/Pridanie bielizne), aby ste spustili program s oneskorením. Program skončí podľa navoleného počtu hodín. Niekoľko minút po nastavení času **Finished In** (Zostávajúci čas) displej zhasne, otvorte / zatvorte dverka alebo otočte volič programov.

☼ Gentle Dry (Šetrné sušenie) Znížená teplota pri chvilostivých textíliách, napr. polyakryl, polyamid alebo elastan, s dlhším časom sušenia.

🧺 Wrinkle Guard+ (Ochrana proti krčeniu) Bubon sa po skončení programu pohybuje v pravidelných intervaloch, aby sa predišlo pokrčeniu. Bielizeň zostane nadychaná a hebká. Standardné nastavenie pre každý program je 60 minút. Automatická ochrana proti pokrčeniu sa dá predĺžiť o 60 minút.

🔊 Buzzer (Signál) Na zapnutie a vypnutie signálu. Po skončení programu zaznie **🔊 Buzzer** (Signál), keď je aktivovaný. Táto možnosť nemá vplyv na ostatné zvuky.

Upozornenia týkajúce sa bielizne...

Označenie textílií

! **Dodržiavajte pokyny na ošetrovanie bielizne od výrobcu.**

- Vhodné na sušenie v sušičke bielizne.
- Sušenie pri normalnej teplote.
- Sušenie pri nízkej teplote → navyše zvolte **☼ Gentle Dry** (Šetrné sušenie).
- Nesušíť v sušičke bielizne.

! *Nasledovné textilie nesušte v sušičke bielizne:*

- Nepriehľadné textilie (napr. pogumované).
- Ohniskové tkaniny (hobľab, syntetické záclony) → krčenie!
- Bielizeň znečistená olejom.

Tipy na sušenie

- Aby sa dosiahol rovnomerný výsledok sušenia, bielizeň roztriedte podľa druhu tkaniny a programu sušenia.
- Veľmi malé textilie (napr. dojčenské / detské ponožky) sušte vždy spolu s väčším kusom bielizne (napr. uterák).
- Zipsy, háčiky a očka zatvorte, gombíky na obliečkach zapnite.
- Látkové opasky, šnúry záster atď. zviažte, príp. použite vrecko na pranie bielizne.
- Ľahko udržiavateľnú bielizeň nadmerne nepresušujte → nebezpečenstvo pokrčenia.
- Bielizeň nechajte dosušiť na vzduchu.
- Vlnu nesušte v sušičke bielizne. Vlnu však možno osviežiť → strana 7, program **vlna dokončiť** (podľa modelu).
- Bielizeň neželajte hneď po sušení, na istý čas ju poskladajte → zvyšková vlhkosť sa rovnomerne rozdelí.
- Pletené textilie (napr. trička, trikotová bielizeň) sa pri prvom sušení často zrazia → nepoužívajte program **extra suché do skrine**.
- Naškrábaná bielizeň je len čiastočne vhodná na sušenie v sušičke bielizne → škrob zanecháva povlak, ktorý sušenie nepriaznivo ovplyvňuje.
- Pri prani bielizne určenej na sušenie pridajte dávku avivážneho prostriedku podľa údajov výrobcu.
- Na predsušené, viacvrstvové alebo na malé jednotlivé kusy bielizne použite časový program. Vhodný je aj na dosušenie.

Ochrana životného prostredia / pokyny na úsporu

- Pred sušením bielizne dôkladne odstredte v práčke → vyššie otáčky usušenia skracujú čas sušenia a znižujú spotrebu energie.
- Využite maximálne odporúčané množstvo náplne, ale neprekročte ho → Prehľad programov, strana 7.
- Počas sušenia miestnosť dobre vetrajte.
- Sitko na vlákna čistite po každom sušení → Čistenie sitka na vlákna, strana 4/12.
- Prívod vzduchu na sušičke nesmie byť zablokovaný.

Čo by ste mali bezpodmienečne dodržiavať...

! *Sušičku nikdy nepoužívajte bez sitka na vlákna a filtra v nádržke na kondenzovanú vodu!*

! *Sitko na vlákna* Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami.

! *Sitko na vlákna* Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami.

! *Sitko na vlákna* Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami.

! *Sitko na vlákna* Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami.

! *Sitko na vlákna* Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami.

! *Sitko na vlákna* Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami.

! *Sitko na vlákna* Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami.

! *Sitko na vlákna* Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami.

! *Sitko na vlákna* Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami.

! *Sitko na vlákna* Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami.

Prehľad programov

! *Bielizeň roztried'te podľa druhu textílie a tkaniny. Textilie musia byť vhodné na sušenie v sušičke bielizne. Po sušení sa musí bielizeň...*

! *Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami.*

! *Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami.*

! *Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami.*

! *Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami.*

! *Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami.*

! *Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami.*

! *Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami.*

! *Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami.*

! *Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami.*

! *Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami.*

! *Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami.*

! *Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami.*

! *Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami.*

! *Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami.*

! *Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami.*

! *Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami.*

! *Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami.*

! *Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami.*


! *Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami.*

! *Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami.*

! *Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami.*

! *Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami. Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami.*

Udržovanie a čistenie



Len vo vypnutom stave!

Výmenník tepla
Výmenník tepla sušičky sa pri sušení automaticky čistí. Na displeji sa objaví SELF CLEANING. Nádržku na skondenovanú vodu počas procesu čistenia nevyťahujte.


Kryt sušičky, ovládací panel

- Utrite mäkkou, suchou handričkou.
- Čistenie prúdom vody je zakázané.
- Zvyšky pracích a čistiacich prostriedkov ihneď odstráňte.
- Pri sušení sa môže medzi dvierkami a tesnením priležitostne nahromadiť voda. Nijako to neovplyvní funkčnosť vašej sušičky bielizne!


Filter v nádržke na skondenovanú vodu

Pri vyprázdňovaní nádržky na skondenovanú vodu sa filter automaticky čistí. Filter napriek tomu pravidelne čistíte pod tečúcou vodou, aby ste zabránili vytvoreniu silných usadenín / nečistôt.


1. Vytiahnite nádržku na skondenovanú vodu.

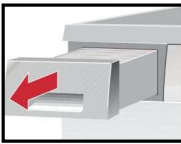


2. Vytiahnite filter zo zárezu.

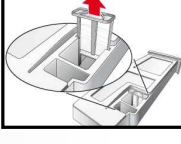

3. Filter vyčistíte pod tečúcou vodou alebo v umývačke riadu.

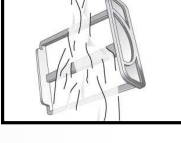

4. Vložte filter.
5. Nádržku na skondenovanú vodu zasuňte tak, aby zapadla.

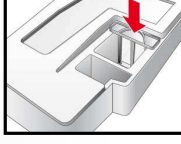

Sušičku bielizne používajte len s vloženým filtrom!

Snímače vlhkosti

Sušička bielizne je vybavená snímačmi vlhkosti z ušľachtilej ocele. Snímače vlhkosti merajú stupeň vlhkosti bielizne. Po dlhom čase prevádzky sa môže na snímačoch vlhkosti usadiť jemná vápenná vrstva.

1. Otvorte dvierka.
2. Snímače vlhkosti vyčistíte navlhčenou špongiou s drsným povrchom.




Nepoužívajte drôtenku alebo abrazívne prostriedky!

Inštalácia

- Rozsah dodávky: sušička bielizne, návod na používanie a inštaláciu, koš na vlnu (podľa modelu).
- Skontrolujte sušičku bielizne, či nemá prepravné poškodenia!
- Sušička má vysokú hmotnosť. Nedvíhajte ju sami!
- Pozor na ostré hrany!
- Sušičku nedvíhajte za vystupujúce časti (napr. dvierka) – nebezpečenstvo zlomenia!
- Neinštalujte do miestnosti ohrozenej mrazom!
- Mrznúca voda môže viesť k poškodeniam!
- V prípade pochybností zabezpečte, aby pripojenie vykonal odborník!


1. Inštalácia sušičky

- Sieťová zástrčka musí byť kedykoľvek prístupná.
- Položte na čistú, rovnú a pevnú plochu!
- Prívod vzduchu na sušičke nesmie byť zablokovaný.
- Okolie sušičky bielizne udržiavajte čisté.
- Pomocou predných skrutkovacích nožičiek nastavte sušičku do vodorovnej polohy. V žiadnom prípade skrutkovacie nožičky neodstraňujte!




Všetky časti príslušenstva vyberte z bubna. Bubon musí byť prázdny.

Sušičku bielizne neinštalujte za dvere alebo posúvacie dvere, ktoré by mohli blokovať alebo zabrániť otváraniu dvierok sušičky. Deti sa tak nebudú môcť uväzniť a dostať do situácie ohrozenia života.

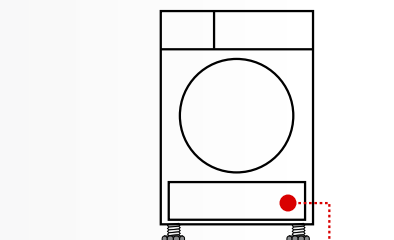


Čistý a rovný povrch



2. Sieťové pripojenie, Bezpečnostné pokyny → strana 13.

- V súlade s predpismi pripojte do zásuvky s ochranným kontaktom a striedavým prúdom, v prípade pochybností dajte zásuvku preskúšať odborníkom!
- Sieťové napätie a napätové údaje na štítku spotrebiča (→ strana 10) sa musia zhodovať.
- Menovitý príkion a potrebná poisťka sú uvedené na štítku spotrebiča.

Ochrana proti mrazu



Sušičku nepoužívajte v prípade nebezpečenstva mrazu.

Príprava

1. Vyprázdňte nádržku na skondenovanú vodu → strana 4,8/12.
2. Volič programov nastavte na ľubovoľný program.
3. Stlačte tlačidlo **Start/Pause** (Start/Pridanie bielizne) → skondenovaná voda sa načerpá do nádržky.
4. Počkajte niekoľko minút alebo kým sa sušička zastaví a potom ešte raz vyprázdnite nádržku na skondenovanú vodu.
5. Volič programov nastavte na **vypnuté**.

Transport

- Príprava sušičky → pozrite si **Ochrana pred mrazom**.
- Sušičku prepravujte v priamej stojatej polohe.
- Po preprave nechajte sušičku dve hodiny stáť.

V sušičke sa nachádza zvyšková voda. Keď je sušička v šikmej polohe, táto voda môže vytekať.

Technické údaje

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Rozmery (h x š x v) | 60 x 60 x 85 cm (nastaviteľná výška) |
| Hmotnosť | cca 51 kg |
| Max. kapacita | 8 kg |
| Nádobka na skondenovanú vodu | 4,0 l |
| Napätová pripojka | 220-240 V |
| Príkion | 1 000 W |
| Poisťka | 10 A |
| Teplota prostredia | 5-35°C |
| Číslo výrobku | pod dvierkami |
| Výrobné číslo | pod dvierkami |

Typový štítok sa nachádza v zadnej časti sušičky.

Príkion vo vypnutom stave: 0,10 W

Príkion v pohotovostnom stave (nevypnutý stav): 1,00 W


Vnútorne osvetlenie bubna (podľa modelu): Bubon sa po otvorení alebo zatvorení dvierok alebo po spustení programu sám osvetlí a zhasne.

Tabuľka hodnôt spotreby


| Program | Počet otáčok pri odstreďovaní s ktorými sa bielizne odstreďovala | | Čas trvania** | | Spotreba energie** | |
|------------------------|--|---------|---------------|----------|--------------------|------|
| | 8 kg | 4 kg | 8 kg | 4 kg | 8 kg | 4 kg |
| bavlna | | | | | | |
| suché do skrine* | 1400 ot/min | 114 min | 72 min | 1,44 kWh | 0,82 kWh | |
| | 1000 ot/min | 134 min | 85 min | 1,79 kWh | 1,02 kWh | |
| | 800 ot/min | 154 min | 98 min | 2,08 kWh | 1,19 kWh | |
| suché na žehlenie* | 1400 ot/min | 82 min | 57 min | 1,01 kWh | 0,70 kWh | |
| | 1000 ot/min | 102 min | 71 min | 1,33 kWh | 0,92 kWh | |
| | 800 ot/min | 122 min | 84 min | 1,65 kWh | 1,14 kWh | |
| nekrčivé prádlo | | | | | | |
| suché do skrine* | 800 ot/min | 49 min | | 0,51 kWh | | |
| | 600 ot/min | 62 min | | 0,64 kWh | | |

* Nastavenie programu pre testy podľa platnej normy EN61121.
** Hodnoty sa v závislosti od druhu textílie, zloženia bielizne určenej na sušenie, zvyškovej vlhkosti textílie a množstva náplne môžu líšiť od uvedených hodnôt.

Najúčinnjší program na bavlnené textílie

Nasledujúci „Standardný program na bavlnu“ (označený symbolom ) je vhodný na sušenie normálne mokrej bavlnenej bielizne a so zreteľom na kombinovanú spotrebu energie je najúčinnjší na sušenie mokrej bavlnenej bielizne.

Standardné programy na bavlnu podľa nariadenia podľa aktuálneho nariadenia EÚ 932/2012

| Program | Množstvo náplne | Spotreba energie | Doba trvania programu |
|--|-----------------|-------------------|-----------------------|
|  bavlna suché do skrine | 8 kg/4 kg | 1,79 kWh/1,02 kWh | 134 min/85 min |


Nastavenie programu na testovanie a označovanie energetickým štítkom podľa smernice 2010/30/EU

Voliteľné príslušenstvo (obj. číslo cez zákaznický servis, podľa modelu)

| | |
|----------|--|
| WZ 20500 | Podstavec Pre lepšie vkladanie a vyberanie bielizne. Koš uložený v zásuvke možno použiť na prenášanie bielizne. |
| WZ 11410 | Súprava na pripojenie sušičky na práčku Sušičku možno položiť na vhodnú práčku rovnakej šírky a hĺbky, aby sa ušetril priestor. Sušička sa vždy musí upevniť k práčke pomocou tejto pripájacej súpravy. WZ 20400: Rovnaké ako WZ 20400, ale s výsuvom. |
| WZ 20600 | Koš na vlnu Koš na vlnu vám umožní sušenie jednotlivých vlnených textílií, športovej obuvi a plyšových hračiek (pozri samostatný návod „Koš na vlnu“). |

Normálne zvuky

Pri sušení vydáva kompresor a čerpadlo celkom normálne zvuky.

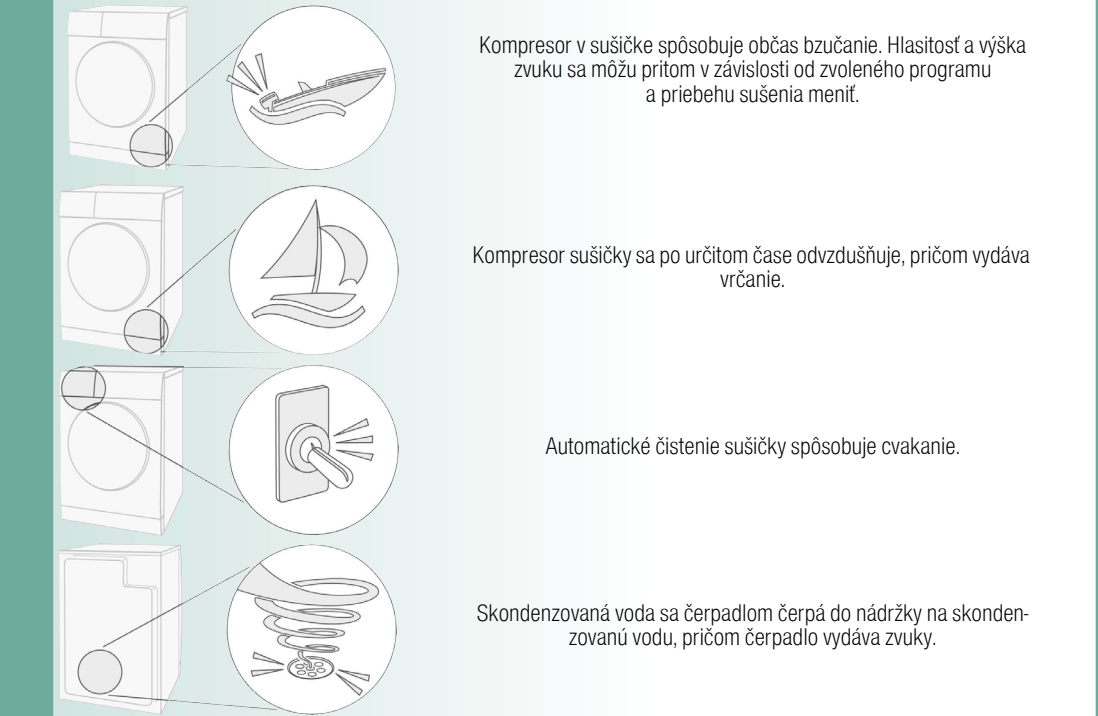

Kompresor v sušičke spôsobuje občas bzučanie. Hlasitosť a výška zvuku sa môžu pritom v závislosti od zvoleného programu a priebehu sušenia meniť.

Kompresor sušičky sa po určitom čase odzvuďuje, pričom vydáva vrčanie.

Automatické čistenie sušičky spôsobuje cvkanie.

Skondenovaná voda sa čerpadlom čerpá do nádržky na skondenovanú vodu, pričom čerpadlo vydáva zvuky.

Čo robiť, keď...

- Kontrolka **Start/Pause** (Start/Pridanie bielizne) nesvieti. Je zasunutá sieťová zástrčka? Je zvolený program? Skontrolujte poisťku zásuvky. Režim energetickej úspory aktivovaný → samostatný **Návod pre režim energetickej úspory**.
- Displej a kontrolky (podľa modelu) zhasnú a kontrolka **Start/Pause** (Start/Pridanie bielizne) bliká. Displej je vypnutý. Spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu po aktivovani možnosti **Finished In** (Zostávajúci čas) → strana 5.
- Kontrolka **Nádržky na skondenovanú vodu** bliká. Vyprázdňte nádržku na skondenovanú vodu → strana 4. Stlačte tlačidlo **Start/Pause** (Start/Pridanie bielizne), aby ste zrušili zobrazené údaje a potom znova stlačte **Start/Pause** (Start/Pridanie bielizne), aby ste spotrebič prípadne znova spustili. Čistenie sitka na vlákna → strana 4/8. Stlačte tlačidlo **Start/Pause** (Start/Pridanie bielizne), aby ste zrušili zobrazené údaje a potom znova stlačte **Start/Pause** (Start/Pridanie bielizne), aby ste spotrebič prípadne znova spustili. Nejde o poruchu. Automatické čistenie výmenníka tepla. Nádržku na skondenovanú vodu nevyprázdňujte.
- Kontrolka **Sitka na vlákna** bliká.
- Na displeji sa objaví **SELF-CLEANING**.

Čo robiť, keď...

- Sušička bielizne sa nespustí. Stlačili ste tlačidlo **Start/Pause** (Start/Pridanie bielizne)? Sú zatvorené dvierka? Je nastavený program?
- Zrušenie programu krátko po spustení. Je teplota okolia vyššia ako 5 °C? Vložili ste bielizne do spotrebiča? Príliš malá náplň pre zvolený program? / Použite časový program → strana 6/7. Vložená bielizne je suchá?
- Voda vyteká. Sušičku dajte do vodorovnej polohy.
- Dvierka sa samočinne otvárajú. Dvierka zatlačte tak, aby počutelné zapadli.
- Vznik záhybov, krčenie. Prekročené maximálne množstvo náplne bubna? Kusy oblečenia po skončení programu hneď vyberte, zaveste a vyťahnite do požadovaného tvaru. Nie je zvolený vhodný program → strana 7. Teplá bielizne je po skončení programu na dotyk vlhkejšia, ako je v skutočnosti. Bielizne rozprestrite a nechajte uniknúť teplo. Ak použijete jemné nastavenie cieľa sušenia, predĺži sa tým čas sušenia, ale nezvyší sa teplota. Vaša bielizne bude suchšia. Zvoľte program s dlhším časom sušenia alebo zvýšte cieľ sušenia. Teplota sa pritom nezvyší. Vyberte si časový program na dosušenie bielizne, ktorá je ešte vlhká. Ak ste prekročili maximálne množstvo náplne pre daný program, bielizne sa správne nevysuší. Vyčistite snímač vlhkosti v bubne. Jemná vrstva vodného kameňa môže ovplyvniť správne fungovanie senzoru a vaša bielizne nebude správne vysušená. Sušenie sa zrušilo v dôsledku výpadku elektrickej siete, plnej nádržky na skondenovanú vodu alebo prekročenia maximálneho času sušenia.
- Čas sušenia je príliš dlhý. Vyčistite sitko na vlákna pod tečúcou vodou → strana 4/8. Nedostatočný prívod vzduchu → zabezpečte cirkuláciu vzduchu. Príp. prívod vzduchu je upchatý → vyčistite prívod vzduchu → strana 9. Teplota okolia je vyššia ako 35 °C → vyvetrajte.
- Bliká jedna alebo viac kontroliek. Čistenie sitka na vlákna → strana 4,8/12. Skontrolujte podmienky inštalácie → strana 9. Sušičku vypnite, nechajte vychladnúť, znova zapnite a opäť spustite program.
- Výpadok elektrického prúdu. Bielizne zo sušičky ihneď vyberte a rozložte ju. Teplo tak môže lepšie uniknúť. Pozor: Dvierka, bubon a bielizne môžu byť horúce.
- Občasné prídavné zvuky a vibrácie. Nejde o poruchu. Normálne zvuky → strana 11.
- Hlasný bzučivý zvuk trvajúci niekoľko sekúnd. Je nádržka na skondenovanú vodu úplne zasunutá? → Nádržku na kondenzovanú vodu úplne zasuňte. Nejde o poruchu. Normálne zvuky → strana 11.

Zákaznícky servis


Pokiaľ poruchu nemôžete odstrániť sami (napr. zapnutím / vypnutím) → **Čo robiť, keď...** strana 12, obráťte sa na náš zákaznický servis. Vždy nájdete vhodné riešenie tak, aby sme predišli zbytočným návštevám technikov.


Kontaktné údaje najbližšieho **zákazníckeho servisu** nájdete v priloženom zozname servisných centier. Zákazníckemu servisu vždy uveďte číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) spotrebiča.

E-Nr. _____ FD _____
Číslo výrobku Výrobné číslo

Dôverujte kompetentnosti výrobcu. Obráťte sa na nás. Zaisťte tak, že oprava bude vykonaná vyskolenými servisnými technikmi, ktorí majú k dispozícii originálne náhradné dielce.


Bezpečnostné pokyny


- Núdzová situácia** – Okamžite vyťahnite zástrčku zo zásuvky alebo vypnite poisťku.
- Sušičku bielizne používajte LEN...** – vo vnútorných priestoroch domácnosti. – na sušenie textílií.
- Sušičku bielizne NIKDY...** – nepoužívajte na iné účely, ako je vyššie opísané. – nemeňte v oblasti techniky a vlastnosti.
- Nebezpečenstvá** – Deti a nepoučené osoby nesmú používať sušičku bielizne. – Nenechávajte deti so sušičkou bielizne bez dozoru! – Domáce zvieratá držte v dostatočnej vzdialenosti od sušičky bielizne. – Vyberte všetky predmety z vreciek textílií. Zvlášť dávajte pozor na zapalovače → **Nebezpečenstvo výbuchu!** – Neopierajte sa o dvierka a nesadajte si na ne → **Nebezpečenstvo prevrátenia!**
- Inštalácia** – Voľné vodiče upevnite → **Nebezpečenstvo zakopnutia!** – Sušičku nepoužívajte v prípade nebezpečenstva mrazu.
- Sieťové pripojenie** – Sušičku bielizne pripojte v súlade s predpismi do zásuvky s ochranným kontaktom a striedavým prúdom, v opačnom prípade nebude zaručená bezpečnosť. – Musí byť dostatočný prierez vodičov. – Používajte len prúdové chrániče s týmto označením: . – Zástrčka a zásuvka musia byť kompatibilné. – Nepoužívajte viacnásobné zástrčky / viacnásobné zásuvky a/alebo predizovacie káble. – Sieťovú zástrčku nechytajte vlhkými rukami → **Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!** – Sieťovú zástrčku nikdy nevyberajte zo zásuvky ťahaním za vodič. – Sieťový vodič nepoškodte → **Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!**
- Prevádzka** – Do bubna vkladajte len bielizne. Pred zapnutím sušičky skontrolujte jej obsah! – Sušičku bielizne nepoužívajte, keď bielizne prísia do styku s rozpušťačom, olejom, voskom, masťou alebo farbou (napr. vlasové tučidlo, odlakovač na nechty, odstraňovač škvŕn, benzínový čistiaci atď.) → **Nebezpečenstvo požiaru / výbuchu!** – Bubnová sušička sa nemusí používať, ak sa na čistenie použijú priemyselné chemikálie. – Nebezpečenstvo v dôsledku prachu (napr. prach z uhlia, múka): sušičku bielizne nepoužívajte → **Nebezpečenstvo výbuchu!** – Sušičku nikdy nevypínajte pred skončením cyklu sušenia, jedine ak všetku bielizne rýchlo vyberiete a rozprestiete tak, aby mohla vychladnúť. – Nepoužívajte sušičku bielizne, ak bielizne obsahuje penovú hmotu / gumu → elastický materiál sa môže zničiť a možným zdeformovaním penovej hmoty sa môže sušička poškodiť. – Pri čistení sitka na vlákna zabezpečte, aby sa do otvoru vedenia vzduchu nedostali cudzie materiály (papierie alebo plnicie materiály). Prípadne bubon predtým vyčistite vysávačom. Ak sa aj napriek tomu do vedenia vzduchu dostane cudzí materiál → zavolať zákaznický servis → **Nebezpečenstvo požiaru / výbuchu!** – Ľahké predmety, ako sú vlasy, sa môžu nasat' do prívodu vzduchu sušičky → **Nebezpečenstvo poranenia!** – Posledná časť susiaceho cyklu prebieha bez tepla (chladiaci cyklus), aby bolo zaisťené, že bielizne zostane v teplote, ktorá ju nepoškodí. – Po skončení programu sušičku vypnite. – Skondenovaná voda nie je pitná a môže byť znečistená vláknami. – Sušičku v prípade poškodenia alebo podozrenia, že je poškodená, nepoužívajte. Opravy smie uskutočniť len zákaznický servis. – Nepoužívajte sušičku s poškodeným sieťovým vodičom. Aby sa predišlo nebezpečenstvu, dajte chybný sieťový vodič vymeniť v zákaznickom servise. – Z bezpečnostných dôvodov používajte len originálne náhradné dielce a príslušenstvo.
- Náhradné dielce**
- Likvidácia** – Vyťahnite sieťovú zástrčku, potom odrežte sieťový vodič na spotrebiči. Odovzdajte vo verejnej zberni odpadu. – Výmenník tepla sušičky obsahuje fluorovaný sklenkový plyn (R407c) nachádzajúci sa v hermeticky uzavretom zariadení → zlikvidujte v súlade s predpismi. Množstvo náplne: 0,385 kg. – Obal: Nenechávajte deťom časti obalu → **Nebezpečenstvo udusenía!** – Všetky materiály sú ekologicky neškodné a recyklovateľné. Zlikvidujte ich v súlade s ochranou životného prostredia.

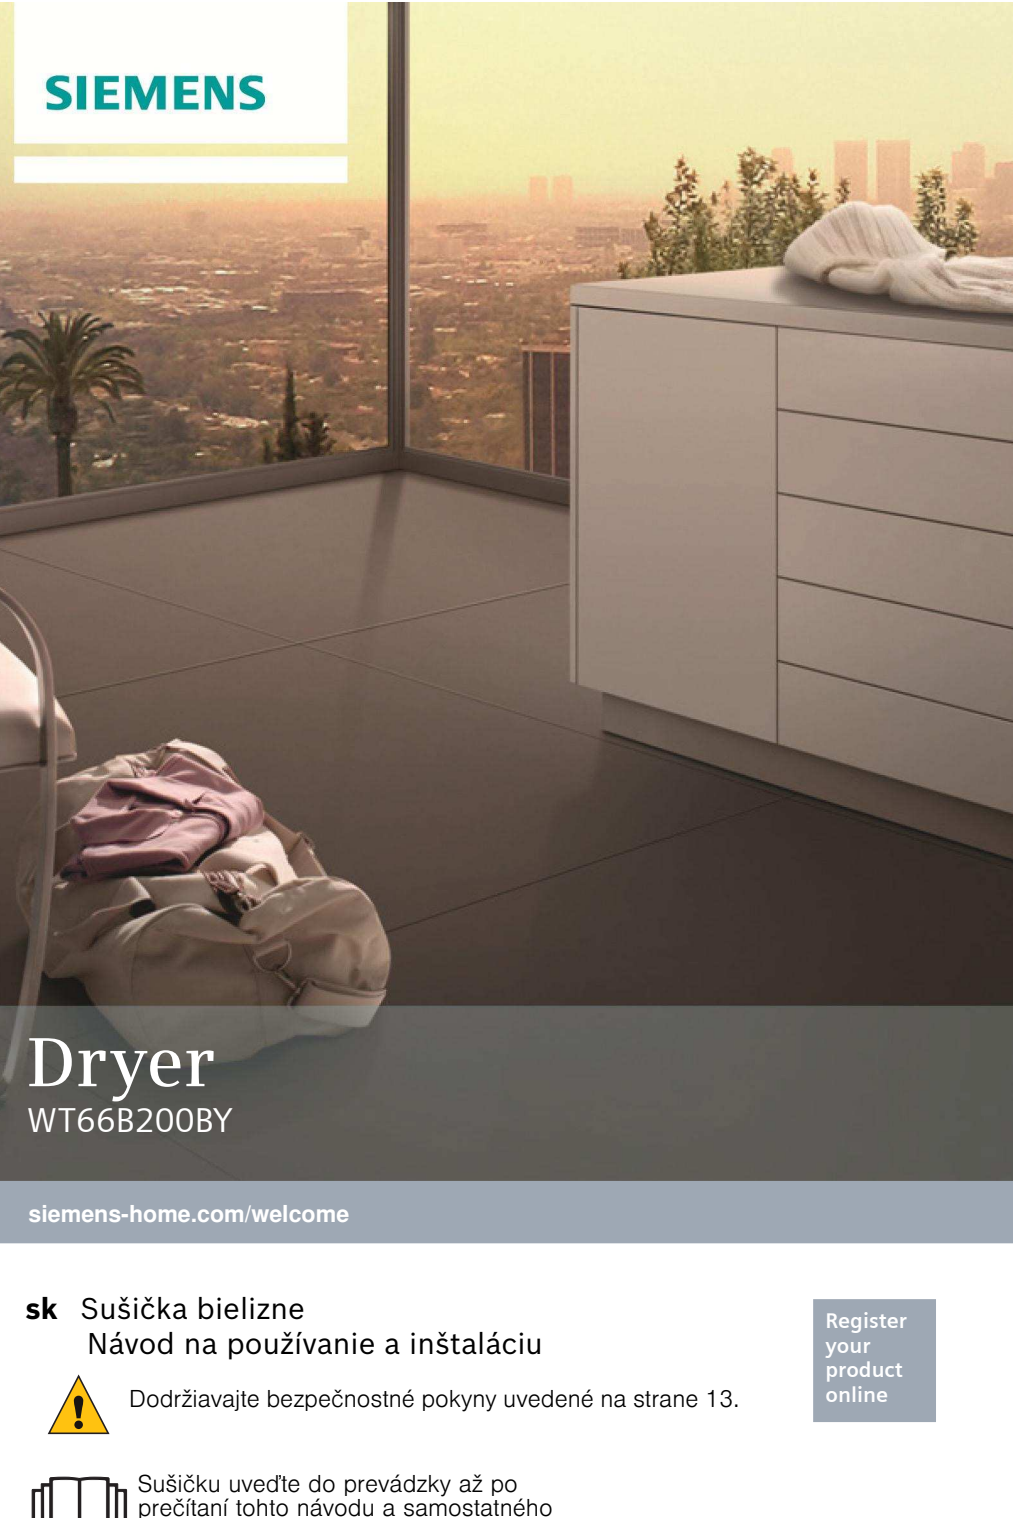

Dryer
WT66B200BY
siemens-home.com/welcome

sk Sušička bielizne
Návod na používanie a inštaláciu

 Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na strane 13.

 Sušičku uveďte do prevádzky až po prečítaní tohto návodu a samostatného návodu na režim energetickej úspory.

Register your product online

ú sušičku nikdy neuvádzajte do
váš zákaznicky servis!

**Skontrolujte
sušičku**

Len so suchými rukami!
Uchopte len zástrčku!

**Zasuňte sieťovú
zástrčku**

Roztried'te bielizeň

Vyberte všetky predmety z vreciek.
Pozor na zapalovače.
Bubon musí byť pred plnením prázdny.

Pozrite si samostatný návod „Kôš na vlnu“ (podľa modelu).

stavenie programu
potrebiča. Možno
roch.

**Individuálne nastavenie
a prispôsobenie programu**

anel / tlačidlá




**Zatvorte
dvierka**

**Výber Start/Pause
(Start/Pridanie
bielizne)**

| | |
|------------------------|--|
| nia) | Čas sušenia sa dá nastaviť len pre časové programy. |
| enie výsledku sušenia) | Jemné nastavenie výsledku sušenia. |
| ci čas) | Nastavenie skončenia programu. |
| šenie) | Sušenie pri nízkej, redukovanej teplote. |
| ana proti krčaniu) | Predĺženie fázy ochrany proti krčaniu. Zapnutie / vypnutie signálu. |
| anie bielizne) | Spustenie, prerušenie a pokračovanie programu; aktivovanie alebo deaktivovanie (Detskej poisťky). |

Sušenie

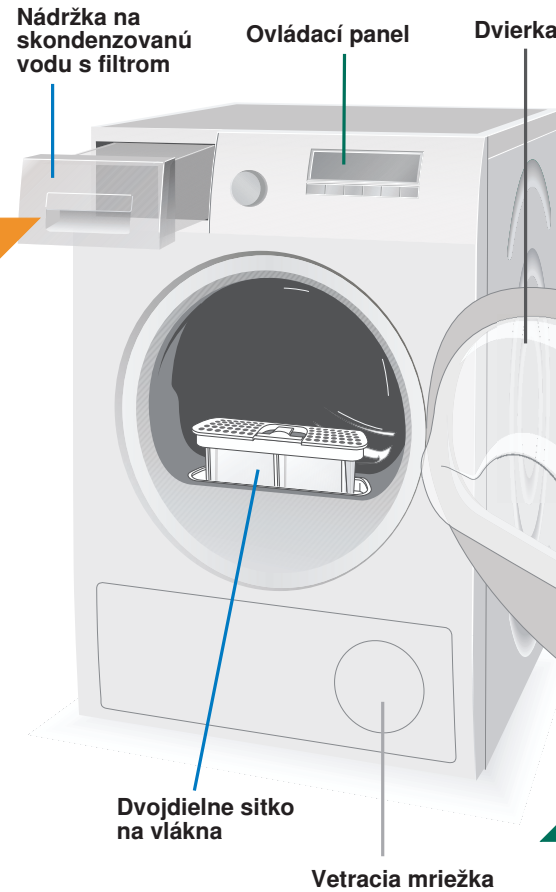

1

2

3



7



6

5

4

Sušenie

Vyprázdnenie nádržky na skondenzovanú vodu

Nádržku vyprázdňte **po každom** sušení!
Nie však počas cyklu.

1. Vytiahnite nádržku na skondenzovanú vodu a držte ju vodorovne.
2. Vylejte skondenzovanú vodu.
3. Nádržku vždy celkom zasuňte tak, aby zapadla.



Keď kontrolka (nádržky na skondenzovanú vodu) napriek vyprázdneniu bliká → vyčistíte filter v nádržke na skondenzovanú vodu, strana 8/12.
Nádržku na skondenzovanú vodu počas sušenia nevyťahujte / nevyprázdňujte.





Čistenie sitka na vlákna

Čisté sitko na vlákna znižuje spotrebu elektrického prúdu a skracuje čas sušenia.

Sitko na vlákna sa skladá z dvoch častí. Čistenie vnútorného a vonkajšieho sitka **po každom** sušení:

1. Otvorte dvierka. Odstráňte vlákna z dvierok / oblasti dvierok.
2. Vytiahnite obidve časti sitka na vlákna.
3. Odstráňte vlákna z okrajov otvoru. Nemali by padať do otvoreného otvoru.
4. Roztvorte sitko a odstráňte všetky vlákna.
5. Obidve časti prepláchnite pod tečúcou vodou a dôkladne osušte.
6. Zaklopte vnútorné a vonkajšie sitko, zasuňte obidve časti do seba a nasadte späť.

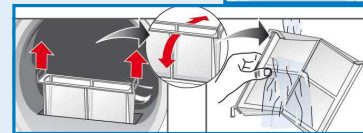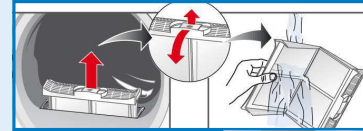

Vyberte bielizeň a vypnite sušičku

Skončenie programu

Prerušenie programu













1. Otvorte dvierka a stlačte tlačidlo Start/Pause (Štart/Pridanie bielizne); proces sušenia sa preruší.
2. Pridajte alebo odoberte bielizeň a dvierka zatvorte.
3. V prípade potreby nanovo zvolte program a prídavnú funkciu. Zvoľte tlačidlo Start/Pause (Štart/Pridanie bielizne). Po niekoľkých minútach sa zostávajúci čas aktualizuje.














Bubon a dvierka môžu byť horúce!

Displej a nastavenia

Displej (zobrazenia stavu)

-  (Sítka na vlákna) Čistenie sitka na vlákna → *strana 4/12.*
-  (Nádržka na skondenzovanú vodu) Vyprázdnite nádržku na skondenzovanú vodu → *strana 4,8/12.*
- SELF CLEANING** Automatické čistenie výmenníka tepla → *strana 8.*
-    **-P-End** Na displeji sa zobrazuje priebeh programu:
 sušenie;
 suché na žehlenie;
 suché do skrine;
-P- pauza v programe → v prípade potreby;
End skončenie programu.
-  (Detská poistka) Sušičku môžete zaistiť proti neúmyselnej zmene nastavených funkcií. Na aktivovanie / deaktivovanie  (**Detskej poistky**) spustíte program a potom podržte tlačidlo  **Start/Pause** (Štart/Pridanie bielizne) stlačené 5 sekúnd, kým nezaznie akustický signál. Symbol aktivovanej / deaktivovanej možnosti →  (**Detská poistka**) sa objaví / zmizne.
- [h:min]** (Zostávajúci čas) Pri výbere programu sa zobrazí predpokladaný čas sušenia (zostávajúci čas) pre maximálnu náplň. Počas sušenia zistia snímače vlhkosti skutočný objem náplne a opraví čas trvania programu. Viditeľné je to na časových skokoch zostávajúceho času na displeji.

Nastavenia (kontrolky a tlačidlá)


-  Zvolená možnosť aktivovaná / deaktivovaná → kontrolka zap. / vyp. Pozrite si samostatný návod pre **režim energetickej úspory**.
-  **Drying Time** (Čas sušenia) Čas sušenia, ktorý je k dispozícii len pre časové programy, možno nastaviť od 20 minút maximálne do 3 hodín, v 10-minútových krokoch.
-   **Fine Adjust** (Prispôbenie výsledku sušenia) Výsledok sušenia (napr. suché do skrine) možno prispôbovať v troch stupňoch. Bielieň bude suchšia. Standardné nastavenie = 0. Dostupné hodnoty: 0, 1, 2, 3. Nastavenie zostane po presnom nastavení niektorého z týchto programov zachované aj pre iné programy, kým sa znova nezmení  **Fine Adjust** (Prispôbenie výsledku sušenia).
-  **h-24h** **Finished In** (Zostávajúci čas) Skončenie programu možno nastaviť voľbou času **Finished In** (Zostávajúci čas). **Finished In** (Zostávajúci čas) môže mať oneskorenie v hodinových krokoch, max. 24 h. Tlačidlo **Finished In** (Zostávajúci čas) stláčajte dovtedy, kým sa nezobrazí požadovaný počet hodín (h = hodina). Zvoľte tlačidlo  **Start/Pause** (Štart/Pridanie bielizne), aby ste spustili program s oneskorením. Program skončí podľa navoleného počtu hodín. Niekoľko minút po nastavení času **Finished In** (Zostávajúci čas) displej zhasne, aby sa šetrila energia. Keď chcete displej aktivovať, zvoľte ľubovoľné tlačidlo, otvorte / zatvorte dverka alebo otočte volič programov.
-  **Gentle Dry** (Šetrné sušenie) Znížená teplota pri chúlolistých textíliách, napr. polyakryl, polyamid alebo elastan, s dlhším časom sušenia.
-  **Wrinkle Guard+** (Ochrana proti krčneniu) Bubon sa po skončení programu pohybuje v pravidelných intervaloch, aby sa predišlo pokrčeniu. Bielieň zostane nadýchaná a hebká. Standardné nastavenie pre každý program je 60 minút. Automatická ochrana proti pokrčeniu sa dá predĺžiť o 60 minút.
-  **Buzzer** (Signál) Na zapnutie a vypnutie signálu. Po skončení programu zaznie  **Buzzer** (Signál), keď je aktivovaný. Táto možnosť nemá vplyv na ostatné zvuky.

Upozornenia týkajúce sa bielizne...



Označenie textílií

Dodržievajte pokyny na ošetrovanie bielizne od výrobcu.

- Vhodné na sušenie v sušičke bielizne.
- Sušenie pri normálnej teplote.
- Sušenie pri nízkej teplote → navyše zvolte  **Gentle Dry** (Šetrné sušenie).
- Nesušíť v sušičke bielizne.



Nasledovné textílie nesušte v sušičke bielizne:

- Nepriedušné textílie (napr. pogumované).
- Chúlolisté tkaniny (hodváb, syntetické záclony) → krčenie!
- Bielieň znečistená olejom.



Tipy na sušenie

- Aby sa dosiahol rovnomerný výsledok sušenia, bielizeň roztriedte podľa druhu tkaniny a programu sušenia.
- Veľmi malé textílie (napr. dojčenské / detské ponožky) sušte vždy spolu s väčším kusom bielizne (napr. uterák).
- Zipsy, háčiky a očká zatvorte, gombíky na obliečkach zapnite. Látkové opasky, šnúrký záster atď. zviažte, príp. použite vrecko na pranie bielizne.
- Ľahko udržiavateľnú bielizeň nadmerne nepresušte → nebezpečenstvo pokrčenia. Bielieň nechajte dosušiť na vzduchu.
- Vlnu nesušte v sušičke bielizne. Vlnu však možno osviežiť → *strana 7*, program **vlna dokončiť** (podľa modelu).
- Bielieň nežehlite hneď po sušení, na istý čas ju poskladajte → zvyšková vlhkosť sa rovnomerne rozdelí.
- Pletené textílie (napr. tričká, trikotová bielizeň) sa pri prvom sušení často zrazia → nepoužívajte program **extra suché do skrine**.
- Naškrobená bielizeň je len čiastočne vhodná na sušenie v sušičke bielizne → škrob zanecháva povlak, ktorý sušenie nepriaznivo ovplyvňuje.
- Pri praní bielizne určenej na sušenie pridajte dávku avivážneho prostriedku podľa údajov výrobcu.
- Na predsušené, viacvrstvové alebo na malé jednotlivé kusy bielizne použite časový program. Vhodný je aj na dosušenie.

Ochrana životného prostredia / pokyny na úsporu

- Pred sušením bielizeň dôkladne odstredte v práčke → vyššie otáčky odstredovania skracujú čas sušenia a znižujú spotrebu energie.
- Využite maximálne odporúčané množstvo náplne, ale neprekročte ho → *Prehľad programov, strana 7*.
- Počas sušenia miestnosť dobre vetrajte.
- Sítka na vlákna čistite po každom sušení → *Čistenie sitka na vlákna, strana 4/12*.
- Prívod vzduchu na sušičku nesmie byť zablokovaný.

Čo by ste mali bezpodmienečne dodržiavať...

Vaša sušička je mimoriadne energeticky úsporná a technicky sa vyznačuje chladiacim okruhom, ktorý podobne ako v chladničke, efektívne využíva energiu. Výmenník tepla sušičky sa pri sušení automaticky čistí. Sítka na vlákna a filter v nádržke na skondenzovanú vodu sa musia pravidelne čistiť.



Sušičku nikdy nepoužívajte bez sitka na vlákna a filtra v nádržke na kondenzovanú vodu!

Sítka na vlákna

Pri sušení sa vlákna a vlasy z bielizne zachytávajú v sitku na vlákna. Upchaté sítka na vlákna môže negatívne ovplyvňovať výmenu tepla. Preto je bezpodmienečne nutné čistiť sítka na vlákna po každom sušení. Pravidelne ho oplachujte pod tečúcou vodou → *strana 4/12*.

Filter v nádržke na skondenzovanú vodu

Filter v nádržke na skondenzovanú vodu čistí skondenzovanú vodu. Táto skondenzovaná voda sa použije na automatické čistenie. Filter by sa mal čistiť pravidelne pod tečúcou vodou. Pred čistením filtra vyprázdnite nádržku na skondenzovanú vodu → *strana 4,8/12*.

Textílie

Nesušte textílie, ktoré prišli do styku s rozpúšťadlami, olejom, voskom, masťou alebo farbou: napr. vlasové tužidlo, odlakovač na nechty, odstraňovač škvrín, benzínový čistič atď. Vyprázdňte vrecká textílií. Nesušte nepriedušné textílie. Nesušte kusy bielizne, ktoré nadmerne púšťajú vlákna. Na osvieženie vlny používajte len program na vlnu.



Výmenník tepla

Výmenník tepla sušičky sa pri sušení automaticky čistí. Na displeji sa objaví **SELF CLEANING**. Nádržku na skondenzovanú vodu počas procesu čistenia nevyťahujte.


Kryt sušičky, ovládací panel

- Utrite mäkkou, suchou handričkou.
- Čistenie prúdom vody je zakázané.
- Zvyšky pracích a čistiacich prostriedkov ihneď odstráňte.
- Pri sušení sa môže medzi dvierkami a tesnením príležitostne nahromadiť voda. Nijako to neovplyvní funkčnosť vašej sušičky bielizne!


Filter v nádržke na skondenzovanú vodu

Pri vyprázdňovaní nádržky na skondenzovanú vodu sa filter automaticky čistí. Filter napriek tomu pravidelne čistite pod tečúcou vodou, aby ste zabránili vytvoreniu silných usadenín / nečistôt.


1. Vytiahnite nádržku na skondenzovanú vodu.

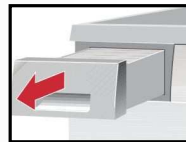


2. Vytiahnite filter zo zárezu.

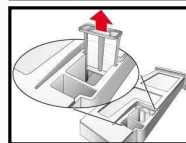

3. Filter vyčistíte pod tečúcou vodou alebo v umývačke riadu.

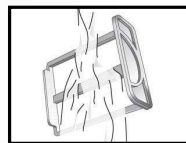

4. Vložte filter.
5. Nádržku na skondenzovanú vodu zasuňte tak, aby zapadla.

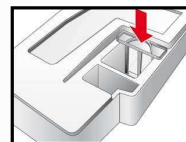

Sušičku bielizne používajte len s vloženým filtrom!

Snímače vlhkosti

Sušička bielizne je vybavená snímačmi vlhkosti z ušľachtilej ocele. Snímače vlhkosti merajú stupeň vlhkosti bielizne. Po dlhšom čase prevádzky sa môže na snímačoch vlhkosti usadiť jemná vápenná vrstva.

1. Otvorte dvierka.
2. Snímače vlhkosti vyčistíte navlhčenou špongiou s drsným povrchom.



Nepoužívajte drôtenku alebo abrazívne prostriedky!

- Rozsah dodávky: sušička bielizne, návod na používanie a inštaláciu, kôš na vlnu (podľa modelu).
- Skontrolujte sušičku bielizne, či nemá prepravné poškodenia!
- Sušička má vysokú hmotnosť. Nedvíhajte ju sami!
- Pozor na ostré hrany!
- Sušičku nedvíhajte za vystupujúce časti (napr. dvierka) – nebezpečenstvo zlomenia!
- Neinštalujte do miestnosti ohrozenej mrazom!
- Mrznúca voda môže viesť k poškodeniam!
- V prípade pochybností zabezpečte, aby pripojenie vykonal odborník!

1. Inštalácia sušičky


- Sieťová zástrčka musí byť kedykoľvek prístupná.
- Položte na čistú, rovnú a pevnú plochu!
- Prívod vzduchu na sušičke nesmie byť zablokovaný.
- Okolie sušičky bielizne udržiavajte čisté.
- Pomocou predných skrutkovacích nožičiek nastavte sušičku do vodorovnej polohy. V žiadnom prípade skrutkovacie nožičky neodstraňujte!



Sušičku bielizne neinštalujte za dvere alebo posúvacie dvere, ktoré by mohli blokovať alebo zabrániť otváraniu dvierok sušičky. Deti sa tak nebudú môcť uväzniť a dostať do situácie ohrozenia života.



Všetky časti príslušenstva vyberte z bubna. Bubon musí byť prázdny.

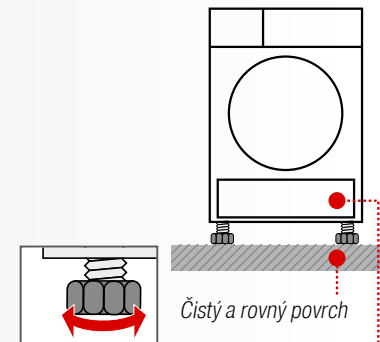

Čistý a rovný povrch

Vetraciu mriežku udržiavajte voľnú

2. Sieťové pripojenie, Bezpečnostné pokyny → strana 13.

- V súlade s predpismi pripojte do zásuvky s ochranným kontaktom a striedavým prúdom, v prípade pochybností dajte zásuvku preskúšať odborníkom!
- Sieťové napätie a napäťové údaje na štítku spotrebiča (→ strana 10) sa musia zhodovať.
- Menovitý príkon a potrebná poisťka sú uvedené na štítku spotrebiča.

Ochrana proti mrazu



Sušičku nepoužívajte v prípade nebezpečenstva mrazu.



Príprava

1. Vyprázdňte nádržku na skondenzovanú vodu → strana 4, 8/12.
2. Volič programov nastavte na ľubovoľný program.
3. Stlačte tlačidlo **Start/Pause** (Štart/Pridanie bielizne) → skondenzovaná voda sa načerpá do nádržky.
4. Počakajte niekoľko minút alebo kým sa sušička zastaví a potom ešte raz vyprázdňte nádržku na skondenzovanú vodu.
5. Volič programov nastavte na **vypnuté**.

Transport



- Príprava sušičky → pozrite si *Ochrana pred mrazom*.
- Sušičku prepravujte v priamej stojatej polohe.
- Po preprave nechajte sušičku dve hodiny stáť.



V sušičke sa nachádza zvyšková voda. Keď je sušička v šikmej polohe, táto voda môže vytekať.

Technické údaje

| | |
|---|---|
| ● Rozmery (h x š x v) | 60 x 60 x 85 cm (nastaviteľná výška) |
| Hmotnosť | cca 51 kg |
| Max. kapacita | 8 kg |
| Nádobka na skondenzovaný vodu | 4,0 l |
| Napáťová prípojka | 220-240 V |
| Príkonnosť | 1 000 W |
| Poistka | 10 A |
| Teplota prostredia | 5-35 °C |
| Číslo výroby | |
| Výrobné číslo | pod dvierkami |
| Typový štítok sa nachádza v zadnej časti sušičky. | |
| Príkonnosť vo vypnutom stave: | 0,10 W |
| Príkonnosť v pohotovostnom stave (nevypnutý stav): | 1,00 W |
| ● Vnútroreosvetlenie bubny (podľa modelu): | Bubon sa po otvorení alebo zatvorení dvierok alebo po spustení programu sám osvetlí a zhasne. |

Tabuľka hodnôt spotreby

| Program | Počet otáčok pri odstredovaní, s ktorými sa bielizeň odstredovala | Čas trvania** | | Spotreba energie** | |
|-------------------------|---|---------------|--------|--------------------|----------|
| | | 8 kg | 4 kg | 8 kg | 4 kg |
| bavlna suché do skrine* | 1400 ot/min | 114 min | 72 min | 1,44 kWh | 0,82 kWh |
| | 1000 ot/min | 134 min | 85 min | 1,79 kWh | 1,02 kWh |
| | 800 ot/min | 154 min | 98 min | 2,08 kWh | 1,19 kWh |
| suché na žehlenie* | 1400 ot/min | 82 min | 57 min | 1,01 kWh | 0,70 kWh |
| | 1000 ot/min | 102 min | 71 min | 1,33 kWh | 0,92 kWh |
| | 800 ot/min | 122 min | 84 min | 1,65 kWh | 1,14 kWh |
| nekrčivé prádlo | | 3,5 kg | | 3,5 kg | |
| suché do skrine* | 800 ot/min | 49 min | | 0,51 kWh | |
| | 600 ot/min | 62 min | | 0,64 kWh | |

* Nastavenie programu pre testy podľa platnej normy EN61121.

** Hodnoty sa v závislosti od druhu textílie, zloženia bielizne určenej na sušenie, zvyškovej vlhkosti textílie a množstva náplne môžu líšiť od uvedených hodnôt.

Najúčinnjší program na bavlnené textílie

Nasledujúci „štandardný program na bavlnu“ (označený symbolom ◻) je vhodný na sušenie normálne mokrej bavlnenej bielizne a so zreteľom na kombinovanú spotrebu energie je najúčinnjší na sušenie mokrej bavlnenej bielizne.

Štandardné programy na bavlnu podľa nariadenia podľa aktuálneho nariadenia EÚ 932/2012

| Program | Množstvo náplne | Spotreba energie | Doba trvania programu |
|--------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| ◻ bavlna suché do skrine | 8 kg/4 kg | 1,79 kWh/1,02 kWh | 134 min/85 min |

Nastavenie programu na testovanie a označovanie energetickým štítkom podľa smernice 2010/30/EÚ

Voliteľné príslušenstvo (obj. číslo cez zákaznický servis, podľa modelu)


WZ 20500 Podstavec
Pre lepšie vkladanie a vyberanie bielizne. Kôš uložený v zásuvke možno použiť na prenášanie bielizne.

WZ 11410 Súprava na pripojenie sušičky na práčku
Sušičku možno položiť na vhodnú práčku rovnakej šírky a hĺbky, aby sa ušetril priestor. Sušička sa vždy musí upevniť k práčke pomocou tejto pripájacej súpravy. WZ 20400: Rovnaké ako WZ 20400, ale s výsuvom.


WZ 20600 Kôš na vlnu
Kôš na vlnu vám umožní sušenie jednotlivých vlnených textílií, športovej obuvi a plyšových hračiek (pozri samostatný návod „Kôš na vlnu“).

Normálne zvuky


Pri sušení vydáva kompresor a čerpadlo celkom normálne zvuky.

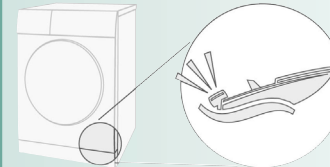


Kompresor v sušičke spôsobuje občas bzučanie. Hlasitosť a výška zvuku sa môžu pritom v závislosti od zvoleného programu a priebehu sušenia meniť.

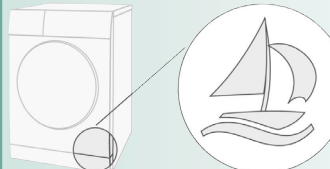

Kompresor sušičky sa po určitom čase odzvušňuje, pričom vydáva vrčanie.

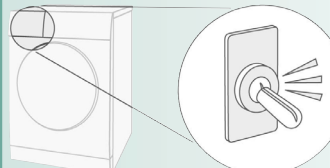

Automatické čistenie sušičky spôsobuje cvkanie.

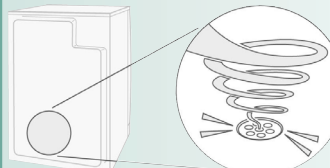

Skondenzovaná voda sa čerpadlom čerpá do nádrčky na skondenzovaný vodu, pričom čerpadlo vydáva zvuky.

Čo robiť, keď...



Volič programov nastavte na **Vypnuté** a sieťovú zástrčku vytiahnite zo zásuvky.

- Kontrolka ◻ **Start/Pause** (Start/Pridanie bielizne) nesvieti.
Je zasunutá sieťová zástrčka?
Je zvolený program?
Skontrolujte poistku zásuvky.
- Displej a kontrolky (podľa modelu) zhasnú a kontrolka ◻ **Start/Pause** (Štart/Pridanie bielizne) bliká.
Režim energetickej úspory aktivovaný → samostatný *Návod pre režim energetickej úspory*.
- Displej je vypnutý.
Spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu po aktivovaní možnosti **Finished In** (Zostávajúci čas) → *strana 5*.
- Kontrolka 🚰 (Nádržky na skondenzovaný vodu) bliká.
Vyprázdňte nádrčku na skondenzovaný vodu → *strana 4*.
Stlačte tlačidlo ◻ **Start/Pause** (Štart/Pridanie bielizne), aby ste zrušili zobrazené údaje a potom znova stlačte ◻ **Start/Pause** (Štart/Pridanie bielizne), aby ste spotrebič prípadne znova spustili.
- Kontrolka 🧺 (Sitka na vlákna) bliká.
Čistenie sitka na vlákna → *strana 4/8*.
Stlačte tlačidlo ◻ **Start/Pause** (Štart/Pridanie bielizne), aby ste zrušili zobrazené údaje a potom znova stlačte ◻ **Start/Pause** (Štart/Pridanie bielizne), aby ste spotrebič prípadne znova spustili.
- Na displeji sa objaví **SELF CLEANING**.
Nejde o poruchu. Automatické čistenie výmenníka tepla. Nádrčku na skondenzovaný vodu nevyprázdňujte.

Čo robiť, keď...



Volič programov nastavte na **Vypnuté** a sieťovú zástrčku vytiahnite zo zásuvky.

| | |
|---|---|
| ● Sušička bielizne sa nespustí. | Stlačili ste tlačidlo Start/Pause (Štart/Pridanie bielizne)? Sú zatvorené dvierka? Je nastavený program? |
| ● Zrušenie programu krátko po spustení. | Je teplota okolia vyššia ako 5 °C? Vložili ste bielizeň do spotrebiča? Príliš malá náplň pre zvolený program? / Použite časový program → <i>strana 6/7</i> . Vložená bielizeň je suchá? |
| ● Voda vyteká. | Sušičku dajte do vodorovnej polohy. |
| ● Dvierka sa samočinne otvárajú. | Dvierka zatlačte tak, aby počuteľne zapadli. |
| ● Vznik záhybov, krčenie. | Prekročené maximálne množstvo náplne bubna? Kusy oblečenia po skončení programu hneď vyberte, zaveste a vytiahnite do požadovaného tvaru. Nie je zvolený vhodný program → <i>strana 7</i> . |
| ● Bielizeň nie je správne suchá alebo je ešte príliš vlhká. | Teplá bielizeň je po skončení programu na dotyk vlhkejšia, ako je v skutočnosti. Bielizeň rozpresterte a nechajte uniknúť teplo. Ak použijete jemné nastavenie cieľa sušenia, predíži sa tým čas sušenia, ale nezvýši sa teplota. Vaša bielizeň bude suchšia. Zvoľte program s dlhším časom sušenia alebo zvýšte cieľ sušenia. Teplota sa pritom nezvýši. Vyberte si časový program na dosušenie bielizne, ktorá je ešte vlhká. Ak ste prekročili maximálne množstvo náplne pre daný program, bielizeň sa správne nevysuší. Vyčistite snímač vlhkosti v bubne. Jemná vrstva vodného kameňa môže ovplyvniť správne fungovanie senzorov a vaša bielizeň nebude správne vysušená. Sušenie sa zrušilo v dôsledku výpadku elektrickej siete, plnej nádrčky na skondenzovanú vodu alebo prekročenia maximálneho času sušenia. |
| ● Čas sušenia je príliš dlhý. | Vyčistite sitko na vlákna pod tečúcou vodou → <i>strana 4/8</i> . Nedostatočný prívod vzduchu → zabezpečte cirkuláciu vzduchu. Príp. prívod vzduchu je upchatý → vyčistite prívod vzduchu → <i>strana 9</i> . Teplota okolia je vyššia ako 35 °C → vyvetrajte. |
| ● Bliká jedna alebo viac kontroliek. | Čistenie sitka na vlákna → <i>strana 4,8/12</i> . Skontrolujte podmienky inštalácie → <i>strana 9</i> . Sušičku vypnite, nechajte vychladnúť, znova zapnite a opäť spustite program. |
| ● Výpadok elektrického prúdu. | Bielizeň zo sušičky ihneď vyberte a rozložte ju. Teplo tak môže lepšie uniknúť. Pozor: Dvierka, bubon a bielizeň môžu byť horúce. |
| ● Občasné prídavné zvuky a vibrácie. | Nejde o poruchu. Normálne zvuky → <i>strana 11</i> . |
| ● Hlasný bzučivý zvuk trvajúci niekoľko sekúnd. | Je nádrčka na skondenzovanú vodu úplne zasunutá? → Nádrčku na kondenzovanú vodu úplne zasuňte. Nejde o poruchu. Normálne zvuky → <i>strana 11</i> . |

Zákaznícky servis

Pokiaľ poruchu nemôžete odstrániť sami (napr. zapnutím / vypnutím) → *Čo robiť, keď...*, *strana 12*, obráťte sa na náš zákaznícky servis. Vždy nájdeme vhodné riešenie tak, aby sme predišli zbytočným návštevám technikov.

Kontaktné údaje najbližšieho **zákazníckeho servisu** nájdete v priloženom zozname servisných centier. Zákazníckemu servisu vždy uveďte číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) spotrebiča.

| | |
|--------------------|-----------------|
| E-Nr. _____ | FD _____ |
| Číslo výrobku | Výrobné číslo |

Tieto informácie nájdete: na vnútornej strane dvierok* / v otvorenom servisnom kryte* a na zadnej strane spotrebiča.
* podľa modelu

Dôverujte kompetentnosti výrobcu. Obráťte sa na nás. Zaisťte tak, že oprava bude vykonaná vyškolenými servisnými technikmi, ktorí majú k dispozícii originálne náhradné dielce.

Bezpečnostné pokyny



- Núdzová situácia** – Okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky alebo vypnite poistku.
- Sušičku bielizeň používajte LEN...** – vo vnútorných priestoroch domácnosti.
– na sušenie textílií.
- Sušičku bielizeň NIKDY...** – nepoužívajte na iné účely, ako je vyššie opísané.
– nemeňte v oblasti techniky a vlastností.
- Nebezpečenstvá** – Deti a nepoučené osoby nesmú používať sušičku bielizeň.
– Nenechávajte deti so sušičkou bielizeň bez dozoru!
– Domáce zvieratá držte v dostatočnej vzdialenosti od sušičky bielizeň.
– Vyberte všetky predmety z vreciek textílií. Zvlášť dávajte pozor na zapaľovače → **Nebezpečenstvo výbuchu!**
– Neopierajte sa o dvierka a nesadajte si na ne → **Nebezpečenstvo prevrátenia!**
- Inštalácia** – Voľné vodiče upevnite → **Nebezpečenstvo zakopnutia!**
– Sušičku nepoužívajte v prípade nebezpečenstva mrazu.
- Sieťové pripojenie** – Sušičku bielizeň pripojte v súlade s predpismi do zásuvky s ochranným kontaktom a striedavým prúdom, v opačnom prípade nebude zaručená bezpečnosť.
– Musí byť dostatočný prierez vodičov.

– Používajte len prúdové chrániče s týmto označením:
– Zástrčka a zásuvka musia byť kompatibilné.
– Nepoužívajte viacnásobné zástrčky / viacnásobné zásuvky a/alebo predlžovacie káble.
– Sieťovú zástrčku nechytajte vlhkými rukami → **Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!**
– Sieťovú zástrčku nikdy nevyberajte zo zásuvky ťahaním za vodič.
– Sieťový vodič nepoškodte → **Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!**
- Prevádzka** – Do bubna vkladajte len bielizeň. Pred zapnutím sušičky skontrolujte jej obsah!
– Sušičku bielizeň nepoužívajte, keď bielizeň prišla do styku s rozpúšťadlom, olejom, voskom, masťou alebo farbou (napr. vlasové tužidlo, odľakovač na nechty, odstraňovač škvŕn, benzínový čistič atď.) → **Nebezpečenstvo požiaru / výbuchu!**
– Bubnová sušička sa nemusí používať, ak sa na čistenie použijú priemyselné chemikálie.
– Nebezpečenstvo v dôsledku prachu (napr. prach z uhlia, múka): sušičku bielizeň nepoužívajte → **Nebezpečenstvo výbuchu!**
– Sušičku nikdy nevypínajte pred skončením cyklu sušenia, jedine ak všetku bielizeň rýchlo vyberiete a rozprestiete tak, aby mohla vychladnúť.
– Nepoužívajte sušičku bielizeň, ak bielizeň obsahuje penovú hmotu / gumu → elastický materiál sa môže zničiť a možným zdeformovaním penovej hmoty sa môže sušička poškodiť.
– Pri čistení sitka na vlákna zabezpečte, aby sa do otvoru vedenia vzduchu nedostali cudzie materiály (páperie alebo plniace materiály). Prípadne bubon predtým vyčistite vysávačom. Ak sa aj napriek tomu do vedenia vzduchu dostane cudzí materiál → zavolajte zákaznícky servis → **Nebezpečenstvo požiaru / výbuchu!**
– Ľahké predmety, ako sú vlasy, sa môžu nasaf do prívodu vzduchu sušičky → **Nebezpečenstvo poranenia!**
– Posledná časť sušiacieho cyklu prebieha bez tepla (chladiaci cyklus), aby bolo zaistené, že bielizeň zostane v teplote, ktorá ju nepoškodí.
– Po skončení programu sušičku vypnite.
– Skondenzovaná voda nie je pitná a môže byť znečistená vláknami.
- Porucha** – Sušičku v prípade poškodenia alebo podozrenia, že je poškodená, nepoužívajte. Opravy smie uskutočniť len zákaznícky servis.
– Nepoužívajte sušičku s poškodeným sieťovým vodičom. Aby sa predišlo nebezpečenstvu, dajte chybný sieťový vodič vymeniť v zákazníckom servise.
- Náhradné dielce** – Z bezpečnostných dôvodov používajte len originálne náhradné dielce a príslušenstvo.
- Likvidácia** – Vytiahnite sieťovú zástrčku, **potom** odrežte sieťový vodič na spotrebiči. Odovzdajte vo verejnej zberni odpadu.
– Výmenník tepla sušičky obsahuje fluórovany sklenkový plyn (R407c) nachádzajúci sa v hermeticky uzavretom zariadení → zlikvidujte v súlade s predpismi. Množstvo náplne: 0,385 kg.
– Obal: Nenechávajte deťom časti obalu → **Nebezpečenstvo udusenía!**
– Všetky materiály sú ekologicky neškodné a recyklovateľné. Zlikvidujte ich v súlade s ochranou životného prostredia.

SIEMENS

Dryer

WT66B200BY

siemens-home.com/welcome

sk Sušička bielizne

Návod na používanie a inštaláciu



Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na strane 13.



Sušičku uveďte do prevádzky až po prečítaní tohto návodu a samostatného **návodu na režim energetickej úspory.**

Register
your
product
online