

Vaše nová sušička

Blahopřejeme! Rozhodli jste se pro moderní, vysoce kvalitní domácí spotřebič značky Bosch.

Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem a automatickým čištěním výměníku tepla se vyznačuje úspornou spotřebou energie a méně náročnou údržbou → strana 6.

U každé sušičky, která opouští náš výrobní závod, je pečlivě přezkoušena její funkce a bezchybný stav.

V případě otázek je vám ochotně k dispozici náš zákaznický servis.

Ekologická likvidace

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

Další informace o našich výrobcích, náhradních dílech, našem příslušenství a servisu na: www.bosch-home.com



Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na straně 13!



Sušičku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu a samostatného **návodu pro režim úspory energie**.

Obsah

	Strana
■ Příprava	2
■ Nastavení programů	2
■ Sušení	3/4
■ Upozornění k prádlu	5
■ Signály tlačítek	5
■ Na co byste měli bezpodmínečně dbát	6
■ Přehled programů	7
■ Instalace	8
■ Ochrana proti mrazu / Přeprava	8
■ Údržba a čištění	9
■ Technické údaje	10
■ Volitelné příslušenství	10
■ Normální zvuky	11
■ Co dělat, když... / Servisní služba	12
■ Bezpečnostní pokyny	13

Redukuje zmačkání a prodlužuje fázi ochrany před zmačkáním po skončení programu; lze zvolit dva stupně.

Snížená teplota pro choulostivé textilie, delší doba sušení; např. polyakryl, polyamid, elastan nebo acetát.

Ukazatele průběhu programu. Sušení, suché k žehlení, suché do skříně, konec/ochrana před zmačkáním.

Vyčistěte filtry na vlákna pod tekoucí vodou → strana 4.
Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.

Příp. vyčistěte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu → strana 9.

Použití k určenému účelu

- pouze v domácnosti,
- pouze k sušení textilií vypraných ve vodě.



Děti do 3 let udržujte z dosahu sušičky.
Nenechte děti provádět bez dozoru čištění a údržbu sušičky.
Nenechávejte děti v blízkosti sušičky bez dozoru!
Domácí zvířata udržujte z dosahu sušičky!
Děti od 8 let, osoby s omezenými psychickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby s nedostatečnými zkušenostmi nebo vědomostmi mohou sušičku obsluhovat pod dozorem, nebo pokud byly poučeny zodpovědnou osobou.

Příprava Instalace viz strana 8



Nikdy nepoužívejte poškozenou sušičku!
Kontaktujte zákaznický servis!



Pouze suchýma rukama!
Síťový kabel uchopte vždy za zástrčku!



Z kapes odstraňte všechny předměty.
Zejména pozor na zapalovače!
Buben musí být před plněním prádla prázdný!

Viz Přehled programů na straně 7.
Viz také samostatný návod „Koš na sušení vlny“ (v závislosti na modelu)

Volba + nastavení

Zvolte

... a individuálně

Přídavné funkce	Displej	Volič programů	
			<p>Start Pause</p> <p></p>
<p>■ Menu (Volby)</p>	<p>■ -/+ (Změna)</p>	<p>■ Časová předvolba</p>	<p>■ Signál</p>
<p>■ Ochrana před zmačkáním</p>	<p>■ (Šetrné)</p>	<p>■ Ukazatele stavu</p>	<p>■ Servisní ukazatele</p>
<p>■ Nádoba</p>	<p>■ Sítka na vlákna</p>	<p>■ Jemné nastavení výsledku sušení</p>	<p>■ Rychlost odstředování</p>
		<p>nemačkávé extra suché do skříně</p> <p>suché do skříně</p> <p>suché k žehlení</p> <p>halenky/košile</p> <p>Sport/Fitness</p> <p>vlna finish</p> <p>super krátký 40 min</p> <p>časový program studený</p>	<p>vypnuto</p> <p>extra suché do skříně</p> <p>suché do skříně + suché k žehlení</p> <p>suché do skříně</p> <p>suché k žehlení</p> <p>Mix suché do skříně</p> <p>suché k žehlení Mix</p> <p>časový program teplý</p>
			<p>Všechna tlačítka stačí lehký dotyk</p> <p>Stiskněte tlačítko</p> <p>Sušičku používejte filtrem na vlákna!</p>
			<p>Pro volbu nastavení.</p> <p>Pro změnu všech nastavení na displeji.</p> <p>Konec programu po ... (podle zvoleného programu, např. doba trvání 1:54 h → 2 h; lze zvolit vždy nejbližší celou hodinu).</p> <p>Lze zvolit čtyři stupně hlasitosti signálu: 0 (vypnutý), 1 (tichý), 2 (normální), 3 (hlasitý), 4 (velmi hlasitý).</p> <p>Ochrana proti neúmyslné změně nastavených funkcí (Držte 5 sekund stisknuté tlačítko Menu (Volby)).</p> <p>Výsledek sušení (např. suché do skříně) lze přizpůsobit ve třech stupních (1 - max. 3) programy bavlna, nemačkávé, Mix a super krátký 40 min → přednastavení = 0. Po nastavení jednoho z těchto programů zůstane toto nastavení uloženo i pro ostatní programy.</p> <p>Rychlost odstředování prádla v pračce; slouží výhradně k přesnějšímu zobrazení předpokládané doby trvání sušení.</p>

rola sušičky

ojení síťové zástrčky

+ plnění prádla

ení programu
te sušicí program ...
lně ho přizpůsobte

a jsou citlivá,
ek!

šítko Start/Pause
(Start/Pauza)

te pouze s nasazeným

1 -24 hod

0, 1, 2, 3, 4


zap/vyp

0, 1, 2, 3

pro jemném
gramy.

600 -1 800 ©

Sušení

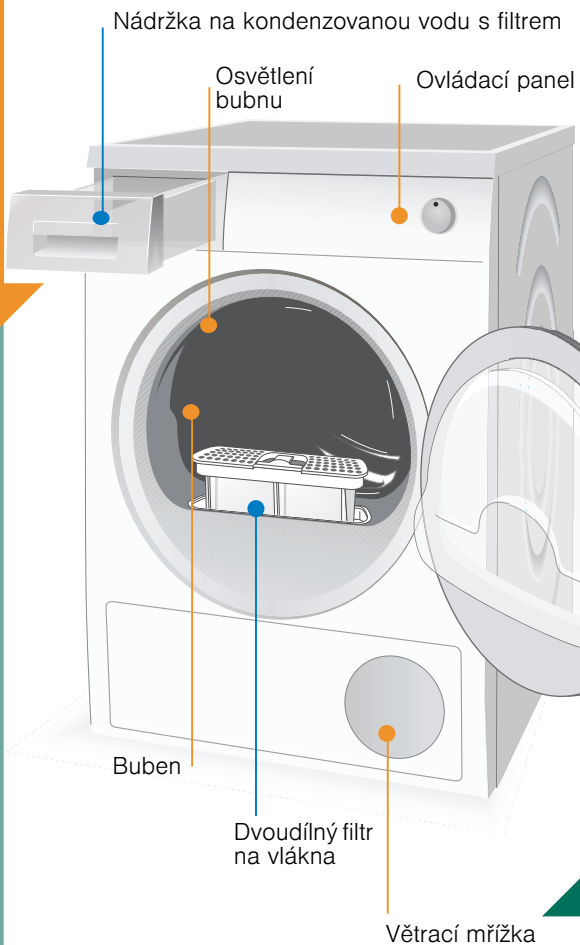

Sušení




Během čištění nevytahujte/neverprazdňujte nádržku na kondenzovanou vodu



Odstranění kondenzované vody

Nádržku vyprázdněte **po každém** sušení, nikoli během sušení!

1. Vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a držte ji vodorovně.
 2. Vylijte kondenzovanou vodu.
 3. Nádržku vždy úplně zasuňte, až zaskočí.
- Když bliká kontrolka (**Nádoba**) → strana 9.



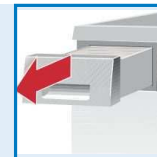


Čištění filtru na vlákna

i Čistý filtr na vlákna snižuje spotřebu elektrického proudu a zkracuje dobu sušení.


Filtr na vlákna se skládá ze dvou částí. Čištění vnitřního a vnějšího filtru **po každém** sušení:

1. Otevřete dvířka. Odstraňte vlákna z dvířek/oblasti dvířek.
2. Vytáhněte obě části filtru na vlákna.
3. Odstraňte vlákna z okrajů otvoru. Neměla by padat do otevřeného otvoru.
4. Rozevřete filtr odstraňte všechna vlákna.
5. Oba díly propláchněte pod tekoucí vodou a důkladně osušte.
6. Zaklopte vnitřní a vnější filtr, zasuňte obě části do sebe a nasadte zpět.

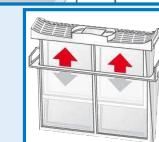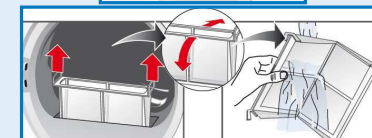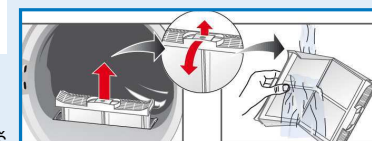

Vypnutí sušičky


Volič programů nastavte na **vypnuto**. Nenechávejte v sušičce prádlo!

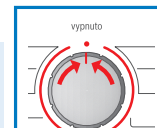

Vyjmutí prádla

Sušička je vybavena automatickou funkcí ochrany před zmačkáním. Buben se po skončení programu po dobu 30 minut pohybuje v určitých časových intervalech. Prádlo zůstane načechrané a měkké (při současně zvolené přídatné funkci (**Ochrana před zmačkáním**) 60 nebo 120 min).

Konec programu jakmile na displeji svítí →.



Přerušení programu Přidání nebo vyjmutí prádla.

i Proces sušení lze krátce přerušit za účelem přidání nebo vyjmutí prádla. Poté je nutno spustit pokračování programu a program je nutno dokončit!



Sušičku nikdy nevyplácejte před skončením procesu sušení!

1. Otevřete dvířka, proces sušení se přeruší.
2. Vložte nebo vyjměte prádlo a zavřete dvířka.
3. V případě potřeby znovu zvolte program a přídatné funkce.
4. Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Start/Pauza)**. Po několika minutách dojde k aktualizaci zbývajících doby praní.

Upozornění k prádlu ...



Označení textilií

Řiďte se pokyny pro ošetřování prádla od výrobce!

- Sušení s normální teplotou.
- Sušení s nižší teplotou → navíc zvolte 🌿 (**Šetrné**).
- Nesušte v sušičce.



Je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní pokyny strana 13!

V sušičce nesušte například následující textilie:

- Neprodyšné textilie (např. pogumované).
- Choulostivé tkaniny (hedvábí, syntetické záclony) → pomačkání!
- Prádlo znečištěné olejem.



Tipy k sušení

- Pro stejnoměrný výsledek sušení rozřídte prádlo podle druhu tkaniny a programu.
- Velmi malé textilie (např. dětské punčocháče) sušte vždy dohromady s velkým kusem prádla (např. ručníkem).
- Zipy, háčky a poutka zapněte, u povlaků zapněte knoflíky. Látkové pásky, vázačky u zástěr atd. zavažte.
- Nemačkové prádlo nepřesušujte → nebezpečí pomačkání! Prádlo nechte doschnout na vzduchu.
- Vlnu v sušičce nesušte, pouze osvěžujte → *strana 7 program vlna finish (v závislosti na modelu)*.
- Prádlo nežehlete hned po sušení, nechte ho chvíli složené → zbytková vlhkost se rovnoměrně rozloží.
- Výsledek sušení závisí na druhu vody, která byla použita při praní. → *Jemné nastavení výsledku sušení → strana 1/2*.
- Úpletové textilie (např. trička, trikotové prádlo) se při prvním sušení často srazí. → Nepoužívejte program **extra suché do skříně**.
- Naškrobené prádlo je do sušičky vhodné pouze částečně → škrob zanechává povlak, který negativně ovlivňuje sušení.
- Při praní prádla, které hodláte sušit v sušičce, dávkujte aviváž podle údajů výrobce.
- Při malém naplnění použijte časový program → optimalizace výsledku sušení.


Ochrana životního prostředí / Pokyny pro úsporu

- Prádlo nechte před sušením důkladně odstředit v pračce → Vyšší rychlost odstředování zkracuje dobu sušení a snižuje spotřebu energie. Nechte odstředit i nemačkové textilie.
- Využívejte maximální doporučené plnicí množství, ale nepřekračujte ho → Přehled programů → *strana 7*.
- Během sušení v místnosti důkladně větrejte.
- Nezakrývejte ani nezalepujte větrací mřížku.

Signály tlačítek



Nastavení hlasitosti signálů tlačítek



Nastavte na **vypnuto** 1x doprava Držte stisknuté 🌿 (**šetrné**) Stiskněte **Start/Pauza (Start/Pauza)** tolikrát, dokud není dosažena požadovaná hlasitost **vypnuto**



Možné hodnoty: 0 (vyp.), 1 (tichý), 2 (normální), 3 (hlasitý).

Na co byste měli bezpodmínečně dbát ...

Sušička je mimořádně energeticky úsporná a technicky se vyznačuje chladicím okruhem, který efektivně využívá energii, podobně jako je tomu u ledničky. Výměník tepla sušičky se čistí automaticky během sušení. Filtry na vlákna a filtr v nádržce na kondenzovanou vodu se musí pravidelně čistit.



Sušičku nikdy nepoužívejte bez filtru na vlákna a filtru v nádržce na kondenzovanou vodu!



Filtry na vlákna

Vlákna a vlny z prádla se při sušení zachytávají ve filtru na vlákna. Ucpaný filtr na vlákna může omezit výměnu tepla.

Proto je bezpodmínečně nutné čistit filtry na vlákna po každém sušení.

Pravidelně je oplachujte pod tekoucí vodou → *strana 4*.



Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu

Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu čistí kondenzovanou vodu. Tato kondenzovaná voda je nutná pro automatické čištění. Filtr by se měl pravidelně čistit pod tekoucí vodou.

Před čištěním filtru je nutné vyprázdnit nádržku na kondenzovanou vodu → *strana 9*.



Textilie

Nesušte textilie, které přišly do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, tukem nebo barvou: např. tužidla na vlasy, odlakovače, odstraňovače skvrn, benzin na praní atd. Vyprázdněte kapsy textilií.

Nesušte neprodyšné textilie.

Nasušte prádlo silně pouštějící vlákna.

Vlnu pouze osvěžujte pomocí programu na vlnu.

Přehled programů

viz také strana 5

Třídění prádla podle druhu textilie a tkaniny. **Textilie musí být vhodné pro sušení v sušičce.**

PROGRAMY	vyžehlit	lehce přehlít	nežehlit	vymandlovat
DRUH TEXTILIE A POKYNY				
**bavlna	max. 7 kg			
**nemačkávé	max. 3,5 kg			
**mix	max. 3 kg			
suché k žehlení				
suché do skříňe				
*suché do skříňe+/ extra suché do skříňe				
*extra suché do skříňe				
halenky/košile	max. 3 kg			
Sport/Fitness	max. 1,5 kg			
vlna finish	max. 3 kg			
super krátký 40 min	max. 1 kg			
časový program teplý	max. 3 kg			
časový program studený	max. 3 kg			

*pouze pro programy **bavlna** a **nemačkávé**

**Možnost zvolení individuálního výsledku sušení → extra suché do skříňe, suché do skříňe+/-/extra suché do skříňe, suché do skříňe a suché k žehlení (v závislosti na modelu).

Možné termné nastavení stupně sušení; vícevrstvé textilie potřebují delší dobu sušení než jednovrstvé kusy oděvů. Doporučení: sušit zvlášť!

940719000964853



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
D-81739 München/Deutschland

WTW86564BY


Instalace

- ! Obsah dodávky: sušička, návod k použití a k instalaci, koš na sušení vlny (v závislosti na modelu).
- ! Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození sušičky při přepravě!
- ! Sušička má velkou hmotnost. Nezdvihejte ji sami!
- ! Pozor na ostré hrany!
- ! Sušičku neumísťujte v místnostech, ve kterých může mrznout! Zamrzlá voda může způsobit poškození!
- ! V případě pochyb nechejte sušičku připojit odborníkem!
- ! Nezdvihejte sušičku za vyčnívající díly (např. dvířka) - nebezpečí ulomení!

1. Instalace sušičky

- ! Sítová zástrčka musí být neustále přístupná.
- ! Sušičku postavte na čistý, rovný a pevný podklad!
- ! Větrací mřížka vpředu na sušičce musí zůstat volná.
- ! Okolí sušičky udržujte v čistotě.
- ! Sušičku vyrovnejte pomocí šroubovacích nožiček. Použijte vodováhu.
- ! Šroubovací nožičky v žádném případě neodstraňujte!

! Vyměňte z bubnu veškeré příslušenství.
Buben musí být prázdný!

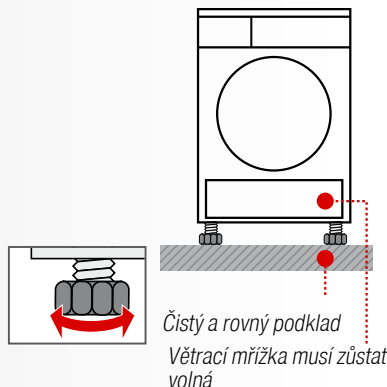

! Neumisťujte sušičku za dveře nebo posuvné dveře, které by mohly blokovat otevírání dvířek sušičky nebo při něm překážet. Jinak by mohlo dojít k tomu, že se zde zavrou děti a ocitnou se v nebezpečí života.

2. Připojení k elektrické síti viz Bezpečnostní pokyny → strana 13.

- ! Připojte v souladu s předpisy k síťové zásuvce s ochranným kolíkem, v případě pochybností nechte zásuvku zkontrolovat odborníkem!
- ! Síťové napětí a napětí na štítku spotřebiče (→ strana 10) musí souhlasit!
- ! Jmenovitý příkon a potřebná pojistka jsou uvedené na štítku spotřebiče.

Ochrana proti mrazu

! V případě nebezpečí mrazu sušičku nepoužívejte!

Příprava

1. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → strana 4.
2. Volič programů nastavte na libovolný program.
3. Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Start/Pauza)** → kondenzovaná voda se vyčerpá do nádržky.
4. Počkejte 5 min, znovu vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.
5. Volič programů nastavte na **vypnuto**.

Transport

- ! Příprava sušičky → viz ochrana proti mrazu.
- ! Sušičku transportujte nastojato.
- ! Po přepravě nechte sušičku dvě hodiny stát.

i V sušičce se nachází zbytková voda. Při naklonění sušičky může vytékat.

Údržba a čištění

! Pouze ve vypnutém stavu!

Výměník tepla

i Výměník tepla sušičky se při sušení automaticky čistí, na displeji se zobrazí **Cln**. Během procesu čištění nevytahujte nádržku na kondenzovanou vodu.

Kryt sušičky, ovládací panel, větrací mřížka


☞ Otřete měkkým, vlhkým hadrem.
Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
Zbytky pracích a čisticích prostředků ihned odstraňte.

Při sušení se může mezi dvířky a těsněním někdy nahromadit voda. Nemá to žádný vliv na funkci sušičky!


Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu

☞ Při vyprazdňování nádržky na kondenzovanou vodu se automaticky čistí filtr.
Filtr přesto pravidelně čistěte pod tekoucí vodou → předejete tak špatně odstranitelným usazeninám či nečistotám.
Čištění je nutné, pokud po vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu na displeji znovu bliká symbol **☑ (Nádoba)**.


1. Vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu.

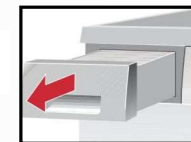


2. Vytáhněte filtr z držáku.

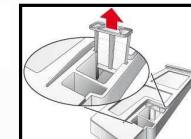

3. Vyčistěte filtr pod proudem tekoucí vody nebo v myčce nádobí.

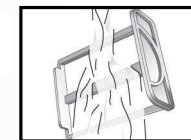

4. Nasad'te filtr.

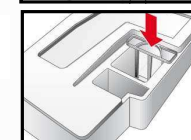

5. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu až zaskočí.

! Sušičku používejte pouze s nasazeným filtrem!

Čidla vlhkosti

☞ Sušička je vybavená čidly vlhkosti z ušlechtilé oceli. Čidla vlhkosti měří stupeň vlhkosti prádla. Po delší době provozu se na těchto čidlech může vytvořit vrstva vodního kamene.

1. Otevřete dvířka.
2. Vyčistěte čidla vlhkosti navlhčenou houbičkou s drsným povrchem.

! Nepoužívejte ocelovou drátěnku nebo abrazivní prostředky!



Technické údaje

● Rozměry (HxŠxV)	60 x 60 x 85 cm (nastavitelná výška)
Hmotnost	cca 53 kg
Max. plnicí množství	7 kg
Nádržka na kondenzovanou vodu	4,0 l
Napájecí napětí	220-240 V
Příkon	max. 800 W
Jištění	10 A
Teplota prostředí	5 - 35 °C

**Označení výrobku
výrobní číslo** pod dvířky

Štítek spotřebiče najdete na zadní straně sušičky.

Příkon ve vypnutém stavu: 0,10 W

Příkon v pohotovostním režimu (nevypnutém stavu): 1,00 W

● **Osvětlení vnitřku bubny** (v závislosti na modelu): Osvětlení bubny se rozsvítí po otevření nebo zavření dvířek a spuštění programu a zhasíná samočinně.


Tabulka s hodnotami spotřeby

Program	Rychlost odstředování, kterou bylo prádlo odstředováno	Doba trvání**		Spotřeba energie**	
		7 kg	3,5 kg	7 kg	3,5 kg
bavlna suché do skříně*	1400 ot/min	151 min	93 min	1,33 kWh	0,80 kWh
	1000 ot/min	178 min	110 min	1,65 kWh	0,97 kWh
	800 ot/min	205 min	127 min	1,92 kWh	1,13 kWh
suché k žehlení*	1400 ot/min	110 min	71 min	0,94 kWh	0,61 kWh
	1000 ot/min	137 min	88 min	1,24 kWh	0,80 kWh
	800 ot/min	166 min	111 min	1,55 kWh	1,04 kWh
nemač. prádlo		3,5 kg		3,5 kg	
suché do skříně*	800 ot/min	64 min		0,54 kWh	
	600 ot/min	78 min		0,68 kWh	

* Nastavení programu pro testy podle platné normy EN 61121.

** Hodnoty se mohou lišit od uvedených v závislosti na druhu textilu, složení prádla určeného k sušení, zbytkové vlhkosti textilu a rovněž množství prádla.

Nejefektivnější program pro bavlněné textilie

Následující „standardní program na bavlnu“ (označený ) je vhodný pro sušení normálně mokrého bavlněného prádla a nejefektivnější ohledně kombinované spotřeby energie pro sušení mokrého bavlněného prádla.

Standardní programy pro bavlnu podle aktuálního nařízení EU 932/2012

Program	Naplnění	Spotřeba energie	Doba trvání programu
 bavlna suché do skříně	7 kg/3,5 kg	1,65 kWh/0,97 kWh	178 min/110 min

Nastavení programu pro kontrolu a opatření energetickým štítkem podle směrnice 2010/30/EU

Volitelné příslušenství (na základě objednáčích čísel přes servisní službu, v závislosti na modelu)

WMZ 20500 Podstavec
Pro lepší plnění a vyjímání prádla. Koš, který se nachází ve výsuvné části, lze použít i k přemisťování prádla.


WTZ 20410 Souprava pro spojení pračky a sušičky
Sušičku lze prostorově úsporně umístit na vhodnou pračku stejné hloubky a šířky. Sušičku je **bezpodmínečně** nutné upevnit na pračku pomocí této spojovací soupravy. Jako WTZ 11400, ale s výsuvnou pracovní deskou.

WMZ 20600 Koš na sušení vlny
Koš na sušení vlny vám umožňuje sušení **jednotlivých** vlněných textilií, sportovní obuvi a plyšových zvířátek (viz také samostatný návod „Koš na sušení vlny“).


WTZ 10290 Kryt pro vestavbu
Místo krycí desky spotřebiče je **bezpodmínečně** nutné nechat odborníkem namontovat plechový kryt.

Normální zvuky


Při sušení vznikají zcela normální zvuky způsobené kompresorem a čerpadlem.

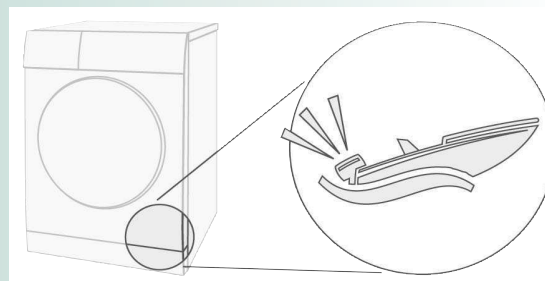


Kompresor v sušičce způsobuje občas bzučení. Hlasitost a výška zvuku mohou být různé v závislosti na zvoleném programu a fázi sušení.

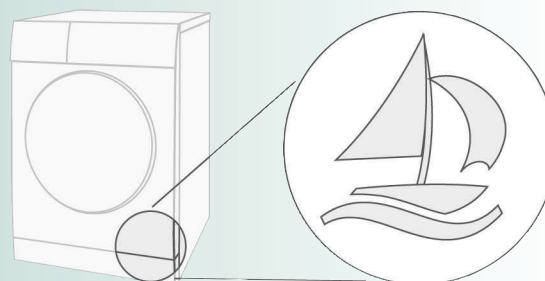

Kompresor sušičky se občas odvětrává, a tím vzniká bzučivý zvuk.

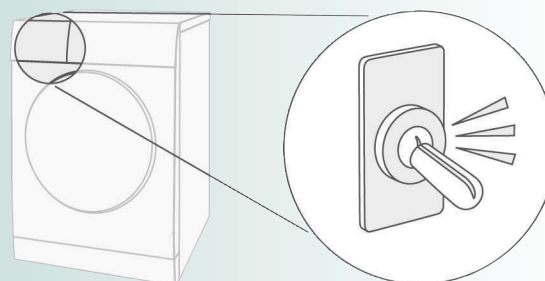









Automatické čištění sušičky způsobuje klepání.

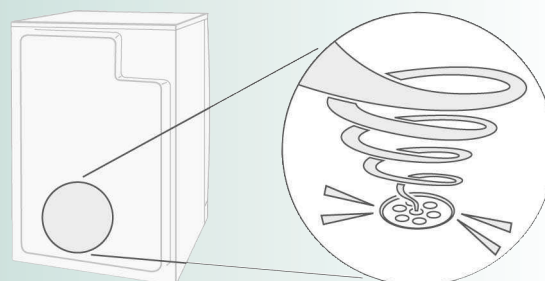

Čerpadlo odčerpává kondenzovanou vodu do nádržky na kondenzovanou vodu, přitom vydává zvuky čerpání.

Co dělat, když ...

	<p>Pokud poruchu nemůžete odstranit sami (např. vypnutím/zapnutím), kontaktujte naši servisní službu. Vždy najdeme vhodné řešení, abychom přešli zbytečným návštěvám techniků. Důvěřujte kompetentnosti výrobce a zajistěte si tak, že oprava bude provedena vyškolenými servisními technikami, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Kontaktní údaje nejbližší servisní služby najdete zde, resp. v příloženém seznamu servisních služeb:</p> <p>– CZ 251 095 546</p> <p>Servisní službě udejte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče (viz vnitřní strana dvířek).</p> <p>Volič programů nastavte na vypnuto a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.</p>
●	<p>Nesvíí kontrolka  Start/Pause (Start/Pauza). Je zapojená síťová zástrčka? Zvolili jste program? Zkontrolujte pojistku zásuvky.</p>
●	<p>Displej a kontrolky (v závislosti na modelu) zhasnou a tlačítko  Start/Pause (Start/Pauza) bliká. Aktivovaný režim úspory energie → samostatný návod pro režim úspory energie.</p>
●	<p>Bliká symbol  (Nádoba) a kontrolka  Start/Pause (Start/Pauza). Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → strana 4. Příp. vyčistěte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu → strana 9. Po každé přepravě vyčkejte dvě hodiny, než spotřebič uvedete do provozu.</p>
●	<p>Bliká symbol  (Sítka na vlákna) a kontrolka  Start/Pause (Start/Pauza). Vyčistěte filtry na vlákna pod tekoucí vodou → strana 4.</p>
●	<p>Sušička se nespustí. Stiskli jste tlačítko  Start/Pause (Start/Pauza)? Zavřeli jste dvířka? Nastavili jste program? Není teplota prostředí vyšší než 5 °C?</p>
●	<p>Vytéká voda. Vyrovnajte sušičku do vodorovné polohy.</p>
●	<p>Dvířka se samočinně otevírají. Dvířka přitlačte, až slyšitelně zaskočí.</p>
●	<p>Pomačkáni. Nepřekročili jste plnicí množství? Oděvy po skončení programu ihned vyjměte, pověste a vytáhněte do příslušného tvaru. Nepřizpůsobili jste program → strana 7.</p>
●	<p>Prádlo není úplně suché nebo je ještě příliš vlhké. Horké prádlo se zdá být po skončení programu vlhčí, než ve skutečnosti je. Prádlo rozprostřete a nechte ho vychladnout. Použijte jemné nastavení výsledku sušení, prodlouží se tím doba sušení, ale teplota se nezvýší. Prádlo bude sušší. Zvolte program s delší dobou sušení nebo zvolte intenzivnější výsledek sušení. Teplota se přitom nezvýší. Zvolte časový program pro dosušení ještě vlhkého prádla. Pokud jste překročili maximální množství prádla pro daný program, nemůže se prádlo pořádně usušit. Vyčistěte čidla vlhkosti v bubnu. Jemná vrstva vodního kamene může zhoršit funkci čidel a prádlo se správně neusuší. Sušení bylo přerušeno kvůli výpadku elektrického proudu, plně nádržka na kondenzovanou vodu nebo překročení maximální doby sušení.</p>
●	<p>Příliš dlouhá doba sušení. Vyčistěte filtry na vlákna pod tekoucí vodou → strana 4. Nedostatečný přívod vzduchu → zajistěte cirkulaci vzduchu. Příp. zakrytá větrací mřížka → mřížka musí zůstat volná → strana 8. Teplota prostředí je vyšší než 35 °C → vyvětrejte.</p>
●	<p>V místnosti silně stoupá vlhkost. Dostatečně větrejte.</p>
●	<p>Na displeji se zobrazí Cin. Nejedná se o závadu! Automatické čištění výměníku tepla. Nevyprazdňujte nádržku na kondenzovanou vodu.</p>
●	<p>Výpadek elektrického proudu. Okamžitě vyjměte ze sušičky prádlo a rozprostřete ho. Teplo může unikat. Pozor: Dvířka, buben a prádlo mohou být horké.</p>
●	<p>Občas se vyskytují další zvuky a vibrace. Nejedná se o závadu! Normální zvuky → strana 11.</p>
●	<p>Několik sekund je slyšet hlasitý bzučivý zvuk. Zasunuli jste zcela nádržku na kondenzovanou vodu? → Zcela zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu. Nejedná se o závadu! Normální zvuky → strana 11.</p>

Bezpečnostní pokyny

	<p>Nouzová situace – Ihned vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku.</p>
Sušičku používejte POUZE...	<p>– ve vnitřních prostorech v domácnosti.</p> <p>– k sušení textilií.</p>
Sušičku NIKDY...	<p>– nepoužívejte pro jiné účely, než je popsáno výše.</p> <p>– nemějte ohledně technického provedení nebo vlastností.</p>
Nebezpečí	<p>– Sušičku nesmí používat děti a neinstruované osoby.</p> <p>– Nenechávejte děti v blízkosti sušičky bez dozoru.</p> <p>– Nenechávejte v blízkosti sušičky domácí zvířata.</p> <p>– Z kapes textilií odstraňte všechny předměty.</p> <p>– Zejména pozor na zapalovače → nebezpečí výbuchu!</p> <p>– Nikdy se neopírejte o dvířka ani si na ně neseďte → nebezpečí převrnutí!</p>
Instalace	<p>– Volné kabely a hadice upevněte → nebezpečí zakopnutí!</p> <p>– V případě nebezpečí mrazu sušičku nepoužívejte.</p>
Připojení k elektrické síti	<p>– Sušičku připojte v souladu s předpisy k síťové zásuvce s ochranným kolíkem (střídavý proud), jinak nebude zaručena bezpečnost.</p> <p>– Musí být dostatečný průřez kabelu.</p> <p>– Používejte pouze s proudovým chráničem s následujícím označením: </p> <p>– Síťová zástrčka a síťová zásuvka si musí odpovídat.</p> <p>– Nepoužívejte vícenásobné zásuvky/spojky a/nebo prodlužovací kabely.</p> <p>– Nedotýkejte se síťové zástrčky vlhkými rukama → nebezpečí úrazu elektrickým proudem!</p> <p>– Síťovou zástrčku nikdy neodpojujte ze zásuvky za kabel.</p> <p>– Síťový kabel nepoškozujte → nebezpečí úrazu elektrickým proudem!</p>
Provoz	<p>– Do bubnu vkládejte pouze prádlo. Než sušičku zapnete, zkontrolujte obsah!</p> <p>– Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, tukem nebo barvou (např. tužidla na vlasy, odlakovače, odstraňovače skvrn, benzín na praní atd.) → nebezpečí požáru/výbuchu!</p> <p>– Bubnová sušička se nemusí používat, jsou-li pro čištění použity průmyslové chemikálie.</p> <p>– Nebezpečí poškození prachem (např. uhelný prach, mouka): sušičku nepoužívejte → nebezpečí výbuchu!</p> <p>– Sušičku nikdy nevyplňte před skončením cyklu sušení, jedině pokud veškeré prádlo rychle vyjměte a rozprostřete tak, aby mohlo vychladnout.</p> <p>– Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo obsahuje pěnové materiály/molitan → Elastický materiál se může zničit a deformací molitanu může dojít k poškození sušičky.</p> <p>– Může dojít k nasátí lehkých předmětů, např. dlouhých vlasů, do větrací mřížky sušičky → nebezpečí poranění!</p> <p>– Poslední část sušicího cyklu probíhá bez tepla (chladicí cyklus), aby bylo zajištěno, že prádlo zůstane na teplotě, která je nepoškodí.</p> <p>– Sušičku po skončení programu vypněte.</p> <p>– Kondenzovaná voda není pitná a může být znečištěná vlákny!</p>
Závada	<p>– V případě závady nebo podezření na závadu sušičku nepoužívejte, opravy smí provádět pouze zákaznický servis.</p> <p>– Nepoužívejte sušičku s poškozeným síťovým kabelem. Poškozený síťový kabel smí vyměňovat pouze zákaznický servis, aby nevzniklo nebezpečí.</p>
Náhradní díly	<p>– Z bezpečnostních důvodů používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.</p>
Likvidace	<p>– Sušička: Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, poté odřízněte síťový kabel od spotřebiče. Zlikvidujte ve veřejné sběrně.</p> <p>– Výměník tepla sušičky obsahuje v hermeticky uzavřeném zařízení fluorovaný skleníkový plyn R134a → řádně zlikvidujte. Plnicí množství: 0,22 kg.</p> <p>– Obal: Nedávejte žádné součásti obalu dětem → nebezpečí udušení!</p> <p>– Všechny materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Zlikvidujte je ekologicky.</p>



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Sušička
WTW86564BY



BOSCH

cs Návod k použití