

Vaša nová sušička

Blahoželáme! Vybrali ste si moderný, vysokokvalitný domáci spotrebčí vyrobený spoločnosťou Siemens. Kondenzačná sušička bielizne s tepelným čerpadlom a automatickým čistením výmenníka tepla sa vyznačuje úspornou spotrebou energie a menej náročnou údržbou → strana 6.

Každý spotrebčí, ktorý opustí nás závod, bol dôkladne skontrolovaný, aby sa zaistila jeho správna funkcia a perfektný stav. V prípade akýchkoľvek otázok vám radi pomôžu v našich oddeleniach zákazníckych služieb.

Likvidácia v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia
Tento spotrebčí je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EU o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanovi jednotný európsky (EU) rámec pre správny odber a recykláciu použitých zariadení.
 Ďalšie informácie o našich výrobkoch, príslušenstve, náhradných dieloch a službách nájdete na: www.siemens-home.com

Obsah

Priprava	2	Strana
Nastavenie programov	2	
Sušenie	3/4	
Poznámky o bielizni	5	
Signál tlačidiel	5	
Dôležité informácie	6	
Prehľad programov	7	
Inštalačia	8	
Ochrana pred mrazom / Preprava	8	
Cistenie a ošetrovanie	9	
Technické údaje	10	
Voliteľné príslušenstvo	10	
Bežný hľuk	11	
Čo robiť, ak...	12	
Bezpečnostné pokyny	13	

1

Na výber nastavení:

Na zmenu všetkých nastavení na paneli s displejom.

Vaša nová sušička

Blahoželáme! - Vybrali ste si moderný, vysokokvalitný domáci spotrebič vyrobený spoločnosťou Siemens.

Kondenzačná sušička bielizne s tepelným čerpadlom a automatickým čistením výmenníka tepla sa vyznačuje úspornou spotrebou energie a menej náročnou údržbou → strana 6.

Každý spotrebič, ktorý opustí náš závod, bol dôkladne skontrolovaný, aby sa zaistila jeho správna funkcia a perfektný stav.

V prípade akýchkoľvek otázok vám radi pomôžu v našich oddeleniach zákazníckych služieb.

Likvidácia v súlade s predpismi na ochranou životného prostredia

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EU o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklacie použitých zariadení.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch, príslušenstve, náhradných dieloch a službách nájdete na: www.siemens-home.com

Obsah

Strana

Príprava	2
Nastavenie programov	2
Sušenie	3/4
Poznámky o bielizni	5
Signály tlačidiel	5
Dôležité informácie	6
Prehľad programov	7
Inštalačia	8
Ochrana pred mrazom / Preprava	8
Cistenie a ošetrovanie	9
Technické údaje	10
Voliteľné príslušenstvo	10
Bežný hluk	11
Čo robiť, ak...	12
Bezpečnostné pokyny	13

Určený účel použitia

- iba pre domáce použitie.
- iba na sušenie textilií, ktoré boli vyprané vo vode.

Deti do 3 rokov udržiavajte mimo dosahu sušičky.
Nedovoľte deťom vykonávať bez dozoru čistenie a údržbu sušičky.

Nenechávajte deti so sušičkou bielizne bez dohľadu!

Domáce zvieratá udržiavajte mimo dosahu sušičky!
Deti od 8 rokov, osoby s obmedzenými psychickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami a osoby s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami môžu sušičku obsluhovať pod dozorom, alebo pokiaľ boli poučené zodpovednou osobou.

Tento spotrebič je určený na použitie maximálne do výšky 4 000 metrov nad morom.

Príprava na inštaláciu, pozrite stranu 8

⚠ Sušičku nikdy neprevádzkujte, ak je poškodená.
Informujte vaše oddelenie zákazníckych služieb.



⚠ Iba ak máte suché ruky.
Zástrčku držte iba za jej teleso.



Triedenie a vkladanie

Úplne vyprázdnite vrecká.

Zvýšenú pozornosť venujte zapájačom cigari.

Bubon musí byť pred vkladaním bielizne prázdny.

Pozrite prehľad programov na strane 7


Pozrite aj samostatný návod pre "kôš na vlnenú (v závislosti od modelu)



Volba a prispôsobenie

Zvolte

... a upravte ho podľa individuálnych potrieb

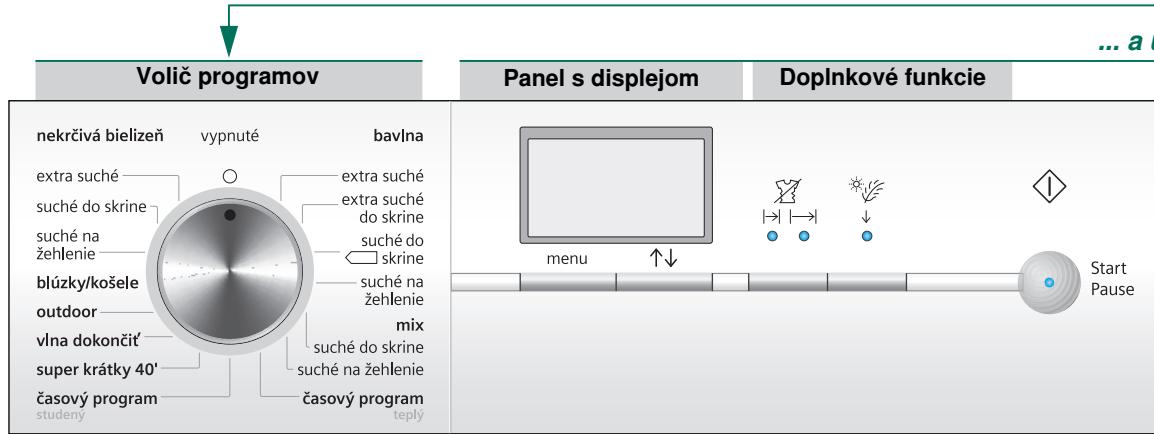

Na výber nastavení. ■ menu

Na zmenu všetkých nastavení na paneli s displejom. ■ ↑↓ (Zmeniť)
Koniec programu po ... (v závislosti od zvoleného programu, napr. 1:54h → 2h, Elektronický časovač spustenia) ⊕
môžete vždy zvoliť ďalšiu celú hodinu.)

i Všetky tlačidlá sú dotyk.

◀ Start/Stop

⚠ Sušičku prevádzkujte s filterom na chumáče.

1-24 h

Hlasitosť signálu voliteľná v štyroch stupňoch: 0 (vypnutý), 1 (tichý), 2 (normálny), 3 (hlasný), 4 (veľmi hlasný).

(Láhké žehlenie)
(Nízka teplota)

Znižuje mieru pokrčenia a predĺžuje fázu na skončenie programu; možno zvoliť jednu z dvoch.

Vypnuté/zapnuté

Poskytuje ochranu proti neúmyselným zmenám nastavených funkcií Detská poistka (stlačte a podržte tlačidlo menu na 5 sekúnd). (v závislosti od modelu)

Ukazovatele stavu
Presné nastavenie výsledku sušenia

Znižená teplota pre jemné textílie ☼, dlhší časový program, polyamid, elastan alebo acetátový hodváb.

0, 1, 2, 3

Výsledok sušenia (napr. suché do skrine) možno prispôsobovať v troch stupňoch (1 - max. 3) pre programy **bavlna**, **nekrčivá bielizeň**, **mix** a **super krátky 40'** → prednastavenie = 0. Nastavenie zostane po presnom nastavení niektorého z týchto programov zachované aj nadálej.

Servisné ukazovatele
Filter na chumáče
Nádobka

Sekvencia programu zobrazuje: sušenie, suché pred žehlením, suché do skrine.

600-1 800 ☎

Rýchlosť odstredovania, ktorá bola použitá v práčke, Rýchlosť odstredovania
iba na presnejšiu indikáciu odhadovej doby sušenia.

Filter na chumáče
Nádobka

Opláchnite filter na chumáče pod tečúcou vodou. Vyprázdnite nádobku na skondenzovanú vodu. V prípade potreby vyčistite filter v nádobke vodu → strana 9.

kontrola sušičky

pojenie sietovej zástrčky

zadanie bielizne

et.
ny.

í bielizeň

enie programu
program sušenia ...

záľnych požiadaviek

itlivé a stačí jemný

Stlačte tlačidlo
Pause (štart/pauza)

je iba s vloženým

potlačenie krčenia po
voch úrovni.

as sušenia; napr. akryl,

natrasenie/hotovo.

vodou → strana 4.

odu.


na skondenzovanú

Sušenie



1
2

3

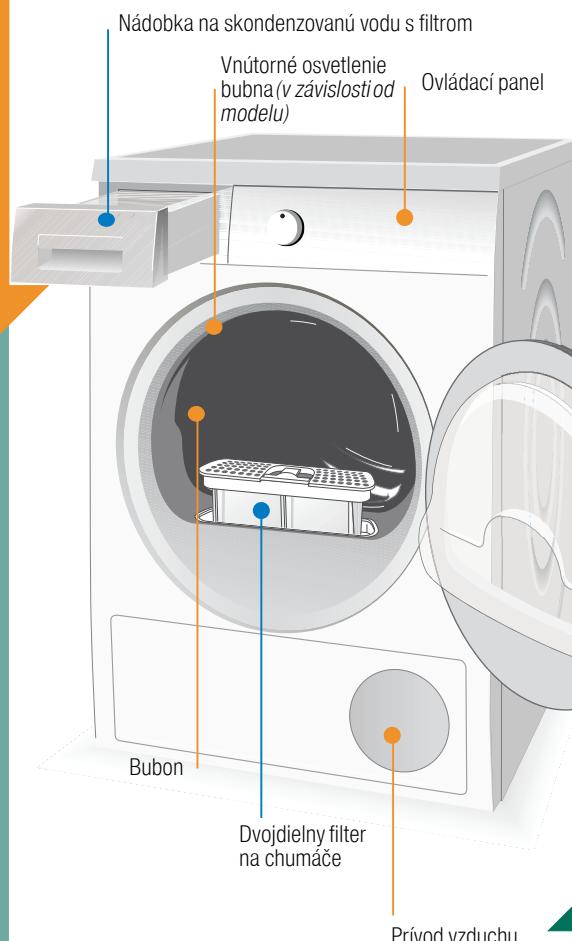

! Nevyťahujte/nevyprázdnjujte nádobku na skondenzovanú vodu počas sušenia




3

Vypustenie skondenzovanej vody

Nádobku vyprázdnite **po každom** cykle sušenia, nie v priebehu sušenia!

1. Vyberte nádobku na skondenzovanú vodu a držte ju rovno.
2. Vylejte skondenzovanú vodu.
3. Nádobku vždy zatlačte úplne naspať, kým sa nezaistí.

A bliká kontrolka **Nádobka** → strana 9.

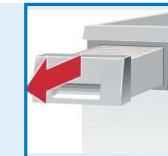





Čistenie sitka na vlákna



Čisté sitko na vlákna znižuje spotrebu elektrického prúdu a skracuje čas sušenia.

Sitko na vlákna sa skladá z dvoch častí. Čistenie vnútorného a vonkajšieho sitka **po každom** sušení:

1. Otvorte dvierka. Odstráňte vlákna z dvierok / oblasti dvierok.
2. Vytiahnite obidve časti sitka na vlákna.
3. Odstráňte vlákna z okrajov otvoru. Nemali by padať do otvoreného otvoru.
4. Roztvorte sitko a odstráňte všetky vlákna.
5. Obidve časti prepláchnite pod tečúcou vodou a dôkladne osušte.
6. Zaklopte vnútorné a vonkajšie sitko, zasuňte obidve časti do seba a nasadte späť.

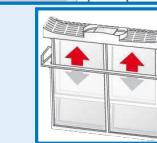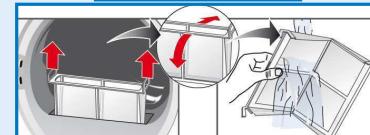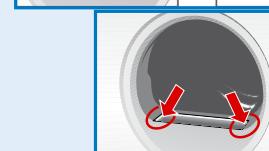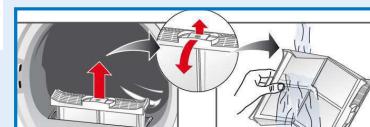

Vypnutie sušičky

Volič programov otočte do polohy **vypnuté**.

Nenechávajte bielizeň v sušičke.



Vyberanie bielizne

Vaša sušička má funkciu automatickej ochrany proti pokrčeniu. Bubon sa počas 30 minút po ukončení programu pohybuje v nastavených intervaloch. Bielizeň zostáva kyprá a nadýchaná (počas 60 až 120 minút, ak zvolíte doplnkovú funkciu (Láhké žehlenie)).

Program sa skončil, keď sa → rozsvieti na displeji.

Prerušenie programu

pri odoberaní alebo pridávaní bielizne.



Cyklus sušenia sa môže nakrátko prerušíť, aby ste mohli pridať alebo odobrať bielizeň. Zvolený program potom musí pokračovať, kým neskončí.



Sušičku nikdy nevypínajte pred ukončením procesu sušenia.

1. Otvorte dvierka. Cyklus sušenia je prerušený.
2. Odoberte alebo pridajte bielizeň a zavorte dvierka.
3. V prípade potreby zvoľte nový program a doplnkové funkcie.
4. Stlačte tlačidlo **Start/Pause (štart/pauza)**. Zostávajúci čas sa po niekoľkých minútach aktualizuje.



4

Informácie o bielizni ...



Označenie textílií

Rešpektujte informácie výrobcu o ošetrovaní.

- Sušenie pri normálnej teplote.
- Sušenie pri nízkej teplote → zvoľte aj (Nízka teplota).
- Nesušiť v sušičke.



Vždy rešpektujte bezpečnostné pokyny na strane 13!

Nesušte v sušičke napríklad nasledujúce textílie:

- Nepriehľadné textílie (napr. pogumované textílie).
- Jemné materiály (hodváb, záclony zo syntetického materiálu) → môžu sa pokrčiť.
- Bielizeň s olejovými škvŕnami.



Tipy na sušenie

- Na zaistenie vyhovujúceho výsledku roztriedte bielizeň podľa typu textílie a programu sušenia.
- Vždy sušte veľmi malé kusy bielizne (napr. detské ponožky) spolu s veľkými kusmi bielizne (napr. uteráky).
- Zatvorte zipsy, háčiky a očká a všetky gombíky. Zviažte opasky, šnúrky na zásterách atď.
- Nepresújte nekrčivú bielizeň → nebezpečenstvo pokrčenia Nechajte bielizeň dosušiť na vzduchu.
- Nesušte v sušičke vlnenú bielizeň. Môže sa však osviežiť → strana 7 program **vlna dokončiť** (v závislosti od modelu).
- Nezehlňte bielizeň hned po sušení, vyrovnejte ju a nechajte chvíľu tak → zvyšková vlhkosť sa potom rozloží rovnomerne.
- Výsledok sušenia závisí od druhu vody, ktorá sa pri praní používa. → Presné nastavenie výsledku sušenia → strana 1/2.
- Pletené textílie (napr. tričká, svetre) sa po prvom sušení v sušičke často mierne zrazia. → Nevyberajte program **extra suché**.
- Škrobená bielizeň nie je vždy vhodná pre sušičky → škrob zanecháva vrstvu, ktorá nepriaznivo ovplyvňuje priebeh sušenia.
- Keď periete bielizeň, ktorá sa má následne sušiť v sušičke, používajte správne množstvo zmäkčovadla podľa pokynov výrobcu.
- Pre malé náplne používajte časový program (Timed programme) → zlepšuje sa tým výsledok sušenia.

Ochrana životného prostredia / úspora energie

- Pred sušením bielizeň úplne odstredte v práčke → čím vyššia rýchlosť odstredovania, tým kratší čas sušenia, teda aj nižšia spotreba energie. Odstredujte aj nekrčivú bielizeň.
- Využívajte maximálnu odporúčanú kapacitu, ale neprekračujte ju → "Prehľad programov" → strana 7.
- Zaistite dobré vetranie miestnosti počas sušenia.
- Nezakrývajte ani inak neobmedzuje prívod vzduchu.

Signály tlačidiel



Nastavenie hlasitosti signálov tlačidiel



Možné hodnoty: 0 (vypnuté), 1 (tiché), 2 (stredné), 3 (hlasné), 4 (veľmi hlasné).

Dôležité informácie

Vaša sušička je navrhnutá tak, aby výrazne šetrila energiu, a jej technický princíp je založený na chladiacom okruhu, ktorý účinne využíva energiu, podobne ako chladnička.

Výmenník tepla sušičky sa čistí automaticky počas sušenia.

Filtre na chumáče a filter v nádobke na skondenzovanú vodu sa musia pravidelne čistiť.



Sušičku nikdy nepoužívajte bez sitka na vlákna a filtra v nádržke na kondenzovanú vodu!



Filter na chumáče

Počas sušenia sa chumáče a chlpy z bielizne zachytávajú vo filtroch na chumáče. Zanesený filter na chumáče môže zhoršiť procesy výmeny tepla.

Filter na chumáče preto treba vycistiť po každom cykle sušenia.

Filter na chumáče pravidelne oplachujte pod tečúcou vodou → strana 4.



Filter v nádobke na skondenzovanú vodu

Filter v nádobke čistí skondenzovanú vodu. Skondenzovaná voda je potrebná pri automatickom čistení. Filter treba pravidelne čistiť pod tečúcou vodou. Pred čistením filtra nádobku na skondenzovanú vodu vyprázdnite → strana 9.



Textílie

Nesušte textílie, ktoré boli v kontakte s rozpúšťadlami, olejom, voskom, tukom alebo farbou: napr. prostriedky na úpravu vlasov, odstraňovače laku na nechty, odstraňovače škvŕn, čistiace rozpúšťadlá atď.

Vyprázdnite vrecká.

Nesušte nepriehľadné textílie.

Vyhýbajte sa sušeniu textílií, ktoré vytvárajú veľa chumáčov.

Vlnenú bielizeň iba osviežte pomocou programu pre vlnu.

Prehľad programov

Bielizeň rozhodne podľa druhu textílie a tkaniny. Textílie musia byť vhodné na sušenie v súšičke.

PROGRAMY		DRUH TEXTÍLIE A UPOZORNENIA		
**bavlna	max. 7 kg	Odrobné textílie, textílie s možnosťou vysávania z bavlny alebo ľanu.	✉ žehliť	✉ žlaha prežehliť
**nekrčivá bielizeň	max. 3,5 kg	Na nekrčivú bieliznę zo syntetickej a zmesovej tkaniny, ľahko udržiavateľnej bavlny.		✉ nežehliť
**mix	max. 3 kg	Zmiešané textílie z bavlny a syntetickej tkaniny (Mix).		
suché na žehlenie	✉ ✉ ✉	Stav bielizne vhodny na žehlenie (žehlenie bielizne, aby sa predišlo pokrčeniu).	✉	✉ mangľovať
suché do skrine	✉	Na jednoručkovú bieliznę.		
*extra suché do skrine/ extra suché	✉	Na bieliznę z hrubými viacvrstvovými časťami.		
*extra suché	✉	Na bieliznę z mimoriadne hrubymi viacvrstvovými časťami, ktorá sa musí sušiť dlhšie.		
blúzky/košele	max. 1,5 kg	Na ďalšie vlnké bavlnené a ľanové tkaniny a ľahko udržiavateľné textílie. Zredukujte sa krčenie textília. Textílie sa uprine nevyusušia. Bielizeň je prípravená na následné žehlenie a/alebo zavesenie!		
outdoor	max. 1,5 kg	Na textílie s membránovou vrstvou, vodu odpadzujúce textílie, funkčné oblečenie, flisové textílie (bundy/nohavice s vyberateľnou vnútornou podšívkou súste zvlášť).		
vlna dokončiť	max. 3 kg	Na vlnené textílie s možnosťou prania v práčke. Textílie budú hebkejšie, ale nie vysušené. Textílie po skončení programu vyberte a nechajte vysušiť.		
super krátky 40'	max. 1 kg	Na bieliznę, ktorá sa má rýchlo vysušiť, napr. zo syntetickej tkaniny, bavlny alebo zmesovej tkaniny. Hodnoty súvisejú od zloženia bielizne určenej na sušenie, zvyškovej vlnkosti textílie a množstva náplne súšičky môžu išť od uvedených hodnôt.		
časový program teply	max. 3 kg	Všetky druhy textílie časový program. Hodí sa na predsušenú alebo miernu vlnku bielizň a na dosušenie viacvrstvovej, hrubej bielizne. Vlnu športovú obuv a plynové hračky sušte výlučne v košisku na vlnu → Voliteľné píslišteľstvo, strana 10. V časovom programe sa nezistí automaticky zvyšková vlnkosť bielizne. Keď je bielizň po vysušení ešte príliš vlhká, program zopakujte a v prípade potreby predište čas trvania programu.		
časový program studený	max. 3 kg	Na všetky druhy textílie. Na osvieženie alebo prevetranie malo nosenej bielizne.		

*len pre programy **bavlna** a **nekrčivá bielizň**.

**Cieľ sušenia individuálne voliteľný → extra suché, extra suché do skrine/extra suché, suché do skrine, a suché na žehlenie (podľa modelu).
Presné nastavenie stupňa sušenia možné; viacvrstvové textílie potrebujú dlhší čas sušenia ako jednovrstvové kusy obliečenia. Odporičanie: sušiť oddelenie!

9510 / 9000964864		BSH Hausgeräte GmbH Carl-Merz-Straße 34 81739 München/GERMANY
Vyrobené BSH Hausgeräte GmbH v licencii k ochrannej známke Siemens AG		

Inštalácia



- Rozsah dodávky: sušička, návod na inštaláciu a obsluhu, kôš na vlnenú bielizeň (v závislosti od modelu).
- Skontrolujte, či sa sušička nepoškodila pri preprave.
- Sušička je veľmi ľahká. Nezdvíhajte ju bez pomoci.
- Vyhýbajte sa ostrým hranám.
- Neinštalujte v miestnosti s rizikom zamrznutia. Keď voda začne mrzniť, môže spôsobiť škody.
- V prípade pochybností zaistite odborné pripojenie spotrebiča technikom.
- Nezdvíhajte sušičku za vyčnievajúce časti (napr. dvierka), pretože sa môžu zlomiť.



1.

Nastavenie sušičky

- Zástrčka spotrebiča musí byť vždy prístupná.
- Zaistite, aby bol spotrebič nainštalovaný na čistom, rovnom a pevnom povrchu.
- Neobmedzuje prívod vzduchu v prednej časti sušičky.
- Okolie sušičky udržiavajte čisté.
- Sušičku vyravnajte pomocou nožičiek so závitom. Použite vodorovnú.
- Za žiadnych okolností nožičky so závitom neodstraňujte.



Z bubna vyberte všetko príslušenstvo.
Bubon musí byť prázdný.

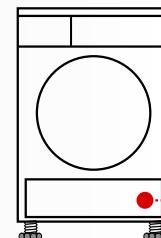

Čistý a rovný podklad
Uistite sa, že prívod vzduchu je voľný



Neinštalujte sušičku za dvere alebo posuvné dvere, ktoré by mohli brániť alebo obmedzovať otváranie dvierok sušičky. Tak sa zabráni tomu, aby sa v nej zamkli deti a riskovali tak svoje životy.

2.

Pripojenie do siete

 pozrite bezpečnostné informácie → strana 13.

- Pripojte do uzemnej zásuvky. V prípade pochybností zaistite kontrolu zásuvky elektrotechnikom.
- Sieťové napätie a napätie na typovom štítku (→ strana 10) sa musia zhodovať.
- Pripojená záťaž a potrebná pojistka sú uvedené na typovom štítku.

Ochrana pred mrazom



Sušičku neprevádzkujte, ak hrozí nebezpečenstvo zamrznutia.



Príprava

1. Vyprázdnite nádobku na skondenzovanú vodu → strana 4.
2. Voličom programov zvolte ktorýkoľvek program.
3. Stlačte tlačidlo Start/Pause (start/pauza) → skondenzovaná voda sa prečerpáva do nádobia.
4. Počkajte 5 minút a potom nádobku opäť vyprázdnite.
5. Volič programov otočte do polohy **vypnuté**.

Preprava



- Príprava sušičky → pozrite Ochrana pred mrazom.
- Sušičku prepravujte vo zvislej polohe.
- Po preprave nechajte sušičku dve hodiny stáť.



V sušičke môžu byť zvyšky vody.
Táto by mohla pri naklonení sušičky vytiečť.

Ošetrovanie a čistenie



Iba keď je spotrebič vypnutý.



Výmenník tepla

Výmenník tepla sušičky sa čistí automaticky počas sušenia, na displeji sa zobrazí **Cln (Čistenie)**. Počas čistenia nevyťahujte nádobku na skondenzovanú vodu.



Skriňa sušičky, ovládací panel, prívod vzduchu

Utierajte mäkkou, vlhkou handrou.

Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá. Ihneď odstráňte zvyšky saponátu a čistiaceho prostriedku.

Počas sušenia sa medzi oknom a tesnením môže zhromažďovať určité množstvo vody. Nemá to žiadny vplyv na správnu funkciu vašej sušičky.




Filter v nádobke na skondenzovanú vodu

Filter sa čistí automaticky pri vyprázdení nádobia na skondenzovanú vodu.


Filter však treba vždy pravidelne čistiť pod tečúcou vodou. Tým sa zabraňuje vytváraniu pevných usadenín/nečistôt.

Čistenie je potrebné iba vtedy, keď po vyprázdení nádobia na skondenzovanú vodu na displeji opäť bliká symbol Nádobka.

1. Vytiahnite nádobku na skondenzovanú vodu.

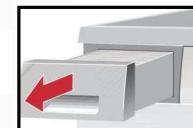


2. Filter vytiahnite z jeho zámku.

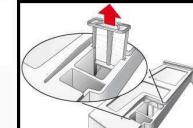

3. Filter vyčistite pod tečúcou vodou alebo v umývačke riadu.



4. Filter opäť nasadte.

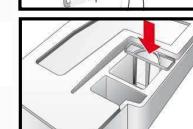

5. Nádobku na skondenzovanú vodu zasuňte tak, aby sa vo svojej polohe zaistila.



Sušičku prevádzkujte iba s vloženým filtrom.



Snímač vlhkosti

Sušička je vybavená snímačmi vlhkosti z nehrdzavejúcej ocele. Tieto merajú vlhkosť bielizne. Po dlhom používaní sa na snímačoch vlhkosti môže vytvoriť tenká vrstva vodného kameňa.

1. Otvorite dvierka.



2. Vyčistite snímače vlhkosti pomocou vlhkéj špongie s drsným povrchom.

Nepoužívajte oceľovú vlnu ani iné abrazívne materiály.

Technické údaje

Rozmery (h x š x v)	60 x 60 x 85 cm (nastaviteľná výška)
Hmotnosť	cca 53 kg
Max. kapacita	7 kg
Nádobka na skondenzovanú vodu	4,0 l
Napäťová prípojka	220-240 V
Príkon	max. 800 W
Poistka	10 A
Teplopríkon prostredia	5-35°C
Číslo výrobku	pod dvierkami
Výrobné číslo	

Typový štítk sa nachádza v zadnej časti sušičky.

Príkon vo vypnutom stave: 0,10 W
Príkon v pohotovostnom stave (nevypnutý stav): 1,00 W

Vnútorné osvetlenie bubna (podľa modelu): Bubon sa po otvorení alebo zatvorení dvierok alebo po spustení programu sám osvetlí a zhasne.

Tabuľka hodnôt spotreby

Program	Počet otáčok pri odstredovani, s ktorými sa bielizeň odstredovala	Čas trvania**	Spotreba energie**
bavlna		7 kg	3,5 kg
suché do skrine*	1400 ot/min	151 min	93 min
	1000 ot/min	178 min	110 min
	800 ot/min	205 min	127 min
suché na žehlenie*	1400 ot/min	110 min	71 min
	1000 ot/min	137 min	88 min
	800 ot/min	166 min	111 min
nekrčivá bielizeň		3,5 kg	3,5 kg
suché do skrine*	800 ot/min	64 min	0,54 kWh
	600 ot/min	78 min	0,68 kWh

* Nastavenie programu pre testy podľa platnej normy EN61121.

** Hodnoty sa môžu odlišovať od uvedených hodnôt v závislosti od druhu textilu, zloženia sušenej bielizne, zvyškovej vlhkosti textilu, nastaveného stupňa sušenia, ako aj množstva náplne.

Najúčinnejší program na bavlnené textílie

Nasledujúci „štandardný program na bavlnu“ (označený symbolom ) je vhodný na sušenie normálne mokrej bavlnenej bielizne a so zreteľom na kombinovanú spotrebu energie je najúčinnejší na sušenie mokrej bavlnenej bielizne.

Štandardné programy na bavlnu podľa nariadenia podľa aktuálneho nariadenia EÚ 932/2012

Program	Množstvo náplne	Spotreba energie	Doba trvania programu
 bavlna suché do skrine	7 kg/3,5 kg	1,65 kWh/0,97 kWh	178 min/110 min

Nastavenie programu na testovanie a označovanie energetickým štítkom podľa smernice 2010/30/EU

Voliteľné príslušenstvo (obj. číslo cez zákaznícky servis, podľa modelu)

WZ 20500 Podstavec

Pre lepšie vkladanie a vyberanie bielizne. Kôš uložený v zásuvke možno použiť na prenášanie bielizne.

WZ 11410 Súprava na pripojenie sušičky na práčku

Sušičku možno položiť na vhodnú práčku rovnakej šírky a hĺbky, aby sa ušetril priestor. Sušička sa vždy **musí** upevníť k práčke pomocou tejto prípadnej súpravy. WZ 11410: Rovnáko ako WZ 20400, ale s výsuvom.

WZ 20600 Kôš na vlnu


Kôš na vlnu vám umožní sušenie **jednotlivých** vlnených textilií, športovej obuvi a plyšových hračiek (pozri samostatný návod „Kôš na vlnu“).

WZ 20290 Inštalácia pod pracovnú dosku


Namiesto krycej dosky spotrebiča **musíte** mať kovový kryt nasadený špecialistom.

Bežný hluk


Počas sušenia vydáva kompresor a čerpadlo zvuky, ktoré sú úplne normálne.

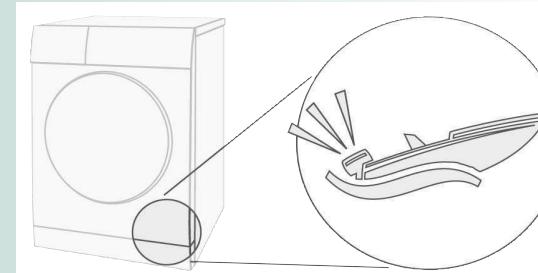


Kompresor v sušičke spôsobuje občas bučanie. Hlasitosť a výška zvuku sa môžu pritom v závislosti od zvoleného programu a priebehu sušenia meniť.

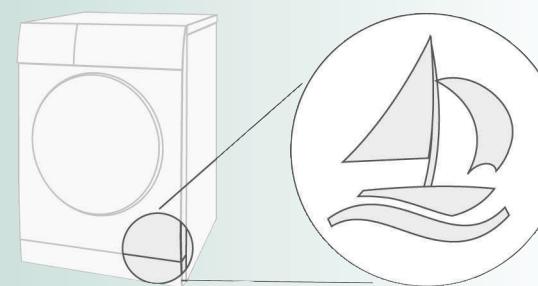

Kompresor v sušičke sa z času na čas ventiluje, čo vytvára zvuk vírenia.

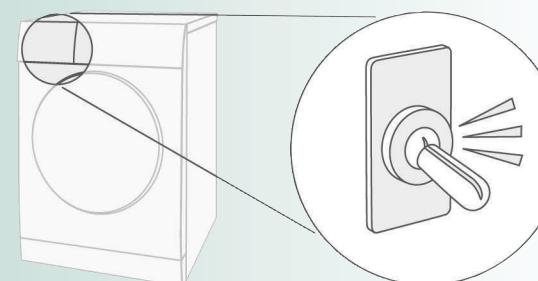

Počas automatického čistenia počúť cvakanie.

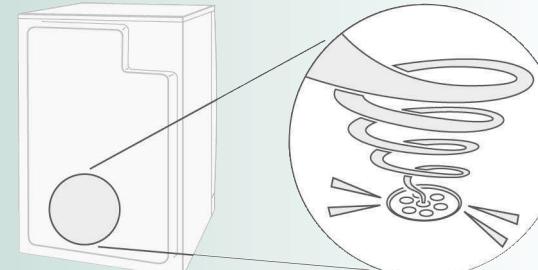

Proces čerpania skondenzovanej vody do nádoby je spojený so zvukom pumpovania.

Čo robiť, ak ...



Pokiaľ poruchu nemôžete odstrániť sami (napr. vypnutím/zapnutím), kontaktujte, prosím, našu servisnú službu. Vždy nájdeme vhodné riešenie, aby sme predišli zbytočným návštavám technikov. Dôverujte kompetentnosti výrobcu. Zaistite tak, že oprava bude vykonaná vyškolenými servisnými technikmi, ktorí majú k dispozícii originálne náhradné dielce. Kontaktné údaje najbližšej **servisnej služby** nájdete v zozname servisných centier (v závislosti od modelu). Servisnej službe nahláste číselné označenie výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) spotrebiča (pozrite na vnútorej strane dvierok). Volicí programov nastavte na **vypnuté** a sieťovú zástrčku vytiahnite zo zásuvky.

Kontrolka Start/Pause (štart/pauza) sa nerozsvieti.	Je zapojená sieťová zástrčka? Je zvolený program? Skontrolujte poistku zásuvky.
Dispely a kontrolky (v závislosti od modelu) zhasnú a tlačidlo Start/Pause (štart/pauza) bliká.	Aktivovaný režim úspory energie → samostatný návod na režim úspory energie.
Symbol Nádobka a kontrolka Start/Pause (štart/pauza) blikajú.	Vyprázdnite nádobku na skondenzovanú vodu → pozrite stranu 4. V prípade potreby vyčistite filter nádobky na skondenzovanú vodu → strana 9. Po každej preprave sušičky musíte počkať dve hodiny, kým ju spustíte.
Symbol Filter na chumáče a kontrolka Start/Pause (štart/pauza) blikajú.	Opláchnite filter na chumáče pod tečúcou vodou → strana 4.
Na displeji sa zobrazí Clin (Cistenie). Sušička sa nespustí.	Nejde o poruchu! Automatické čistenie výmenníka tepla. Nevyprázdnjujte nádobku na skondenzovanú vodu. Zvolili ste tlačidlo Start/Pause (štart/pauza)? Sú zatvorené dvierka? Je nastavený program? Je teplota prostredia vyššia ako 5 °C?
Uniká voda.	Uistite sa, že je sušička vyrovnaná.
Dvierka sa otvárajú samy.	Pri zatváraní zatlačte na dvierka, kým sa počutelné nezaistia.
Vznik záhybov, krčenie.	Prekročené maximálne množstvo náplne bubna? Kusy oblečenia po skončení programu hned vyberte, zaveste a vytiahnite do požadovaného tvaru. Nie je zvolený vhodný program → strana 7.
Bielizeň nie je správne suchá alebo je ešte príliš vlhká.	Teplá bielizeň je po skončení programu na dotyk vlhkejšia, ako je v skutočnosti. Bielizeň rozprestrite a nechajte uniknúť teplo. Ak použijete jemné nastavenie cieľa sušenia, predĺži sa tým čas sušenia, ale nezvýši sa teplota. Vaša bielizeň bude suchšia. Zvolte program s dlhším časom sušenia alebo zvýšte cieľ sušenia. Teplota sa pritom nezvýší. Vyberte si časový program na dosušenie bielizne, ktorá je ešte vlhká. Ak ste prekročili maximálne množstvo náplne pre daný program, bielizeň sa správne nevysuší. Vyčistite snímač vlhkosti v bubne. Jemná vrstva vodného kameňa môže ovplyvniť správne fungovanie senzorov a vaša bielizeň nebude správne vysušená. Sušenie sa zrušilo v dôsledku výpadku elektrickej siete, plnej nádržky na skondenzovanú vodu alebo prekročenia maximálneho času sušenia.
Cas sušenia príliš dlhý.	Sítká navlákna vyčistite pod tečúcou vodou → strana 4. Nedostatočný prívod vzduchu → zabezpečte cirkuláciu vzduchu. Príp. vetracia mriežka je zablokovaná → mriežku udržiavajte voľnú → strana 8. Teplota okolia je vyššia ako 35 °C → vyvetrajte.
Vlhkosť v miestnosti výrazne stúpa.	Miestnosť dostatočne vetrajte.
Výpadok napájania.	Bielizeň zo sušičky ihned vyberte a rozložte ju. Môže unikať teplo. Pozor: Dvierka, bubon a bielizeň môžu byť horúce.
Iné občasné zvuky a vibrácie.	Nejde o poruchu! Bežný hluk → strana 11.
Hlasné bučanie trvajúce niekoľko sekúnd.	Je nádobka na skondenzovanú vodu vložená správne? → Nádobku na skondenzovanú vodu úplne zatlačte. Nejde o poruchu! Bežný hluk → strana 11.

Bezpečnostné pokyny



- Núdzová situácia** – Zástrčku spotrebiča ihneď vytiahnite zo zásuvky alebo vypnite poistku.
– v priestoroch vnútri domu alebo bytu.
– na sušenie textíliej.
- Sušičku používajte IBA...** – používať na iné než vyššie uvedené účely.
– upravovať pokiaľ ide o jej technológiu alebo vlastnosti.
- Sušičku nesmiete NIKDY...** – Sušičku nesmú používať deti alebo osoby neoboznámené s jej obsluhou.
– Nenechávajte deti bez dozoru v blízkosti sušičky.
– Domáce zvieratá udržiavajte v dostatočnej vzdialenosťi od sušičky.
– Uplne vyprázdnite vrecká na odevoch. Zvýšenú pozornosť venujte zapaľovačom cigaret → **Nebezpečenstvo výbuchu!**
– Neopierajte sa ani si nesadajte na dvierka → **Nebezpečenstvo prevrátenia!**
– Zaistite voľné káble → **Nebezpečenstvo zakopnutia!**
– Sušičku neprevádzkujte, ak hrozí nebezpečenstvo zamrznutia.
– Sušičku pripojte podľa špecifikácií do uzemnej zásuvky so striedavým prúdom, inak nemožno zaručiť úplnú bezpečnosť spotrebiča.
– Prierev vedenia musí byť dostatočný.
– Používajte iba prerušovače zvyškového prúdu okruhu s nasledujúcim symbolom:

– Zástrčka spotrebiča sa musí zhodovať so zásuvkou.
– Nepoužívajte sieťové rozbočovače/viacnásobné zásuvky a/alebo predlžovacie káble.
– Zástrčky spotrebiča sa nedotýkajte ani ju nedržte vlhkými rukami → **Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!**
– Zástrčky spotrebiča nikdy nevylahujte zo zásuvky za kábel.
– Nepoškodzujte sieťový kábel → **Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!**
– Do bubna sa smie vkladať iba bielizeň. Pred zapnutím sušičky - skontrolujte obsah.
– Sušičku nepoužívajte, ak bola bielizeň v kontakte s rozpúšťadlami, olejom, voskom, tukom alebo farbou (napr. vlasové tužidlo, odstraňovač laku na nechty, odstraňovač škvŕní, čistiace rozpúšťadlo atď.) → **Nebezpečenstvo požiaru/výbuchu!**
– Bubnová sušička sa nemusí používať, ak sa na čistenie použijú priemyselné chemikálie.
– Nebezpečenstvo spôsobené prachom (napr. uhoľný prach, múka): nepoužívajte sušičku → **Nebezpečenstvo výbuchu!**
– Sušičku nikdy nevypíjajte pred skončením cyklu sušenia, jedine ak všetku bielizeň rýchlo vyberiete a rozprestrieť tak, aby mohla vychladnúť.
– Nevkladajte do sušičky bielizeň obsahujúcu penový materiál/gumu → elastický materiál sa môže zničiť a sušička sa môže poškodiť možnou deformáciou penového materiálu.
– Ľahké predmety, ako sú vlasys, sa môžu nasať do prívodu vzduchu sušičky → **Nebezpečenstvo poranenia!**
– Posledná časť sušiaceho cyklu prebieha bez tepla (chladiaci cyklus), aby bolo zaistené, že bielizeň zostane v teplote, ktorá ju nepoškodi.
– Po skončení programu sušičku vypnite.
– Skondenzovaná voda nie je pitná a môže byť znečistená chumáčmi.
– Nepoužívajte sušičku, ak je poškodená alebo ak máte podozrenie, že je poškodená. Opravy smie vykonávať iba zákaznícky servis.
– Nepoužívajte sušičku s poškodeným sieťovým káblom. Aby sa predišlo riziku, poškodený sieťový kábel smie vymeniť iba zákaznícky servis.
– Z bezpečnostných dôvodov používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo.
– Sušička: vytiahnite zástrčku spotrebiča, **potom** odrezte sieťový kábel od spotrebiča. Sušičku nechajte zlikvidovať v schválenom verejnom zbernom dvore.
– Výmenník tepla obsahuje fluorizovaný skleníkový plyn R134a nachádzajúci sa v hermeticky uzavretom zariadení → zlikvidujte vhodným spôsobom. Množstvo: 0,22 kg
– Obaly: všetky obaly udržiavajte mimo dosahu detí. → **Nebezpečenstvo udusenia!**
– Všetky materiály sú ekologicky bezpečné a recyklovateľné. Likvidujte ich ekologicky vhodným spôsobom.

SIEMENS



Bubnová sušička

WT46W564BY

siemens-home.com/welcome

sk Návod na obsluhu a inštaláciu



Rešpektujte bezpečnostné pokyny na strane 13.



Sušičku uvedťte do prevádzky až po prečítaní tohto návodu a samostatného **návodu na režim úspory energie**.

Register
your
product
online