

Вашата пералня

Поздравления Вие изпрахте модерен, висококачествен домашен уред произведен от фирма Bosch. Пералнята е известна със своето икономично потребление на вода и енергия. Всяка пералня, която излиза от нашия завод, е изпитана внимателно дали работи и дали е в изправно състояние.

Повече информация: www.bosch-home.com

Данните за връзка за всички страни ще намерите в приложения списък на сервизите.

Унищожаване на отпадъци без замърсяване на околната среда



Изхвърлете опаковките като пазите околната среда.

Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/EC за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

Съдържание

	Страница
Използване по предназначение	1
Програми	1
Настройка и регулиране на програма	3
Изпиране	3/4
След изпирането	4
Индивидуални настройки	5/6
Важна информация	6
Преглед на програмите	7
Инструкции за безопасност	8
Стойности на потребление	8
Поддържане	9
Информация на дисплея	9
Техническо поддържане	10
Какво да правим, ако...	11



Опазване на околната среда/съвети за предпазване

- Винаги зареждайте пералнята с максимално количество пране за съответната програма.
- Перете нормално замърсеното пране без предпране.
- Избираемите температури се отнасят до обозначенията за поддръжка на тъканите. Постиганите в машината температури могат да се отличават, за да се гарантира оптимално съчетание между пестене на енергия и изпиране.
- Измерете перилния препарат според инструкциите на производителя и варовитостта на водата.
- Ако прането след това се суши в сушилна машина, изберете скорост на центрофугиране според инструкциите на производителя на сушилната машина.

Използване по предназначение

- само за домашна употреба,
- за тъкани, които могат да се перат в пералня и за вълна за пране на ръка в разтвор на перилен препарат,
- да се използва със студена вода от тръбопровода и обикновени перилни препарати и омекотители, които са подходящи за използване в перални.



- Не допускате деца без наблюдение до пералнята!
- Пералнята не е предназначена за използване от деца или лица, непознати с инструкциите за работа.
- Дръжте домашните любимци далеч от пералнята!



Прочетете тези инструкции и отделните инструкции за инсталация преди да работите с пералнята.

Програми

Подробен преглед на програмите → страница 7.

Температурата и скоростта на центрофугиране може да се избират отделно, без значение от избраната програма и протичането на програмата.

Cottons (памук)	Лесно износващи се тъкани
+ Prewash (+ предпране)	Лесно износващи се тъкани, предпране при 30 °C
Easy-Care (немачкаеми)	Немачкаеми тъкани
+ Prewash (+ предпране)	Немачкаеми тъкани, предпране при 30 °C
Mix (смес)	Различни видове пране
Delicate / Silk (деликатни / коприна)	Деликатни тъкани, които могат да се перат
Wool (вълна)	Вълна за ръчно пране/вълна за машинно пране
Rinse (изплакване) / Spin (центрофугиране)	Дрехи, изпрани на ръка, (допълнително вода) бутонът е активиран; ако използвате само цикъла на центрофугиране, деактивирайте бутона
Empty (изпомпване)	Отцежда водата от изплакването за (без последно центрофугиране)
SuperQuick 15' (супер бързо)	Кратка програма
AllergyPlus (чувствителни)	Лесно износващи се тъкани
Sportswear (спорт, фитнес)	Тъкани, които са направени от микрофибри
Shirt / Blouses (тениска / блуза)	Тениски без гладене
Down (пух)	Пухени дрехи, които се перат → страница 6.
Dark Wash (тъмно пране)	Тъмни тъкани

Подготовка



Правилно инсталиране според отделни инструкции за монтаж.



Проверка на пералнята

- Никога не използвайте повредена пералня.
- Информирайте сервиза.




Свързване на щепсела



Уверете се, че ръцете ви са сухи. Дръжте само щепсела.



Отваряне на водопроводния кран

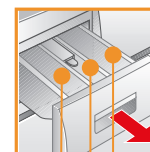

Отделение II: Перилен препарат за основно пране, омекотител за вода, белина, препарат за премахване на петна


Отделение III: Омекотител, препарат за колосване

Отделение I: Перилен препарат за предпране


Допълнителни и функции




Панел на дисплея / бутони с опции

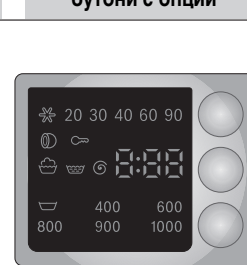

Старт/презареждане

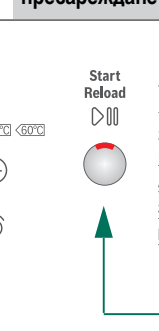

Превключване



- 90 °C (Температура °C)

Изберете температура ()

1 - 24h (Край на програмата в)

Програмата свършва след

- 1000* (об./мин.)

Изберете скоростта на центрофугиране () (без последно центрофугиране), панел на дисплея

Статусът показва

Програмната последователност

-0-

Пране, плакнене, центрофугиране

Заклучване от деца → страница 8

Отворете вратата на пералнята

Преди да перете за първи път,
Изперете веднъж без пране → страница 9.

Сортиране и зареждане на прането

Следвайте информацията на производителя относно полагането на грижи.
Според информацията за пране върху етикетите.
Според вид, цвят, замърсяване и температура.
Не превишавайте максималното зареждане → страница 7.

Спазвайте важната информация → страница 6.

Вкарайте големи и малки дрехи.
Затворете вратата на пералнята. Погрижете се да не захванете дрехи между вратата на пералнята и гуменото уплътнение.


Добавете перилен препарат и омекотители

Измерете съответно:
Количеството пране, замърсяването, варовитостта на водата (информирайте се от предприятието по водоснабдяване) и инструкциите на производителя.
налейте течния перилен препарат в подходящ дозатор и го поставете в барабана.

i Разреждане с вода на гъст омекотител за тъканите и препарат за колосване.
Това предотвратява запушване.

Настройка** и регулиране на програмите

Контролен панел за избор на програма

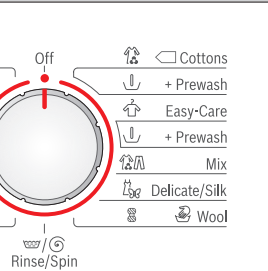

(-0- = студено)

... (центрофугиране (*в зависимост от модела) или (центрофугиране), прането се кисне в последната вода на (0-0-))

... (0-0- = студено)

... (0-0- = студено)

... (0-0- = студено)

... (0-0- = студено)

i **ако символът мига на панела на дисплея, заключването от деца е активно → деактивиране, стр. 5.

Допълнителни функции и бутони за опции
→ Индивидуални настройки, стр. 5.

i Всички бутони са чувствителни и трябва да се докосват леко. Ако бутоните се задържат за по-дълго време, уредът автоматично преминава през опциите за настройка.

Натиснете **Start/Reload (старт/презареждане)**

i Превключвател за избор на програма за включване и изключване на машината и за избиране на програмата. Може да се върти в едната и другата посока.

Изпиране

Контейнер за перилния препарат с I, II,

Барабан

Контролен панел

Врата на пералнята



Сервизен капак

Изпиране



Изваждане на прането

Отворете вратата на пералнята и извадете прането.
Ако (без последно центрофугиране) е активно: Завъртете превключвателя на програми на **Empty (изпомпване)** или изберете скоростта на центрофугиране.
Изберете **Start/Reload (старт/презареждане)**



- Извадете всички несвойствени предмети - риск от ръжда.
- Оставете вратата на пералнята и контейнера за перилен препарат отворени, така че да може да се изпари останалата вода.



Затваряне на водопроводния кран

Не е необходимо за моделите Aqua-Stop → Обърнете се към инструкциите за инсталация



Изключване

Завъртете превключвателя на програми на **Off (изкл.)**.

1

2

3

Край на програмата когато ...

... **Start/Reload (старт/презареждане)** мига и **-0-** се появява на панела на дисплея.

Прекъсване на програмата

Програми при високи температури:
- Студено пране: Изберете **Rinse (изплакване)** / **Spin (центрофугиране)**.
- Натиснете **Start/Reload (старт/презареждане)**.
Програми при по-ниски температури:
- **Rinse (изплакване)** / **Spin (центрофугиране)** (**допълнително вода** бутон) или изберете **Empty (изпомпване)**.
- Натиснете **Start/Reload (старт/презареждане)**.

Смяна на програмата, ако ...

... по погрешка сте избрали неправилна програма:
- Изберете програмата отново.
- Натиснете **Start/Reload (старт/презареждане)**. Новата програма стартира от началото.

Презареждане на прането, ако ... → стр. 5

... сте натиснали **Start/Reload (старт/презареждане)** и двата символа **YES** и **+** светят на панела на дисплея. Ако **NO** свети, вратата на пералнята не може да се отвори.
- Натиснете **Start/Reload (старт/презареждане)**.

Индивидуални настройки

Бутони с опции

Можете да промените скоростта на центрофугиране и температурата преди избраната програма да стартира и докато тя работи. Ефектите завсят от хода на програмата.

⌘ (Температура °C)

Вие можете да промените показаната температура на изпиране. Максималната температура, която може да се избере, зависи от текущата програма.

⌚ (Край на програмата в)

Когато изберете програмата, се показва съответната ѝ продължителност. Можете да отложите старта на програмата преди тя да започне. Времето на "край на програмата" може да се настрои с нарастване от по един час до максимум 24 часа. Натиснете бутона ⌚ (Край на програмата в) няколко пъти докато желаният брой часове не се покаже (h = час). Изберете ▷ Start/Reload (старт/презареждане).

⌚ (Скорост на центрофугиране в об./мин. / без последно центрофугиране)

Вие можете да промените показаната скорост на центрофугиране. Максималната скорост на центрофугиране, която може да се избере, зависи от модела и от програмата, която е избрана понастоящем.

Допълнителни функции → и преглед на програмите, вижте страница 7.

⌚ SpeedPerfect

За пране за по-кратко време с резултат от изпирането, който да е сравним с този на стандартната програма. Максимално натоварване → Преглед на програмите, страница 7.

⌚ EcoPerfect

Енергийно оптимизирано изпиране чрез намаляване на температурата при непроменено изпиращо действие. Температурата на изпиране е по-ниска отколкото избраната температура. При особено големи изисквания за хигиена се препоръчва програмата ⌚ Allergie Plus (чувствителни).

⌚ (лесно гладене)

Специална последователност на центрофугиране със следващо "разбухване". По-внимателно последно центрофугиране - остатъчната влага в прането малко се увеличава.

⌚ (допълнително вода)

Увеличено ниво на водата и допълнителен цикъл на плакнене, удължено време на пране. За зони с много мека вода или за още по-добър резултат от центрофугирането.

Заклучване от деца и презареждане

⌚ Заклучване от деца/ Заклучване на уреда

Можете да заключите пералнята, за да предотвратите неволната промяна на функциите, които сте настроили.

ВКЛ/ИЗКЛ: Натиснете и задръжте бутона ▷ Start/Reload (старт/презареждане) за 5 секунди след стартирането/края на програмата.

Бележка: Заклучването от деца може да остане активно докато не пожелаете да стартирате следващата програма, дори и след като изключите пералнята.

След това можете да дезактивирате заключването от деца преди старта на програмата и да го активирате отново, когато е нужно, след като програмата е стартирала.

YES + ⌚ презареждане

Ако искате да добавите допълнителни дрехи след като програмата е стартирала, изберете ▷ Start/Reload (старт/презареждане). Пералнята проверява дали презареждането е възможно.

YES + ⌚ свети: Презареждането е възможно.

NO мига: изчакайте докато **YES + ⌚** не светне.

Бележка: не отваряйте вратата докато двата **YES + ⌚** символа не светнат.

NO: Не е възможно да се презарежда.

Бележка: Поради съображения за безопасност, вратата на пералнята остава заключена когато нивото на водата и/или температурата са високи или по време на центрофугиране.

За да продължите програмата, натиснете бутон ▷ Start/Reload (старт/презареждане).


▷ Start/Reload (старт/презареждане)

За да стартирате програмата или допълнително да допавите пране и да активирате/дезактивирате заключването от деца.

Индивидуални настройки

Сигнал


1. Активиране на режима за настройка на силата на сигнала

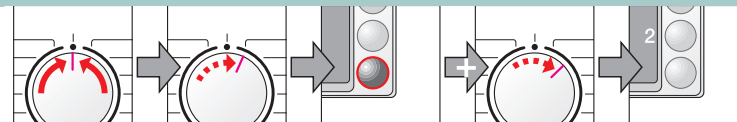

Настройте на 1 стъпка, панелът на дисплея светва

натиснете и задръжте + 1 стъпка, освободете

2. Настройка на силата за ...



Сигнали на бутоните

Информационни сигнали



Настройка на силата*

Настройка на силата*

Настройте на 1 стъпка

* може да трябва да изберете функцията няколко пъти.



Важна информация



Предпазване на прането и на пералнята

- Когато определяте дозирването на всички перилни прахове, добавки и почистващи препарати, вие трябва да следвате инструкциите на производителя.
- Изпразнете джобовете.
- Внимавайте за метални предмети (кламери, и др.).
- Перете финото пране в чувалче за пране (чорапогащи, завеси, сутинени с банели).
- Затворете ципове, закопчайте всички копчета.
- Изчеткайте джобовете и яките.
- Свалете кукичките на завесите или ги поставете в чувалче за пране.



Пране с различна степен на замърсяване

Леко замърсено		Перете новите дрехи отделно. Не извършвайте предпране. Ако е необходимо, изберете допълнителната функция ⌚ SpeedPerfect.
Силно замърсено		Ако е нужно, третирайте предварително петната. Не зареждайте много пране. Изберете програма с предпране.



Накисване

Заредете пране с еднакъв цвят

Налейте препарат за накисване/перилен препарат в отделение II съгласно инструкциите на производителя. Завъртете превключвателя на програми на ⌚ Cottons (памук) 30 °C и натиснете ▷ Start/Reload (старт/презареждане). След приби. 10 минути натиснете ▷ Start/Reload (старт/презареждане) за спиране на програмата на пауза. След като измине необходимото време на накисване, натиснете ▷ Start/Reload (старт/презареждане) отново, за да продължите програмата или изберете различна програма.



Колосване

Прането не трябва да се третира с омекотител.

Колосване е възможно при всички програми, ако е използван специален препарат за колосване. Налейте препарата за колосване съгласно инструкциите на производителя в отделениято за омекотител I (първо изплакнете, ако е нужно).



Багрилно вещество / белина

Багрилно вещество трябва да се използва само в нормални битови количества. Солта може да повреди неръждаемата стомана. Винаги следвайте инструкциите на производителя на багрилното вещество! Никога не използвайте пералнята за избелване на дрехи!



⌚ Down (Пух)

Прането не трябва да се третира с омекотител.

Перете само пухени дрехи, не и пухени възглавници или одеяла. Перете големите неща отделно. Пестете перилния препарат. След това изсушавайте дрехите в сушилнята, за да не стане груб пуха.

макс. Вид пране



Програми

°C

макс.

Вид пране



допълнителни функции; информация

Програма	°C	макс.	Вид пране	допълнителни функции; информация
Cottons (памук) + Prewash (+ предпране)	* - 90 °C	7 кг/ 4 кг*	Трайни, здрави тъкани, тъкани устойчиви на висока температура от памук или лен	SpeedPerfect*, EcoPerfect, (лесно гладене), (допълнително вода)
AllergyPlus (чувствителни)	* - 60 °C		издръжливи материали от памук или лен	SpeedPerfect*, EcoPerfect, (лесно гладене), (допълнително вода); Особено подходящо за завишени хигиенични изисквания или особено чувствителна кожа поради по-дълго отпране при определена температура, по-високото ниво на водата и по-дългото изплакване
Easy-Care (немачкаеми) + Prewash (+ предпране)	* - 60 °C		Немачкаеми тъкани от памук, лен, синтетични влакна или смесени тъкани	SpeedPerfect, EcoPerfect, (лесно гладене), (допълнително вода)
Mix (смес)	* - 40 °C	3 кг	Памучни или немачкаеми тъкани	SpeedPerfect, EcoPerfect, (лесно гладене), (допълнително вода); различни видове дрехи могат да се перат заедно
Dark Wash (тъмно пране)	* - 40 °C		Тъмно боядисани тъкани от памук или немачкаеми тъмни тъкани	SpeedPerfect, EcoPerfect, (лесно гладене), (допълнително вода); Намален цикъл на изплакване и последно центрофугиране
Shirt/Blouses (тениска / блуза)	* - 60 °C		Ризи, които не се гледат, от памук, лен, синтетика или смесени тъкани	SpeedPerfect, EcoPerfect, (лесно гладене), (допълнително вода); само центрофугиране, при простиране се отпича вода
Delicate / Silk (деликатни / коприна)	* - 40 °C		За деликатни тъкани, които могат да се перат, напр. коприна, сатен, синтетични фибри или смесени тъкани (напр. завеси)	SpeedPerfect, EcoPerfect, (лесно гладене), (допълнително вода) Без центрофугиране между циклите
Wool (вълна)	* - 40 °C	2 кг	Тъкани за пране на ръка или в пералня, направени от или съдържащи вълна	Особено неувреждаща програма за пране за предотвратяване на свиване на дрехите, по-дълги паузи в програмата (тъканите престояват потопени в разтвор на перилния препарат).
SuperQuick 15 (супер бързо)	* - 40 °C		Немачкаеми тъкани от памук, лен, синтетични влакна или смесени тъкани	Кратка програма, прибл. 15 минути, подходяща за леко замъсено пране
Sportswear (спорт, фитнес)	* - 40 °C		Тъкани, които са направени от микрофибри	SpeedPerfect, EcoPerfect, (лесно гладене), (допълнително вода)
Down (пух)	* - 40 °C	1 кг	Пухени дрехи, които могат да се перат в пералня (без възглавници или одеяла)	SpeedPerfect, EcoPerfect, (допълнително вода); Перете големите дрехи поотделно, пестете перилния препарат → стр. 6.

Допълнителни програми

* Намалено зареждане за допълнителна SpeedPerfect функция.

Като кратка програма Mix (смес) 40 °C, с максимална скорост на центрофугиране е идеална.

Програми без предпране - добавете перилен препарат към отделение II, програми с предпране - разпределете перилния препарат между отделения I и II.

Rinse (изплакване) / Spin (центрофугиране), Empty (изпмпване),

9403 / 9000969952



WAE20469BY...

Robert-Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Germany



Инструкции за безопасност

- Прочетете наръчника с инструкции и инструкциите за инсталация и цялата друга информация, приложена към пералнята и действайте по съответния начин.
- Запазете документите за следваща употреба.

Опасност от токов удар

- Никога не дърпайте кабела, за да откачате щепсела.
- Никога не поставяйте/издърпвайте щепсела с влажни ръце.

Опасност за живота

- При стари използвани уреди:
- Извадете щепсела от мрежата.
- Прережете захранващия кабел и го изхвърлете заедно с щепсела.
- Унищожете заключалката на вратата на пералнята. Това ще предотврати деца да се заключат и да рискуват живота си.

Опасност от задушаване

- Съхранявайте опаковката, найлона и части от опаковката на място недостъпно за деца.

Опасност от натравяне

- Съхранявайте перилните препарати и другите препарати на място недостъпно за деца.

Опасност от експлозия

- Пране, предварително третирано с почистващи препарати, съдържащи разтворители, напр. препарат за почистване на петна/препарати за почистване може да доведат до експлозия, след като са били поставени в пералнята. Преди това обилно изплакнете на ръка прането.

Опасност от нараняване

- Вратата на пералнята може да се нагорещи много.
- Внимавайте, когато източват горещ разтвор на перилен препарат.
- Не се качвайте върху пералнята.
- Не се облягайте на отворената врата на пералнята.
- Не пипайте барабана, ако още се върти.
- Внимавайте, когато отваряте чекмеджето за перилния препарат, докато машината работи.

Разходни норми в зависимост от модела

Програма	Зареждане	Електрически ток **	Вода **	Продължителност на програмата **
Cottons (памук) 20 °C	7 kg	0,31 kWh	72 l	2 ¾ h
Cottons (памук) 40 °C	7 kg	0,85 kWh	72 l	2 ¾ h
Cottons (памук) 60 °C	7 kg	1,21 kWh	72 l	2 ¾ h
Cottons (памук) 90 °C	7 kg	2,01 kWh	77 l	3 h
Easy-Care (немачкаеми) 40 °C	3 kg	0,64 kWh	56 l	1 ¾ h
Mix (смес) 40 °C	3 kg	0,46 kWh	36 l	1 ¼ h
Delicate / Silk (деликатни / коприна) 30 °C	2 kg	0,24 kWh	37 l	¾ h
Wool (вълна) 30 °C	2 kg	0,22 kWh	47 l	¾ h

Програма	Допълнителна функция	Зареждане	Годишен разход на енергия	Годишен разход на вода
Cottons (памук) 40/60 °C	EcoPerfect*	3,5/7 kg	165 kWh	10686 l

* Настройка на програма за изпитване и енергийно етиктиране съгласно директива 2010/30/ЕО със студена вода (15°C).
** Стойностите могат да се различават от зададените в зависимост от водното налягане, твърдостта на водата, температурата на подаваната вода, температурата на помещението, вида, количеството и степента на замърсяване на дрехите, използвания перилен препарат, колебания в напрежението на електрическия ток и избраните допълнителни функции.

Поддръжане



- Риск от електрически удар. Извадете щепсела от мрежата.
- Риск от експлозия. Без разтворители.

Преда да перете за първи път,

Не зареждайте никакво пране в машината. Отворете водопроводния кран. Добавете следното в отделение II:

- около 1 литър вода
- перилен препарат (дозирайте според инструкциите на производителя за леки замърсявания и за подходящата степен на варовитост на водата)

Настройте превключвателя на програми на **Easy-Care (немачкаеми) 60 °C** и изберете **Start/Reload (старт/презареждане)**. В края на програмата завъртете превключвателя на програми на **Off (изкл.)**.



Корпус на машината, панел за обслужване

- Избърсвайте с мек, влажен парцал.
- Не използвайте протриващи парцали, домакинска тел или почистващи вещества (препарат за почистване на неръждаема стомана).
- Незабавно изваждайте остатъците от перилния препарат и почистващото средство.
- Не почиствайте със струя вода.

Почистване на чекмеджето за перилен препарат и на корпуса ...

... ако има остатъци от перилен препарат и омекоител.

1. Изтеглете, натиснете надолу табличката и изтеглете докрай чекмеджето от корпуса.
2. За сваляне на вложката: натиснете вложката нагоре от долната страна с пръст.
3. Почистете с вода и четка и изсушете корпуса за промиване и табличката. Отстранете остатъците от перилен препарат и омекоител и от корпуса.
4. Закрепете вложката (свържете цилиндъра към водещия щифт).
5. Натиснете навътре контейнера за перилен препарат.

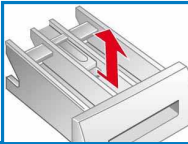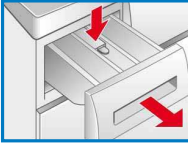

Оставете отворено чекмеджето за перилен препарат, за да може да се испари останалата вода.

Барабан и гумен маншет

Избършете до сухо гумения маншет отвътре с кърпа. Оставете люка за пълнене отворен, за да изсъхне барабана. Петна от ръжда - използвайте почистващо средство без хлор, не използвайте стоманена домакинска тел.

Отстраняване на котлен камък

Уверете се, че няма пране в пералнята

Извършете отстраняването на котлен камък от уреда съгласно инструкциите на производителя на препарата за отстраняване. Това няма да е нужно, ако се използва правилна доза перилен препарат.


Аварийно деблокиране, напр. в случай на спиране на тока

Програмата продължава след възстановяване на захранването. Обаче ако прането трябва да се извади, вратата на пералнята може да се отвори както следва:

Опасност от изгаряне с гореща вода!

Водата с разтворен в нея перилен препарат и прането могат да бъдат горещи. Ако е възможно, първо ги оставете да изстинат. Не пипайте барабана, ако още се върти. Не отваряйте вратата на пералнята, ако през стъклото се вижда вода.

1. Завъртете превключвателя на програми на **Off (изкл.)** и извадете щепсела.
2. Отцедете разтвор на перилен препарат → *страница 10*.
3. Издърпайте с инструмент надолу аварийното деблокиране и го отпуснете. След това вратата на пералнята може да се отвори.

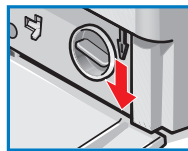

Информация на панела на дисплея в зависимост от модела

F: 16	Затворете добре вратата на пералнята; прането може да се захване.
F: 17	Отворете докрай кранчето, маркучът на захранването е огънат или прищипан; Почистете филтъра → <i>страница 10</i> , Твърде ниско налягане на водата.
F: 18	Блокирана помпа за почистващ разтвор; Почистете помпата за разтвора на перилен препарат → <i>страница 10</i> . Блокирани отточен маркуч / отпадъчна тръба; Почистете отточен маркуч в сифона → <i>страница 10</i> .
F: 21	Повреда на мотора. Обадете се на сервиза.
F: 23	Вода в основната тръба, уредът има теч. Обадете се на сервиза.

Техническо поддръжане






- Опасност от изгаряне с гореща вода! Оставете разтвора на перилния препарат да се охлади.
- Затворете водопроводния кран.

Помпа за разтвора на перилен препарат

Завъртете превключвателя на програми на **Off (изкл.)** и извадете щепсела.

1. Отворете и свалете сервисния капак.
2. **За модели с отточен маркуч:** Свалете отточния маркуч от фиксатора и го издърпайте от корпуса. Свалете контейнера. Свалете уплътнителното капаче, оставете разтвора на перилния препарат да се оттече. Сменете уплътнителното капаче и поставете отточния маркуч във фиксатора.
- 2* **За модели без отточен маркуч:** Внимателно отвийте капака на помпата докато разтворът на перилния препарат не започне да изтича. Когато сервисното капаче е наполовина пълно, затворете капака на помпата и изпразнете сервисното капаче. Повторете горните стъпки докато целият разтвор на перилен препарат не се източи напълно.
3. Внимателно отвийте капака на помпата (остатъчна вода).
4. Почистете вътрешността, нарезите на капака на помпата и корпуса на помпата (перката в помпата за разтвора на почистващия препарат трябва да се върти).
5. Сменете капака на помпата и завинтете добре.
6. Поставете и затворете сервисния капак.

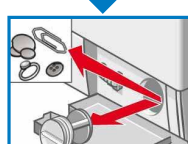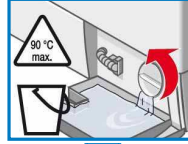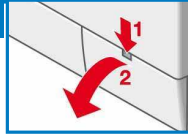


За да предотвратите неизползван перилен препарат да попадне директно в отточен атръба през следващото изпирание: Налейте 1 литър вода в отделение II и стартирайте програмата **Empty (изпомпване)**.

Отточен маркуч в сифона

Завъртете превключвателя на програми на **Off (изкл.)** и извадете щепсела.

1. Разхлабете скобата на маркуча, внимателно свалете отточния маркуч (остатъчна вода).
2. Почистете отточния маркуч и свързващия сифон елемент.
3. Свържете повторно отточния маркуч и обезопасете свързането със скобата на маркуча.

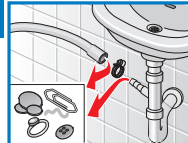

Филтър в захранването с вода

Опасност от токов удар

Не потапяйте предпазното устройство HydroSafe във вода (има електрически вентил).



Намалете налягането на водата в захранващия маркуч

1. Затворете водопроводния кран.
2. Изберете програма (без **Rinse (изплакване)** / **Spin (центрофугиране)** // **Empty (изпомпване)**).
3. Изберете **Start/Reload (старт/презареждане)**. Оставете програмата да работи за приблизително 40 секунди.
4. Завъртете превключвателя на програми на **Off (изкл.)**. Извадете щепсела от мрежата. Почистяване на филтъра:
1. В зависимост от модела:
Разкачете маркуча от водопроводния кран.
Почистете филтъра с помощта на малка четка.



и/или за стандартни и Aqua-Secure модели:

1. Свалете маркуча от задната част на уреда, Свалете филтъра с клещи и почистете.
2. Свържете маркуча и проверете за течове.

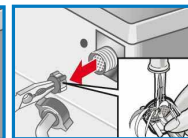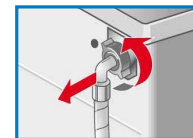

Какво да правим, ако ...


- Изтича вода.
 - Закрепете/сменете отточния маркуч правилно.
 - Затегнете здраво винтовото съединение на захранващия маркуч.
- Няма приток на вода. Останал е перилен препарат.
 -  **Start/Reload (старт/презареждане)** не е избран?
 - Не сте отворили водопроводния кран?
 - Филтърът е блокиран? Почистете филтъра → *страница 10.*
 - Захранващият маркуч е пречупен или прищипан?
- Вратата на пералнята не може да се отвори.
 - Функцията за безопасност е активна. Програмата е прекъсната? → *страница 4.*
 -  (без последно центрофугиране) е избрано? → *страница 3, 4.*
 - Може да се отвори само чрез аварийно деблокиране? → *страница 9.*
- Програмата не се стартира.
 -  **Start/Reload (старт/презареждане)** или  (**край на програмата в**) е избрано?
 - Вратата на пералнята е затворена?
 - Активно ли е заключването от деца? Деактивирайте → *страница 5.*
- Перилният разтвор не изтеклъ.
 -  (без последно центрофугиране) е избрано? → *страница 3, 4.*
 - Почистете помпата за разтвора на перилен препарат → *страница 10.*
 - Почистете отпадъчните тръби и/или отточния маркуч.
- Не се вижда вода в барабана.
 - Няма повреда - водата е под видимата зона.
- Незадоволително центрофугиране. Прането е мокро/твърде влажно.
 - Не е повреда - системата за откриване на небалансиран товар е анулирала цикъла на центрофугиране поради неравномерно разпределение на прането. Разпределете малките и големи дрехи равномерно във вътрешността на барабана.
 -  (**лесно гладене**) е избрано? → *страница 5.*
 - Избрани са много ниски обороти? → *страница 5.*
- Времетраенето на програмата се променя по време на цикъла на изпиране.
 - Не е повреда - програмната последователност се оптимизира за конкретния процес на изпиране. Това може да доведе до промени във времетраенето на програмата в полето на дисплея.
- Цикълът центрофугиране е изпълнен няколко пъти.
 - Няма повреда - система за контрол на дебаланса уравновесява дебаланса.
- Остатъчна вода в отделението за омекотител.
 - Не е повреда - действието на омекотителя не е засегнато.
 - Почистете вложката, ако е необходимо → *страница 9.*
- Неприятна миризма в пералнята.
 - Стартирайте програма  **Cottons (памук) 90 °C** без пране. Използвайте обикновен перилен препарат.
- Дисплеят със статус  мига. Може да излиза пяна от контейнера за перилен препарат.
 - Използван е твърде много перилен препарат? Смесете 1 супена лъжица омекотител с ½ литър вода и налейте в контейнер **II** (*не е за дрехи за навън и пухени дрехи!*).
 - За следващото пране намалете количеството перилен препарат.
- Засилено генериране на шум, вибрации и "клатене" по време на цикъла на центрофугиране.
 - Фиксирани ли са краката на уреда?
 - Обезопасете краката на уреда → *Инструкции за инсталация.*
 - Свалени ли са предпазните устройства за транспорт?
 - Свалете предпазните устройства за транспорт → *Инструкции за инсталация.*
- Шумове по време на циклите на центрофугиране и изплакване.
 - Почистете помпата за перилен препарат и разтвор → *страница 10.*
- Панелът на дисплея/индикаторните лампички не функционират по време на работа.
 - Има ли ток?
 - Наред ли са предпазителят? Нулирайте/сменете предпазителя.
 - Ако повреда се появи отново, обадете се в сервиза.
- Програмата продължава по-дълго от обикновено.
 - Няма повреда - система за контрол на дебаланса изравнява дебаланса чрез многократно разпределяне на прането.
 - Няма повреда - система за контрол на пяната активна - допълнително се включва режим на изплакване.
- Перилен препарат остава по прането.
 - Понякога перилни препарати без фосфати съдържат неразтворими във вода остатъци.
 - Използвайте цикъла  **Rinse (изплакване)** /  Spin (центрофугиране) или изчеткайте дрехите след изпирането.

Ако не можете да коригирате грешката сами (включване и изключване) или е необходим ремонт:

- Завъртете прекъсвача на програми на **Off (изкл)** и извадете щепсела от контакта.
- Спрете захранването с вода и се обадете на сервиза → *Инструкции за инсталация.*



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome

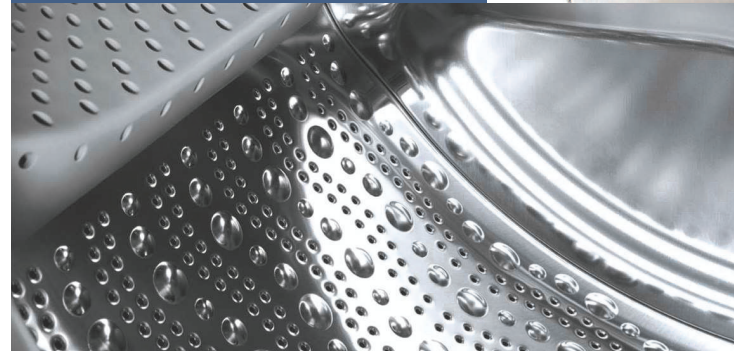

Перална машина
WAE20469BY



bg Инструкции за употреба