



Tässä on kerrottu lyhyesti, miten käytät astianpesukonetta ...

Lue kuitenkin ennen ensimmäistä pesukertaa asennus ja käyttöohjeet!

1

Vedenpehmentimen säätö *

Kysy vesilaitokselta veden kovuusaste ja merkitse se tähän ...




* vain ennen ensimmäistä pesukertaa tai vedenkovuuden muuttuessa

°dH	Kovuusalue	mmol/l	Asetus	A	B	C
0-6	pehmeä	0-1,1	0	☐	☐	☐
7-16	puolikova	1,2-2,9	1	☒	☐	☐
17-21	kova	3,0-3,7	2	☒	☒	☐
22-35	kova	3,8-6,2	3	☒	☒	☒


Nopeasti tehty ...

ja toimi näin


- Kytke kone päälle virtakytkimestä
- Pidä valitsin > painettuna ja paina käynnistyspainiketta, kunnes ja alkavat vilkkua.
- Päästä painike vapaaksi. Näyttö vilkkuu ja näytöt A syttyvät (= asetus 1).
- Voit muuttaa asetuksen seuraavasti:
 - Paina valitsinta < niin monta kertaa, kunnes asetus on haluamasi.
 - Paina käynnistyspainiketta. Näytöt ja sammuvat. Valittu asetus tallentuu koneen muistiin.
 - Sulje koneen luukku.

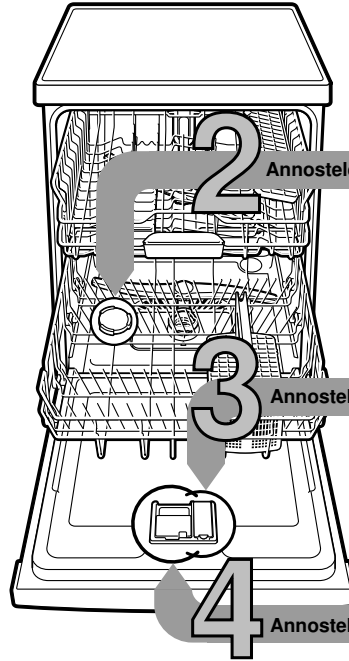


Annostele erikoissuola (tarvittaessa)

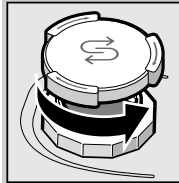


Irrota kansi.

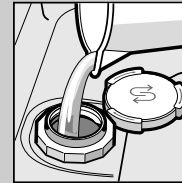

Täytä suolasäiliö vedellä vain ennen ensimmäistä pesukertaa.

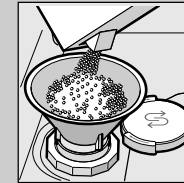


Annostele säiliöön erikoissuolaa (ei pesuainetta!).

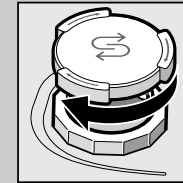


Sulje kansi. Käynnistä pesu välittömästi.

Annostele huuhtelukirkaste

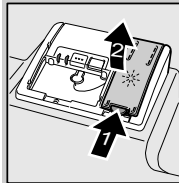


Lasinkirkasta ...

Paina merkin 1 kohdalta, nosta kansi 2 ylös.

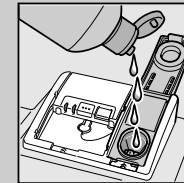


Huuhtelukirkasteen täyttäminen.

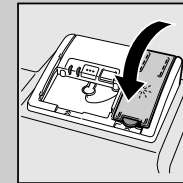



Sulje kansi. KLIK!

Annostele astianpesuaine

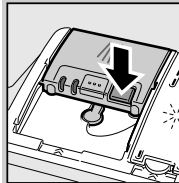


Avaa tarvittaessa kansi (paina painiketta).

Huom, yhdistelmätuotteet eivät sovellu kaikkiin pesuohjelmiin, noudata aineen valmistajan ohjeita.

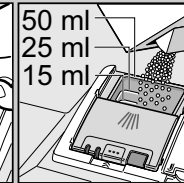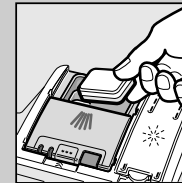

Täytä pesuainetta vain kuivaan koteloon.

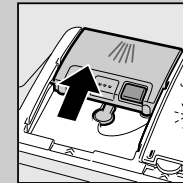

Työnnä kansi kiinni, paina alas. PLOP!

5

Kytke kone toimintaan

6

Valitse ohjelma

Nopeasti, säästään tai tehokkaasti ...

Pesuohjelmataulukko

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta.

Ohjelmätiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 50242. Käytännössä arvot voivat poiketa tässä annetuista. * puolet standardiastiaslasta

Intensiivi 70°	Normaali 65°	Eco 50°	Varovainen 40°	Pika 45°	Esihuuhtelu
Kesto h : min	3:30 - 1:05	0:29 *	0:15		
Sähkönkulutus kWh	1,50 - 0,75	0,80	0,05		
Vedenkulutus litroina	15 - 9	10	4		

Lisätoiminnot **



Pikaohjelma (VarioSpeed) ... tässä lisäohjelmassa energiankulutus lisääntyy, jotta pesutulos säilyy yhtä hyvänä.



Puolitäyttö ... kun astioita on vähän, säästää vettä, energiaa ja aikaa.



Tehoalue ... sopii ihanteellisesti sekalaisten astioiden pesuun. Suihkupaine ja pesulämpötila ovat hieman korkeammat.



Hygienia (Hygiene) ... Pesuvaiheen aikana lämpötila nousee. Näin pesutuloksesta tulee hygieenisempi.



Extrakuivaus ... parantaa kuivaustulosta huuhtelulämpötilan ollessa korkeampi. (Tarkista, onko koneessa lämmölle arkoja astioita.)

Joustavuutta pesuun ...

** mallin mukaan

Käynnistä ohjelma Pesu käynnistyy ...

Kytke kone pois päältä Kaikki ok. ...

