


PROFILO

dayanıklı ev aletleri

tr Kullanım ve kurma kılavuzu

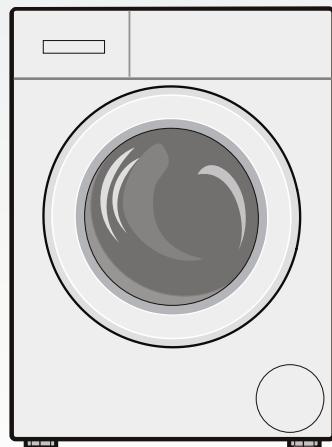

**Çamaşır makinesi
CMG...**

Yeni çamaşır makineniz

Profilo marka bir çamaşır makinesi almaya karar verdiniz.

Lütfen okumak için biraz zaman ayırarak çamaşır makinelerin avantajlarını öğreneniz.

Profilo markasının yüksek kalite standartlarını yakalamak için, fonksiyon ve kusursuz durum dikkatlice kontrol edilmelidir.

Ürünlerimize, aksesuarlarımıza, yedek parçalarımıza ve servislerimize ilişkin daha fazla bilgiyi www.profilo.com.tr adresindeki Internet sayfamızda bulabilir veya müşteri hizmetleri merkezlerimize başvurabilirsiniz.

Kullanım ve kurulum kılavuzunda farklı modeller açıklanır, ilgili yerlerde farklılarla ilişkin bilgi verilir.



Çamaşır makinesini ancak; bu kılavuzu ve ayrıca teslim edilen kurulum kılavuzunu okuduktan sonra çalıştırınız!

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Garanti Şartları

- Malin ayılı olduğunun anlaşılması durumda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - **Sözleşmeden dönme**
 - **Satış bedelinden indirim isteme,**
 - **Ücretsiz onarılmasını isteme,**
 - **Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**
haklarından birini kullanabilir.
- **Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafi, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemeksin malin onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malin;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketicisi malin bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malin ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edilir. Satıcı, **tüketicinin talebini reddedemez**. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malin kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

Görüntüleme kuralları

△ Uyarı!

Bu simbol kombinasyonu ve işaret sözcüğü muhtemel bir tehlike durumuna işaret etmektedir. Göz ardı edilmesi ölüme veya yaralanmalara sebep olabilir.

Dikkat!

Bu işaret sözcüğü muhtemel bir tehlike durumuna işaret etmektedir. Göz ardı edilmesi durumunda mal ve/veya çevre zararına sebep olabilir.

Uyarı / ipucu

Cihaz kullanımına ilişkin uyarılar / faydalı bilgiler.

1. 2. 3. / a) b) c)

İşlem adımları sayılarla veya rakamlarla gösterilir.

■ / -

Listeler bir kutucuk veya bir satırbaşı ile ifade edilir.

İçindekiler

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  Usulüne uygun kullanım | 5 |
|  Güvenlik bilgileri | 6 |
| Elektrik güvenliği | 6 |
| Yaralanma tehlikesi | 6 |
| Çocuklar için güvenlik | 7 |
|  Çevre koruma | 8 |
| Ambalaj/eski cihaz | 8 |
| Tasarruf bilgileri | 8 |
|  Cihazın tanınması | 9 |
| Çamaşır makinesi | 9 |
| Kumanda bölümü | 10 |
| Gösterge | 11 |
|  Çamaşırılar | 12 |
| Çamaşırının hazırlanması | 12 |
| Çamaşırının türlerine göre ayrılması | 12 |
| Kolalama | 13 |
| Boyama / Boyasını çıkarma. | 13 |
| Yumuşatma | 13 |
|  Deterjan | 13 |
| Doğru deterjan seçimi | 13 |
| Enerji ve deterjan tasarrufu | 14 |
|  Program ön ayarları | 14 |
| ısı ayarı °C. | 14 |
| sıkma devri | 14 |
| kalan süre erteleme | 15 |
|  Ek program ayarları | 15 |
| Jet Plus Eko. | 15 |
| kırışık azaltma | 16 |
| hassas durulama | 16 |
| ön yıkama | 16 |
|  Cihazın kumanda edilmesi | 16 |
| Çamaşır makinesinin hazırlanması. | 16 |
| Programın seçilmesi/cihazın açılması | 16 |
| Program ön ayarlarının değiştirilmesi | 16 |
| Ek program ayarlarının seçilmesi. | 17 |
| Çamaşırların tambura yerleştirilmesi. | 17 |
| Deterjan ve bakım malzemesinin dozlanması ve doldurulması | 17 |
| Programın başlatılması | 18 |
| Çocuk güvenliği | 18 |
| Çamaşır ilave edilmesi | 19 |
| Programın değiştirilmesi | 19 |
| Programın durdurulması | 19 |
| Suda bekletme sırasında program bitisi | 19 |
| Program sonu. | 19 |
| Çamaşırının çıkarılması/cihazın kapatılması | 20 |
|  Sensör | 20 |
| Miktar otomatığı | 20 |
| Dengesiz dağılım kontrol sistemi | 20 |
| VoltCheck. | 20 |
|  Sinyal ayarı | 21 |
|  Temizleme ve bakım | 21 |
| Makine gövdesi/kumanda bölümü. | 22 |
| Yıkama tamburu | 22 |
| Kireç giderme. | 22 |
| Deterjan çekmecesi ve gövde | 22 |
| Pis su pompası tikanmış | 22 |
| Sifon borusundaki atık su çıkış hortumu tikanmış | 23 |
| Su girişindeki süzgeç tikali. | 23 |
|  Arıza durumunda ne yapılmalı? | 24 |
| Acil kilit açma sistemi | 24 |
| Gösterge alanındaki bilgiler | 24 |
| Arıza durumunda ne yapılmalı? | 25 |
|  Müşteri hizmetleri | 27 |
|  Teknik veriler | 27 |
|  Kurulması ve elektriğe bağlanması | 28 |
| Standart ekipman | 28 |
| Güvenlik bilgileri | 28 |

| | |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Yerleştirme yüzeyi..... | 29 |
| Taban veya ahşap ızgara üzerine yerleştirme | 29 |
| Çekmeceli bir platform üzerine kurulması | 29 |
| Cihazın mutfak ünitesinin altına/ içine monte edilmesi..... | 29 |
| Taşıma emniyetlerinin çıkarılması | 29 |
| Hortum ve kablo uzunlukları..... | 30 |
| Su girişi..... | 30 |
| Su tahliyesi | 32 |
| Hizalama..... | 33 |
| Elektrik Bağlantısı | 33 |
| 1. yıkamadan önce | 34 |
| Taşıma | 35 |



Usulüne uygun kullanım

- Sadece evde ve iç mekanda kullanmak içindir.
- Çamaşır makinesi, makinede yıkanabilen tekstillerin ve elde yıkanabilen yünlülerin deterjanlı su içinde yıkanması için uygundur.
- Soğuk* ve soğu ile sıcak* içme suyu (maksimum 60 °C) ve çamaşır makinelерinde kullanılmaya elverişli standart yıkama ve bakım malzemeleri ile işletim için elverişlidir.
- Tüm deterjan/yardımcı temizleme maddesi/bakım maddesi ve temizlik malzemeleri dozlamasında mutlaka üretici bilgilerini dikkate alın.
- Çamaşır makinesi sorumluluk üstlenen uygun kişiler tarafından **denetlenmek** şartıyla veya gereken **eğitime tabi tutulduktan sonra** 8 yaşından büyük çocuklar, fiziksel, algısal veya ruhsaş rahatsızlıklarını olan kişiler ve az tecrübeveli veya az bilgi sahibi kişiler tarafından da kullanılabilir. Çocuklar, denetim altında olmadan herhangi bir temizlik ve bakım çalışması yapmamalıdır.
- Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 4000 metre yükseklikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- 3 yaşın altında olan çocukların çamaşır makinesinden uzak tutun.
- Evcil hayvanları çamaşır makinesinden uzak tutun.

Kullanma ve kurma kılavuzunu ve çamaşır makinesine ilave edilmiş tüm diğer bilgileri okuyunuz ve verilen bilgilere uyun.

Belgeleri daha sonra kullanmak üzere saklayınız.

* modele bağlı

Güvenlik bilgileri

Elektrik güvenliği

Uyarı

Hayati tehlike!

Gerilim iletken parçalarla temas etmesi halinde elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar.

- Elektrik fişini asla ıslak ellerle tutmayıniz.
- Elektrik kablosunu her zaman yalnızca kablodan değil fişten tutarak çekiniz, aksi takdirde zarar görebilir.

Yaralanma tehlikesi

Uyarı

Yaralanma tehlikesi!

- Çamaşır makinesi ön taraftaki parçalarından (örn. çamaşır doldurma kapağı) tutularak kaldırılırsa parçalar kırılabilir ve yaralanmalara sebep olabilir.
Çamaşır makinesini ön taraftaki parçalarından tutarak kaldırmayınız.
- Çamaşır makinesi için yükselme sırasında çalışma tezgahı kırılabilir ve yaralanmalara neden olabilir.
Çamaşır makinesinin üzerine çıkmayınız.

- Açık çamaşır doldurma kapağından destek alınması/kapağın üzerine çıkışması sırasında çamaşır makinesi devrilebilir ve yaralanmalara neden olabilir.
Açık olan çamaşır doldurma kapağının üzerine dayanmayıniz.
- Dönen tamburun içine sokulması ellerde yaralanmaya neden olabilir.
Dönen tamburun içine girmeyiniz.
Tambur durana kadar bekleyiniz.

Uyarı

Haşlanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarda yıkama sırasında, örn. sıcak deterjanlı suyun lavaboya boşaltılması sırasında, sıcak deterjanlı su ile temas edildiğinde yanıklar oluşabilir.

Sıcak deterjanlı su bölgесine girmeyiniz.

Çocuklar için güvenlik

⚠ Uyarı

Hayati tehlike!

Çocukların çamaşır makinesi yakınında oynamaları hayatı tehlikelere veya yaralanmalara sebep olabilir.

- Çocukları çamaşır makinesinin yanında gözetimsiz bırakmayın!
- Çocukların çamaşır makinesiyle oynamasına izin vermeyiniz!

⚠ Uyarı

Hayati tehlike!

Çocuklar kendini cihazlara kilitleyerek hayatı tehlikeye maruz kalabilir.

Artık kullanılmayan cihazlar için:

- Fişi çekiniz.
- Fişi elektrikten ayıranız ve prizden çekiniz.
- Çamaşır doldurma kapağı kilidini imha ediniz.

⚠ Uyarı

Boğulma tehlikesi!

Çocuklar oynarken ambalajlara/folyolara ve ambalaj parçalarına dolanabilir ve bunları başının üzerine alarak üzerine örtebilir.

Ambalajları, folyoları ve ambalaj parçalarını çocuklardan uzak tutunuz.

⚠ Uyarı

Zehirlenme tehlikesi!

Deterjan ve bakım maddeleri çözündüğünde zehirlenmelere neden olabilir.

Deterjan ve bakım maddelerini çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.

⚠ Uyarı

Gözde/ciltte tahlış!

Deterjan ve bakım maddeleriyle temas edilmesi gözde/ciltte tahlışlere neden olabilir.

Deterjan ve bakım maddelerini çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.

⚠ Uyarı

Yaralanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarda yıkama sırasında çamaşır doldurma kapağı çok ısınır.

Çocukların sıcak çamaşır doldurma kapağına dokunmasını önleyiniz.



Çevre koruma

Ambalaj/eski cihaz

AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Edden Çıkarılması

Ambalaj malzemesini çevre kurallarına uygun şekilde imha ediniz.



Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.

AEEE yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölginizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünlerleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.


Tasarruf bilgileri

- İlgili program için izin verilmiş azami çamaşır miktarından yararlanınız. Programa genel bakış → Kullanım ve kurulum kılavuzu ek sayfası
- Normal kirli çamaşırları ön yıkamasız olarak yıkayınız.

- Hafif ila normal kirli çamaşırlarda enerji ve deterjan tasarrufu sağlayın. → Sayfa 14
- Seçilebilir sıcaklıklar tekstillerin üzerindeki bakım etiketlerinde bulunur. Makinede kullanılan sıcaklıklar, en uygun enerji tasarrufu ve yıkama sonucu bileşimin elde etmek için buradakilerden farklılık gösterebilir.
- **Enerji tüketimine ilişkin bilgi***:
→ Sayfa 11
Gösterge, seçilen programda enerji tüketiminin göreceli miktarı hakkında bilgi verir. Tüketim miktarı, yanın gösterge lambası sayısının çokuğuyla doğru orantılıdır. Farklı program ayarlarının seçiminde programların tüketimlerini karşılaştırabilir ve duruma göre enerji tasarrufu sağlayan program ayarını seçebilirsiniz.
* modele bağlı
- **Enerji tasarruf modu**: Gösterge alanının aydınlatması birkaç dakika sonra söner, ► II tuşu yanıp söner. Aydınlatmayı aktifleştirmek için herhangi bir tuşu seçiniz. Bir program çalışırken, enerji tasarruf modu aktifleştirilmez.
- Çamaşırı yıkandıktan sonra kurutma makinesinde kurutulacaksa sıkma devir sayısını kurutucu üreticisinin verdiği bilgilere göre seçiniz.

 Cihazın tanınması

Çamaşır makinesi

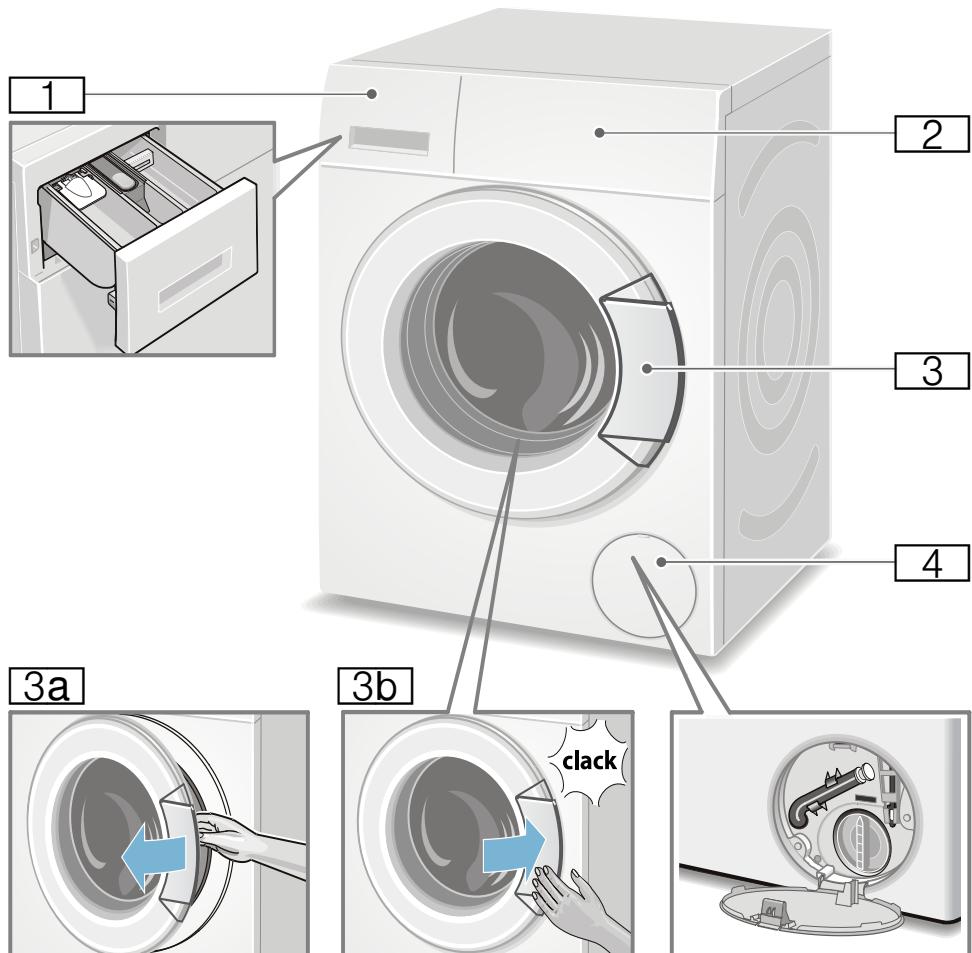

[1] Deterjan çekmecesi
→ Sayfa 17

[2] Kumanda alanı / gösterge alanı
[3] Tutamaklı çamaşır doldurma kapağı



[3a] Çamaşır doldurma kapağının açılması

[3b] Çamaşır doldurma kapağının kapatılması

[4] Servis kapağı

Kumanda bölümü

Kumanda alanı modele bağlı olarak mevcuttur

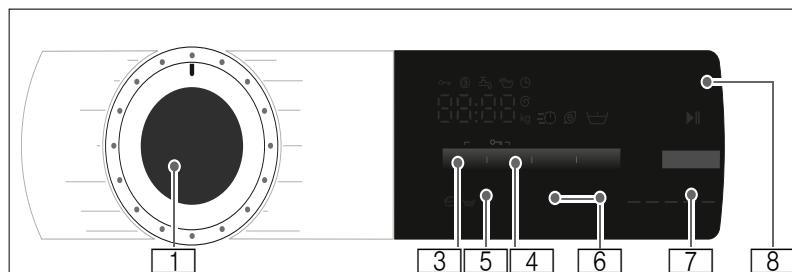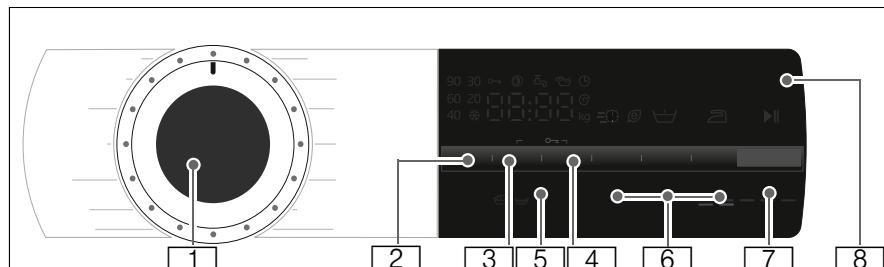

[1] Program seçme düğmesi: program seçmek ve **Kapalı** pozisyonu(stop) üzerinden çamaşır makinesini açmak ve kapatmak için; Tüm programlar genel bakış, kullanım ve kurulum kılavuzuyla birlikte verilen ek sayfada bulabilirsiniz.

[2] İşı ayarı °C * değiştirilmesi.
→ Sayfa 14

[3] Sıkma devri değiştirilmesi.
→ Sayfa 14

[4] Kalan süre ertelemeye değiştirilmesi. → Sayfa 15

[5] Çocuk güvenliği (o- 3 sn.) ayarlanmış fonksiyonların yanlışlıkla veya istenmeden aktifleştirilmesine/ deaktifleştirimesine karşı;
→ Sayfa 18

Bunun için **sıkma devri** ve **kalan süre ertelemeye** tuşlarına yaklaşık **3 saniye** birlikte basınız.

[6] Ek program ayarlarının seçilmesi: → Sayfa 15

- Jet Plus Eko
- hassas durulama *
- kırışık azaltma *
- ön yıkama *


[7] ► tuşunun amacı:

- Bir programın başlatılması,
- Programa ara verilmesi, örneğin çamaşır eklemek için
→ Sayfa 19,
- Programın iptal edilmesi
→ Sayfa 19

[8] Ayarlar ve bilgiler için gösterge alanı → Sayfa 11.

* modele bağlı

Gösterge

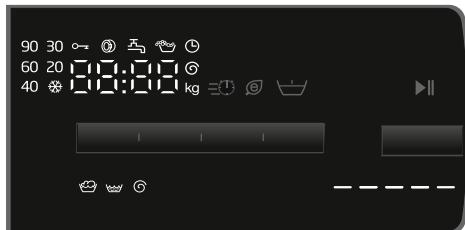

Bilgi: Tablodada, seçilen program için ayar olanaklarını ve bilgileri bulabilirsiniz.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ** - 90 °C ----, 0 - 1400** Ⓛ | İş ayarı °C* °C olarak; * = soğuk sıkma devri dev/dak olarak, 0 = sıkma yok, sadece boşaltma → Sayfa 14, ----- = sıkma iptal → Sayfa 14 |
| örneğin 2:30 1 - 24 Ⓛ 9** kg ---- = | kalan süre erteleme Program seçimine göre s:dak (saat:dakika) olarak program süresi, Saat cinsinden bitiş zamanı ön seçimi ; Şundan sonra program sonu... Saat Dolum miktarı tavsiyesi Enerji tüketimi göstergesi* → Sayfa 8 Göreceli tüketim miktarı, yanın gösterge lambası sayısının çokluğuyla doğru orantılıdır. |
| | |

* modele bağlı

** seçilen programa, ayarlara ve modele bağlıdır

Gösterge alanındaki diğer uyarılar

Program ilerlemesi:

| | |
|--------|-----------------------------------|
| ⌚ | Yıkama |
| ⓧ | Durulama |
| ⌚ | Sıkma |
| End | Program sonu |
| ---- Ⓛ | Sıkma iptal ayarında program sonu |

Çamaşır doldurma kapağı:

| | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⓪ | Çamaşır doldurma kapağı açılamaz. yanıyor |
| ⓪ | Program başlatıldıktan sonra: Çamaşır doldurma kapağı doğru kapatılmadı. yanıp söñüyor |

Su musluğu:

| | |
|---|---------------------------------------------------------------------|
| ☒ | Su musluğu açık değil, su basıncı yok yanıyor |
| ☒ | Su basıncı çok düşük (program süresini uzatabilir) yanıp söñiyor |

Çocuk emniyeti: → Sayfa 18

| | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| ○— | Çocuk emniyetinin aktifleştirildi yanıyor |
| ○— | Çocuk emniyeti aktifleştirildi, program seçme düğmesi ayarlandı yanıp söñiyor |

Köpük tespitı:

| | |
|---|-----------------------|
| ⌚ | → Sayfa 18 yanıyor |
|---|-----------------------|

Hata göstergesi:

| | |
|------|------------|
| E:-- | → Sayfa 24 |
|------|------------|

Sinyal ayarı:

| | |
|-------|------------|
| 0 - 4 | → Sayfa 21 |
|-------|------------|



Çamaşırlar

Çamaşırların hazırlanması


Dikkat!

Makinede/kumaşlarda hasar

Yabancı cisimler (bozuk para, ataç, iğne ve çivi gibi) çamaşırırlara veya çamaşır makinesinin parçalarına hasar verebilir.

Bu nedenle çamaşırınızı hazırlarken aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz:

- Çamaşırın tüm ceplerini boşaltınız.

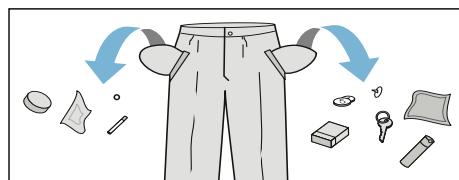

- Metal parçalara (ataçlar vb.) dikkat ediniz ve bunları çıkartınız.
- Hassas çamaşırıları (çoraplar, balenli sutyenler vb.) uygun bir file/torba içinde yıkayınız.
- Fermuarları kapatınız, kılıfları ilikleyiniz.
- Ceplerde ve katlanmış kısımlarda bulunan muhtemel kumları fırçalayıp temizleyiniz.
- Kornılslere asmak için kullanılan tül kancalarını çıkarınız veya tüllerini uygun bir file/torba içine yerleştiriniz.

Çamaşırının türlerine göre ayrılması

Çamaşırınızı bakım etiketi üzerinde bulunan üretici bakım talimatlarına ve açıklamalarına göre ayırizniz:

- Dokuma türü/İplik veya lif türü
 - Renk
- Bilgi:** Çamaşırlar renklenebilir veya düzgün temizlenmeyebilir. Beyaz ve renkli çamaşırıları ayrı yıkayınız. Yeni alınmış renkli çamaşırı ilk yıkamada ayrı yıkamalıdır.

- Kirlilik
Aynı kirlilik derecesine sahip çamaşırıları birlikte yıkayınız.
Kirlilik derecesi için birkaç örneği → Sayfa 14 altında bulabilirsiniz.
 - **hafif:** Ön yıkama yapmayınız, gerekirse **Jet Plus** ayarını seçiniz
 - **normal**
 - **Yoğun:** Daha az çamaşır doldurunuz, ön yıkamalı program seçiniz
 - **Lekeler:** Yeni olan lekeler çıkarılmalı/ön işleme tabi tutulmalıdır. Ardından sabun köpüğü ile hafifçe silinmelidir/ovulmamalıdır. Ardından çamaşırıları uygun program ile yıkayınız. Kalıcı/kurumuş lekelerin ancak birkaç yıkama sonra çıkması mümkündür.
 - Bakım etiketleri üzerindeki semboller
Bilgi: Semboller üzerindeki sayılar, kullanılacak maksimum yıkama sıcaklığını göstermektedir.
- | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|
| | normal yıkama işlemi için geçerlidir; |
| | Örneğin Pamuklular programı |
| | hafif yıkama işlemi gereklidir; Örneğin Sentetikler programı |
| | özellikle hafif yıkama işlemi için gereklidir; örneğin Hassas/Ipek Programı |
| | elde yıkamalar için uygundur; örneğin Yünlüler programı |
| | Çamaşırıları makinede yıkamayınız. |

Kolalama

Bilgi: Çamaşırlar yumuşatıcı ile yıkamamalıdır.

Kolalama işlemi, sıvı kolalama maddesi ile özellikle durulama ve pamuklu programında gerçekleştirilebilir. Kolalama maddesini, dozunu üreticinin verdiği bilgilere göre ayarlayarak \otimes bölmeye (gerekirse daha önce temizleyiniz) doldurunuz.

Boyama / Boyasını çıkarma

Sadece ev temizliği ölçülerinde boyayınız. Tuz paslanmaz çeliğe tesir edebilir! Boya maddesi üreticisinin talimatlarını dikkate alınız.

Çamaşırların boyasını çamaşır makinesinde **çıkarmayınız!**

Yumuşatma

1. Cihazı açınız.
2. **pamuklular 20 °C** programını seçiniz.
3. **II** numaralı deterjan bölmeye yumuşatma maddesi/deterjan doldurunuz.
4. ►II tuşunu seçiniz.
5. Programı durdurmak için yaklaşık 10 dakika sonra ►II tuşuna basınız.
6. Yumuşatma işleminden sonra, gerekirse programı değiştiriniz veya eğer program devam ettirilecekse, tekrar ►II tuşuna basınız.

Bilgiler

- Aynı renkli çamaşırlar doldurunuz.
- Ek deterjana gerek yoktur, yumuşatılı suda bekletme işlemi için kullanılır.

Deterjan

Doğru deterjan seçimi

Doğru deterjan seçimi, sıcaklık ve yıkama işlemi için bakım göstergeleri çok önemlidir. → ayrıca www.sartex.ch www.cleanright.eu adresinde evde kullanım için, deterjan, bakım ve temizleme maddelerine ilişkin daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

■ Optik beyazlatıcılar içeren çamaşır deterjanı

Keten veya pamuklu dayanıklı beyaz çamaşırlar için uygun
Program: Pamuklu /
soğuk - maks. 90 °C

■ Ağartma maddesi ve optik beyazlatıcı içermeyen renkli çamaşırlar

Keten veya pamuklu renkli çamaşırlar için uygun
Program: Pamuklu /
soğuk - maks. 60 °C

■ Renkli/optik beyazlatıcı içermeyen hassas deterjan

Sentetik dokulu, sentetik renkli çamaşırlar için uygun
Program: Sentetikler /
soğuk - maks. 60 °C

■ Hassas deterjan

Hassas kumaşlar, ipek veya viskon için uygun
Program: Hassas/İpek /
soğuk - maks. 40 °C

■ Yünlüler için deterjan

Yünlüler için uygun
Program: Yünlüler /
soğuk - maks. 40 °C

Enerji ve deterjan tasarrufu

Hafif ve normal kirli çamaşırında enerji (yıkama sıcaklığını düşürme) ve deterjan tasarrufu sağlayabilirsiniz.

| Tasarruf | Kirlilik/uyarı |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dozlama önerisine göre azaltılmış sıcaklık ve deterjan miktarı | <p>Az</p> <p>Kirlilik ve leke algılanmadı. Kıyafetlerde vücut kokusu kalabilir, örn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ hafif yaz/spor kiyafetleri (daha az süreyle giyilmiş) ■ Tişörtler, gömlekler, bluzlar, (1 gün süreyle giyilmiş) ■ Misafir yatağı çamaşırıları ve el havluları (1 gün kullanılmış) |
| Bakım etiketine göre sıcaklık ve dozlama önerisine/yoğun kırılmeye göre deterjan miktarı | <p>Normal</p> <p>Kirlenme görünür/veya az hafif leke alglandı, örn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tişörtler, gömlekler, bluzlar (terli, birçok kez giyilmiş) ■ El havluları, yatak çamaşırıları (1 haftaya kadar süreyle kullanılmış) |
| | <p>Çok</p> <p>Kirlenme ve/veya lekeler açık biçimde görünür, örn. bulaşık havluları, bebek kıyafetleri, iş kıyafetleri</p> |

Bilgi: Tüm deterjan/yardımcı madde/bakım ve temizlik maddelerinin dozlanması sırasında üretici bilgilerine ve uyarılara mutlaka dikkat ediniz.

→ Sayfa 17

P+ Program ön ayarları

Program ön ayarları, program seçildikten sonra gösterge alanında görüntülenir.

Ön ayarları değiştirebilirsiniz.

Bunun için, istediğiniz ayar değeri gösterge ekranında görünene kadar ilgili tuşa peş peşe basınız.

Bilgi: Tuşa uzun süre basıldığında, ayar değerleri son değere kadar otomatik ilerler. Daha sonra yeniden tuşa basınız, böylece yeniden ayar değerlerini değiştirebilirsiniz.

Tüm olanaklı program ayarlarına genel bakışı, kullanım ve kurulum kılavuzuyla birlikte verilen ek sayfada bulabilirsiniz.

İSİ ayarı °C

Modele bağlı olarak tuş

Program öncesinde ve program sırasında, program ilerlemesine bağlı olarak ayarlanmış sıcaklığı değiştirebilirsiniz.

Ayarlanabilir maksimum sıcaklık seçilen programa bağlıdır.

sıkma devri

(⑥)

Program öncesinde ve program sırasında, program ilerlemesine bağlı olarak sıkma devir sayısını (devk/dak olarak; dakikada devir sayısı) değiştirebilirsiniz.

Ayar 0 : Son sıkma yok, sadece su boşaltılır. Çamaşırızlar ıslak olarak tambur içinde kalır, örneğin sıkma işlemine izin verilmeyen çamaşırızlar için.

Ayar ----: Sıkma iptal = Son sıkma yok, çamaşırızlar son durulama sonrasında suyun içinde kalır.

Program sonunda çamaşırlar hemen çamaşır makinesinden alınmayacaksı, kırışık oluşumunu engellemek için sıkma iptali seçebilirsiniz.

Programın devam ettirilmesi/
sonlandırılması için → Sayfa 19

Ayarlanabilir maksimum devir sayısı
seçilen programa ve modele bağlıdır.

kalan süre erteleme

(⌚)

Programı başlatmadan önce program sonunu (kalan zaman) saatlik adımlarla (h=saat) maksimum 24h olarak önceden seçebilirsiniz.

Bunun için:

1. Program seçiniz.
Seçilen program için program süresi, örneğin **2:30** (saat:dakika) olarak görüntülenir.
2. İstenen saat sayısı görünene kadar **kalan süre erteleme** tuşuna basınız.
3. ►II tuşunu seçiniz.
Program başlar.
Gösterge alanında seçilen saat sayısı, örneğin **8h** görüntülenir ve yıkama programı başlayana kadar geriye sayım yapılır. Sonra program süresi görüntülenir.

Bilgi: Program devam ederken program süresi otomatik olarak uyarlanır.

Belirli faktörler program süresini etkileyebilir, örneğin:

- Program ayarları
- Deterjan dozajı (köpük oluşumu nedeniyle ek durulama evreleri)
- Dolum miktarı/tekstil türü (su alımı farklıdır)
- Balanssızlıklar (örneğin lastikli yatak çarşafları nedeniyle) sıkma işlemi birden çok kez başlatılarak aşılır
- Elektrik gerilimi dalgalanmaları
- Su basıncı (su geliş hızı)

Program başlatıldıktan sonra önceden seçilmiş saat sayısını aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz:

1. ►I tuşunu seçiniz.
2. **kalan süre erteleme** tuşyla saat sayısını değiştiriniz.
3. ►II tuşunu seçiniz.

Programın başlatılmasından sonra isteğe göre çamaşır ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz. → Sayfa 19



Ek program ayarları

Tüm olanaklı ek ayarlara genel bakışı, kullanım ve kurulum kılavuzuyla birlikte verilen ek sayfada bulabilirsiniz.

Ayarlar modellere göre değişir.

Jet Plus Eko

(⌚ ⓘ)

Seçilen programın ayarlanması için iki ayar olanağına sahip tuş:

■ Jet Plus

Jet Plus Eko ayarı olmadan seçilen programla kıyaslanabilir yıkama etkisine sahip, daha kısa sürede ama daha yüksek enerji tüketimiyle yıkamak için.

Bilgi: Maksimum dolum miktarını aşmayın.

■ Eko

Sıcaklıklar azaltılarak enerjisi optimize edilmiş yıkama, Jet Plus Eko ayarı olmadan seçilen programla kıyaslanabilir yıkama etkisine sahip.

Bunun için tuşu seçiniz. Size önce **Jet Plus** ayarı önerilir. Tuşu yeniden seçeceğ olursanız, **Eko** ayarı etkindir. Ayar aktifleştirildiğinde göstergede ilgili sembol yanar.

Tuşa yeniden bastığınızda hiçbir ayar aktif olmaz.

kırışık azaltma



Modele bağlı olarak tuş

Özel sıkma işlemi ve sonrasında gevsetme ve daha düşük sıkma devir sayısı sayesinde daha az kırışıklık olmasını sağlar.

Bilgi: Çamaşırlarda kalan nem oranı artar.

hassas durulama



Tuş, modele bağlıdır

Daha yüksek su seviyesi ve ek durulama evresi özel hassasiyetli ciltler ve/veya su sertliğinin çok düşük olduğu musluk suları içindir

ön yıkama




Tuş, modele bağlıdır

Çok kirli çamaşırlar için.

Bilgi: Deterjan I ve II bölmelerine bölünerek doldurulmalıdır.

4. Tamburun tam olarak boşaltıldığından emin olunuz. Gerekirse boşaltınız.

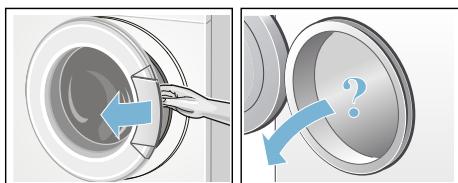

Programın seçilmesi/cihazın açılması

Bilgi: Çocuk emniyetini etkinleştirildiğiniz bir programı ayarlamadan önce çocuk emniyetini devre dışı bırakmalısınız.

Program seçme düğmesi ile istenen programı seçiniz. Her iki yöne doğru çevirebilir.

Cihaz açılmıştır.

Gösterge alanında seçilen program için **program ön ayarları** görünür:

- Sıcaklık*;
- Program süresi ve bununla değişimli olarak maksimum yük ve
- Enerji tüketimine ilişkin bilgi*

* modele bağlı



Cihazın kumanda edilmesi

Çamaşır makinesinin hazırlanması

Bilgi: Çamaşır makinesi **uygun biçimde yerleştirilmiş ve bağlantısı yapılmış olmalıdır**. başlangıç
→ Sayfa 28

1. Elektrik fişini prize takınız.
2. Musluğu açınız.
3. Çamaşır doldurma kapağını açınız.

Program ön ayarlarının değiştirilmesi

Ön ayarları bu yıkama işlemi için kullanabilir veya değiştirebilirsiniz.

Bunun için istediğiniz ayar görüntülenenéne kadar ilgili tuşa peş peşe basınız.

Ayarlar onaylanmadan aktiftir.

Çamaşır makinesi kapatıldıktan sonra bellekte tutulmazlar.

Program ön ayarları → Sayfa 14

Ek program ayarlarının seçilmesi


Ek ayarların seçilmesiyle yıkama süreci sizin çamaşırlarınızın göre daha iyi ayarlanabilir.

Programın ilerlemesine bağlı olarak, ayarlar seçilebilir ya da kaldırılabilir.

Ayar aktif olduğunda tuşların gösterge lambaları yanar.

Ayarlar, çamaşır makinesi kapatıldıktan sonra bellekte tutulmazlar.

Ek program ayarları → Sayfa 15

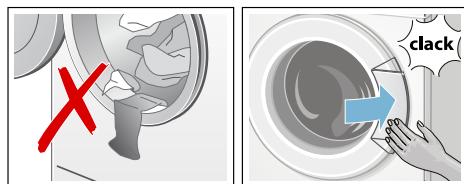

Deterjan ve bakım malzemesinin dozlanması ve doldurulması

Dikkat! Cihaz hasarı

Temizlik maddeleri ve çamaşır ön işleme maddeleri (örneğin leke çıkarıcılar, ön yıkama spreyleri, ...) çamaşır makinesinin yüzeyine temas ederse hasar verebilir.

Bu maddelerin çamaşır makinesi yüzeyine temas etmemesini sağlayınız. Gerekirse sprey artıkları ve artıklar / damlalar hemen ıslak bir bezle temizlenmelidir.

Dozajlama

Deterjanları ve koruyucu maddeleri aşağıdaki biçimde dozlayınız:

- Su sertlik derecesi; bağlı olduğunuz su şebekesi işletmesinden öğrenebilirsiniz
- Ambalajın üzerindeki üretici bilgileri
- Çamaşır miktarı
- Kirlilik → Sayfa 14

Doldurma

⚠️ Uyarı Gözlerde/ciltte tahlış!

Makine çalışırken deterjan çekmecesinin açılması halinde, dışarıya deterjan/bakım maddesi sıçrayabilir. Çekmeceyi dikkatlice açınız.

Deterjan / bakım maddesi temas ederse gözü veya cildi bol suyla yıkayınız.

Yanlışlıkla yutulması halinde, doktora danışınız.

Çamaşırların tambura yerleştirilmesi

⚠️ Uyarı Ölüm tehlikesi!

Örn. leke çıkarma maddesi/yıkama benzini gibi çözücü madde içeren temizleme maddeleri ile ön işlem yapılmış çamaşırılar makineye yerleştirildikten sonra patlamaya neden olabilir.

Çamaşırıları elde iyice durulayınız.


Bilgiler

- Büyuk ve küçük çamaşırıları birlikte yıkayınız. Farklı büyülükte çamaşırılar birlikte ykanınca, sıkma işlemi esnasında daha muntazam ve dengeli dağılır. Teker teker ykanan çamaşırılar dengesiz dönmeye neden olabilir.
- Belirtilen maksimum dolum miktarına dikkat ediniz. Aşırı doldurma yıkama sonucunu kötü etkiler ve daha fazla kırışıklıklar oluşmasına neden olabilir.

1. Ön ayırmayı yapılımış çamaşırıları tambura yerleştiriniz.
2. Çamaşır doldurma kapağı ile lastik conta arasına çamaşır sıkışmamasına dikkat ediniz ve sonra çamaşır doldurma kapağını kapatınız.

Bilgi: Akışkanlığı düşük yumuşatıcı ve şekil verici maddeler su ile inceletilmelidir, bu sayede tıkanma önlenir.

Deterjanı ve bakım maddesini ilgili bölmelere doldurunuz:

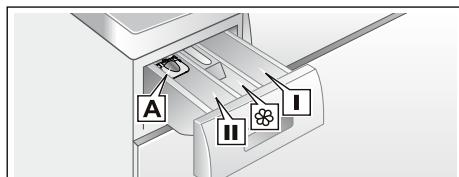

Dozajlama yardımcısı **A** sıvı deterjan için

Bölme **II** Esas yıkama için deterjan, su yumuşatıcı, ağartıcı, leke tuzu

Bölme **III** Yumuşatıcı, kola.
maks değerini aşmayın


Bölme **I** Ön yıkama işlemi için deterjan

1. Deterjan çekmecesini dayanak noktasına kadar dışarı çekiniz.
2. Deterjan ve/veya bakım maddesi doldurunuz.
3. Deterjan çekmecesini kapatınız.

Sıvı deterjan için dozajlama yardımcısı*

Sıvı deterjan dozajlanması için dozajlama yardımcısını konumlandırınız:

1. Deterjan çekmecesini dışarı çekiniz. Üniteyi aşağı bastırınız ve çekmeceyi tamamen çıkarınız.
2. Dozajlama yardımcısını öne itiniz, aşağı bastırınız ve yerine oturtunuz.
3. Çekmeceyi yeniden yerleştiriniz.

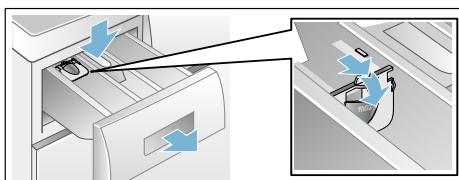

Bilgi: Dozajlama yardımcısını jöle kıvamındaki deterjanlarda ve toz deterjanlarda ve ön yıkamalı programlarda ve kalan zaman seçilen programlarda kullanmayın.

Programın başlatılması

► tuşunu seçiniz. Göstergе lambası yanar ve program başlatılır.

Program sırasında göstergе alanında kalan süre veya yıkama programı başladıkten sonra program süresi ve program ilerlemesi sembollerini görüntülenir.

Göstergе alanı → Sayfa 11

Bilgi: Köpük algılama sistemi

Göstergе alanında ek olarak simbolü yanarsa yıkama programı esnasında çamaşır makinesi çok fazla köpük tespit etmiştir ve bunun için köpüğü yok etmek amacıyla otomatik olarak ek durulama işlemlerini devreye sokmuştur.

Aynı miktarda çamaşır yükü söz konusu olan bir sonraki yıkama işleminde daha az deterjan kullanınız.

Programın ayarının yanlışlıkla değiştirilmesini istemiyorsanız aşağıda açıklandığı gibi çocuk emniyetinizi seçiniz.

Çocuk güvenliği

(3 sn.)

Çamaşır makinesinde, ayarlanmış fonksiyonların yanlışlıkla veya istenmeden değiştirilmesine karşı önlem alabilirsiniz. Bunun için programın başlamasından sonra çocuk emniyetini etkinleştiriniz.

Aktifleştirmek/deaktifleştirmek için yaklaşık 3 saniye **sıkma devri** ve **kalan süre erteleme** tuşlarına birlikte basınız. Göstergе alanında simbolü görülür.

-  yanıyorsa: Çocuk emniyeti aktiftir.
-  yanıp sönüyorsa: Çocuk emniyeti aktiftir ve program seçici ayarlanmışdır. Çocuk emniyetini devre dışı bırakmak için program seçme şalterini başlangıç programına geri çevirin. Sembol yeniden yanar.

Bilgi: Bu işlemde programın iptal olmasını önlemek için, program seçme şalterini kapalı pozisyonunun ötesine çevirmeyin.

Bilgi: Çocuk emniyeti program sona erdikten ve cihaz kapatıldıktan sonra da etkin kalır. Yeni bir program başlatmak istediğinizde, bu ayarı her defasında devre dışı bırakmanız gereklidir.

Çamaşır ilave edilmesi

Programın başlamasından sonra istege göre çamaşır ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz.

Bunun için ►II tuşunu seçiniz.

►II tuşunun gösterge lambası yanıp söner ve makine, ekleme yapmanın mümkün olup olmadığını kontrol eder.

Gösterge alanında:

-  simbolü söndüğünde, ekleme mümkün değildir.
-  yanıyorsa bir ekleme işlemi mümkün değildir.

Programa devam etmek için ►II tuşuna basınız. Program otomatik olarak devam edecektir.

Bilgiler

- Çamaşır ekleme esnasında doldurma kapağını çok uzun süre açık bırakmayınız - çamaşırдан çıkan su dışarı akabilir.

- Yüksek su seviyesinde, yüksek sıcaklıkta veya dönen tamburda, güvenlik sebeplerinden dolayı çamaşır doldurma kapağı kilitli kalır ve çamaşır ilave etmek mümkün olmaz.
- Dolum miktarı göstergesi ekleme sırasında etkin değildir.

Programın değiştirilmesi

1. ►II tuşunu seçiniz.
2. Başka program seçiniz.
3. ►II tuşunu seçiniz. Yeni program baştan başlar.

Programın durdurulması

Yüksek sıcaklık dereceli programlarda:

1. ►II tuşunu seçiniz.
2. Çamaşırların soğutulması: **durulama** seçiniz.
3. ►II tuşunu seçiniz.

Düşük sıcaklık dereceli programlarda:

1. ►II tuşunu seçiniz.
2. **sıkma/boşaltma** seçiniz.
3. ►II tuşunu seçiniz.

Suda bekletme sırasında program bitisi

Gösterge alanında ----  görünür ve ►II tuşunun gösterge lambası yanıp söner.

Aşağıdakileri yaparak programı devam ettiriniz:

- ►II tuşunu seçiniz veya sıkma devir sayısını değiştiniz veya program seçme düğmesini **sıkma/boşaltma** konumuna getiriniz ve ardından ►II tuşunu seçiniz.

Program sonu

Gösterge alanında **End** (son) görünür ve ►II tuşunun gösterge lambası söner.


Çamaşırların çıkarılması/ cihazın kapatılması

1. Çamaşır doldurma kapağını açınız ve çamaşırları çıkarınız.
2. Program ayar düğmesi **Kapalı**(stop) konumuna getiriniz. Cihaz kapalıdır.
3. Su musluğunu kapatınız.

Bilgi: Aquastop modellerinde gerekmez.

Bilgiler

- Tamburun içinde çamaşır unutmayın. Bir sonraki çamaşır yıkama işleminde bu parçalar çekerabilir veya başka çamaşırları boyayabilir.
- Muhtemelen mevcut olan yabancı cisimleri tamburdan ve lastik contadan çıkartınız – paslanma tehlikesi var.
- Lastik conta silinerek kurulmalıdır.

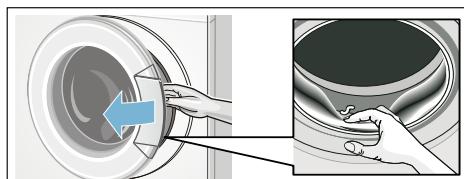

- Çamaşır doldurma kapağını ve deterjan çekmecesini açık bırakarak, kalan suyun kurumasını sağlayınız.
- Daima program sonunu bekleyiniz, aksi halde cihaz hala kilitli olabilir. Sonra cihazı açınız ve kilidin açılmasını bekleyiniz.
- Program sonunda gösterge alanı sönerse, enerji tasarrufu modu etkindir. Etkinleştirmek için herhangi bir tuşa basınız.



Sensör

Miktar otomatığı

Kumaş türüne ve yükle göre miktar otomatığı her programda su tüketimini optimum düzeyde ayarlar.

Dengesiz dağılım kontrol sistemi

Otomatik dengesiz dağılım kontrol sistemi dengesizlikleri algılar ve birçok defa ön sıkma denemesi ile dengeli yıkama dağılımını sağlar.

Güvenlik nedeniyle çok dengesiz yıkama dağılımında devir sayısı düşer veya sıkma olmaz.

Bilgi: Tambura küçük ve büyük çamaşırları → Sayfa 25

VoltCheck

modele bağlı olarak

Otomatik gerilim kontrol sistemi, elektrik gerilimindeki geçersiz düşmeler algılıyor. Göstergé paneli Kalan zaman göstergesine ait iki nokta üst üste yanıp sönyor. → Sayfa 11

Besleme gerilimi yeniden kararlı hale geldiğinde, Kalan zaman göstergesinde iki nokta üst üste yanar (normal durum).

Algılanan gerilim düşüşü programın devamında göstergedeki üç noktanın tümünün yanmasıyla gösterilir.



Bilgi: Gerilim düşmeleri, örneğin programın uzamasına veya sıkma sonucunun tatmin edici olmamasına yol açabilir.

Sinyal ayarı

Aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz:

- Uyarı sinyalleri için ses şiddeti (örneğin program sonunda) ve/veya tuş sinyalleri için ses şiddeti.

Ayarları değiştirmek için daima önce ayar modunu etkinleştirmeniz gereklidir.



Ayar modunun etkinleştirilmesi

1. **pamuklular** programını, pozisyon 1 için seçiniz. Çamaşır makinesi açılmıştır
2. ► Tuşuna basınız ve aynı anda program seçme düğmesini sağa, pozisyon 2'ye çeviriniz. Tuşu bırakınız.

Ayar modu etkinleştiriliyor ve gösterge ekranında uyarı sinyalleri için ön ayarlı ses şiddetleri (örneğin program sonu için) görünür.

Ses şiddetinin değiştirilmesi

kalan süre erteleme tuşıyla program seçme düğmesi pozisyonlarında değişiklik yapınız:

- 2: Uyarı sinyalleri için ses şiddeti ve/veya
- 3: tuş sinyalleri için ses şiddeti.

 0 = kapalı, 1 = sessiz,
2 = orta, 3 = şiddetli ses,
4 = çok şiddetli ses

Ayar modunun sonlandırılması

Şimdi işlemi sonlandırabilir ve program seçme düğmesini **Kapalı** (stop) konumuna getirebilirsiniz. Ayarlar kaydedilmiştir.



Temizleme ve bakım

Uyarı

Ölüm tehlikesi!

Elektrik gerilimi iletken parçalar ile temas halinde elektrik çarpması tehlikesi söz konusudur.

Cihazı kapatarak elektrik fışını çekiniz.

Uyarı

Zehirlenme tehlikesi!

Yıkama benzini gibi çözücü içeren temizleme maddeleri zehirli buharlar oluşturabilir.

Çözücü madde içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.

Dikkat!

Cihaz hasarı

Yıkama benzini gibi çözücü içeren temizleme maddeleri, makinenin yüzeylerine ve parçalarına zarar verebilir.

Çözücü madde içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.

Biyofilm oluşmasını ve kötü koku oluşumunu aşağıdaki yöntemle engelleyebilirsiniz:

Bilgiler

- Çamaşır makinesinin yerleştirildiği odanın iyi biçimde havalandırıldığından emin olunuz.
- Çamaşır makinesini kullanmadığınızda çamaşır doldurma kapağını ve deterjan gözünü hafif açık bırakınız.
- Belirli aralıklarla ve toz deterjan kullanarak **pamuklular 60 °C** programla yıkama yapınız.

Makine gövdesi/kumanda bölümü

- Gövdeyi ve kumanda bölümünü yumuşak, nemli bir bezle siliniz.
- Deterkan kalıntılarını hemen temizleyiniz.
- Tazyikli su ile temizlenmemelidir.

Yıkama tamburu

Klorsuz temizleme maddesi kullanınız, bulaşık teli veya çelik tel yumağı kullanmayın.

Çamaşır makinesinde koku oluşumu durumunda tamburu temizlemek için cihaz modeline bağlı olarak **kazan temizleme 90 °C** veya **pamuklular 90 °C** programını çamaşırız olarak yürütünüz. Bu sırada toz deterjan kullanınız.


Kireç giderme

Deterjan doğru biçimde dozlandığında kireç giderme gerekmeyez. Yine de gereklirse, kireç çözücü maddelerin üreticisi tarafından verilen bilgilere göre hareket edin. Uygun kireç çözücüleri Internet sayfamızda veya müşteri hizmetlerinde bulabilirsiniz.

Deterjan çekmecesi ve gövde

Deterjan veya yumuşatıcı katkıları varsa:

1. Deterjan çekmecesini çekiniz. Ek parçayı aşağı bastırınız ve çekmeceyi tamamen dışarı çekiniz.
2. Ek parçayı çıkarınız: Parmağınızla ek parça alttan üsté doğru bastırınız.

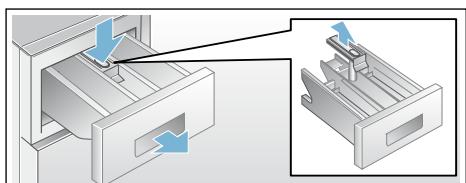

3. Deterjan alınan kabı ve parçayı su ve fırça ile temizleyiniz ve kurulayınız. Gövdenin içini de temizleyiniz.
4. Ek parçayı yerleştiriniz ve yerine oturtunuz (silindiri kılavuz piminin üzerine geçiriniz).
5. Deterjan çekmecesini içeri itiniz.

Bilgi: Kalan suyun kuruyabilmesi için deterjan çekmecesini açık bırakınız.

Pis su pompası tıkanmış




Haslanma tehlikesi!


Yüksek sıcaklıklarda yıkama sırasında deterjanlı su sıcak olur. Sicak deterjanlı suya temas edilmesi yanmaya neden olabilir.

Deterjanlı suyun soğumasını bekleyiniz.



1. Daha fazla su girmemesi ve pis su pompası ile tahliye edilmesi gereği için musluğu kapatınız.
2. Cihazı kapatınız. Fişi çekiniz.
3. Servis kapağını açınız ve çıkarınız.

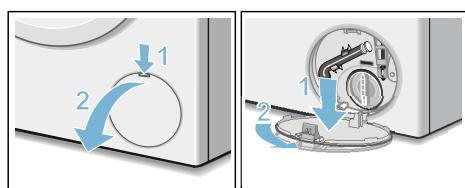



4. Tahliye hortumunu tutucudan çıkarınız. Menfez kapaklarını çekiniz, deterjanlı suyun uygun kaba akmasını sağlayınız. Menfez kapaklarını bastırınız ve tahliye hortumunu tutucuya yerleştiriniz.

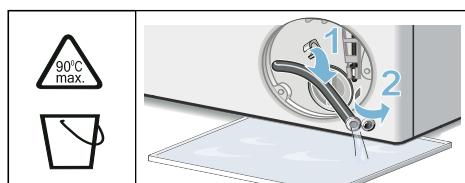

- Pompa kapağını dikkatlice söküñüz, kalan su dışarı akabilir. İç bölümü, pompa kapağı dişlerini ve pompa gövdesini temizleyiniz. Pis su pompası fan göbeği dönüyor olmalıdır. Pompa kapağını tekrar yerleştiriniz ve sıkıp kapatınız. Kol dik konumda durmalıdır.

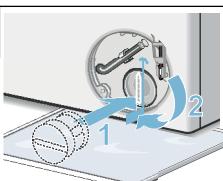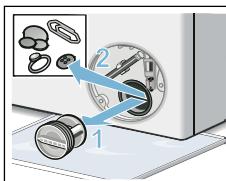


- Servis kapağını takınız, oturtarak kapatınız.

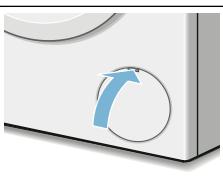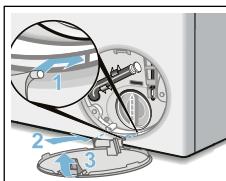

Bilgi: Bir sonraki çamaşır yıkama işlemimde deterjanın kullanılmadan çıkış borusuna akmasını önlemek için: 1 litre suyu **II** bölmesine dökünüz ve **Boşaltma** programını başlatınız.

Sifon borusundaki atık su çıkış hortumu tıkanmış

- Cihazı kapatınız. Fişi çekiniz.
- Hortum kelepçesini çözünüz. Tahliye hortumunu dikkatlice çekiniz, kalan su dökülebilir.
- Atık su çıkış hortumunu ve sifon borusu bağlantı parçasını temizleyiniz.

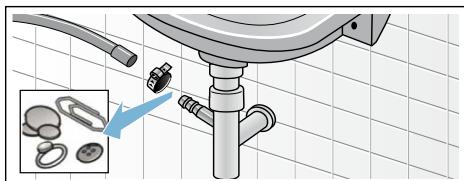


- Atık su çıkış hortumunu tekrar takınız ve bağlantı yerini hortum kelepçesiyle emniyete alınız.



Su girişindeki süzgeç tıkalı

Bunun için önce giriş hortumundaki su basıncını gideriniz:

- Su musluğunu kapatınız.
- Herhangi bir program seçiniz (Durulama/ /Sıkma/Boşaltma hariç).
- tuşunu seçiniz. Programı yaklaşık 40 saniye çalıştırınız.
- Program ayar düğmesi **İptal** (stop) konumuna getiriniz. Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
- Su musluğundaki süzgeci temizleyiniz: Hortumu musluktan çıkarınız. Süzgeci küçük bir fırça ile temizleyiniz.

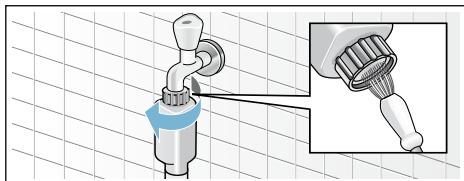

- Standart ve Aqua-Secure modellerinde cihazın arka tarafındaki süzgeci de temizleyiniz: Hortumu cihazın arka tarafından çıkarınız, süzgeci bir pense ile dışarı çıkarınız ve temizleyiniz.

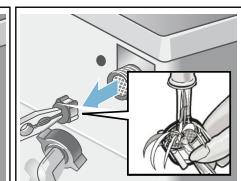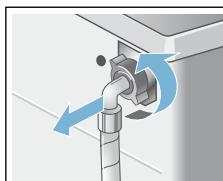

- Hortumu bağlayınız ve sızdırmazlığını kontrol ediniz.

Arıza durumunda ne yapılmalı?

Acil kilit açma sistemi

örn. elektrik kesintisinde

Elektrik geldiğinde program çalışmaya devam eder.

Buna rağmen çamaşırlar çıkarılacaksa, çamaşır doldurma kapağı aşağıda açıklandığı gibi açılabilir:

⚠ Uyarı

Hasanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarda yıkama sırasında sıcak deterjanlı suyu ve çamaşır ile temas halinde yanma tehlikesi ortaya çıkabilir.

Önce soğumasını bekleyiniz.

⚠ Uyarı

Yaralanma tehlikesi!

Dönen tamburun içine sokulması ellerinizin yaralanmasına neden olabilir. Dönen tamburun içine girmeyiniz. Tambur durana kadar bekleyiniz.


Dikkat! Su hasarı

Dışarı çıkan su, su hasarına neden olabilir.

Camdan su görüneceyse, çamaşır doldurma kapağını açmayın.

1. Cihazı kapatınız. Fişi çekiniz.
2. Deterjanlı suyu boşaltınız.
3. Acil kilit açma sistemini bir alet yardımıyla aşağı doğru çekip bırakınız.

Daha sonra çamaşır doldurma kapağını açınız.

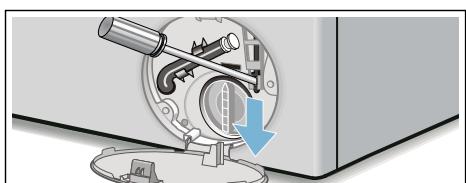

Gösterge alanındaki bilgiler

| Gösterge | Nedeni/Çözümü |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① yanıyor | <ul style="list-style-type: none">Sıcaklık çok yüksek. Sıcaklık düşene kadar bekleyiniz.Su seviyesi çok yüksek. Çamaşır ilave edilmesi mümkün değildir. Duruma göre çamaşır doldurma kapağını hemen kapatınız. Programı devam ettirmek için ►/II tuşuna basınız. |
| ② yanıp söniyor | <ul style="list-style-type: none">Çamaşır sıkılmış olabilir. Lütfen çamaşır doldurma kapağını yeniden açınız ve kapatınız ve ►/II tuşuna basınız.Gerekirse çamaşır doldurma kapağını bastırıp kapatınız ya da çamaşırıları çıkarınız ve yeniden basılıp kapatınız.Gerekirse cihazı kapatınız ve yeniden açınız; programı açınız ve kişisel ayarları yapınız; programı başlatınız. |
| ☒ yanıyor | <ul style="list-style-type: none">Soğuk su musluğunu sonuna kadar açınız.Su giriş hortumu katlanmış/sıkılmış. Hortumu düzeltiniz.Su basıncı çok düşük. Filtreyi temizleyiniz. → Sayfa 23 |
| --- | Çocuk emniyeti etkin; devre dışı bırakınız. |

| Gösterge | Nedeni/Çözümü |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  yanıyor | Çok fazla köpük algılandı, ek durulama işlemleri devreye sokuldu. Aynı miktarda çamaşır yükü için bir sonraki yıkama işleminde daha az deterjan kullanınız. → Sayfa 18 |
| : Kalan zaman alanı yanıp söner | Şebekе gerilimi çok düşük. |
| . Kalan zaman alanı yanıp söner | Yıkama programında düşük voltaj. Program uzatılır. → Sayfa 20 |
| E:18 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Pis su pompası tıkanmış. Pis su pompasını temizleyiniz. → Sayfa 22 ■ Tahliye hortumu/tahliye borusu tıkanmış. Sifona bağlı tahliye hortumunu temizleyiniz. → Sayfa 23 |
| E:23 | Küvet içinde su var, makine sızdırıyor. Su musluğunu kapatınız. Müşteri hizmetlerini çağırınız! |
| E:32 | Program sonunda Sona erdirmе ile değişimli olarak yanıp söner. Hata yok – Denge kontrol sistemi sıkma işlemini çamaşırlar eşit dağılmadığı için durdurdu. Küçük ve büyük çamaşırları tambur içinde eşit dağıtırız. Gerekirse çamaşırlar yeniden sıkılmalıdır. |
| E:93 (sıcak su ve soğuk su bağlantısı olan modelerde) | Sıcak su basıncı çok düşük: <ul style="list-style-type: none"> ■ Sıcak su musluğunu sonuna kadar açınız. ■ Sıcak su giriş hortumu katlanmış/sıkışmış. Hortumu düzeltiniz. ■ Filtreyi temizleyiniz. → Sayfa 23 ■ Sıcak su giriş hortumu bağlı değil. Cihaz sadece soğuk su ile çalışır. Gösterge, sıcak su bağlantısı olmayan cihazlarda sadece kurulumdan sonraki ilk yıkamada görünür. → Sayfa 31 |
| Diğer göstergeler | Cihazı kapatınız, 5 saniye bekleyiniz ve tekrar açınız. Gösterge yeniden görünürse müşteri hizmetlerini arayınız. → Sayfa 27 |

Arıza durumunda ne yapılmalı?

| Arızalar | Sebep/Yardım |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dişarı su akıyor. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Tahliye hortumunu doğru biçimde sabitleyiniz/değiştiriniz. ■ Giriş hortumunun vida dişli bağlantısını sıkınız. |
| Cihaza su gelmiyor. | <ul style="list-style-type: none"> ■ ►II tuşuna basılmadı mı? ■ Su musluğu açılmamış mı? ■ Filtre tıkanmış olabilir mi? Filtreyi temizleyiniz. → Sayfa 23 ■ Giriş hortumu katlanmış veya sıkışmış mı? |
| Çamaşır doldurma kapağı açılmıyor. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Güvenlik fonksiyonu aktif. Program iptal? → Sayfa 19 ■ ☐ Çocuk emniyeti aktif mi? Devre dışı bırakınız. → Sayfa 19 ■ ---- (Sıkma iptal = son sıkma olmadan) mi seçildi? → Sayfa 19 ■ Sadece acil durumda açma fonksiyonu üzerinden mi açmak mümkün oluyor? → Sayfa 24 |

tr Arıza durumunda ne yapılmalı?

| Arızalar | Sebep/Yardım |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Program çalışmaya başlamıyor. | <ul style="list-style-type: none">■ ►II tuşuna basıldı mı?■ kalan süre erteleme mi seçildi?■ Çamaşır doldurma kapağı kapalı mı?■ ⚡ Çocuk emniyeti aktif mi? Devre dışı bırakınız. → Sayfa 18 |
| Program başlatıldıktan sonra tamburda kısa süre silkelenebilir. | Hata yok - yıkama programı başlatılırken dahili bir motor testi nedeniyle tamburda kısa süreli bir silkelenebilir. |
| Deterjanlı su cihazdan pompalanıp boşaltılmıyor. | <ul style="list-style-type: none">■ ---- (Sıkma iptal = son sıkma olmadan) mi seçildi? → Sayfa 19■ Pis su pompasını temizleyiniz. → Sayfa 22■ Su çıkış borusunu ve/veya boşaltma hortumunu temizleyiniz. |
| Tamburun içinde su görünmüyör. | Hata yok – Su seviyesi görünen kısmın altında. |
| Sıkma sonucu tatmin edici değil. | <ul style="list-style-type: none">■ Hata yok - Denge kontrol sistemi sıkma işlemini çamaşırlar eşit dağılmadığı için durdurdu.■ Küçük ve büyük çamaşırları tambur içinde eşit dağıtırınız. |
| Çamaşırılar ıslak/çok nemli. | <ul style="list-style-type: none">■ Kırışıklık önleme (modele bağlı olarak) mi seçilmiş?■ Çok düşük devir sayısı mı seçilmiş? |
| Birden fazla kez sıkma. | Hata yok – Denge kontrol sistemi dengesizliği düzeltiyor. |
| Program süresi normalden daha uzun. | <ul style="list-style-type: none">■ Hata yok – Denge kontrol sistemi çamaşırları birkaç kez dağıtarak dengesizliği düzeltiyor.■ Hata yok – Köpük kontrol sistemi aktif – bir durulama süreci ek olarak devreye sokulur. |
| Program süresi, yıkama süreci sırasında değişiyor. | Hata yok – Program akışı ilgili yıkama süreci için optimize ediliyor. Bu durum, gösterge alanındaki program süresinin değişmesine sebep olabilir. |
| Koruyucu bakım maddesi için bülmesinde su kalmış. | <ul style="list-style-type: none">■ Hata yok – Koruyucu bakım maddesinin etkisinde değişme yok.■ Gerekirse ilgili yerleştirme parçasını temizleyiniz. |
| Çamaşır makinesinde koku oluşması. | Modele bağlı olarak kazan temizleme 90 °C oder pamuklular 90 °C programını çamaşırsız çalıştırınız. Bunun için sıvı deterjan veya agartıcı içeren deterjan kullanınız. Bilgi: Köpük oluşmasını önlemek için çamaşır deterjanı üreticisinin tavsiye ettiği deterjan miktarının yarısını kullanınız. Yünlü veya hassas çamaşırlar için bir deterjan kullanmayın. |
| Gösterge alanında sembolü yanıyor. Deterjan çekmecesinden köpük çıkmıyor olabilir. | <p>Çok fazla çamaşır deterjanı mı kullanıldı?</p> <p>Bir çorba kaşığı yumuşatıcı ve 1/2 litre su karıştırılmalıdır ve çekmece II bülmesine dökülmeli (Outdoor tekneller, spor teknellerin ve kuş tüyü teknelleri hariç!).</p> <p>Deterjan dozajını bir sonraki yıkama işleminde azaltınız.</p> |
| Sıkma esnasında gürültü, titreşimler ve cihazın "Yürümesi" söz konusu. | <ul style="list-style-type: none">■ Cihaz konumu ayarlandı mı? Cihazın konumunu ayarlayınız. → Sayfa 33■ Cihazın ayakları sabitlenmiş mi? Cihaz ayaklarını sabitleyiniz. → Sayfa 33■ Taşıma güvenliği donanımları çıkartılmış mı? Taşıma güvenliği donanımlarını söküp çıkarınız. → Sayfa 29 |

| Arızalar | Sebep/Yardım |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gösterge alanı/gösterge lambaları işletme esnasında çalışmıyor. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Elektrik kesintisi var mı? ■ Sigorta atmış mı? Gerekirse evin sigortasını çalışır duruma getiriniz/değiştürüniz. ■ Arıza tekrar ortaya çıkarsa yetkili servisi arayınız. |
| Çamaşırılarda deterjan artıkları var. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Bazen fosfatsız deterjanlar suda çözülmeyen artıklar içerir. ■ durulama programını seçiniz veya çamaşırıları yıkadıktan sonra fırçalayınız. |
| Bekleme konumunda gösterge alanında ⑧ sembolü yanyor. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Su seviyesi çok yüksek. Çamaşır ilave edilmesi mümkün değildir. Duruma göre çamaşır doldurma kapağını hemen kapatıniz. ■ Programı devam ettirmek için ► II tuşuna basınız. |
| Bekleme konumunda gösterge alanında ⑧ sembolü sönüklü. | Çamaşır doldurma kapağı kilitli. Çamaşır eklenmesi mümkün. |
| Bir hatayı kendiniz halledemiyorsanız (kapatma/açma sonrasında) veya bir onarım gerekliyse: | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ Cihazı kapatınız ve elektrik fışını prizden çekiniz. ■ Su musluğunu kapatınız ve yetkili servisi çağırınız. |



Müşteri hizmetleri

Arızayı kendiniz gideremiyorsanız lütfen müşteri hizmetlerine başvurunuz. → Kapak sayfası

Gereksiz yere teknisyen talebini önlemek için, daima uygun bir çözüm buluyoruz.

Yetkili servise lütfen cihazın ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD) bildiriniz.

| | |
|-------------|----------|
| E-Nr. _____ | FD _____ |
|-------------|----------|

E no. Ürün numarası
FD İmalat numarası

Bu bilgileri *modele bağlı olarak bulabilirsiniz:

çamaşır doldurma penceresinin iç kısmı*/açık servis kapağı* ve cihazın arka yüzünde.

Üreticinin yetkisine güveniniz.

Bize başvurunuz. Böylelikle gerekli onarım çalışmalarının, orijinal yedek parçalara sahip, eğitilmiş servis teknisyenler tarafından yapıldığından emin olabilirsiniz.



Teknik veriler

Ebatlar:

85 x 60 x 55 cm

(Yükseklik x Genişlik x Derinlik)

Ağırlık:

66 - 73 kg*

Elektrik bağlantısı:

Nominal gerilim: 220–240 V / 50 Hz

Nominal akım: 10 A / 13 A*

Nominal güç: 1900 - 2300 W

Su basıncı:

100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)

Kapalı durumda güç tüketimi:

0,12 W

Açık durumda güç tüketimi:

0,43 W


* modele bağlı



Kurulması ve elektriğe bağlanması

Standart ekipman

Bilgi: Makinede nakliye hasarı olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı makineyi kesinlikle çalıştırılmayınız. Şikayet veya itiraz söz konusu olduğunda, lütfen cihazı satın aldığınız yetkili satıcınıza veya yetkili servisimize başvurunuz. → Sayfa 27

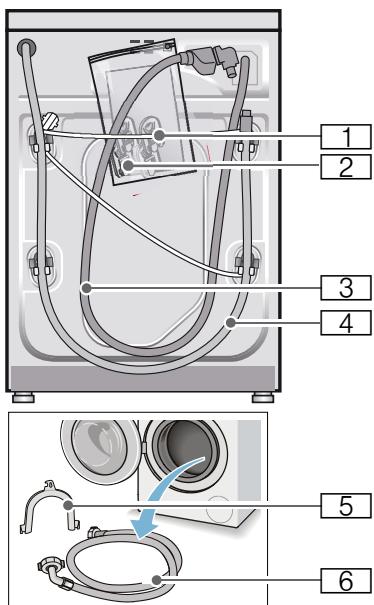

1 Şebeke hattı

2 Torba:

- Kullanım ve kurulum kılavuzu*
- Müşteri hizmet noktaları dizini*
- Garanti*
- Taşıma güvenlik donanımları
çıkartıldıktan sonra delikler için kapaklar

3 Aquastop modeli için su giriş hortumu

4 Su çıkış hortumu

5 Su çıkış hortumunun sabitlenmesi için manifold*

6 Standart/Aqua-Secure modellerinde soğuk su giriş hortumu, sıcak su bağlantısı olan modellerde ek olarak bir sıcak su giriş hortumu

* modele bağlı olarak

Ek olarak su çıkış hortumunun bir sifona bağlanması durumunda bir hortum kelepçesi ϕ 24 - 40 mm (yetkili satıcı) gereklidir.

Yararlı alet

- Düzgün kurmak için su terazisi
- Civata anahtarları:
 - Taşıma güvenliği donanımının çözülmesi için anahtar genişliği 13 ve
 - cihaz ayaklarını düzgünce ayarlamak için anahtar ağız genişliği 17

Güvenlik bilgileri

⚠ Uyarı

Yaralanma tehlikesi!

- Çamaşır makinesi oldukça ağırdır. Çamaşır makinesini kaldır/taşıma sırasında dikkatli olunuz.
- Çamaşır makinesi ön taraftaki parçalarından (örn. çamaşır doldurma kapağı) tutularak kaldırılırsa parçalar kirilabilir ve yaralanmalara sebep olabilir. Çamaşır makinesini ön taraftaki parçalarından tutarak kaldırılmayınız.

- Hortum ve elektrik kabloları düzgün yerleştirilmemişinde takılma ve yaralanma tehlikesi ortaya çıkar. Hortumları ve kabloları takılma tehlikesi oluşturmayacak şekilde yerleştiriniz.

Dikkat!

Cihazda hasar

Donmuş hortumlar yırtılabilir/patlayabilir. Çamaşır makinesini donma tehlikesi olan alanlar ve/veya açık alanlara yerleştirmeyiniz.

Dikkat!

Su hasarları

Su giriş ve çıkış hortumu bağlantı yerleri yüksek su basıncı altında bulunur. Sızıntıları veya su hasarlarını önlemek için bu bölümdeki uyarılara mutlaka dikkat ediniz.

Bilgiler

- Burada belirtilen uyarılara ek olarak yetkili su ve elektrik şirketinin de özel yönetmelikleri geçerli olabilir.
- Emin olmadığınız durumlarda cihazın bağlantılarını yetkili ve uzman bir kişiye yaptırınız.

Yerleştirme yüzeyi

Bilgi: Makinenin yerinden oynamaması için dengede durması önemlidir!

- Yerleştirme yüzeyi sabit ve düz olmalıdır.
- Yumuşak zeminler/zemin kaplamaları uygun değildir.

Taban veya ahşap izgara üzerine yerleştirme

Dikkat!

Cihazda hasar

Çamaşır makinesi sıkma sırasında hareket edebilir ve tabandan devrilebilir/yıkılabilir.

Cihaz ayaklarını mutlaka sabitleme askısına sabitleyiniz.

Sipariş numarası WMZ 2200, WX 9756, Z 7080X0

Bilgi: Ahşap izgaralarda çamaşır makinesini:

- mükem olduğunda bir köşeye,
- yere sağlam biçimde vidalanmış, suya dayanıklı ahşap plakalar üzerine (min. 30 mm kalınlıkta) yerleştiriniz.

Çekmeceli bir platform üzerine kurulması

Platform sipariş no.: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

Cihazın mutfak ünitesinin altına/İçine monte edilmesi



Uyarı!

Hayati tehlike!

Gerilim ileten parçalarla temas etmesi halinde elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar.

Cihazın kapak plakasını çıkarmayınız.

Bilgiler

- 60 cm niş genişliği gereklidir.
- Çamaşır makinesini yalnızca sabit, yanındaki dolaplara sabitlenmiş, çalışma tezgahlarına yerleştiriniz.

Taşıma emniyetlerinin çıkarılması

Dikkat!


Cihazda hasar

- Makine, taşıma için taşıma emniyetleri ile emniyete alınır. Çıkarılmayan taşıma emniyetleri çalışma sırasında makineye, örn. tambura zarar verebilir. İlk kullanımından önce 4 taşıma emniyetinin tümünü tamamen çıkarınız. Emniyetleri muhafaza ediniz.


tr Kurulması ve elektriğe bağlanması

- Daha sonraki taşımalarda taşıma hasarı oluşmasını önlemek için, taşımadan önce emniyetleri mutlaka tekrar takınız.


Bilgi: Cıvataları ve kovanları muhafaza ediniz.

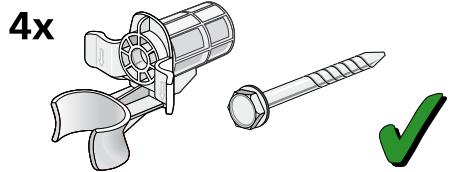


1. Hortumları tutuculardan alınız.

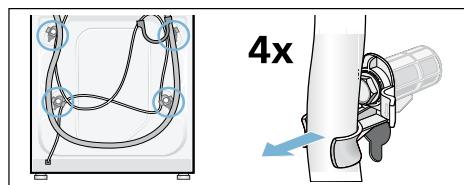

2. 4 nakliye emniyet cıvatasının tümünü çözerek çıkarınız. Kovanları çıkarınız. Bunun için elektrik hattını tutuculardan alınız.

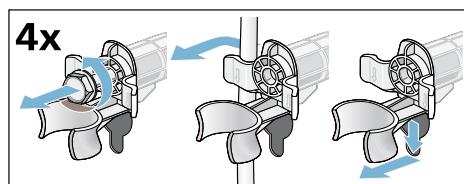


3. Kapakları yerleştiriniz. Tespit kancalarına bastırarak kapakları sıkıca kilitleyiniz.

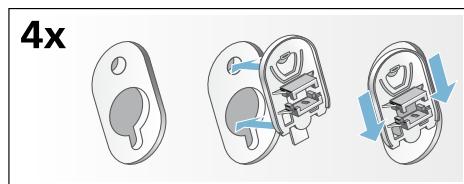


Hortum ve kablo uzunlukları

- Sol taraf bağlantısı

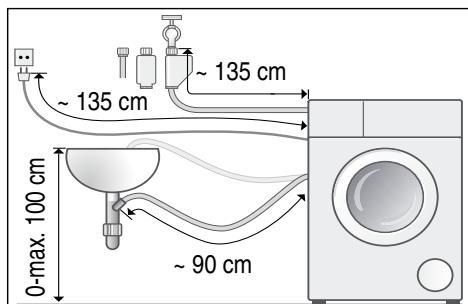

- Sağ taraf bağlantısı

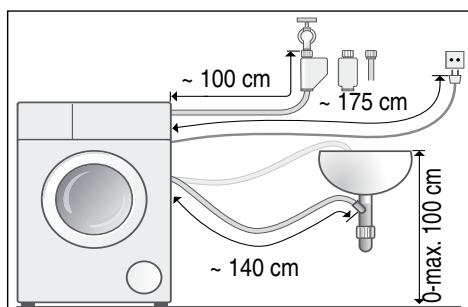

Yararlı bilgi: Yetkili satıcıdan/müşteri hizmetlerinden temin edilebilir:

- Aquastop ve soğuk su giriş hortumu için uzatma (yak. 2,50 m); Sipariş numarası WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- Standart model için daha uzun su giriş hortumu (yakl. 2,20 m)

Su girişi

Uyarı Ölüm tehlikesi!

Elektrik gerilimi ileten parçalar ile temas halinde elektrik çarpması tehlikesi söz konusudur.

Aquastop emniyet ventilini suya daldırmayınız (elektrikli bir ventil içerir).

Bağlantı kurarken aşağıdakilere dikkat ediniz

Bilgiler

- Çamaşır makinesini soğuk su bağlantısından soğuk şebeke suyuna bağlayınız.
- Çamaşır makinesini sıcak su bağlantısından maksimum 60 °C sıcaklıkta sıcak ve soğuk şebeke suyuyla çalıştırınız.
- Makineyi basınsız sıcak su kazanının musluk bataryasına bağlamayınız.
- Sadece birlikte teslim edilen veya yetkili satıcılarından alınmış giriş hortumu kullanınız; kullanılmış giriş hortumu kullanmayınız.
- Su giriş hortumunu kıvrımayın, sıkıştırmayın, değiştirmeyin veya kesmeyin (aksi halde sağlamlığı garanti edilmez).
- Vida dişli bağlantıları yalnızca elle sıkınız. Vida dişli bağlantılar bir alet (pense) ile çok fazla sıkılırsa, vida dişleri zarar görebilir.

Su şebekesindeki optimum su basıncı

en az 100 kPa (1 bar)

maksimum 1000 kPa (10 bar)

Su musluğunu açık olduğunda, asgari 8 l/dk. su akmalıdır


Su basıncı daha yüksek olursa, makine bağlantısının önüne bir basınç düşürme valfi takılmalıdır.

Soğuk su bağlantısı


Bilgi: Çamaşır makinesini soğuk su bağlantısından soğuk şebeke suyuna bağlayınız.

Su giriş hortumunu su musluğuna (26,4 mm = $\frac{3}{4}$ ") ve cihaza bağlayınız (Aqua-Stop modellerinde gerekmez, sabit biçimde monte edilmiştir) :


- Model: **Standart**

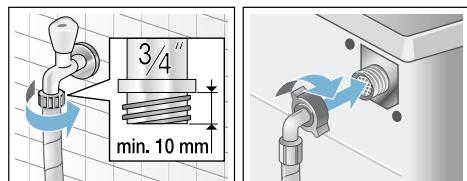

- Model: **Aqua-Secure**

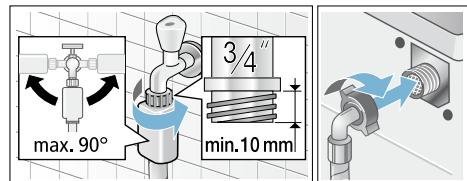

- Model: **Aquastop**

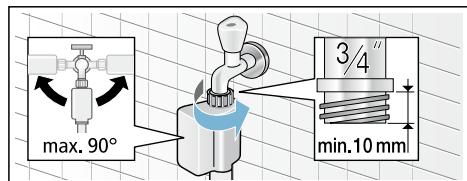


Bilgi: Su musluğunu dikkatlice açınız ve bu esnada bağlantı yerlerinin sızdırmazlığını kontrol ediniz. Civata bağlantısı musluk suyu basıncı altındadır.

Soğuk ve sıcak su bağlantısı


Bilgiler

- Çamaşır makinesini sıcak su bağlantısından maksimum 60 °C sıcaklıkta sıcak ve soğuk şebeke suyuyla çalıştırınız.
- Sıcak su musluğunda kırmızı sıcak su giriş hortumu ve cihazda kırmızı vana
- Soğuk su musluğunda beyaz soğuk su giriş hortumu ve cihazda beyaz vana

Su musluklarına bağlantı (26,4 mm = $\frac{3}{4}$ ")

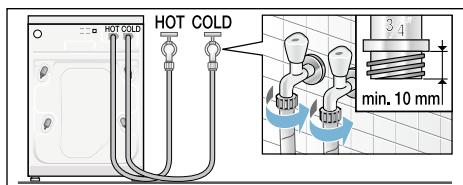


Cihaza bağlantı

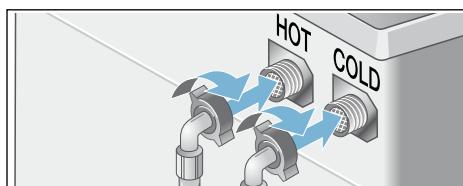

Sıcak sulu cihazlarda sadece soğuk suya bağlantı

Sıcak su bağlantısı mevcut değilse bağlantı için Y parçası kullanınız, bu parça müşteri hizmetlerinden şu parça numarası ile sipariş edilebilir: 050871.

- Her iki giriş hortumunu bir Y parçası ile soğuk su musluğuna bağlayınız ve
- her iki giriş hortumunu cihaza bağlayınız.

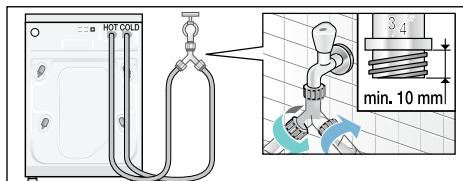

Bilgi: Su musluklarını dikkatle açınız ve bu esnada bağlantı yerlerinin sızdırmazlığını kontrol ediniz. Civata bağlantısı musluk suyu basıncı altındadır.

Su tahliyesi

Dikkat!

Su hasarları

Tahliye hortumu yüksek su basıncıyla boşaltma sırasında lavabodan veya bağlantı yerinden kayrsa, dökülen su, su hasarına neden olabilir.

Tahliye hortumunu kayarak çıkmaya karşı emniyete alınız.

Bilgi: Su tahliye hortumunu bükmeyiniz veya uzunlamasına çekmeyiniz.

Su tahliye hortumunu aşağıdaki gibi yerleştirebilirsiniz:

■ Lavabonun giderine



Uyarı

Haşlanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarda yıkama sırasında, örn. sıcak deterjanlı suyun lavaboya boşaltılması sırasında, sıcak deterjanlı su ile temas edildiğinde yanıklar oluşabilir. Sıcak deterjanlı su bölgesine girmeyiniz.


Dikkat!

Cihaz hasarı/kumAŞLarda hasar

Tahliye hortumunun ucu boşaltılan suya girdiğinde, su cihaza geri akabilen ve cihaza/kumAŞlara zarar verebilir.


Aşağıdakilere dikkat edin:

- Kilit tipi lavabo giderini kapatmamalıdır.
- Tahliye hortumunun ucu boşaltılan suya girmemelidir.
- Su yeterince hızlı boşaltılmalıdır.

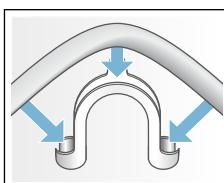


■ Sifon borusundan tahliye

Bağlantı yeri \varnothing 24-40 mm hortum kelepçesi (yetkili satıcı) ile emniyete alınmalıdır.

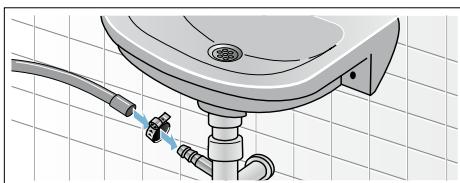

■ Lastik manşonlu veya plastik borudan veya oluktan tahliye

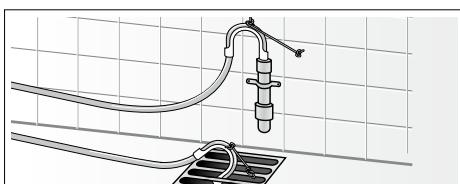


Hızalama

Lütfen cihazı bir su terazisi yardımıyla düz hale getiriniz.

Doğru hızalama olmaması durumunda yoğun gürültü, titreşim ortaya çıkabilir ve cihaz "hareket edebilir"!

1. Kontra somunları vida anahtarı ile saat yönünde çözünüz.
2. Çamaşır makinesi hızalamasını su terazisi ile kontrol ediniz, gereklirse düzeltiniz. Cihaz ayaklarını döndürerek yüksekliği değiştireiniz. Dört cihaz ayağının tamamı zemine sağlam biçimde oturmmalıdır.
3. Kontra somunu gövdeye sabitleyiniz.
Ayağı sabitleyiniz ve yükseklikte ayarlama yapmayın.
Dört cihaz ayağının hepsindeki kontra somunlar gövdeye sağlam biçimde vidalanmış olmalıdır!

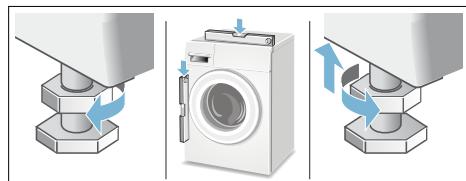

Elektrik Bağlantısı

Uyarı

Hayati tehlike!

Gerilim iletken parçalarla temas etmesi halinde elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar.

- Elektrik fişini asla ıslak ellerle tutmayın.
- Elektrik kablosunu her zaman yalnızca kablodan değil fişten tutarak çekiniz, aksi takdirde zarar görebilir.
- Çalışma sırasında elektrik fişini asla çekmeyiniz.

Aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz ve şunları sağlayınız:

Bilgiler

- Şebeke gerilimi ile çamaşır makinesi üzerindeki (tip etiketi) gerilim bilgileri örtüşmelidir.
Bağlantı değeri ve gerekli sigorta değeri tip etiketi üzerinde bildirilmiştir.
- Çamaşır makinesi bağlantısı yalnızca talimatlara uygun monte edilmiş topraklı priz ile dalgalı akımda gerçekleştirilmelidir.
- Elektrik fişi ve priz birbirine uygun olmalıdır.
- Kablo kesiti yeterli olmalıdır.
- Topraklama sistemi talimatlara uygun monte edilmiş olmalıdır.
- Elektrik kablosu değişikliği (gerektiğinde) yalnızca elektrik teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Yedek elektrik fişi müşteriler hizmetlerinden temin edilebilir.
- Çoklu soket/kavrama ve uzatma kabloları kullanılmamalıdır.
- Hatalı akımda sigorta kutusu kullanılması durumunda yalnızca bu karakteri  içeren bir tip kullanılmalıdır.
Yalnızca bu karakter bugün için geçerli olan yönetmeliğlerin yerine getirilmesini sağlar.
- Şebeke soketi her zaman ulaşılabilir olmalıdır. Bu mümkün değilse ilgili güvenlik yönetmeliğlerine uygunluk adına kalıcı tesisata, elektrik kurulumu direktiflerine uygun bir anahtar (2 kutuplu kapanma) monte edilmelidir.
- Elektrik fişi bükülmemeli, ezilmemeli, üzerinde değişiklik yapılmamalı, kesilmemeli veya ısı kaynakları ile temas etmemelidir.

1. yıkamadan önce

Çamaşır makinesi fabrikadan çıkmadan önce detaylı bir kontrolden geçmiştir.
Olası test suyu artıklarını gidermek için, ilk kullanımda **çamaşırsız** yıkama işlemi uygulayınız.

Bilgiler

- Çamaşır makinesi **usulüne uygun olarak kurulmuş ve bağlanmış olmak zorundadır**. bkz. → Sayfa 28
 - Hasarlı makineyi kesinlikle çalıştmayınız. Müşteri hizmetlerine haber veriniz.
1. Makineyi kontrol ediniz.
 2. Kumanda panelindeki koruyucu folyoyu çıkartınız.
 3. Elektrik fişini takınız.
 4. Su musluğunu açınız.
 5. Çamaşır doldurma kapağını kapatınız (çamaşır doldurmayınız!).
 6. Modele bağlı olarak **kazan temizleme 90 °C** veya **pamuklular 90 °C** programını seçiniz.
 7. Deterjan çekmecesini açınız.
 8. **II** bölmeye yaklaşık 1 litre su doldurunuz.
 9. **II** bölmeye deterjan doldurunuz.
- Bilgi:** Köpük oluşmasını önlemek için, çamaşır deterjanı üreticisinin tavsiye ettiği deterjan miktarının yarısını kullanınız. Yünlü veya hassas çamaşır için olan deterjan kullanmayınız.
10. Deterjan çekmecesini kapatınız.
 11. ►II tuşunu seçiniz.
 12. Program sonunda cihazı kapatınız.
- Çamaşır makineniz şimdi çalışmaya hazırır.**

Taşıma

örn. taşınma sırasında


Hazırlık İşlemleri:

1. Su musluğunu kapatınız.
2. Su giriş hortumu içindedeki su basincını gideriniz.
Bakım - su girişindeki süzgeç
→ Sayfa 23
3. Kalan deterjanlı suyu boşaltınız.
Bakım - pis su pompası tıkalı
→ Sayfa 22
4. Çamaşır makinesinin fişini çekiniz.
5. Hortumları söküñüz.


Taşıma emniyetlerinin takılması:

1. Kapakları çıkararak muhafaza ediniz.
Tornavida kullanınız.

4x

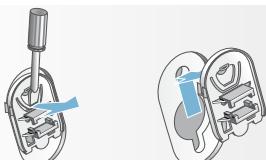

2. 4 kovanın tümünü yerleştiriniz.
Elektrik kablosunu tutuculara sabitleyiniz. Cıvataları yerleştiriniz ve iyice sıkınız.

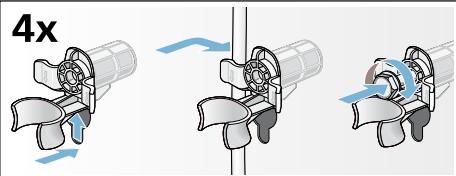

Yeniden işletmeye almadan önce:

Bilgiler

- **Mutlaka** taşıma güvenlik donanımlarını söküp çıkarınız!
- Sonraki yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan tahliye bölümüne akmasını önlemek için: Yaklaşık 1 litre suyu **II** bölmesine dökünüz ve **boşaltma** programını seçiniz ve başlatınız.

Her zaman
yanınızdayız

PROFILO

4447766
Çağrı Yönetim Merkezi

Profilo ile ilgili tüm sorularınız için...

www.profilo.com.tr

Üretici Firma :
BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51
Ümraniye-Istanbul-Türkiye
Tel.: 0216 528 90 00
Fax: 0216 528 99 99

9000978357 (9712)

