



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Vaskemaskin
WAT...**



BOSCH

no Bruks- og monteringsveiledning

Din nye vaskemaskin

Du har bestemt deg for en vaskemaskin av merket Bosch.

Vær vennlig å ta deg noen minutter til å lese igjennom denne teksten og på den måten bli kjent med de fordelaktige egenskapene til vaskemaskinen.

For å rettferdiggjøre det høye kravet til kvalitet fra merket Bosch, er enhver vaskemaskin som forlater fabrikken, grundig undersøkt for å sikre feilfri funksjon og tilstand.

Videre informasjon om våre produkter, tilbehør, reservedeler og service finner du på vår nettside www.bosch-home.com, eller du kan henvende deg til våre sentre for kundeservice.

Dersom bruks- og plasseringsveiledningen beskriver flere modeller samtidig, blir det alltid henvist til forskjellene på de aktuelle stedene i teksten.



Apparatet må først tas i bruk etter at du har lest denne bruks- og oppstillingsveiledningen!

Fremstilling

⚠ Advarsel!

Denne kombinasjonen av symbol og signalord viser til en farlig situasjon. Dersom advarselen ikke tas til følge, kan resultatet bli dødsfall eller personskader.

Obs!

Dette signalordet viser til en farlig situasjon. Dersom dette ikke tas til følge, kan resultatet bli dødsfall eller personskader.

Henvisning / tips

Henvisninger om optimal bruk av apparatet / nyttig informasjon.

1. 2. 3. / a) b) c)

Trinnene i fremgangsmåten angis med tall eller bokstaver.

■ / -

Opplisteringer angis med en liten boks eller tankestrek.

Innholdsfortegnelse

 Forskriftsmessig bruk	4	Endre forhåndsinnstillinger	16
 Sikkerhetsanvisninger	5	Velge tilleggsinnstillinger for programmer	16
Elektrisk sikkerhet	5	Legge tøy inn i trommelen	16
Fare for skade	5	Dosere og fylle inn vaske- og pleiemiddel	17
Sikkerhet for barn	5	Starte program	18
 Miljøvern	6	Barnesikring	18
Emballasje/avhending	6	Legge i tøy	19
Sparetips	6	Endre program	19
 Bli kjent med apparatet	8	Avbryte program	19
Vaskemaskin	8	Programslutt ved skyllestopp	19
Betjeningsfelt	9	Programslutt	20
Display	10	Ta ut tøyet / slå av maskinen	20
 Tøy	11	 Sensorteologi	20
Forberedelser	11	Mengdeautomatikk	20
Sortering av tøy	11	Balansekontrollsystem	20
Stiving	12	VoltCheck	20
Farge/bleke	12	 Signalinnstilling	21
Bløtlegging	12	 Rengjøring og vedlikehold	21
 Vaskemiddel	12	Kabinett/betjeningsfelt	21
Riktig valg av vaskemiddel	12	Vasketrommelen	22
Spare strøm og vaskemidler	13	Avkalking	22
 Forhåndsinnstillinger for programmer	13	Vaskemiddelskuff og kabinett	22
Temperatur	13	Vannpumpen er tilstoppet	22
Sentrifugehastighet	14	Avløpsslangen er tilstoppet ved sifongen	23
Ferdig om-tid	14	Silen i vanntilførselen er tilstoppet	23
 Tilleggsinnstillinger for programmer	15	 Hva kan du gjøre hvis det oppstår feil?	24
Speed Eco	15	Nødutløsning	24
Antikrøll	15	Henvisninger i displayet	24
Vann og skylking+	15	Hva kan du gjøre hvis det oppstår feil?	25
Forvask	15		
 Betjening av apparatet	16		
Klargjøre vaskemaskinen	16		
Velge program / slå på apparatet	16		

	Kundeservice	27
	Tekniske data	27
	Oppstilling og tilkobling.	28
	Leveringsomfang	28
	Sikkerhetsanvisninger	28
	Oppstillingssted	29
	Oppstilling på en sokkel eller en flate/ gulv av trebjelker	29
	Oppstilling på en avsats med skuff ..	29
	Under-/innbygging av apparatet i en kjøkkeninnredning.. ..	29
	Fjerne transportsikringene	29
	Lengden på slanger og ledninger ..	30
	Vanntilløp	30
	Vannutløp	32
	Justering	33
	Elektrisk tilkobling	33
	Før første gangs vask	34
	Transport	34

Forskriftsmessig bruk

- Kun til bruk i private husholdninger og til husholdningsformål.
- Vaskemaskinen er egnet til vask av tekstiler som kan vaskes i maskin, og tøy av ull som kan vaskes for hånd i vaskevann.
- Brukes med kaldt* eller kaldt og varmt* drikkevann (maksimalt 60 °C) og vanlige vaske- og pleiemidler som er egnet til bruk i vaskemaskin.
- Ved dosering av alle vaske-/hjelpe-/pleie- og rengjøringsmidler må alltid henvisningene fra produsenten tas hensyn til.
- Vaskemaskinen kan også betjenes av barn fra og med 8 år, av personer med reduserte fysiske eller mentale evner, samt av personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom disse **er under tilsyn** eller **får veiledning** av en ansvarlig person.
Barn må ikke få gjennomføre rengjørings- og vedlikeholdsarbeid uten tilsyn.
- Dette apparatet er laget for bruk i en høyde over havet på maks. 4000 meter.
- Hold barn under 3 år borte fra vaskemaskinen
- Husdyr må holdes borte fra vaskemaskinen.

Les igjennom bruks- og oppstillingsveiledningen samt all annen informasjon som er vedlagt vaskemaskinen og ta hensyn til den.

Ta vare på dokumentene for senere bruk.

* avhengig av modell

Sikkerhetsanvisninger

Elektrisk sikkerhet

Advarsel

Livsfare!

Kontakt med spenningsførende deler medfører fare for strømstøt.

- Ta aldri på støpselet med våte hender.
- Trekk aldri i ledningen når du vil ta støpselet ut av kontakten, men hold i støpselet. Slik unngår du skader på kabelen.

Fare for skade

Advarsel

Fare for skade!

- Løft ikke maskinen etter deler som rager ut (f. eks. vaskeluken), fordi disse delene kan brette av og medføre skader. Løft ikke vaskemaskinen etter deler som rager ut.
- Om du står på vaskemaskinen, kan arbeidsplaten brette og forårsake skader. Ikke stå på vaskemaskinen.
- Om du støtter deg eller setter noe på en åpen vaskeluke, kan vaskemaskinen velte og forårsake skader. Ikke støtt deg på vaskeluken når den er åpen.

- Dersom du griper inn i trommelen når denne dreier seg, kan du skade hendene. Ikke ta inn i trommelen når den beveger seg. Vent til trommelen ikke lenger beveger seg.

Advarsel

Fare for skålding!

Ved vasking med høye temperaturer kan det oppstå fare for skålding ved kontakt med varmt vaskevann (f. eks. ved utpumping av varmt vaskevann i en vask). Unngå kontakt med det varme vaskevannet.

Sikkerhet for barn

Advarsel

Livsfare!

Barn som leker med vaskemaskinen kan utsette seg for livsfare eller skade.

- Ikke la barn oppholde seg i nærheten av maskinen uten oppsyn!
- Barn må ikke få leke med vaskemaskinen.

Advarsel

Livsfare!

Barn kan bli sperret inne i apparatet og bli utsatt for livsfare.

Ved utrangerte apparater:

- Trekk ut støpselet.
- Skjær over nettledningen og fjern den sammen med støpselet.

- Ødelegg låsen på vaskeluken.

Advarsel

Fare for kvelning!

Barn kan vikle seg inn i emballasjer/folier og emballasjedeler. De kan få disse over hodet og kveles. Oppbevar emballasjen, folier og deler av forpakningen utilgjengelig for barn.

Advarsel

Fare for forgiftning!

Vaske- og pleiemidler kan medføre forgiftning dersom de svelges.

Vaske- og pleiemidler må oppbevares utilgjengelig for barn.

Advarsel

Øye-/hudirritasjoner!

Kontakt med vaske- og pleiemidler kan medføre øye- eller hudirritasjoner.

Vaske- og pleiemidler må oppbevares utilgjengelig for barn.

Advarsel

Fare for skade!

Under vasking med høye temperaturer blir glasset i vaskeluken varmt.

Pass på at barn ikke tar på det varme glasset.

Miljøvern

Emballasje/avhending



Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.

Dette apparatet er merket i samsvar med det europeiske direktivet 2012/19/EU ang. gamle elektro- og elektroniske apparater (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktivet gir retningslinjer for avhending og gjenvinning av de brukte apparater og er gyldig for hele EU.


Sparetips

- Den maksimale tøymengden for ethvert program bør utnyttes. Programoversikt → tillegg til bruks- og oppstillingsveiledning
- Klær som er normalt skitne, vaskes uten forvask.
- Sparer strøm og vaskemiddel når tøyet kun er lett eller normalt skittent. → Side 13
- Temperaturer som kan velges, følger vaskeanvisningene i tøyet. Temperaturene som da oppstår i vaskemaskinen, kan avvike fra de valgte temperaturene for å sikre en optimal blanding av energisparing og vaskeresultat.

- **Kommentar om energiforbruk*:**
→ *Side 10*
Displayet informerer om relativ høyde på energiforbruket i de valgte programmene.
Jo flere indikasjonslamper som lyser, desto høyere er forbruket.
På den måten kan du sammenligne forbruket i programmene ved å velge ulike programinnstillinger og gå for en energibesparende programinnstilling.
* avhengig av modell
- **Energisparingsmodus:** Lyset i displayet slukkes etter noen minutter, tasten  blinker. For å aktivere belysningen velges en hvilken som helst tast. Energisparingsmodus blir ikke aktivert når et program er i gang.
- Dersom tøyet etterpå skal tørkes i tørketrommel, må det velges et sentrifugeringstall som tilsvarer anvisningen fra produsenten av tørketrommelen.

Bli kjent med apparatet



Vaskemaskin

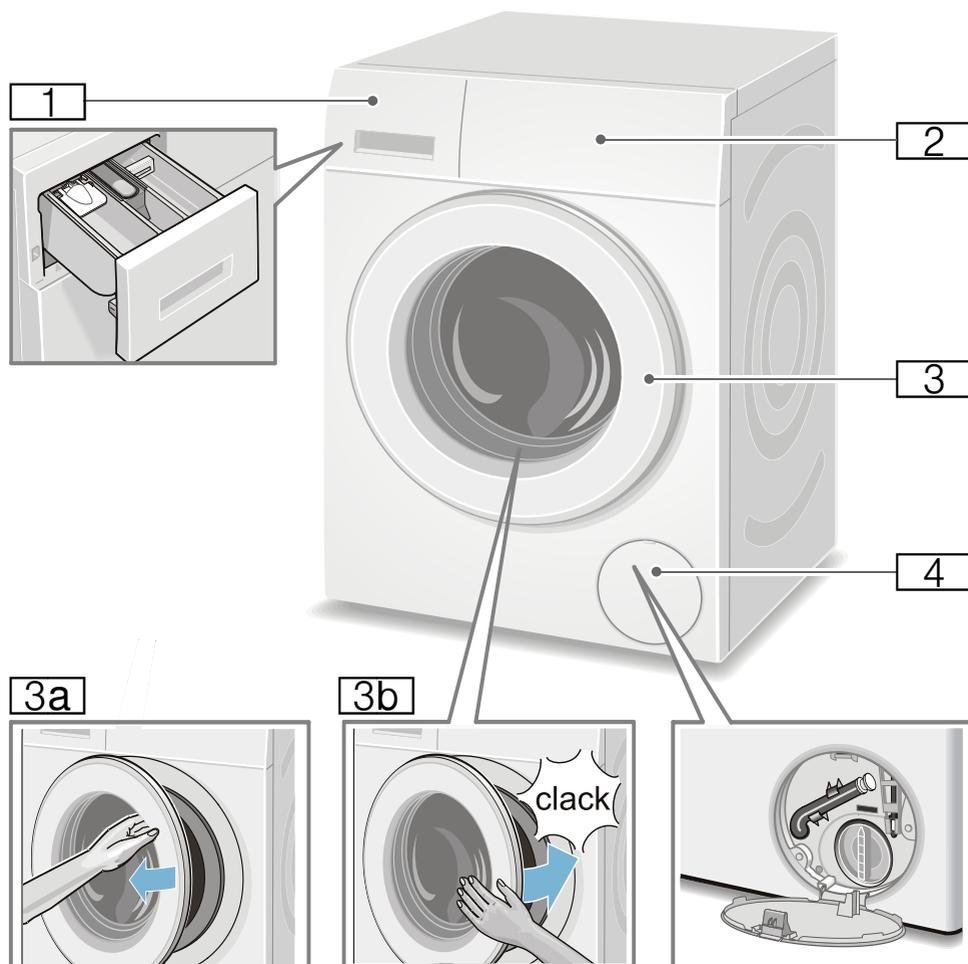

- 1 Vaskemiddelskuff → Side 17
- 2 Betjenings-/visningsfelt
- 3 Vaskeluke med vindushåndtak
- 3a Åpne vaskeluken
- 3b Lukke vaskeluken
- 4 Serviceklaff

Betjeningsfelt

Betjeningsfelt alt etter modell

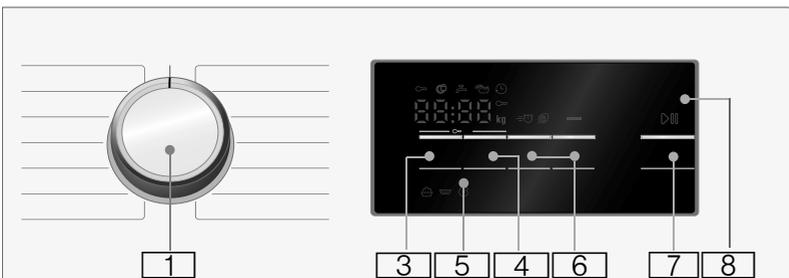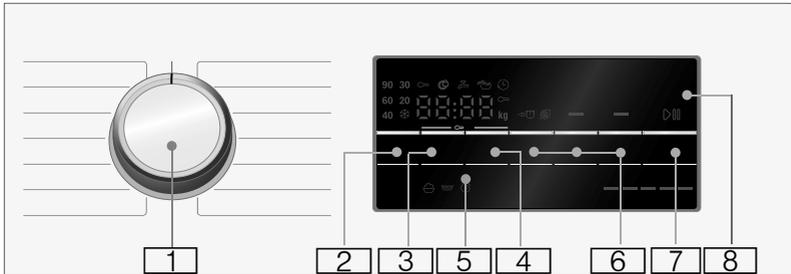

1 Programvelger:

for å velge program, og for å slå vaskemaskinen på og av med **Av**-stillingen ;
Du finner en oversikt over alle programmer i vedlegget til bruks- og oppstillingsveiledningen.

2 Temperatur * endres. → Side 13

3 Sentrifugehastighet endres. → Side 14

4 Ferdig om-tid endres. → Side 14

5 Barnesikring (≈ 3 sec.)

Aktivere/deaktivere sikring mot at de innstilte funksjonene blir endret på ved en feiltakelse: → Side 18

Trykk samtidig på

Sentrifugehastighet og **Ferdig om-tid** -tasten i ca. 3 sek.

6 Velge tilleggsinnstillinger for programmer: → Side 15

- Speed Eco
- Vann og skylling+ *
- Antikrøll *
- Forvask *

7 Tasten ▷|| til å:

- starte et program
- avbryte et program, f.eks. legge i mer tøy → Side 19,
- avslutte et program → Side 19

8 Display for innstillinger og informasjon → Side 10

* avhengig av modell

no Bli kjent med apparatet

Display



Merk: I tabellen finner du innstillingsmuligheter og informasjon for det valgte programmet.

☼ - 90 °C

Temperatur* i °C;

☼ = kaldt

----, 0 - 1400** ⌚ **Sentrifugehastighet**

i o/min,
0 = ingen
sentrifugering, kun
utpumping

→ *Side 14*,

---- = skyllestopp

→ *Side 14*

f.eks. 2:30

Ferdig om-tid

programvarighet

etter valg av

program i h:min

(timer: minutter),

1 - 24 ⌚

Forvalg av sluttid i

timer;

Programslutt etter ...

timer

9** kg

Anbefalt

tøymengde

☼ = = = = =

Indikasjon for

energiforbruk*

→ *Side 7*

Jo flere

indikasjonslamper

som lyser, desto

høyere er det

relative

energiforbruket.

* avhengig av modell

** avhengig av valgt program,
innstillinger og modell

flere kommentarer i displayet

Programforløp:

☼	Vasking
☼	Skylling
⌚	Sentrifugering
End	Programslutt
---- ⌚	Programslutt ved skyllestopp

Vaskeluke:

☼	Vaskeluken kan ikke åpnes. lyser
☼	Etter programstart: Vaskeluken er blinker ikke lukket ordentlig igjen.

Vannkran:

☼	Vannkranen er ikke åpen, vanntrykk lyser mangler
☼	for lavt vanntrykk (kan føre til at pro- blinker grammet varer lenger)

Barnesikring: → *Side 18*

☼	Barnesikringer er aktivert lyser
☼	Barnesikringen er aktivert, og pro- blinker gramvelgeren er omstilt

Skumregistrering

☼	→ <i>Side 18</i>
lyser	

Feilindikasjon:

E: --	→ <i>Side 24</i>
-------	------------------

Signalinnstilling:

0 - 4	→ <i>Side 21</i>
-------	------------------



Tøy

Forberedelser


Obs!

Skader på apparatet/tøyet

Fremmedlegemer (f.eks. mynter, binderser, nåler, spiker) kan føre til skader på tøyet eller deler av vaskemaskinen.

Ta derfor hensyn til dette når du forbereder klesvasken:

- Tøm alle lommer.

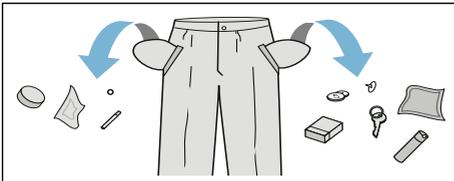

- Se etter metalldele (binders etc.) og fjern disse.
- Ømfintlig tøy (strømper, BH-er med bøyle osv.) må vaskes i vaskepose.
- Lukk glidelåser, knepp igjen dyne-/putetrekk.
- Børst eventuell sand ut av lommer og buksebreter.
- Fjern gardinkroker og -ringer eller vask dem i vaskepose.

Sortering av tøy

Sorter tøyet i henhold til vaskeanvisningene og angivelsene fra produsenten som står på etikettene:

- Type tekstil/fiber
- Farge

Merk: Tøyet kan bli misfarget eller ikke bli skikkelig rent. Hvite og fargede plagg må derfor vaskes separat.

Nye plagg som er farget, må vaskes hver for seg første gangen.

- Smuss
Tøy med samme smussgrad vaskes sammen.
Noen eksempler på smussgradene finner du → *Side 13*.
 - **lett:** ikke forvask, velg eventuelt innstillingen **Speed**
 - **normal**
 - **kraftig:** fyll mindre tøy i maskinen, velg program med forvask
 - **flekker:** fjern/forhåndsbehandle flekker med en gang de oppstår. Forsøk først å tørke av med vann og såpe; ikke gni på stoffet. Vask deretter tøyet med det tilsvarende programmet. Hardnakkede/inntørkede flekker kan noen ganger først fjernes ved flere gangers vask.
- Symboler i vaskeanvisningene på etikettene
Merk: Tallene i symbolene står for den høyeste temperaturen tøyet kan vaskes med.

- egnet til vanlig vaskeprosess; f.eks. program for bomull
- må vaskes skånsomt; f.eks. program for strykefritt tøy
- må vaskes spesielt skånsomt, f.eks. program for finvask/silke
- egnet til håndvask; f.eks. program for ull
- Ikke vask tøyet i maskinen.

Stiving

Merk: Tøyet bør ikke være behandlet med tøyemykner.

Stiving er hovedsakelig mulig i programmene Skylling og Bomull, med flytende stivelse. Stivelsen doseres i henhold til produsentens angivelser i kammer  (må eventuelt rengjøres først).

Farge/bleke

Farging må kun foretas i vanlige mengder som brukes i husholdningen. Salt kan angripe rustfritt stål. Ta hensyn til angivelsene fra produsenten av fargemiddelet.

Blek **ikke** i vaskemaskinen.

Bløtlegging

1. Slå på apparatet.
2. Velg program **Bomull 20 °C**.
3. Bløtleggings-/vaskemiddel fylles i kammer  etter anvisning fra produsenten.
4. Trykk på  -tasten.
5. Etter ca. 10 minutter trykker du på  for å stoppe programmet.
6. Etter ønsket bløtleggingstid trykker du på  dersom du vil fortsette programmet eller endre det.

Merknader

- Legg inn tøy i samme farge.
- Det er ikke nødvendig med ekstra vaskepulver, da bløtleggingsvannet blir brukt som vaskevann.



Vaskemiddel

Riktig valg av vaskemiddel

For å velge riktig vaskemiddel, temperatur og behandling av tøyet er det viktig å følge vaskeanvisningen på tøyet. → også www.sartex.ch

På nettsiden www.cleanright.eu finner du også mye annen nyttig informasjon når det gjelder vask, pleie og vaskemidler i private husholdninger.

- **Vaskemiddel med optiske hvitemidler**
egnet for hvitt tøy som kan kokes og består av lin eller bomull
Program: Bomull / kaldt – maks. 90 °C
- **Vaskemiddel for kulørt tøy uten blekemidler og optiske hvitemidler**
egnet for kulørt tøy av lin eller bomull
Program: Bomull / kaldt – maks. 60 °C
- **Vaskemiddel til kulørt tøy / finvask uten optiske hvitemidler**
egnet for kulørt tøy av strykefri fiber, syntetisk
Program: Syntetisk / kaldt – maks. 60 °C
- **Vaskemiddel til finvask**
egnet for ømfintlige, fine tekstiler, silke eller viskose
Program: Finvask/Silke / kaldt – maks. 40 °C
- **Vaskemiddel til ull**
egnet for ull
Program: Ull / kaldt – maks. 40 °C

Spare strøm og vaskemidler

Ved lett og normalt tilsmusset tøy kan du spare strøm (reduksjon av vasketemperaturen) og vaskemidler:

Spar	Skittenhetsgrad/merknad
Redusert temperatur og mengde vaskemiddel iht. anbefalt dosering 	lett Ikke synlig smuss eller flekker. Klær lukter svette, f.eks.: <ul style="list-style-type: none"> ■ lette sommer-/sportsklær (brukt i noen få timer) ■ T-skjorter, skjorter, bluser, (brukt i en dag) ■ gjestehåndklær og sengetøy (brukt en dag)
	normal Synlig smuss eller få, små flekker, f.eks.: <ul style="list-style-type: none"> ■ T-skjorter, skjorter, bluser (med svette, brukt flere ganger) ■ håndklær, sengetøy (brukt i inntil en uke)
	sterk Smuss og/eller flekker er tydelig synlig, f. eks. kjøkkenhåndklær, babytøy, yrkesklær

Temperatur iht. vaskeanvisninger og mengde vaskemiddel iht. anbefalt dosering / sterk skittenhetsgrad

Merk: Ta hensyn til henvisningene fra produsenten når det gjelder dosering av alle vaske-/hjelp-/skylle- og rengjøringsmidler. → Side 17

P+ Forhåndsinnstillinger for programmer

Programinnstillingene vises i displayet etter at programmet er valgt.

Forhåndsinnstillingene kan endres som følger:

Trykk på tilsvarende tast helt til ønsket innstillingsverdi vises i displayet.

Merk: Når du holder tastene inne, vises automatisk innstillingsverdiene vekselvis helt til sluttverdien. Trykk deretter på tasten en gang til, og du kan endre innstillingsverdiene igjen.

Du finner en oversikt over alle mulige programinnstillinger i vedlegget til bruks- og oppstillingsveiledningen.

Temperatur

(°C)

Tast alt etter modell

Du kan endre innstilt temperatur både før og under et program, avhengig av hvor langt programmet er kommet.

Den temperaturen som maksimalt kan innstilles, avhenger av det valgte programmet.

Sentrifugehastighet

(Ⓞ)

Du kan endre turtallet til sentrifugen (i o/min, omdreininger per minutt) både før og under et program, avhengig av programmets fremdrift.

Innstilling 0: Uten sluttcentrifugering, vannet pumpes bare ut. Tøyet blir liggende vått i trommelen, f.eks. for tøy som ikke skal sentrifugeres.

Innstilling - - - -: Skyllestopp = uten sluttcentrifugering, tøyet blir liggende i vann etter siste skylling.

For å unngå at tøyet krølles, kan det velges skyllestopp når tøyet ved programslett ikke skal tas ut av maskinen straks.

Til å fortsette/avslutte programmet
→ Side 19

Maksimalt turtall avhenger av valgt program og aktuell modell.

Ferdig om-tid

(Ⓞ)

Før programstart kan du velge programslett på forhånd (Ferdig om) i h-skritt (h=time) inntil maksimalt 24 h.

Til dette:

1. Velg program.
Programvarigheten til det valgte programmet, f.eks. **2:30** (timer: minutter) vises.
2. Velg tasten **Ferdig om-tid** flere ganger inntil ønsket timetall vises.
3. Trykk på ▷⏏ -tasten.
Programmet starter.
I displayet vises valgt timetall, f.eks. **8h**, og det telles nedover inntil vaskeprogrammet begynner.
Deretter vises programvarigheten.

Merk: Programvarigheten blir automatisk tilpasset det aktuelle programmet.

Bestemte faktorer kan påvirke programvarigheten, f.eks.:

- programinnstillinger,
- dosering av vaskemiddel (ev. ekstra skyllinger på grunn av skumdannelse),
- påfyllingsmengde/tekstiltype (varierende vannforbruk),
- det kompenseres for ubalanse (f. eks. på grunn av strekkklaken) med gjentatte sentrifugeringer,
- svingninger i nettspenningen,
- vanntrykk (tilførselshastighet).

Forhåndsvalgt antall timer kan endres **etter programstart** på følgende måte:

1. Trykk på ▷⏏ -tasten.
2. Endre antall timer med **Ferdig om-tid** -tasten.
3. Trykk på ▷⏏ -tasten.

Etter programstart kan du ved behov legge inn eller ta ut tøy. → Side 19

P+ Tilleggsinnstillinger for programmer

Du finner en oversikt over alle mulige tilleggsinnstillinger i vedlegget til bruks- og oppstillingsveiledningen.

Innstillingene varierer fra modell til modell.

Speed Eco

( , Speed Eco Perfect)

Tast med to innstillingsmuligheter for tilpasning av valgt program:

- **Speed**
Til vasking over kortere tid med sammenlignbar vaskeeffekt, men med høyere energiforbruk i forhold til valgt program uten innstilling Speed Eco.
Merk: Den maksimale tøymengden må ikke overskrides.
- **Eco**
Energioptimalisert vasking ved reduksjon av temperatur med sammenlignbar vaskeeffekt i forhold til valgt program uten innstilling Speed Eco.

Trykk da på tasten. Først tilbys du **Speed**-innstillingen. Hvis du trykker en gang til på tasten, er **Eco**-innstillingen aktiv. Tilsvarende symbol lyser i displayet når innstillingen er aktivert.

Hvis du trykker en gang til på tasten, er ingen innstilling aktiv.

Antikrøll

()

Tast alt etter modell

Reduserer dannelse av krøll ved spesielt sentrifugeringsforløp med løsning av tøyet etterpå og redusert sentrifugeringshastighet.

Merk: Restfuktigheten i tøyet er høyere.

Vann og skylling+

()

Tast alt etter modell

Høyere vannstand og ekstra skylling ved spesielt sensitiv hud og/eller for regioner med svært mykt vann

Forvask

()

Tast alt etter modell

For svært skittent tøy.

Merk: Fordel vaskemiddelet i kammer **I** og **II**.




Betjening av apparatet

Klargjøre vaskemaskinen

Merk: Vaskemaskinen **må stilles opp** og **tilkobles forskriftsmessig**. Fra .

1. Sett inn støpselet.
2. Åpne vannkranen.
3. Åpne vaskeluken.
4. Kontroller om trommelen er helt tømt. Ev. må den tømmes.

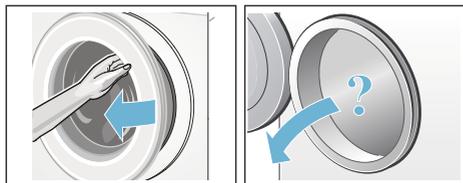

Velge program / slå på apparatet

Merk: Dersom du har aktivert barnesikringen, må du først deaktivere denne før du kan stille inn program. .

Still inn ønsket program med programvelgeren. Den kan dreies i begge retninger.

Maskinen er slått på.

Displayet viser **forhåndsinnstillingene** for det valgte programmet:

- Temperatur*,
- programmets varighet, skiftesvis med maks. fyllmengde og
- kommentaren om energiforbruk*.

* avhengig av modell

Endre forhåndsinnstillinger

Du kan enten benytte forhåndsinnstillingene ved denne vasken, eller endre dem.

Trykk på tilsvarende knapp helt til ønsket innstilling vises.

Innstillingene er aktive uten bekreftelse.

Disse blir ikke beholdt etter at du har slått av vaskemaskinen.

Forhåndsinnstillinger for programmer → *Side 13*

Velge tilleggsinnstillinger for programmer

Med valget av ekstra innstillinger kan du bedre tilpasse vaskeprosessen til tøyet som vaskes.

Du kan velge innstillinger, eller hhv. velge dem bort, avhengig av programforløpet.

Indikasjonslampene i tastene lyser når denne innstillingen er aktiv.

Innstillingene blir ikke beholdt etter at vaskemaskinen er slått av.

Ekstra programinnstillinger → *Side 15*

Legge tøy inn i trommelen



Advarsel **Livsfare!**

Plagg som er blitt forhåndsbehandlet med løsemiddelholdige rensedmidler, f.eks. flekkfjerner / White Spirit, kan forårsake eksplosjon i maskinen. Slike plagg må skylles grundig for hånd før de legges inn i maskinen.

Merknader

- Store og små plagg kan blandes. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved sentrifugering. Enkelte plagg kan føre til ubalanse.
 - Ta hensyn til den maks. angitte tøymengden. En overfylt maskin gir dårligere vaskeresultat og krøllet tøy.
1. Legg plaggene som er sortert på forhånd, foldet ut i vasketrommelen.
 2. Pass på at ingen plagg blir klemt mellom vaskeluken og gummiringen, og lukk vaskeluken.



Dosere og fyller inn vaske- og pleiemiddel

Obs! Skader på apparatet

Rengjøringsmidler og midler til forhåndsbehandling av tøy (f.eks. flekkfjerner, forvasksprayer osv.) kan skade vaskemaskinens overflate om de kommer i kontakt med denne. Pass på at disse midlene ikke kommer i kontakt med overflaten av vaskemaskinen. Bruk en fuktig klut, og tørk straks bort eventuelle sprayrester og andre rester/dråper på maskinen.

Dosering

Doser vaske- og skyllemidlene alt etter:

- vannets hardhet; fås opplyst ved henvendelse til vannverket.
- angivelsene fra produsenten på emballasjen
- tøymengde
- skittenhetsgrad

Påfylling av vaskemiddel

⚠ Advarsel Irritasjon på øyne/hud!

Ved åpning av vaskemiddelskuffen mens maskinen er i drift, kan vaske-/skyllemiddelet sprute ut. Åpne skuffen forsiktig. Skyll øynene eller huden grundig dersom du kommer i kontakt med vaske-/skyllemidler. Dersom de svelges ved en feiltakelse, må det søkes legehjelp.

Merk: Tyktflytende tøymyknings- og skyllemidler må tynnes ut med vann for å unngå tilstopping.

Fyll vaske- og skyllemidler i de tilhørende kamrene:

Doseringshjelp* A	til flytende vaskemiddel
Kammer II	Vaskemiddel til hovedvask, avherdingsmiddel, bleking, flekkfjerner
Kammer ⊗	Tøymykner, stivelse Maks må ikke overskrides.
Kammer I	Vaskemiddel til forvask

1. Trekk vaskemiddelskuffen helt ut.
2. Fyll i vaske- og/eller skyllemiddel.
3. Lukk vaskemiddelskuffen.

Doseringshjelp* til flytende vaskemiddel

*alt etter modell

Plasser doseringshjelpen til flytende vaskemiddel:

1. Trekk ut vaskemiddelskuffen, trykk innsatsen ned og ta skuffen helt ut.
2. Skyv doseringshjelpen forover, klapp den ned og smekk den på plass.
3. Skyv skuffen riktig inn igjen.

no Betjening av apparatet

Merk: Ikke bruk doseringshjelpen til vaskemidler i geleform eller vaskepulver, eller med programmer med forvask eller når det er valgt "ferdig om-tid".

Starte program

Velg tasten . Indikasjonslampen lyser, og programmet starter.

I displayet vises ferdig om-tid, ev. varigheten for programmet når det er startet og symbolene for programmets ulike faser.

Display → *Side 10*

Merk: Skumregistrering

Dersom symbolet  lyser i displayet i tillegg, har vaskemaskinen registrert for mye skum under vaskeprogrammet og har derfor automatisk koblet inn en ekstra skylleomgang for å fjerne skummet.

Ved neste vaskeomgang med samme påfylling må du dosere mindre vaskemiddel.

Du kan aktivere barnesikringen for å unngå at programmet endres ved en feiltakelse. Følg anvisningene nedenfor.

Barnesikring

(∞ 3 sec.)

Vaskemaskinen kan sikres mot at de innstilte funksjonene blir endret på ved en feiltakelse. For dette må barnesikringen aktiveres etter programstart.

For å **aktiverer/deaktivere** må du trykkes samtidig på

Sentrifugehastighet og **Ferdig om-tid** - tasten i ca. 3 sekunder. Displayet viser symbolet ∞.

- ∞ lyser: Barnesikringen er aktiv.
- ∞ blinker: Barnesikringen er aktiv, og programvelgeren ble stilt om. Sett programvelgeren tilbake på opprinnelig program for å deaktivere barnesikringen. Symbolet lyser igjen.

Merk: Programvelgeren må ikke vris forbi Av-stillingen, for å unngå at programmet avbrytes.

Merk: Barnesikringen forblir aktiv etter programslutt, og etter at maskinen er slått av. Du må alltid deaktivere den, dersom du vil starte et nytt program.

Legge i tøy

Etter programstart kan om det nødvendig legges inn eller tas ut tøy.

For å gjøre dette velger du tasten .

Indikasjonslampe til tasten  blinker, og maskinen kontrollerer om det er mulig å legge inn tøy.

Dersom displayet viser:

- slukket symbol , er det mulig å legge inn mer tøy.
- symbol  som lyser, er det ikke mulig å legge inn mer tøy.

For å fortsette programmet velges tasten . Programmet fortsetter automatisk.

Merknader

- La ikke vaskeluken stå for lenge åpen når du legger i mer tøy, det kan renne vann ut av tøyet i maskinen.
- Ved høy vannstand, høy temperatur eller når trommelen dreier seg, blir vaskeluken sperret av sikkerhetsgrunner og det er ikke mulig med å legge i tøy.
- Indikasjonen for tøymengde er ikke aktiv når det legges inn ekstra tøy.

Endre program

1. Trykk på  -tasten.
2. Velg et annet program.
3. Trykk på  -tasten. Det nye programmet begynner forfra.

Avbryte program

Ved programmer med høy temperatur:

1. Trykk på  -tasten.
2. Avkjøle tøyet: Velg **Skylling**.
3. Trykk på  -tasten.

Ved programmer med lavere temperatur:

1. Trykk på  -tasten.
2. Trykk på **Sentrifugering/Utpumping**.
3. Trykk på  -tasten.

Programslutt ved skyllestopp

Displayet viser - - - , og indikasjonslampe på tasten  blinker.

Fortsett programmet idet du:

- velger tasten  eller
- velger sentrifugeringshastighet, eller hhv. setter programvelgeren på **Sentrifugering/Utpumping** og deretter velger tasten .

Programslutt


I displayet vises **End** og indikasjonslampen i  -tasten er av.

Ta ut tøyet / slå av maskinen

1. Einfüllfenster öffnen und Wäsche entnehmen.
2. Programmwähler auf **Aus** stellen. Gerät ist ausgeschaltet.
3. Wasserhahn schließen.
Merk: Bei Aquastop-Modellen nicht erforderlich.

Merknader

- Keine Wäschestücke in der Trommel vergessen. Sie können bei der nächsten Wäsche einlaufen oder etwas anderes verfärben.
- Eventuell vorhandene Fremdkörper aus der Trommel und der Gummimanschette entfernen - Rostgefahr.
- Tørk gummiringen.

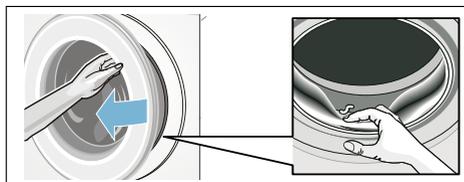

- Vaskeluken og vaskemiddelskuffen må stå åpne, slik at restvannet kan tørke.
- Vent alltid til programmet er helt slutt, da maskinen ellers fortsatt kan være låst. Slå så på maskinen, og vent til låsen blir åpnet.
- Når displayet slukkes ved programslutt, er energisparemodus aktiv. Velg en hvilken som helst tast for å aktivere det igjen.

Sensorteknologi

Mengdeautomatikk

Mengdeautomatikken tilpasser vannforbruket optimalt til hvert program, avhengig av tekstiltype og tøymengde.

Balansekontrollsystem

Det automatiske kontrollsystemet for ubalanse registrerer ubalanse og forsøker å fordele tøyet jevnt ved å starte flere forsøk på sentrifugering.

Av sikkerhetsgrunner blir turtallet redusert dersom tøyet er ujevnt fordelt, eller det blir ikke sentrifugert.

Merk: Legg både små og store plagg inn i trommelen samtidig. → *Side 25*

VoltCheck

alt etter modell

Det automatiske spenningskontrollsystemet identifiserer at anbefalt spenning underskrides. I displayet blinker kolonet i Ferdig om-tid. → *Side 10*

Når spenningen er stabil igjen, lyser kolonet i Ferdig om-displayet (normal tilstand).

Den registrerte underskridelsen av spenningen vises i det videre programforløpet ved at alle tre punkter i displayet lyser.




Merk: Underskridelser av spenning kan f.eks. føre til at programmet varer lenger og/eller til utilfredsstillende resultat av sentrifugeringen.

Signalinnstilling

Du kan endre følgende innstillinger:

- Lydstyrken på veiledningssignalene (f.eks. programslutt) og/eller
- lydstyrken på tasterne.

For å forandre innstillingene må du først alltid aktivere innstillingsmodus.

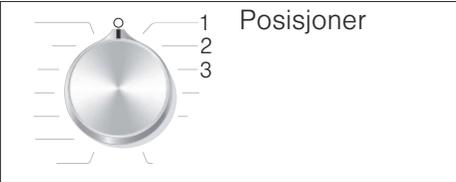

Aktivering av innstillingsmodus


1. Velg program **Bomull** i stilling 1. Vaskemaskinen er slått på.
2. Trykk på  -tasten, og vri samtidig programvelgeren videre mot høyre til stilling 2. Slipp tasten.

Innstillingsmodus er aktivert, og i displayet vises den forhåndsinnstilte lydstyrken til veiledningssignalene (f.eks. ved programslutt).

Endre lydstyrke

Med **Ferdig om-tid** -tasten endrer du i programvelger-stillingene:

- 2: lydstyrken på veiledningssignalene, og/eller på
- 3: lydstyrken på tasterne.

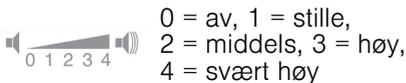

Avslutning av innstillingsmodus

Du kan nå avslutte prosessen og sette programvelgeren på **Av**. Innstillingene er lagret.

Rengjøring og vedlikehold

⚠ Advarsel Livsfare!

Kontakt med spenningsførende deler medfører fare for strømstøt. Slå av apparatet, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.

⚠ Advarsel Fare for forgiftning!

Det kan oppstå giftig damp fra rengjøringsmidler som inneholder løsemidler, f.eks. rensbensin. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder løsemidler.

Obs! Skader på apparatet

Rengjøringsmidler som inneholder løsemidler, f.eks. rensbensin, kan føre til skader på maskinens overflate og andre deler. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder løsemidler.

Slik forebygger du at det danner seg belegg eller oppstår lukt:

Merknader

- Sørg for god utlufting i rommet vaskemaskinen står i.
- La døren og skylleskålen stå litt på gløtt når vaskemaskinen ikke er i bruk.
- Vask innimellom på et **Bomull 60 °C**-program med bruk av vaskepulver.

Kabinett/betjeningsfeltet

- Rengjør maskinens overflate og betjeningsfelt med en myk, fuktig klut.
- Rester av vaskemiddel må fjernes straks.
- Ikke bruk vannstråle til rengjøring.

Vasketrommelen

Bruk klorfrie vaskemidler. Ikke bruk stålull.

Ved dannelse av lukt i vaskemaskinen, eller hhv. for å rengjøre trommelen, gjennomføres programmet

Trommelrengjøring 90 °C eller **Bomull 90 °C**, avhengig av modell, uten tøy. Bruk vaskepulver til dette.


Avkalking

Så lenge vaskemidlene doseres riktig, er det ikke nødvendig å bruke avkalkingsmidler. Hvis det likevel er ønskelig med avkalkingsmidler, må produsentens angivelser følges. Egnede avkalkingsmidler kan fås via vår nettside eller hos kundeservice.

Vaskemiddelskuff og kabinett

Hvis det er rester av vaske- eller skyllemiddel:

1. Trekk ut vaskemiddelskuffen. Trykk ned innsatsen og trekk skuffen helt ut.
2. Ta ut innsatsen: trykk innsatsen nedenfra og oppover med fingeren.

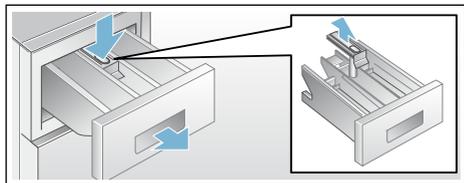

3. Rengjør skylleskålen og innsatsen med vann og børste og tørk dem. Rengjør huset på innsiden.
4. Sett på innsatsen og la den smekke i (sett sylindren på føringsstiften).
5. Skyv vaskemiddelskuffen inn.

Merk: La vaskemiddelskuffen stå åpen slik at resten av vannet tørker.


Vannpumpen er tilstoppet

⚠ Advarsel
Fare for skålding!


Vaskevannet er varmt under vask med høye temperaturer. Ved kontakt med det varme vaskevannet er det fare for skålding.

La vaskevannet avkjøles.

1. Steng vannkranen, slik at det ikke renner inn mer vann som etterpå må pumpes ut igjen med vannpumpen.
2. Slå av maskinen. Trekk ut støpselet.
3. Åpne serviceklaffen og ta den av.

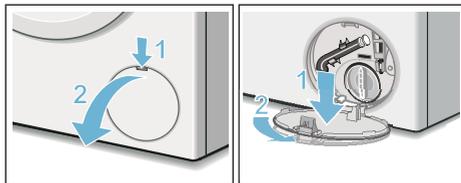


4. Ta tømme-slangen ut av holderen. Ta av dekslet og la vaskevannet renne ut i en egnet beholder. Trykk på plass dekslet og sett avløpsslangen inn i holderen.

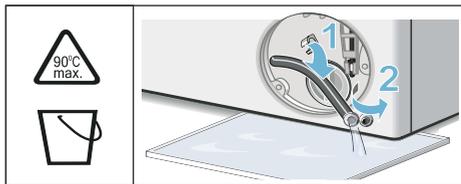


5. Skru forsiktig av lokket på pumpen. Det kan renne ut vann. Rengjør innsiden, gjengene på pumpelokket og pumpehuset. Vingehjulet på pumpen må kunne dreie seg.

Sett pumpelokket på igjen og skru det fast. Håndtaket må stå loddrett.

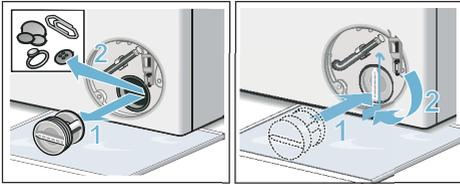


6. Sett inn serviceklaffen, la den smekke på plass og lukk den.

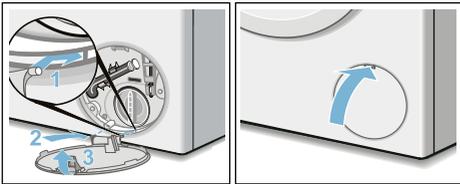

Merk: For å forhindre at det ved neste vaskeomgang renner vaskemiddel ned i avløpet, kan du helle 1 liter vann i kammer II og starte programmet **Urpumping** (utpumping).

Avløpsslangen er tilstoppet ved sifongen

1. Slå av maskinen. Trekk ut støpselet.
2. Løsne slangeklemmen. Trekk forsiktig ut avløpsslangen. Det kan renne ut vann.
3. Rengjør avløpsslangen og sifongstussen.

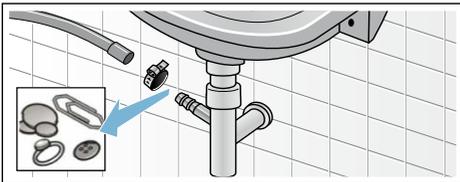


4. Sett avløpsslangen på igjen og sikre koblingen med en slangeklemme.


Silen i vanntilførselen er tilstoppet

Hertil må først vanntrykket i tilløpsslangen reduseres:

1. Steng vannkranen.
2. Velg et hvilket som helst program (unntatt skylling/sentrifugering/ utpumping).
3. Trykk på **▷** -tasten. La programmet gå i ca. 40 sekunder.
4. Sett programvelgeren på **Av**. Trekk ut støpselet.
5. Rengjør silen på vannkranen: Ta slangen av vannkranen. Rengjør silen med en liten børste.

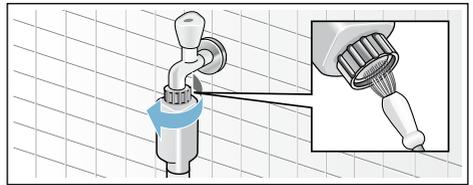

6. Rengjør silen på baksiden av maskinen på modellene Standard og Aqua-Secure: Ta slangen av på baksiden av apparatet, ta silen ut med en tang, og rengjør den.

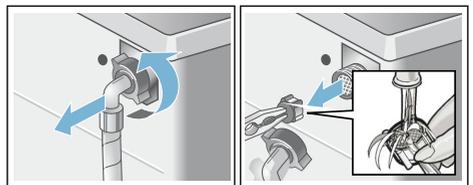

7. Koble til slangen og kontroller at den er tett.

no Hva kan du gjøre hvis det oppstår feil?

Hva kan du gjøre hvis det oppstår feil?

Nødutløsning

F.eks. ved strømbrudd

Programmet fortsetter når strømmen er tilbake.

Dersom tøyet allikevel skal tas ut, kan vaskeluken åpnes som beskrevet nedenfor:

Advarsel

Fare for skålding!

Ved vasking med høye temperaturer kan det oppstå fare for skålding ved kontakt med varmt vaskevann og tøy. La det eventuelt avkjøles først.

Advarsel

Fare for skade!

Dersom du griper inn i trommelen når denne dreier seg, kan du skade hendene.

Ikke ta inn i trommelen når den beveger seg.

Vent til trommelen ikke dreier seg lenger.


Obs!

Vannskader

Vann som renner ut kan føre til vannskader.

Ikke åpne vaskeluken hvis du kan se vann bak glasset.

1. Slå av maskinen. Trekk ut støpselet.
2. Tøm ut vaskevannet.
3. Trekk nødutløsningen nedover med et verktøy, og slipp den.
Nå kan vaskeluken åpnes.

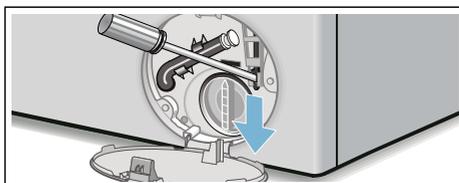

Henvisninger i displayet

Visning	Årsak/hjelp
 lyser	<ul style="list-style-type: none">■ For høy temperatur. Vent til temperaturen synker igjen.■ For høy vannstand. Det er ikke mulig å legge inn mer tøy. Lukk eventuelt døren med en gang. Trykk på  for å fortsette programmet.
 blinker	<ul style="list-style-type: none">■ Tøy kan ligge i klem. Åpne døren igjen, lukk den og trykk på .■ Prøv å trykke døren igjen, eller ta ut litt tøy og trykk døren igjen.■ Prøv å slå maskinen av og på igjen, still inn program og foreta individuelle innstillinger. Start programmet.
 lyser	<ul style="list-style-type: none">■ Åpne vannkranen for kaldtvann helt.■ Tilførselsslangen har knekk / er inneklemt. Korrigjer slangeføringen.■ For lavt vanntrykk. Rengjør silen. → Side 23
	Barnesikringen er aktivert; deaktivert den.
 lyser	Det er registrert for mye skum, ekstra skylling er aktivert. Bruk mindre vaskemiddel ved neste vask med samme mengde tøy. → Side 18
 i Ferdig om-tiden blinker	For lav nettspenning.

Visning	Årsak/hjelp
. i Ferdig om-tiden blinker	Underspenning i vaskeprogrammet. Programmet blir forlenget. → <i>Side 20</i>
E:18	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vannpumpen er tilstoppet. Rengjør vannpumpen. → <i>Side 22</i> ■ Avløpsslangen/avløpsrøret er tilstoppet. Rengjør avløpsslangen ved sifongen. → <i>Side 23</i>
E:23	Vann i bunnpannen, apparatet er utett. Steng vannkranen. Kontakt kundeservice!
E:32	blinker vekselvis med End ved programslutt. Ingen feil – kontrollen for ubalanse har avbrutt sentrifugeringen på grunn av ujevn fordeling av tøyet. Fordel små og store plagg i trommelen. Sentrifuger om nødvendig tøyet en gang til.
E:93 (på modeller med varmt- og kaldtvannstilkobling)	For lavt trykk på varmtvannet: <ul style="list-style-type: none"> ■ Åpne vannkranen for varmtvann helt. ■ Knekk på tilførselsslangen for varmtvann / den ligger i klem. Korriger slangeføringen. ■ Rengjør silen. → <i>Side 23</i> ■ Tilførselsslangen for varmtvann er ikke tilkoblet. Apparatet brukes med bare kaldtvann. Visningen forekommer kun ved første vask etter montering av apparatet uten varmtvannstilkobling. → <i>Side 31</i>
Andre visninger	Slå av maskinen og vent i fem sekunder før du slår den på igjen. Ta kontakt med kundeservice dersom visningen dukker opp igjen. → <i>Side 27</i>

Hva kan du gjøre hvis det oppstår feil?

Feil	Årsak/Tiltak
Det renner ut vann.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fest avløpsslangen skikkelig eller skift den ut. ■ Vanntilførselsslangen må skrus fast.
Det er ingen vanntilstrømming. Vaskemiddelet spyles ikke inn.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Har du ikke trykket på tasten ▷00? ■ Er ikke vannkranen åpnet? ■ Ev. er silen tilstoppet? Rengjør silen. → <i>Side 23</i> ■ Har tilløpsslangen en knekk, eller er den i klem?
Døren kan ikke åpnes.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sikkerhetsfunksjonen er aktiv. Programavbrudd? ■ ☞ Er barnesikringen aktivert? Deaktiver. ■ Er --- (skyllestopp = uten sluttcentrifugering) valgt? → <i>Side 19</i> ■ Er det bare mulig å åpne med nødutløseren? → <i>Side 24</i>
Programmet starter ikke.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Er tasten ▷00 eller Ferdig om-tid-tid valgt? ■ Er døren lukket? ■ ☞ Er barnesikringen aktivert? Deaktiver.
Kort rykk/omdreining i trommelen etter programstart.	Ingen feil – når vaskeprogrammet starter opp, kan det oppstå et rykk i trommelen som følge av den interne motortesten.

no Hva kan du gjøre hvis det oppstår feil?

Feil	Årsak/Tiltak
Vaskevannet blir ikke pumpet ut.	<ul style="list-style-type: none">■ Er ---- (skyllestopp = uten sluttsentrifugering) valgt? → <i>Side 19</i>■ Rengjør vannpumpen.■ Avløpsrøret og/eller avløpsslangen må rengjøres.
Vannet i trommelen er ikke synlig.	Ingen feil – vannet befinner seg under det synlige området.
Resultatet av sentrifugeringen er ikke tilfredsstillende. Tøyet er vått / for fuktig.	<ul style="list-style-type: none">■ Ingen feil – kontrollen for ubalanse har avbrutt sentrifugeringen på grunn av ujevn fordeling av tøyet. Små og store tekstiler må fordeles jevnt i trommelen.■ Er Antikrøll valgt (alt etter modell)?■ Er det valgt for lavt turtall?
Maskinen sentrifugerer lett flere ganger.	Ingen feil – kontrollsystemet for ubalanse utjevner ubalansen.
Programmet varer lenger enn vanlig.	<ul style="list-style-type: none">■ Ingen feil – kontrollsystemet utjevner ubalanse ved å fordele tøyet flere ganger i maskinen.■ Ingen feil – kontrollsystemet for skum er aktivt – det blir satt i gang nok en skylleomgang.
Programvarigheten endrer seg i løpet av vaskesyklusen.	Ingen feil – programforløpet blir optimert for den aktuelle vaskeprosessen. Det kan føre til endring av programvarigheten som vises i displayet.
Det er rester av vann i kammeret  for skyllemiddel.	<ul style="list-style-type: none">■ Ingen feil – effekten av skyllemiddelet påvirkes ikke.■ Rengjør innsatsen om nødvendig.
Det dannes lukt i vaskemaskinen.	Kjør programmet Trommelrengjøring eller Bomull 90 °C uten tøy i maskinen. Bruk vaskemiddel i pulverform eller et vaskemiddel med blekemiddel. Merk: Unngå skumdannelse ved å bruke bare halvparten av anbefalt vaskemiddelmengde. Ikke bruk vaskemiddel for ull eller finvask.
Symbolet  lyser i displayet. Det kommer vaskemiddel ut av vaskemiddelskuffen.	Har du brukt for mye vaskemiddel? Bland ut en spiseskje tøymykner i 1/2 l vann og ha det i kammer II (ikke ved vasking av friluftss-, sports- og duntekstiler!). Bruk mindre vaskemiddel ved neste vask.
Maskinen bråker, vibrerer kraftig og "vandr" under sentrifugeringen.	<ul style="list-style-type: none">■ Er apparatet riktig justert? Rett inn apparatet. → <i>Side 33</i>■ Er føttene på apparatet festet skikkelig? Føttene på apparatet må sikres. → <i>Side 33</i>■ Er transportsikringen fjernet? Fjern transportsikringen. → <i>Side 29</i>
Displayet/indikasjonslampene fungerer ikke under drift.	<ul style="list-style-type: none">■ Strømbrudd?■ Er sikringene utløst? Slå på sikringene eller skift dem ut.■ Hvis feilen oppstår på nytt, kontakt kundeservice.
Det er rester etter vaskemiddel på tøyet.	<ul style="list-style-type: none">■ Av og til inneholder fosfatfrie vaskemidler rester som ikke løses opp i vann.■ Velg Skylling eller børst av tøyet etter vask.

Feil	Årsak/Tiltak
I pausetilstand vises i displayet.	<ul style="list-style-type: none"> ■ For høy vannstand. Det er ikke mulig å legge i mer tøy. Døren må lukkes med en gang. ■ Trykk på  for å fortsette programmet.
I pausetilstand vises og  i displayet.	Døren kan åpnes. Det er mulig å legge i mer tøy.

Dersom du ikke kan utbedre feilen selv (ved å slå apparatet av og på), eller dersom det er nødvendig med en reparasjon:

- Slå av apparatet og trekk ut støpselet av stikkontakten.
- Lukk vannkranen og ring til kundeservice.



Kundeservice

Dersom du ikke selv kan utbedre feilen, må du henvende deg til vår kundeservice. → Omslag

Vi finner alltid en passende løsning, også for å unngå unødige besøk av teknikere.

Vennligst oppgi apparatnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) på apparatet.

E-Nr. _____ FD _____

E-nr. Produktnummer
FD Produksjonsnummer

Denne informasjonen finner du *avhengig av modell:

på vaskeluken innvendig*/den åpne service-klaffen* og på baksiden av apparatet.

Ha tiltro til produsentens kompetanse.

Henvend deg til oss. Du kan være sikker på at reparasjonen blir utført av utdannede serviceteknikere og med bruk av originale reservedeler.



Tekniske data

Mål:

85 x 60 x 55 cm
(høyde x bredde x dybde)

Vekt:

66 - 73 kg*

Strømtilkobling:

Nominell spenning: 220 - 240 V/ 50 Hz
Nominell strøm: 10 A / 13 A*
Nominell effekt: 1900 - 2300 W

Vanntrykk:

100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)

Effektforbruk i avslått tilstand:

0,12 W

Effektforbruk i påslått tilstand:

0,43 W


* avhengig av modell



Oppstilling og tilkobling

Leveringsomfang

Merk: Kontroller maskinen for eventuelle transportskader. En maskin med skader må aldri tas i bruk. Ved reklamasjoner kan du henvende deg til forhandleren der du kjøpte maskinen, eller til vår kundeservice. → Side 27

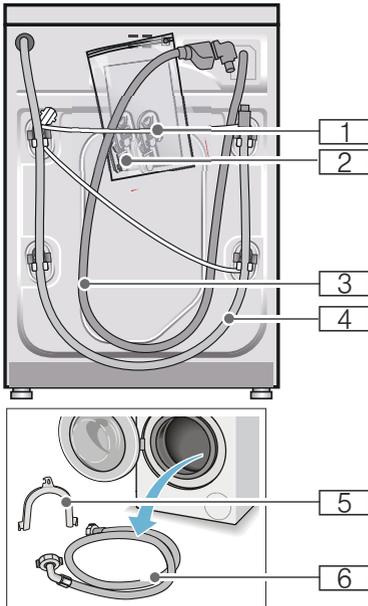

- 1 Nettledning
- 2 Pakke:
 - Bruks- og oppstillingsveiledning
 - Oversikt kundeservice*
 - Garanti*
 - Deksler for åpningene etter at transportsikringen er fjernet
- 3 Tilførselsslange for vann på Aquastop-modellen
- 4 Avløpsslange

- 5 Bue til å feste avløpsslangen* med
 - 6 Tilførselsslange for kaldt vann på Standard/Aqua-Secure-modellene, i tillegg en tilførselsslange for varmt vann på modellene med varmtvannstilkobling
- * alt etter modell

I tillegg behøves det en slangeklemme til avløpsslangen med \varnothing 24 - 40 mm hvis avløpsslangen tilkobles en sifong-vannlås.

Nyttig verktøy:

- Vater til justering
- Skiftenøkkel med:
 - nøkkelvidde 13 for å løsne transportsikringene og
 - nøkkelvidde 17 for å stille inn maskinføttene

Sikkerhetsanvisninger



Advarsel

Fare for skade!

- Vaskemaskinen er svært tung. Vær forsiktig ved løfting og transport av vaskemaskinen.
- Løft ikke maskinen etter deler som rager ut (f. eks. vaskeluken), fordi disse delene kan brykke av og medføre skader. Løft ikke maskinen etter deler som rager ut.
- Dersom slanger og strømledning ikke festes sakkyndig, kan man snuble i dem og skade seg. Fest slanger og ledninger slik at det ikke oppstår snublefare.

Obs!

Skader på apparatet

Slanger som er frosset, kan bryte/sprekke.

Vaskemaskinen må derfor ikke stilles opp i rom hvor det er fare for frost og/eller ute i det fri.

Obs!**Vannskader**

Koblingsstedene på vanntilførsels- og avløpsslangene står under høyt trykk. Ta hensyn til informasjonen i dette kapittelet for å unngå lekkasje eller vannskader følg.

Merknader

- I tillegg til de henvisningene som er oppført her, må det tas hensyn til særlige forskrifter fra det lokale vann- og elektrisitetsverket på stedet.
- I tvilstilfeller må tilkoblingen foretas av en fagperson.

Oppstillingssted

Merk: Det er viktig at maskinen står stødig, slik at den ikke vandrer!

- Oppstillingsstedet må være stabilt og plant.
- Myke gulvbelegg og underlag er ikke egnet.

Oppstilling på en sokkel eller en flate/gulv av trebjelker**Obs!****Skader på apparatet**

Vaskemaskinen kan vandre under sentrifugeringen og kan vippe/falle ned fra sokkelen.

Føttene på vaskemaskinen må absolutt festes med holdelasker.

Best.nr. WMZ 2200, WX 9756, Z 7080X0

Merk: På et gulv av trebjelker skal vaskemaskinen:

- om mulig stilles opp i et hjørne,
- på en vannfast treplate (min. 30 mm tykk), som er skrudd fast i gulvet.

Oppstilling på en avsats med skuff

Avsats bestillingsnr.: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

Under-/innbygging av apparatet i en kjøkkeninnredning.**⚠ Advarsel
Livsfare!**

Kontakt med spenningsførende deler medfører fare for strømstøt. Ikke ta av toppplaten på apparatet.


Merknader

- Krever en nisjebredde på 60 cm.
- Sett vaskemaskinen under en gjennomgående arbeidsplate som er skrudd fast til skapene på hver side.

Fjerne transportsikringene**Obs!****Skader på apparatet**


- Maskinen sikres for transport ved hjelp av transportsikringene. Dersom transportsikringene ikke fjernes før maskinen tas i bruk, kan de medføre skade f. eks. på trommelen. Før første gangs bruk må alle de fire transportsikringene fjernes komplett. Ta vare på sikringene.
- For å unngå transportskader må transportsikringene monteres igjen før en eventuell senere transport.

Merk: Ta vare på skruer og hylser.

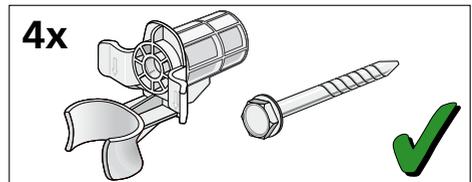


no Oppstilling og tilkobling


1. Ta slangene ut av holderne.

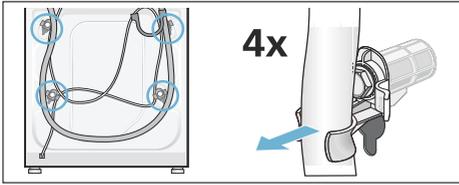

2. Løsne og fjerne alle de fire transportsikringskruene. Fjern hylsene. Løsne nettledningen fra holderen.

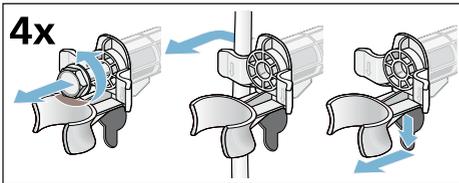


3. Sett på dekslene. Fest dekslene ordentlig ved å trykke ned kroken.

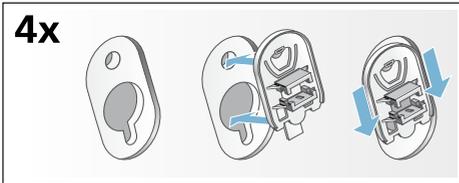


Lengden på slanger og ledninger

■ Tilkobling på venstre side

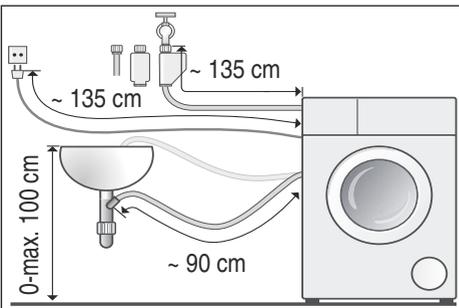

■ Tilkobling på høyre side

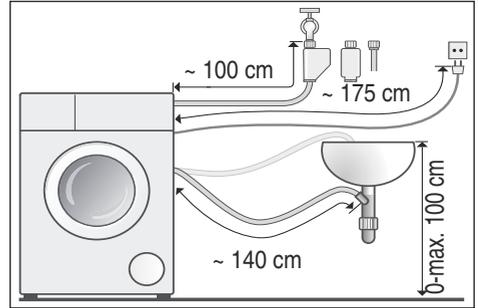

Tips: Disse fås kjøpt i faghandelen eller hos kundeservice:

- forlengelse for tilførselsslange for aquastop hhv. for tilførselsslange for kaldt vann (ca. 2,50 m), best.nr. WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0.
- lengre tilførselsslange (ca. 2,20 m), for modellen Standard

Vanntilløp

⚠ Advarsel Livsfare!

Kontakt med spenningsførende deler medfører fare for strømstøt. Ikke dykk aquastop-sikkerhetsventilen i vann (inneholder en elektrisk ventil).

Vær oppmerksom på følgende ved tilkobling

Merknader

- Bruk kun vaskemaskinen med kaldt vann når tilkobling for kaldt vann er for hånden.
- Bruk vaskemaskinen med kaldt og varmt drikkevann, maks. 60 °C, når tilkobling for varmt vann er for hånden.
- Vaskemaskinen skal ikke tilkobles blandingsbatteriet i en varmtvannsbereider uten trykk.

- Det må kun brukes den tilførselsslagen som følger med, eller en slange som er kjøpt i en autorisert faghandel; ikke bruk en brukt slange.
- Ikke knekk, klem, forandre på eller kutt av tilførselsslagen (fastheten er da ikke lenger garantert).
- Skruene skal bare skrues fast for hånd. Dersom skruene blir skrudd for mye fast med et verktøy (tang), kan gjengene bli skadet.

Optimalt vanntrykk i ledningsnettet

minst 100 kPa (1 bar)

maksimalt 1000 kPa (10 bar)

Når vannkranen er skrudd på, strømmer det minst 8 l/min.


Ved høyere vanntrykk må det monteres en trykkreduksjonsventil.

Tilkobling til kaldt vann


Merk: Bruk kun vaskemaskinen med kaldt vann når tilkobling for kaldt vann er for hånden.

Koble vanntilførselsslagen til vannkranen ($\frac{3}{4}$ " = 26,4 mm) og apparatet (på modeller med aquastop er dette ikke nødvendig, da den er forhåndsinstallert):


- Modell: **Standard**

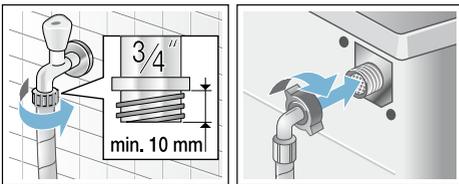

- Modell: **Aqua-Secure**

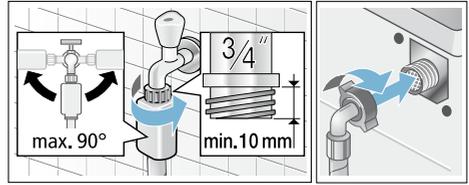

- Modell: **Aquastop**

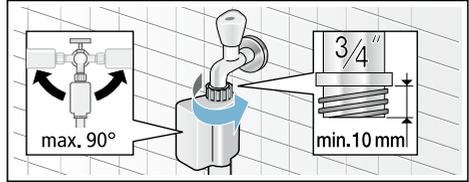


Merk: Åpne vannkranen forsiktig, og kontroller at alle koblingsstedene er tette. Skruforbindelsen står under trykk fra vannledningen.

Tilkobling til kaldt og varmt vann


Merknader

- Bruk vaskemaskinen med kaldt og varmt drikkevann, maks. 60 °C, når tilkobling for varmt vann er for hånden.
- Rød tilførselsslange for varmt vann kobles til varmtvannskranen og den røde ventilen på maskinen
- Hvit tilførselsslange for kaldt vann kobles til kaldvannskranen og den hvite ventilen på maskinen

Tilkobling til vannkraner (26,4 mm = $\frac{3}{4}$ ")

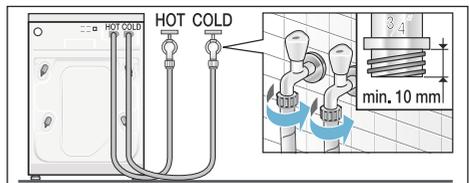


Tilkobling på maskinen

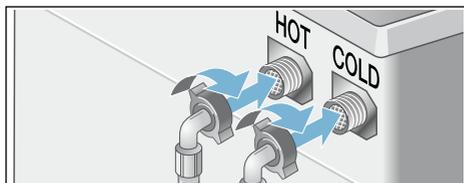

Maskiner for varmt vann kun tilkoblet kaldt vann

Hvis det ikke finnes tilkobling for varmt vann, trenger du et Y-stykke for tilkoblingen. Dette kan kjøpes hos kundeservice under produktnummeret 050871.

- Koble begge tilførselsslanger til kaldtvannskranen med et Y-stykke, og
- koble begge tilførselsslangene til maskinen.

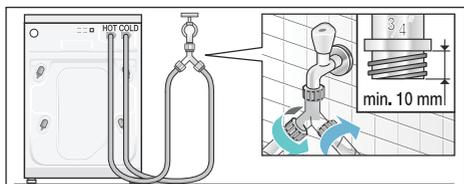

Merk: Åpne vannkranene forsiktig, og kontroller at alle koblingsstedene er tette. Skruforbindelsen står under trykk fra vannledningen.

Vannutløp

Obs!

Vannskader

Hvis avløpsslangen sklir ut av vasken eller løsner fra koblingen på grunn av for høyt vanntrykk under utpumping, kan vannet som renner ut føre til vannskade. Sikre avløpsslangen slik at den ikke sklir ut.

Merk: Avløpsslangen må ikke ha knekk eller strekkes i lengden.

Avløpsslangen kan legges på følgende måter:

■ Avløp i en vask



Fare for skålding!


Ved vasking med høye temperaturer kan det oppstå fare for skålding ved kontakt med varmt vaskevann (f. eks. ved utpumping av varmt vaskevann i en vask). Unngå kontakt med det varme vaskevannet.

Obs!

Skader på apparatet/tøyet


Dersom enden på avløpsslangen kommer under vann, kan vannet bli sugd tilbake i maskinen. Dette kan medføre skader på apparatet/tøyet. Pass på at:

- avløpet i vasken ikke er stengt av proppen
- enden på avløpsslangen ikke kommer under vann
- vannet renner fort nok bort

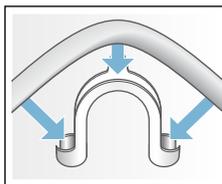

■ Avløp med sifong-vannlås

Tilkoblingen må sikres med slangeklemme med \varnothing 24-40 mm (faghandel).

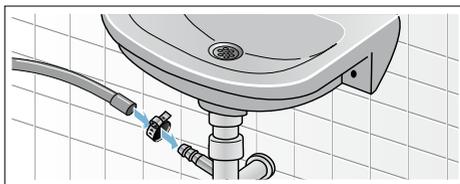

■ Avløp i et plastrør med gummimuffe eller ned i avløpet




Justering

Sett apparatet rett ved hjelp av vater.

Sterk støydannelse, vibrasjoner og “vandring” kan være forårsaket av at maskinen ikke er korrekt posisjonert!

1. Kontramutter løsnes med skiftenøkkel med klokken.
2. Vaskemaskinens posisjon må kontrolleres med vater, og evt. korrigeres. Juster høyden ved å vri på føttene til apparatet. Alle fire føttene skal stå stødig på underlaget.
3. Kontramutteren skrues til mot kabinettet. Hold foten fast uten å justere høyden. Kontramutrene på alle fire føttene må være skrudd fast mot kabinettet!

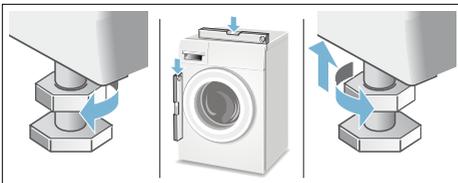

Elektrisk tilkobling

⚠ Advarsel **Livsfare!**

Kontakt med spenningsførende deler medfører fare for strømstøt.

- Ta aldri på støpselet med våte hender.

- Trekk aldri i ledningen når du vil ta støpselet ut av kontakten, men hold i støpselet. Slik unngår du skader på kabelen.
- Trekk aldri ut støpselet mens maskinen er i bruk.

Følg anvisningene nedenfor og forsikre deg om følgende:

Merknader

- Strømspanningen i huset og angivelsene på vaskemaskinen (se typeskilt på apparatet) stemmer overens. Tilkoblingsverdiene og krav til sikring er angitt på typeskiltet på maskinen.
- Vaskemaskinen må kun tilkobles vekselstrøm og en forskriftsmessig installert jordet stikkontakt.
- Støpselet og stikkontakten passer sammen.
- Tverrsnittet på ledningen er tilstrekkelig.
- Jordingen er installert forskriftsmessig.
- Skifte av strømlledning (hvis nødvendig) må kun foretas av en elektro-fagperson. Reserveledning fås hos kundeservice.
- Det må ikke brukes universalstøpsel/-koblinger eller skjøteledninger.
- Det må kun brukes eventuelle feilstrømbryter av en type med dette tegnet . Dette tegnet garanterer at gjeldende forskrifter overholdes.
- Stikkontakten må alltid er tilgjengelig.
- Kabelen skal ikke knekkes, klemmes, forandres på, kuttes eller komme i kontakt med varmekilder.

Før første gangs vask

Vaskemaskinen ble nøye kontrollert før den forlot fabrikk. For å fjerne eventuelle rester av testvannet bør du vaske **uten** tøy i maskinen den første gangen.

Merknader

- Vaskemaskinen **må settes opp** og **kobles til** forskriftsmessig → *Side 28*
 - Ta aldri i bruk en maskin som er skadet. Informer kundeservice.
1. Kontroller maskinen.
 2. Ta beskyttelsesfolien av betjeningspanelet.
 3. Sett inn støpselet.
 4. Åpne vannkranen.
 5. Lukk døren (ikke fyll i tøy!).
 6. Still inn program **Trommelrengjøring 90 °C** eller **Bomull 90 °C**, avhengig av modell.
 7. Åpne vaskemiddelskuffen.
 8. Fyll ca. 1 liter vann på kammer II.
 9. Fyll vaskemiddel på kammer II.
Merk: Unngå skumdannelse ved å bruke bare halvparten av anbefalt vaskemiddelmengde. Ikke bruk vaskemiddel for ull eller finvask.
 10. Lukk vaskemiddelskuffen.
 11. Trykk på ▷/00 -tasten.
 12. Slå av maskinen av ved programslutt.

Vaskemaskinen er nå klar til bruk.

Transport


F.eks. ved flytting

Forberedelser


1. Steng vannkranen.
2. Fjern vanntrykket i tilførselsslagen. Vedlikehold - Sil i vanntilførselen → *Side 23*
3. Slipp ut resterende vaskevann. Vedlikehold - Vannpumpen er tilstoppet → *Side 22*
4. Koble vaskemaskinen fra strømmettet.
5. Ta av slangene.

Montere transportsikringer:

1. Ta av dekslene og oppbevar dem. Bruk en skrutrekker om nødvendig.

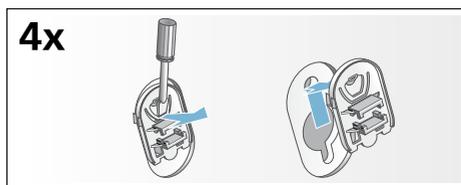

2. Sett inn alle de fire hylsene. Klem strømledningen fast til holderne. Sett i skruene og trekk til.

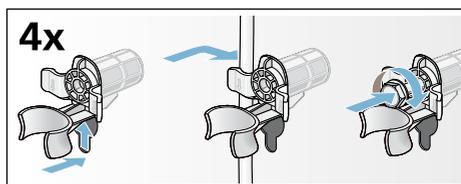

Før maskinen tas i bruk på nytt:

Merknader

- må **absolutt** transportsikringene fjernes!
- For å hindre at vaskemiddel går rett i avløpet ved neste vask: hell 1 liter vann i kammer II og velg og start programmet **Utpumping**.

Aquastop-garanti

kun for apparater med Aquastop

I tillegg til garantikrav overfor selgeren ut fra salgsavtalen og i tillegg til vår apparatgaranti yter vi utskifting av maskin til følgende betingelser:

1. Dersom det på grunn av en feil på vårt Aquastop-system skulle oppstå en vannskade, så erstatte vi skaden hos private forbrukere.
2. Denne ansvarsgarantien gjelder for hele levetiden til maskinen.
3. Forutsetning for garantikravet er at apparatet med Aquastop er forskriftsmessig satt opp og tilkoblet i henhold til våre anvisninger. Dette inkluderer også en forskriftsmessig utført forlengelse av Aquastop (originalt tilbehør).

Vår garanti strekker seg ikke til defekte tilkoblingsledninger eller armaturer inntil Aquastop-tilkoblingen ved vannkranen.

4. Apparater med Aquastop trenger prinsipielt hverken å overvåkes mens de er i drift eller å sikres etterpå ved å stenge vannkranen.

Du skal allikevel stenge vannkranen ved lengre fravær fra huset, f.eks. når du reiser på ferie i flere uker.



Reparasjonsoppdrag og rådgivning ved feil

N 22 66 06 00

Kontaktadressene til alle land finnes i den vedlagte fortegnelsen over kundeservice.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY



9000981790 (9702)