


9000 988 418 (9404) 640B EA

fi

Pikakäyttööhjeteet Astianpesukone

Tässä on kerrottu lyhyesti, miten käytät astianpesukonetta ...
Lue kuitenkin ennen ensimmäistä pesukertaa asennus ja käyttöohjeet!

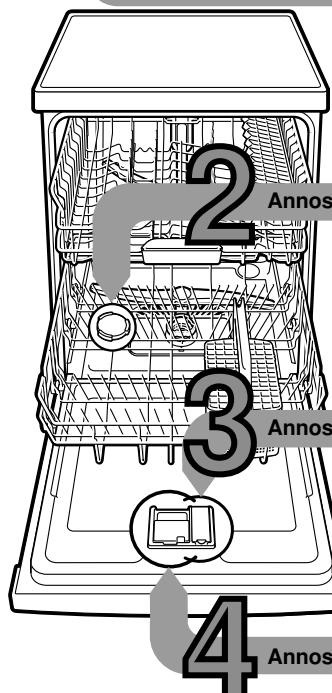

1

Vedenpehmentimen sääto *

Kysy vesilaitoksesta veden kovuusaste ja merkitse se tähän ...



* vain ennen ensimmäistä pesukertaa tai vedenkovuuden muuttuessa

Katso säätöarvo ...

| °dH | Kovuusalue | mmol/l | Asetus | | | | |
|-------|------------|---------|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| 0-6 | pehmeä | 0-1,1 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| 7-16 | puolikova | 1,2-2,9 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | |
| 17-21 | kova | 3,0-3,7 | 2 | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | |
| 22-35 | kova | 3,8-6,2 | 3 | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | |

Nopeasti tehty ...


ja toimi näin

- Kytke kone päälle virtakytkimestä.
- Paina käynnistyspainiketta ja pidä painettuna.
- Käännä ohjelmalaititsinta yhden lukitusasennon verran vasemmalle tai oikealle.
- Päästä painike vapaaksi. Näyttö vilkuu ja näytö sytytät (= asetus1).
- Voit muuttaa asetuksen seuraavasti:
- Käännä ohjelmalaititsinta, kunnes asetus on haluamasi.
- Paina käynnistyspainiketta. Näyttö sammuu. Valittu asetus tallentuu koneen muistiin.


2

Annoste erikoissuola (tarvittaessa)


Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätöarvo on 0!) ...

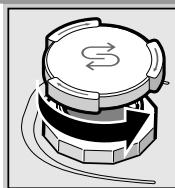


Irrota kansi.

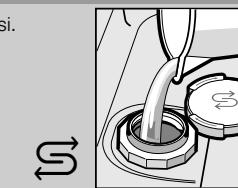

Täytä suolasäiliö vedellä vain ennen ensimmäistä pesukertaa.

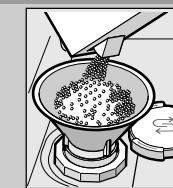

Annostele säiliön erikoissuola (ei pesuainetta!).

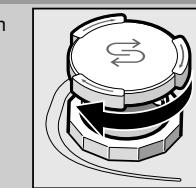


Sulje kansi. Käynnistä pesu välittömästi.


3

Annoste huuhtelukirkaste


Lasinkirkasta ...

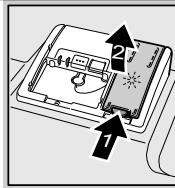

Paina merkin 1 kohdalta, nostaa kansi 2 ylös.

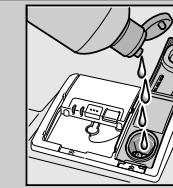

Huuhtelukirkasteen täyttäminen.

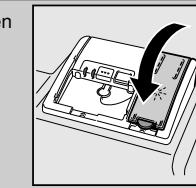


Sulje kansi. KLIK!

4

Annoste astianpesuaine


Paljon likaa, paljon pesuainetta ...

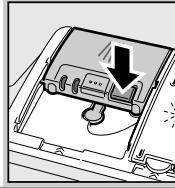


Avaa tarvittaessa kansi (paina painiketta).



Huom, yhdistelmätuotteet eivät sovellu kaikkiin pesuohjelmiin, noudata aineen valmistajan ohjeita.

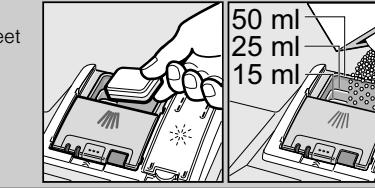

Täytä pesuainetta vain kuivan koteloon.

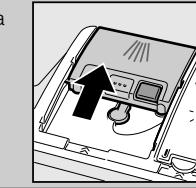

Työnnä kansi kiinni, paina alaspäin. PLOP!

5

Kytke kone toimintaan

6

Valitse ohjelma

Nopeasti, säästääne tai tehokkaasti ...

Pesuohjelmatalukko

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta.

Ohjelmatiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 50242. Käytännössä arvot voivat poiketa tässä annetuista.
 * puolet standardiaistastosta

Intensiivi

70°



Normaali

65°



Eco

50°



Varovainen

40°



Pika

45°



Esihuuhtelu



Kesto h : min

3:30 - 1:05

0:29 * 0:15

Sähkökulutus kWh

1,50 - 0,75

0,80 0,05

Vedenkulutus litroina

15 - 9

10 4


7

Käynnistä ohjelma Pesu käynnistyy ...



8

Kytke kone pois päältä Kaikki ok. ...

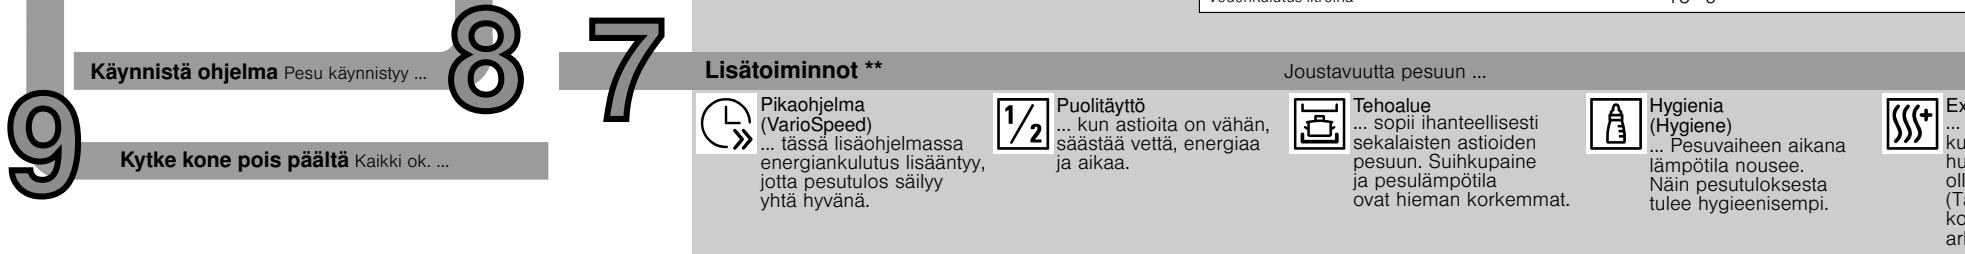

Lisätoiminnot **

Pikaohjelma (VarioSpeed) ... tassá lisäohjelmassa energiankulutus lisääntyy, jotta pesutulos säilyy yhtä hyvinä.

Puolitettö ... kun astioita on vähän, säästää vettä, energiata ja aikaa.

Tehoalue ... sopii ihanteellisesti sekalaisten astioiden pesuun. Suihkupaine ja pesulämpötila ovat hieman korkemmat.


Hygienia (Hygiene) ... Pesuvaiheen aikana lämpötila nousee. Nämä pesutuloksesta tulee hygieenisempi.

Extrakuivaus ... parantaa kuivaustulostusta huoltelulämpötilan ollessa korkeampi. (Tarkista, onko koneessa lämmöölle arkoja astioita.)


** mallin mukaan

Huolto ja hoito

Siivilät
...tarkista, puhdista
tarvittaessa

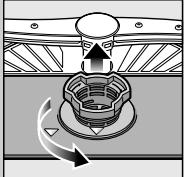


Kierrä
siiviläsylynteriä,
irrota
siiviläjärjestelmä ...

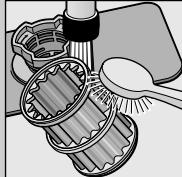


Täydellisen pesutuloksen varmistamiseksi ...

huuhdo juoksevan
veden alla ...

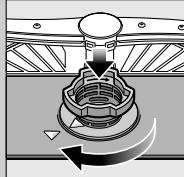


kiinnitä paikoilleen ...

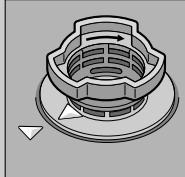


Kierrä
siiviläjärjestelmä
kiinni
HUOMIO!
MERKIT!

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota siivilät ja poista vesi.
- Irrota varovasti suojakansi (A).
- Tarkista, onko siipiypörän alueella roskia tms.
- Napsauta suojuus kuuluvasti kiinni (B).
- Kiinnitä siivilät.


Suihkuvarret
...Poista tukkeutumat/
saostumat

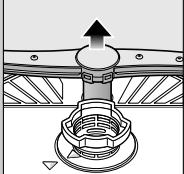


nosta alasuihkuarsi
pois ...

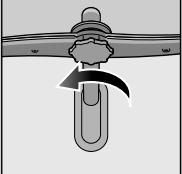


irrota yläsuihkuarsi ...

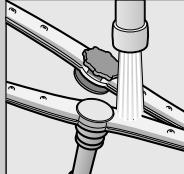

puhdista suihkuvarsien
suuttimet juoksevan
veden alla
(tarvittaessa
hammastikuilla) ...

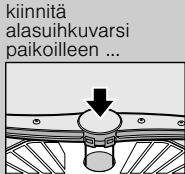

kiinnitä
alasuihkuarsi
paikoilleen ...
Kierrä yläsuihkuarsi
kiinni

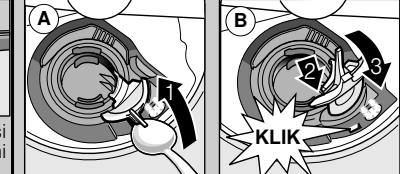


Lisää ohjeita löydet käyttöohjeesta

Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itse!

Häiriö

Näyttö »« syttyy



Vesihana juuttunut kiinni tai
tukossa kalkin johdosta

Mahdollinen syy

- ▶ Avaa vesihana.
- ▶ 1. Irrota vesiliittäntä.
2. Puhdista tuloveden suodatin.
3. Veden virtausmäärän tulee olla
väh. 10 l/min vesihanen ollessa auki.
Jos vesimääriä on pienempi, vaihda vesihana.

- ▶ Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti.
- ▶ Asenna vedenpoistoletku ohjeiden mukaisesti.
- ▶ Kiinnitä suojakansi paikalleen (katso yllä).

- ▶ Puhdista poistovesipumppu (katso aiempana).

- ▶ Soita huoltoon (ilmoita virhenäyttö).

- ▶ Irrota kone sähköverkosta.

- ▶ Sulje luukku ja käynnistä kone tai keskeytä ohjelma
(katso Ohjelman lopettaminen aikaisemmin).

Näyttö »« vilkkuu

Koneessa on tekninen vika

Koneessa on vielä vettä

Ohjelma ei ole vielä päättynyt

- ▶ Pese vain konepesun kestäviä ruokailuvälineitä.

- ▶ Älä pese koneessa ruosteisia osia.

Toimenpide

Häiriö

Astiat eivät ole puhtaita



- ▶ Astioihin jää ruoantähitteitä
- ▶ Liian vähän pesuainetta
- ▶ Valittu sopimaton ohjelma
- ▶ Suihkuvarsien suuttimet tukossa
- ▶ Siivilät likaiset tai ne eivät ole kunnolla paikallaan
- ▶ Suihkuvarret juuttuneet kiinni

Mahdollinen syy

Astiat toisiaan vasten tai päällekkäin

Liian vähän pesuainetta

Valittu sopimaton ohjelma

Suihkuvarsien suuttimet tukossa

Siivilät likaiset tai ne eivät ole kunnolla paikallaan

Suihkuvarret juuttuneet kiinni

Toimenpide

- ▶ Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan.

- ▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.

- ▶ Valitse tehokkaampi ohjelma.

- ▶ Puhdista suihkuvarret (katso aiempana).

- ▶ Puhdista siivilät (katso aiempana).

- ▶ Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.

Ruosteläikkää ruokailuvälineissä

Ruokailuvälineet eivät ole ruosteestkestäviä
Kovaa materiaalia olevat veitsenterät
ruostuvat helpommin
Astioista lähtee ruostetta

- ▶ Pese vain konepesun kestäviä ruokailuvälineitä.

- ▶ Älä pese koneessa ruosteisia osia.

Astiat eivät ole kuivia

Huuhtelukirkaste

Käytetyn yhdistelmäpesuaineen
kuivausteho on huono

Laiteasetus

Vedenpehmentimen teho säädetty väärin

Erikoissuola puuttuu

Maitomainen kalvo, lasien
läpi ei näe/väri muuttuu
(kalvo ei lähde pois)

Lasit eivät sovellu konepesuun

Muoviosissa/astioissa
on värjätyimiä

Liian vähän pesuainetta

Värjätyimiä elintarvikkevirän
johdosta (tomaattikastike)

- ▶ Juovat: pienennä annostusmäärää.

- ▶ Pisarajälkiä tai kalkkitahraat: suurenna annostusmäärää.

- ▶ Lisää annostelumäärää.
Vaihda tuote.

- ▶ Käytä huuhtelukirkastetta.

- ▶ Aktivoi intensiivikuvaus (laitemallin mukaan).

- ▶ Säädä vedenpehmennin oikein.

- ▶ Lisää erikoissuolaa.

- ▶ Pese vain konepesun kestäviä laseja.

- ▶ Käytä lasinpesuun soveltuva pesuainetta.

- ▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.

- ▶ Värjätyimiä ovat vaarattomia;
ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.

Pesuohjelman lopettaminen aikaisemmin ...

Paina pesuohjelman aikana käynnistyspainiketta
noin 3 sekunnin ajan (Reset), kunnes kaikki
osoittimet sammuvat.



Ohjelma päätyy noin minuutin kuluttua ja kone alkaa
poistaa jäljellä olevaa vettä.

Sijoita astiat oikein ...

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annetuji ohjeiden mukaisesti
(astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetikettien jäämiä;
poista suurimmat ruoantähheet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.