


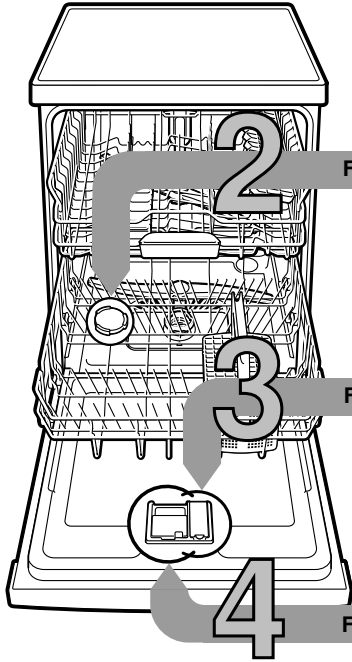

Kort och lätthanterlig:  
Allt som din diskmaskin  
behöver ...

Läs dock monterings-  
och bruksanvisningarna  
innan du använder  
diskmaskinen första gången!

1



**Ställ in avhärdaaren \***

Fråga ditt kommunala  
vattenverk efter vattnets  
hårdhetsgrad  
och anteckna nedan ...



\* endast före första  
diskningen eller vid  
ändrad hårdhetsgrad

°dH	Hårdhets- område	mmol/l	Seg	A	B	C
0-6	mjukt	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	medel	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	hårt	3,0-3,7	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	hårt	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Snabbt avklarad ...


**och ställ in**

- Slå på PÅ-/AV-omkopplaren
- Håll tangenten > intryckt och tryck på START-tangenten tills S och W blinkar.
- Släpp knapparna. Påfyllningsindikatorn för salt S och torkningsindikatorn W blinkar. Indikatorn A lyser (= steg 1).
- Ändra inställningen på följande sätt.
- Tryck upprepade gånger på tangenten < tills det önskade steget är inställt.
- Tryck på START-tangenten. Indikatorerna S och W slocknar. Det inställda steget är lagrat.
- Stäng luckan.


**Fyll på specialsalt**

**Löser upp kalk (behövs inte vid inställning 0!) ...**


**För optimala diskresultat**

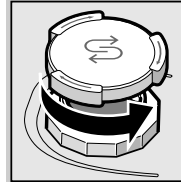


Skruva loss locket.

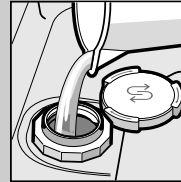

Fyll bara på  
saltbehållaren  
med vatten  
före den första  
disken.

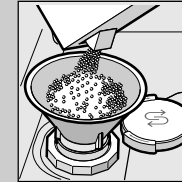

Fyll på  
specialsalt  
(fyll aldrig på  
rengöringsmedel!).

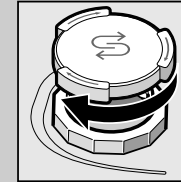


Stäng  
locket.  
Diska  
omedelbart.


**Fyll på sköljglans**

**Gör skinande rent ...**


**För optimala torkresultat**

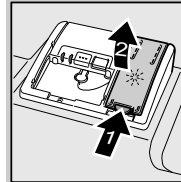

Tryck på markering 1,  
lyft upp lock 2.

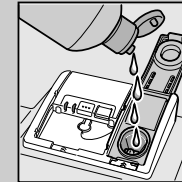


Fyll på  
sköljglans.

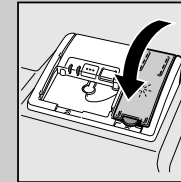

Stäng locket.  
KLICK!

**Fyll på diskmedel**



**Mycket smuts, mycket diskmedel ...**

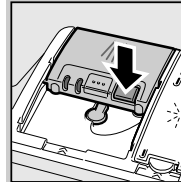


Öppna eventuellt  
lock (tryck på  
tangenten).



Obs,  
Kombinerade  
produkter  
passar inte alla  
program, beakta  
tillverkarens råd.

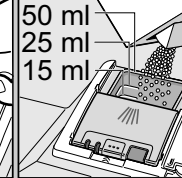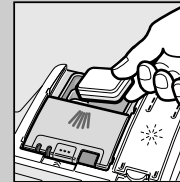

Tillsätt  
diskmedel  
endast i torr  
diskmedelsfack.

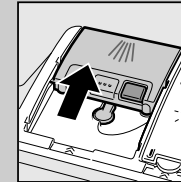

Stäng locket,  
tryck.  
PLOPP!

5

Starta maskinen

6

Välj ett program

Express, sparsam eller intensiv ...

**Programöversikt**

I denna översikt visas det max. möjliga  
antalet program. Vilka program din maskin  
har framgår av kontrollpanelen.

Programdata är laboratoriemätvärden  
enligt den europeiska normen EN 50242.  
Avvikelser i praktiken är möjliga.  
\* halv normalbelastning

	Intensiv 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Skon 40°	Snabb 45°	Fördisk- ning
Programtid i minuter	←	3:30 - 1:25	→	←	0:29 *	0:15
Strömförbrukning i kWh	←	1,60 - 0,85	→	←	0,80	0,05
Vattenförbrukning i liter	←	19-9	→	←	10	4

Om sköljglastillsatsen är avslagen eller vid sköljglansbrist förändras gångtiden.

**Extrafunktioner \*\***

Flexibilitet ...

Spara tid  
(VarioSpeed)  
... uppnås genom ökad  
energianvändning  
för oförändrad  
rengöringseffekt.

Halvfull maskin  
... vid liten disk mängd,  
sparar vatten, energi  
och tid.

Intensivzon  
... perfekt för  
blandat disk gods.  
Spoltryck och  
disktemperatur  
höjs något.

Hygiene  
(Hygiene)  
... Under diskningen  
höjs temperaturen.  
Därför uppnås  
en högre hygienisk  
status.

Extratorkning  
... förbättrar  
torkningsresultatet  
genom höjd  
temperatur  
vid sköljning.  
(se upp med  
ömtåligt disk gods).

9

Stäng av maskinen Allt klart ...

8

7


\*\* beroende på modell

## Underhåll och skötsel


För perfekt diskresultat ...

## Rengöring av avloppspumpen


**Silar**  
...Kontrollera,  
rengör eventuellt

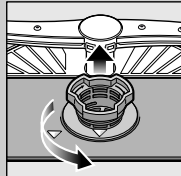


Vrid silcylindern,  
ta bort silsystemet ...

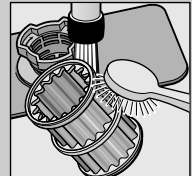

spola av under  
rinnande vatten ...

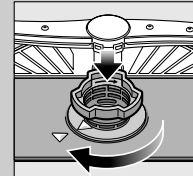

sätt tillbaka ...

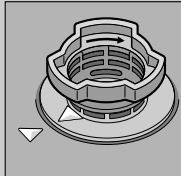

Skruva  
åt silsystemet  
**OBSERVERA  
MARKERINGEN!**

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget
- Ta bort silarna och ös ut vattnet
- Bänd upp täcksivian (A)
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet
- Se till att täcksivian snäpper fast (B)
- Sätt silarna på plats

**Spolarmar**  
...Ta bort stopp /  
avlagringar




dra den undre armen  
uppåt ...



skruva loss  
den övre armen ...



rengör  
spolmunstyckena  
under rinnande  
vatten (eventuellt  
med tandpetare) ...

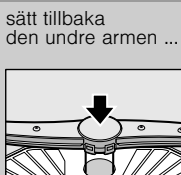

sätt tillbaka  
den undre armen ...



skruva fast  
den övre armen



## Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Indikatorn "🚰" lyser	<p>Vattentillförseln hämmad eventuellt beroende på kalkavlagringar</p> <p>Avloppsslangen är igentäppt eller vikt</p> <p>Täckskivan till avloppspumpen inte monterad</p> <p>Avloppspumpen är blockerad</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Öppna vattenkranen.</li> <li>▶ 1. Lossa vattenanslutningen.</li> <li>▶ 2. Rengör silen (i vattenanslutningen).</li> <li>▶ 3. Vattenflödet med öppen kran måste vara min. 10 l/min. Låt byta ut armaturen om flödet är lägre.</li> <li>▶ Lägg vattenslangen så att det inte blir något veck på den.</li> <li>▶ Lägg avloppsslangen utan veck.</li> <li>▶ Montera täckskiva (se ovan).</li> <li>▶ Gör ren avloppspumpen (se ovan).</li> </ul>
Indikatorn "🚰" blinkar	Maskinen tekniskt defekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ring verkstadservice (ange felkod).</li> <li>▶ Dra ut kontakten ur vägguttaget.</li> </ul>
Vatten kvar i diskmaskinen	Programmet har ännu inte avslutats	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Slå på maskinen och stäng den respektive avbryt programmet (se Avbryta programmet).</li> </ul>
Rost på besticken	<p>Ikke rostbeständiga bestick</p> <p>Hårda knivblad är känsligare</p> <p>Spår av rost från främmande föremål</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Använd bestick som tål maskindiskning.</li> <li>▶ Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.</li> </ul>

Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
<p>Disken är inte ren</p> <p>Sand- eller grusliknande rester på diskgodset</p>	<p>Diskgods ligger på eller mot annat diskgods</p> <p>För lite diskmedel</p> <p>Olämpligt program har valts</p> <p>Spolarmmunstyckena igentäppta</p> <p>Silarna är smutsiga eller sitter inte fast</p> <p>Spolarmarna blockerade</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Separera diskgodset, se till att diskgods inte kommer i kontakt med varann.</li> <li>▶ Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).</li> <li>▶ Välj ett program för hårdare smutsad disk.</li> <li>▶ Rengör spolarmarna (se ovan).</li> <li>▶ Rengör silarna (se ovan).</li> <li>▶ Placera diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.</li> </ul>
Fläckar och ränder	Feldosering av sköljglans för mycket/för litet	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vid ränder: Minska doseringen.</li> <li>▶ Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen.</li> </ul>
Disken blir inte torr	Sköljglans	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Höj doseringen. Byt produkt.</li> <li>▶ Använd sköljglans.</li> </ul>
Mjölaktig beläggning på diskgodset (kan avlägsnas)	<p>Det använda kombinerade diskmedlet ger dåligt torkresultat</p> <p>Maskininställning</p> <p>Felaktigt inställd avhärdning</p> <p>Specialsalt fattas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivera intensivtorkning (allt efter modell).</li> <li>▶ Ställ in avhärdaren rätt.</li> <li>▶ Fyll på specialsalt.</li> </ul>
Mjölaktig beläggning, grumliga/matta glas (beläggningen kan ej avlägsnas)	Glaset tål ej maskindisk	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Använd glas avsedda för diskning i maskin.</li> <li>▶ Använd diskmedel som är skonsamt för glas.</li> </ul>
Diskgods av plast missfärgat	<p>För lite diskmedel</p> <p>Missfärgning av livsmedelsfärg (tomatsås)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).</li> <li>▶ Missfärgningen är ofärlig; Bleknar efter ytterligare diskningar.</li> </ul>

## Avbryta programmet ...

Håll START-tangenten intryckt under programmet i ca 3 sekunder (Reset) tills alla indikatorer slocknar.



Det som återstår av programmet för att pumpa ut restvattnet tar ca 1 minut.

## Plocka in disken på rätt sätt ...

Diskgods lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg, klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester). Plocka in disken enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt.