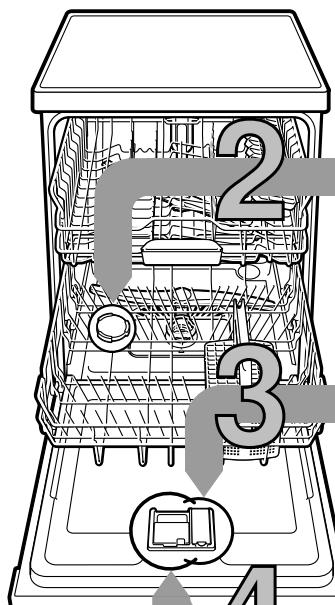


Kratko i pregledno:  
sve što Vaša perilica posudja treba ...  
Prije prve uporabe ipak  
procitati Upute za postavljanje  
i uporabu!



1

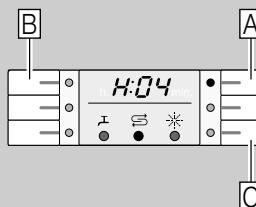
## Podešavanje naprave za omešavanje \*

Doznati u vodovodnoj  
službi tvrdcu vode  
i unijeti ...



\* samo prije prvog  
pranja ili pri promjeni  
tvrdće vode

Vrijednost tvrdće vode* dH	Područje tvrdće	mmol/l	Podešena vrijednost
0 - 6	meka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	meka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednja	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednja	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednja	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrda	5,5 - 8,9	H:07

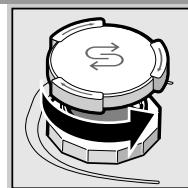
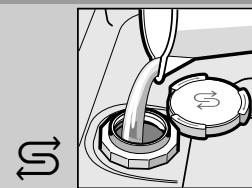
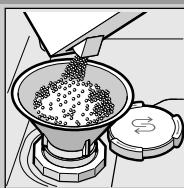
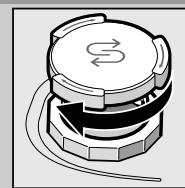


Brzo obavljeno ...

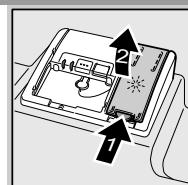
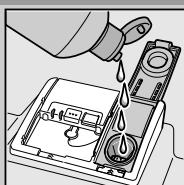
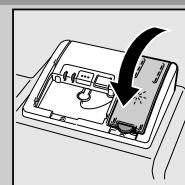
## i ovako podešiti

- Uključiti sklopku za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.
- Programsku tipku A držati pritisnutom te pritisniti tipku START dokle brojčano pokazivanje ne pokaže H:0... .
- Otpustite obje tipke.  
Pokazna žarulja tipke A žmiga te na brojčanom pokazivanju svjetli tvornički namještena vrijednost H:04.
- Pritisnite programsku tipku C. Sa svakim pritiskom na tipku se namještena vrijednost povećava za jedan stupanj; kada se dosegne vrijednost H:07 pokazivanje ponovo prešće na H:00 (iskl.).
- Pritisnuti tipku START. Namještena vrijednost je memorirana u aparatu.

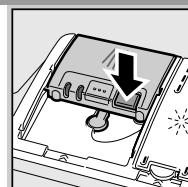
2 Sipati specijalnu sol

Odvijati  
poklopac.Samo prije prvog  
pranja posudja  
posudu za sol  
puniti vodom.Sipati  
specijalnu sol  
(nikada  
ne sipati sredstvo  
za pranje!).Zatvoriti  
poklopac.  
Hitno sprati.

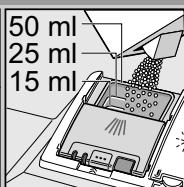
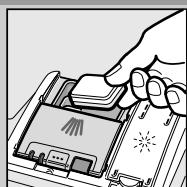
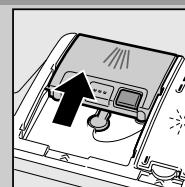
3 Uliti ispirač

Pritisnuti  
oznaku 1,  
podignuti  
poklopac 2.Uliti  
ispirač.Zatvoriti  
poklopac.  
KLIK!

4 Sipajte prašak

Po potrebi  
otvoriti poklopac  
(pritisnuti tipku).

Pozor!  
Kombinirani  
proizvodi nisu  
prikladni za sve  
programe,  
pridržavati  
se naputaka  
proizvođača.

Sredstvo za pranje  
puniti samo u suhi  
odjel za sredstvo  
za pranje.Gurnuti  
poklopac,  
pritisnuti.  
PLOP!

5

Uključivanje stroja

6

Odabratи program

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

## Pregled programa

U ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa.  
Odgovarajuće programe vašeg stroja naći ćete na vašoj upravljačkoj ploči.

Podaci o programima su laboratorijske mjerne  
vrijednosti prema europskom standardu EN 50242.  
Odstupanja su u praksi moguća.

\* polovica standardnog punjenja

Intenzivno  
70°

Intensive  
Smart 45°  
intensive  
smart

Auto  
45°/65°  
auto

Eco  
50°  
eco

Brzo  
45°  
  
Pred-  
ispiranje

## Dodatne funkcije \*\*

**Ušteda vremena (Vario speed)**  
... doseže se povećanim  
potroškom energije  
uz nepromijenjen učinak  
čišćenja.

**Punjene do pola**  
... kod male količine  
posudja, štodi vodu,  
energiju i vrijeme.

**Intensivna Zona**  
... odlično za mješovito  
punjenje.  
Tlak pranja i temperatura  
pranja su nešto povišeni.

**Higijena (Hygiene)**  
... tijekom postupka  
pranja posudja  
temperatura se povećava.  
Na taj se način postiže  
povišen status higijene.

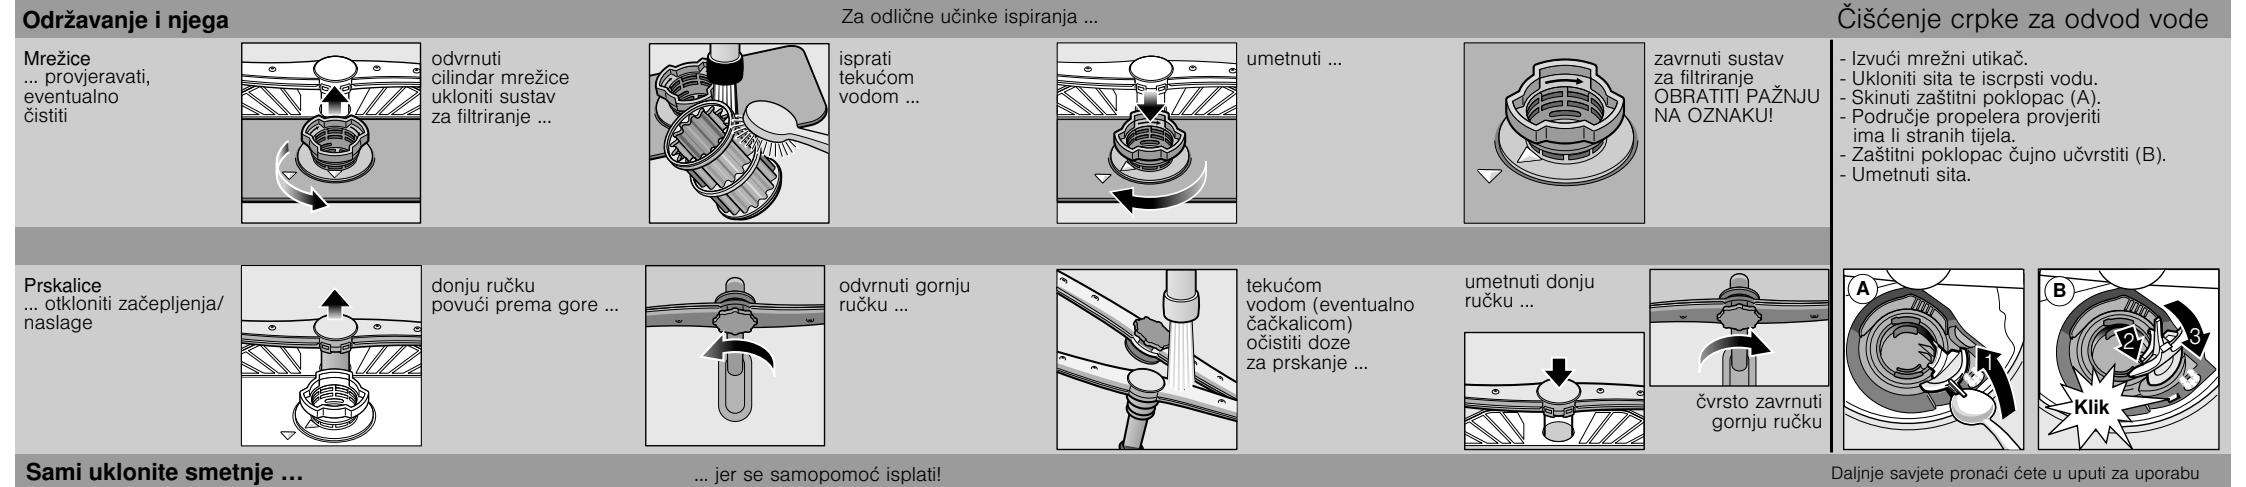
**Jako sušenje**  
... poboljšava učinak  
sušenja zahvaljujući  
povišenoj temperaturi  
pri ispiranju.  
(Obratite pozornost  
na osjetljive dijelove  
posudja.)

\*\* ovisno o modelu

7

8 Pokrenuti program Kreće ...

9 Isključiti stroj Sve je jasno ...



Daljnje savjete pronaći ćete u uputu za uporabu

Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć	Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Pokazivanje "E:21" svijetli	Dovodna slavinja je stisнутa ili začepljena kamencem	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otvoriti slavinu za dovod vode.</li> <li>▶ 1. Odvrnuti priključak za dovod vode. 2. Očistiti mrežicu na priključku za vodu. 3. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu treba iznositi najmanje 10 l/min. Ako je protok vode manji, zamjeniti dovodnu slavinu.</li> <li>▶ Izravnati dovodno crijevo.</li> </ul>	Posudje nije čisto	Posudje nije dobro poslagano, odnosno preklapa se	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Razdvojiti posudje, ne nagomilavati ga.</li> </ul>
Pokazivač "E:22"	Mrežica je zaprljana ili zaštopana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistiti mrežicu (vidjeti gore).</li> </ul>	Pijesak ili ostacija posudju nalik krupici	Premalo sredstva za pranje posudja Odabran je neprikladan program Začepljena sapnica prskalice Mrežice su zaprljane, nisu dobro umetnute Prskalice blokirane	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Obratiti pažnju na podatke proizvodjača (prašak).</li> <li>▶ Odabratiti jači program.</li> <li>▶ Očistiti ručice za prskanje (vidjeti gore).</li> <li>▶ Očistiti mrežicu (vidjeti gore).</li> <li>▶ Poslagati posudje tako da se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.</li> </ul>
Pokazivanje "E:24" i "E:25" svijetli	Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno Zaštitni pokrov pumpe za otpadnu vodu nije montiran	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gipku cijev za otpadnu vodu položiti bez preloma.</li> <li>▶ Montirati zaštitni pokrov (vidjeti gore).</li> </ul>	Mrlje i sluz	Prevelika/premala količina ispirača	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kod sluzavosti: smanjiti količinu.</li> <li>▶ Kod mrlja od vode ili kamenca: povećati količinu.</li> </ul>
Pokazivanje "E:25" i "E:26" svijetli	Pumpa za otpadnu vodu blokirana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistiti odvodnu crpku (pogledati gore).</li> </ul>	Posudje nije suho	Ispirač	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Povećati odmjelu.</li> <li>▶ Zamjeniti proizvod.</li> <li>▶ Rabiti sredstvo za davanje sjaja.</li> </ul>
Inače svijetli pokazivanje pogreške "E:XX"	Aparat je tehnički neispravan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pozvati tvorničku službu održavanja (navesti pokazivanje pogreške).</li> <li>▶ Isključiti aparat.</li> </ul>	Mliječne naslage na posudju (uklonjive)	Rabljeni kombinirano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja Namještanje aparata Nepravilno podešeno omekšavanje Nedostaje sol	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivirati intenzivno sušenje (ovisno o modelu).</li> <li>▶ Pravilno podešiti napravu za omekšavanje.</li> <li>▶ Dodati sol.</li> </ul>
Zaostala voda u stroju	Program još nije završen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stroj zatvoriti i uklijuti, odnosno prekinuti program (vidjeti Prekid programa).</li> </ul>	Mliječne mrlje, zamagljene/neprozirne čaše (ne može se ukloniti)	Čaše nisu otporne za pranje u stroju	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rabiti čaše prikladne za strojno pranje.</li> <li>▶ Rabiti sredstvo prikladno za pranje čaša.</li> </ul>
Hrdja na posudju	Pribor za jelo nije otporan na hrdju Osjetljive oštice noževa Rđa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rabiti pribor za jelo koji je prikladan za pranje u perilici posudja.</li> <li>▶ Nikada ne ispirati u stroju hrdjave dijelove.</li> </ul>	Obojena plastika/dijelovi posudja	Premalo sredstva za pranje posudja Obojenja uzrokovana bojama iz namirnice (sok od rajčice)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Obratiti pažnju na podatke proizvodjača (prašak).</li> <li>▶ Obojenja su nedovojbena; izbjedjuju dalnjim ispiranjima.</li> </ul>

## Prekidanje programa ...

Tijekom programa tipku START pritisniti oko 3 sek. (Reset).



Brojevni pokazivač pokazuje "0:01";  
nakon oko 1 minute kraj programa, pojavljuje se 0:00.



Isključiti stroj.

## Pravilno slaganje posudja ...

Posudje prikladno za strojno pranje (bez ostataka pepela, voska, masnoće za brušenje, boje, naljepnica; veće ostatke marmelade, mliječnih proizvoda i jela ukloniti), poslagati u skladu s uputama za uporabu i provjeriti da li se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.