


Kortfattad bruksanvisning Diskmaskiner

9000 993 660 (9405) 640 MV

Kort och lättanhanterlig:
Allt som din diskmaskin
behöver ...



Läs dock monterings-
och bruksanvisningarna
innan du använder
diskmaskinen första gången!

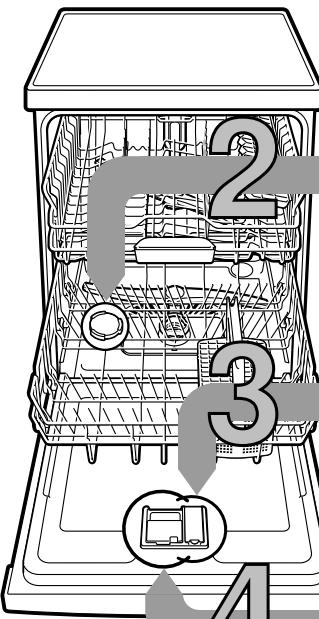

1


Ställ in avhärdaren *

Fråga ditt kommunala
vattnerverk efter
vattnets hårdhetsgrad
och anteckna nedan ...

--

* endast före första
diskningen eller vid
ändrad hårdhetsgrad

Vatten- hårdhet °dH	Hårdhets- område	mmol/l	Inställ- nings- värde
0-6	mjukt	0-1,1	H:00
7-8	mjukt	1,2-1,4	H:01
9-10	medel	1,5-1,8	H:02
11-12	medel	1,9-2,1	H:03
13-16	medel	2,2-2,9	H:04
17-21	hårt	3,0-3,7	H:05
22-30	hårt	3,8-5,4	H:06
31-50	hårt	5,5-8,9	H:07

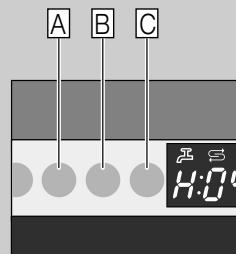


Snabbt avklarat ...


och ställ in

- Slå på PÅ-/AV-omkopplaren
- Håll programtangenten A intryckt och tryck in START-tangenten tills sifferindikatorn visar H:0:...
- Släpp upp bågge tangenterna.
Indikatorn på tangenten A blinkar och i sifferindikatorn blinkar värde H:04 som är inställt från fabriken.
- Tryck in programtangenten C.
För varje gång tangenten trycks in höjs värde ett steg; när värde är H:07 hoppar indikatorn åter till H:00 (av).
- Tryck på START-tangenten. Inställningsvärdet är lagrat i maskinen.


2 Fylla på specialsalt

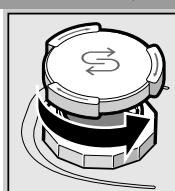


Vrid upp locket.

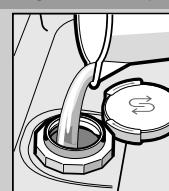

Fyll endast
saltbehållaren
med vatten
före första
diskningen.

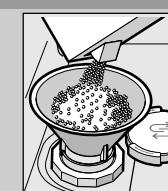


Fyll på
specialsalt
(äldrig diskmedel!).

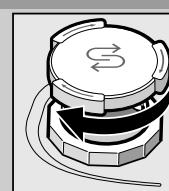


Stäng locket.
Diska omgående.


3 Fyll på sköljglans

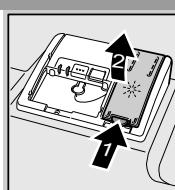

Tryck på
markering 1,
lyft lock 2.

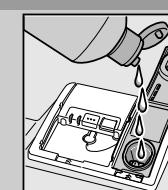


Fylla på
sköljglans


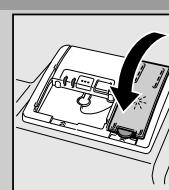


Stäng locket.
KLICK!


4 Fyll på diskmedel

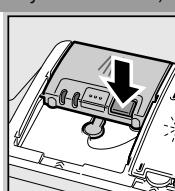

Mycket smuts, mycket diskmedel ...

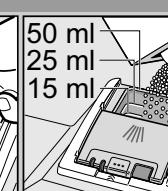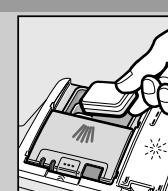

Tillsätt
diskmedel
endast i torrt
diskmedelsfack.

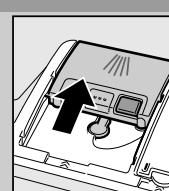

Stäng locket,
tryck.
PLOPP!

5

Slå på maskinen

6

Välj ett program

Snabb, sparsam eller intensiv ...

Programöversikt

I denna översikt visas det max möjliga
antalet program. Vilka program din apparat
har framgår av kontrollpanelen.

Programdata är laboratoriemätvärden enligt
den europeiska normen EN 50242.
Avvikeler i praktiken är möjliga.
* halv normalbelastning

Extrafunktioner **

Spara tid
(VarioSpeedPlus)
... uppnås genom ökad
energinvändning
med oförändrad
rengöringseffekt.

Halfull maskin
... vid liten diskmängd,
sparar vatten, energi
och tid.

Ger dig flexibilitet ...

Intensivzon
... perfekt för
blandat diskgodset.
Spoltryck och
disktemperatur
höjs något.

HygienPlus
(HygienePlus)
... under diskningen
höjs temperaturen.
Därigenom uppnås
en högre hygienisk
status.

Extratorkning
... förbättrar
torkningsresultatet
genom höjd temperatur
vid sköljning.
(Se uppmed
ömtäligt diskgodset.)

Intensiv
70°

Auto
45°/65°

Eco
50°

Glas
40°

Snabb
45°

För-
diskning

Varaktighet i tim.: min.	3:30 - 1:25	0:29 *	0:15
Strömförbrukning i kWh	1,60 - 0,85	0,80	0,05
Vattenförbrukning i liter	18 - 7	10	4


7 8 Starta program Maskinen kommer igång ...

9 Stäng av maskinen Allt klart ...


** beroende på modell

Underhåll och skötsel

Silar
...Kontrollera,
rengör eventuellt

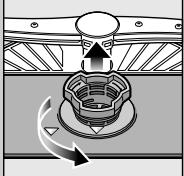


Vrid silcylindern,
ta bort silsystemet ...

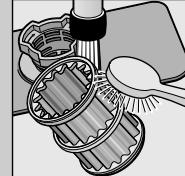


För perfekt diskresultat ...

spola av under
rinnande vatten ...

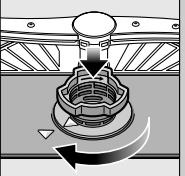


sätt tillbaka ...

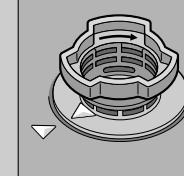


Skruta
åt silsystemet
**OBSERVERA
MARKERINGEN!**

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget
- Ta bort silarna och ös ut vattnet
- Bänd upp täckskivan (A)
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet
- Se till att täckskivan snäpper fast (B)
- Sätt silarna på plats


Spolarmar
...Ta bort stopp /
avlägringar

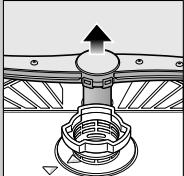


dra den undre armen
uppå ...

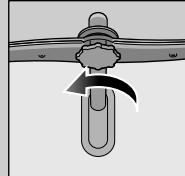

skruva loss
den övre armen ...

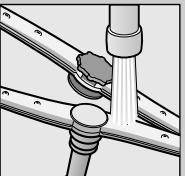


rengör
spolmunstyckena
under rinnande
vatten (eventuellt
med tandpetare) ...

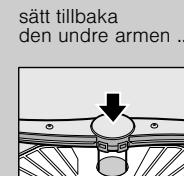

sätt tillbaka
den undre armen ...



skruva fast
den övre armen

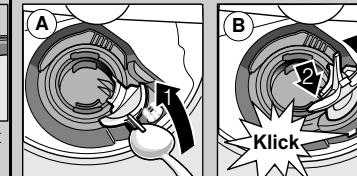

A **B** **Klick**

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!


Fel

Möjliga orsaker

Åtgärd

Indikatorn "■" lyser

Vattenflörförseln hämmad
eventuellt beroende på kalkavlägringar



- Öppna vattenkranen.
- 1. Lossa vattenanslutningen.
2. Rengör silen (i vattenanslutningen).
3. Vattenflödet med öppen kran
måste vara min. 10 l/min.
Låt byta ut armaturen
om flödet är lägre.
- Lägg vattenslangen så att det inte blir något
veck på den.

Indikator "E:22"

Silarna nedsmutsade eller igentäppta

- Rengör silarna (se ovan).

Indikatorn "E:24"
och "■" lyser

Avloppsslansen är igentäppt eller vikt
Täckskivan till avloppspumpen
inte monterad

- Lägg avloppsslansen utan veck.
- Montera täckskiva (se ovan).

Indikatorn "E:25"
och "■" lyser

Avloppspumpen är blockerad

- Gör ren avloppspumpen (se ovan).

Annan felkod
"E:XX" lyser

Maskinen tekniskt defekt

- Ring verkstadsservice (ange felkod).
- Dra ut kontakten ur vägguttaget.

Vatten kvar i diskmaskinen

Programmet har ännu inte avslutats

- Slå på maskinen och stäng den respektive avbryt
programmet (se Avbryta programmet).

Rost på besticken

Icke rostbeständiga bestick
Hårda knivblad är känsligare
Spår av rost från främmande föremål

- Använd bestick som tål maskindiskning.
- Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.

Fel

Möjliga orsaker

Åtgärd

Disken är inte ren

Sand- eller grusliknande
rester på diskgodset



Diskgodset ligger på eller mot annat
diskgodset

För lite diskmedel

Olämpligt program har valts

Spolarmunstyckena igentäpta

Silarna är smutsiga eller sitter inte fast

Spolarmarna blockerade

- Separera diskgodset, se till att diskgodset inte kommer
i kontakt med varann.

- Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).

- Välj ett program för hårdare smutsad disk.

- Rengör spolarmarna (se ovan).

- Rengör silarna (se ovan).

- Placer diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.

Fläckar och ränder

Feldosering av sköljglans
för mycket/för litet

- Vid ränder: Minska doseringen.

- Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen.

Disken blir inte torr

Sköljglans

- Höj doseringen.

- Byt produkt.

- Använd sköljglans.

Mjölkaktig beläggning
på diskgodset
(kan avlägsnas)

Det använda kombinerade diskmedlet
ger dåligt torkresultat

Maskininställning

Felaktigt inställt avhärdning

Specialsalt fattsas

- Aktivera intensitorkning (allt efter modell).

- Ställ in avhärdaren rätt.

- Fyll på specialsalt.

Mjölkaktig beläggning,
grumliga/matta glas
(beläggningen kan ej
avlägsnas)

Glasen tål ej maskindisk

- Använd glas avsedda för diskning i maskin.

- Använd diskmedel som är skonsamt för glas.

Diskgodset är plast
missfärgat

För lite diskmedel

Missfärgning av livsmedelsfärg
(tomatsås)

- Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).

- Missfärgningen är ofarlig;
Bleknar efter ytterligare diskningar.

Avbryta program ...

Tryck på START-tangenten
ca. 3 (Reset) sekunder
under programmet.



Sifferindikatorn
visar "0:01"
Efter ca 1 minut
programslut,
0:00 visas



Stänga av maskinen

Plocka in disken på rätt sätt ...

Diskgodset lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg,
klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester).
Plocka in disken enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt