


Кратко и ясно:
Всичко, от което се нуждае
Вашата съдомиялна машина ...
Преди първото използване
обаче прочетете упътването
за свързване и за експлоатация!




1

Настройване на системата за омекотяване *

Оведомете
се за стойността
на твърдостта
на водата
и я нанесете ...

Стойност за твърдост на водата °dH	Степен на твърдост	mmol/l	Стойност за настройване
0 - 6	мека	0 - 1,1	H:00
7 - 8	мека	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	средна	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	средна	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	средна	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	твърда	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	твърда	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	твърда	5,5 - 8,9	H:07

* Само преди
първото измиване
или при промяна
на твърдостта
на водата

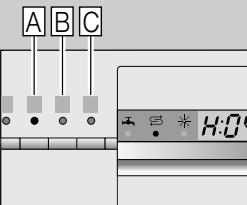

Бърза работа ...


А така се настройва:

- Включете бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
- Задържте бутона на програма А натиснат и натискайте бутона СТАРТ докато цифровото съобщение покаже H:00....
- Освободете двата бутона.
Светлинният индикатор на бутона А мига и цифровото съобщение показва фабрично настроена стойност H:04.
- Натиснете бутона за програма С.
С всяко натискане на бутона стойността се увеличава с една степен;
при достигане на стойност H:07 относно се изписва H:00 (изключено).
- Натиснете бутона СТАРТ. Избраната стойност е запаметена в уреда.


2 Заредете специална сол



3 Поставете препарат за изплакване

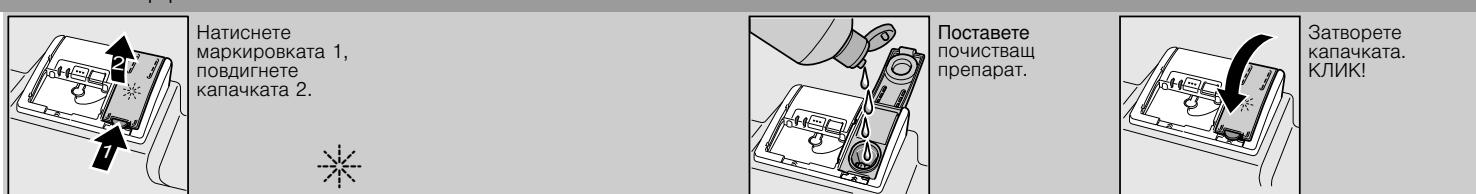

4 Поставете почистващ препарат

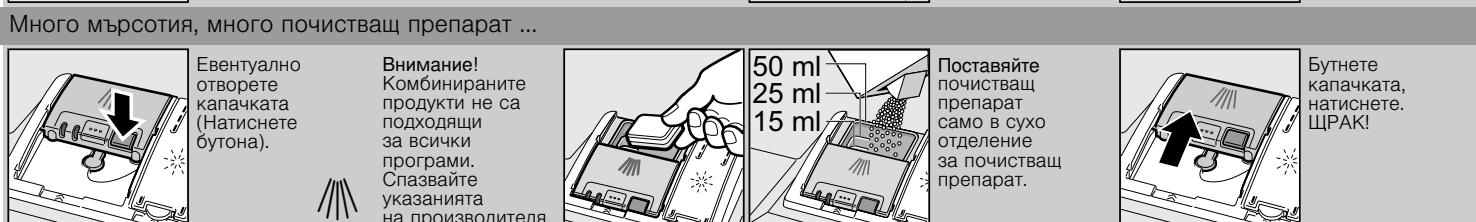

5 Включете уреда



6 Изберете програма

Преглед на програмите

В този преглед е представен най-големият
възможен брой програми.
Съответните програми на Вашия уред ще намерите
върху обслужваща панел.

Данните за програмата се отнасят към лабораторно
измерени стойности в съответствие с европейския
стандарт EN 50242.

В практика са возможни отклонения.

* половина зареждане в съответствие с нормата

Интензивна 70°	Автоматична 45° / 65° auto	Eco 50°	Щадяща 40°	Бърза 45°	Предварително измиване
-------------------	----------------------------------	------------	---------------	--------------	---------------------------

Продължителност в часов : минути	3:30 - 1:05	0:29 *	0:15
Разход на електроенергия в kWh	1,60 - 0,75	0,80	0,05
Разход на вода в литри	19 - 8	10	4

Стартирайте програмата Започваме ...

Допълнителни функции **

 **Пестене на време
(VarioSpeed)**
... постига се
с увеличаване
на изразходваната
енергия и запазване
качество
на почистване
и изсушаване.

 **Половин зареждане**
... когато съдовете
са малко, пести вода,
енергия и време.

 **Интензивна зона**
... перфектна е за
смесени съдове.
Налигането и температурата
по време на миене малко
се увеличават.


 **Хигиена
(Hygiene)**
... по време на процеса
на измиване температурата
се покачва.
Така се постига по-добра
хигиена.

 **Допълнително
изсушаване**
... подобрява резултатите
от изсушаването чрез
увеличаване на темпера-
турата при изплакване.
(Внимавайте
с чувствителните части
от съдовете.)


** В ЗАВИСИМОСТ ОТ МОДЕЛА

Обслужване и поддръжка


Цедки
... проверете,
ако е необходимо
почистете

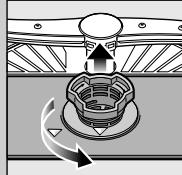


Завъртете
цилиндъра
на филтъра,
свалете системата
от цедки ...

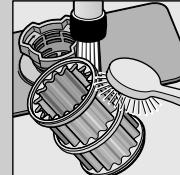

Измийте
под течеща
вода ...

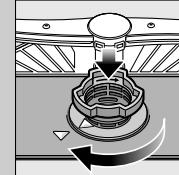


поставете ...

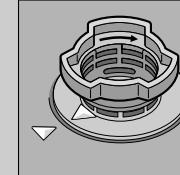


Завийте
системата
от цедки
**СПАЗВАЙТЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯТА!**

- Изключете щепселя от контакта.
- Свалете цедките и отстранете водата.
- Свалете капака (A).
- Проверете зоната на перковото колело за чужди тела.
- Поставете капака така, че да се чуе щракване (B).
- Поставете цедките.


Пръскащи рамена
... отстранете
запушванията/
отлаганията

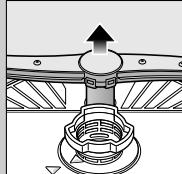

Изтеглете
долното
рамо нагоре ...

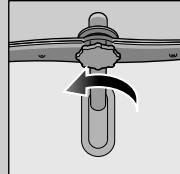

Развийте
горното рамо ...

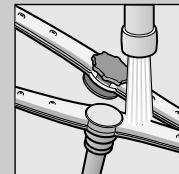


Почистете
пръскащите дюзи
под течеща вода
(ако е необходимо
използвайте клечка
за зъби) ...



Поставете
долното рамо ...



Завийте
горното рамо

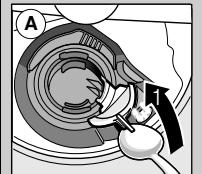

Отстранете сами малките повреди ...

... защото си струва да си помогнете сами!

Повече указания ще намерите в упътването за експлоатация


Повреда

Възможни причини

Отстраняване

Индикатор «» свети

Захранващият провод е блокиран
или натрупан с варовик



- Отворете захранващия провод.
- 1. Развийте захранваща маркуч.
2. Почистете филтъра в захранваща маркуч.
3. Дебитът при отворен кран трябва да е минимум 10 l/min.
При по-малък дебит подменете захранващия провод.
- Поставете захранваща маркуч без гънки.

Индикатор «E:22»

Филтрите са замърсени или запушени

- Почистете цедките (виж по-горе).

Индикатори «E:24»
и «» светят

Отходният маркуч е запущен
или прегънат

- Поставете отходния маркуч без гънки.

Капакът на помпата за мръсната
вода не е монтиран

- Монтирайте капака (виж по-горе).

Индикатори «E:25»
и «» светят

Помпата за мръсната вода
е блокирана

- Почистете помпата за мръсната вода
(виж по-горе).

Светят други съобщения
за грешки «E:XX»

Техническа повреда на уреда

- Обадете се в специализирания сервис
(съобщете съобщението за грешка).
- Извадете уреда.

В уреда е останала вода

Програмата още не е свършила

- Свържете уреда и го включете,
съответно прекъснете програмата
(виж Спиране на програма).

Ръжда върху приборите

Приборите не са неръждаеми
Острите върхове на ножовете
са по-предразположени

- Използвайте прибори, подходящи за съдомиялни
машини.

Ръжда от друго място

- Никога немийте ръждящи части в машината.

Повреда

Възможни причини

Отстраняване

Съдовете не са чисти

Подобни на пясък или грис
остатъци върху съдовете



Съдовете са плътно един до друг,
съответно един върху друг

Недостатъчно почистващ препарат

Избрана е неподходяща програма

Запушени са дюзите на пръскащите
рамена

Цедките са замърсени, не са сложени
неподвижно

Пръскащите рамена са блокирани

- Разделете съдовете, избягвайте местата,
където са разположени системите.

- Спазвайте указанията на производителя
(Почистващ препарат).

- Изберете по-силна програма.

- Почистете пръскащите рамена (виж по-горе).

- Почистете цедките (виж по-горе).

- Подредете съдовете, така, че пръскащите
рамена да могат да се въртят свободно.

Петна и ивици

Съдовете не са сухи

Използваният комбиниран почистващ
препарат изсъхва трудно

Настройки на уреда

Млечни петна върху
съдовете
(могат да се отстранят)

Млечни петна, чашите
са потъмнели/мътни
(не могат да се отстранят)

Пластмасите/части
от съдовете са оцветени

Настроено е прекалено голямо/
малко количество препарат
за изплакване

Препарат за изплакване

Използваният комбиниран почистващ
препарат изсъхва трудно

Настойки на уреда

Неправилно регулирана система
за омекотяване

Няма специална сол

Чашите не са подходящи
за съдомиялна машина

Недостатъчно почистващ препарат

Оцветявания от оцветители
в хранителните продукти (доматен сос)

- При ивици: намалете количеството.

- При водни или петна от варовик: Увеличете дозата.

- Увеличете дозата.

- Сменете продукта.

- Използвайте препарат за изплакване.

- Включете опцията интензивно сушение
(в зависимост от модела).

- Настройте правилно системата за омекотяване.

- Добавете специална сол.

- Използвайте чаши, подходящи
за съдомиялна машина.

- Използвайте почистващ препарат, щадящ стъкло.

- Спазвайте указанията на производителя
(Почистващ препарат).

- Оцветяванията не са сериозни;
изчезват при следващите измивания.

Спиране на програмата ...

Правилно подреждане ...

По време на изпълнение
на програмата натиснете
бутона СТАРТ
за около 3 секунди (Reset).



Цифровото съобщение
показва «0:01»
след една минута
програмата свършила,
светва съобщението «0:00».



Изключване на уреда.

Използвайте съдове, подходящи за съдомиялни машини (без остатъци от прах, смоли,
смазочни масла, бои, лепящи етикети; отстранете големите петна от мармелад, млечни
продукти и ястия), подредете ги в съответствие с упътването за експлоатация
и проверете могат ли пръскащите рамена да се въртят свободно.