


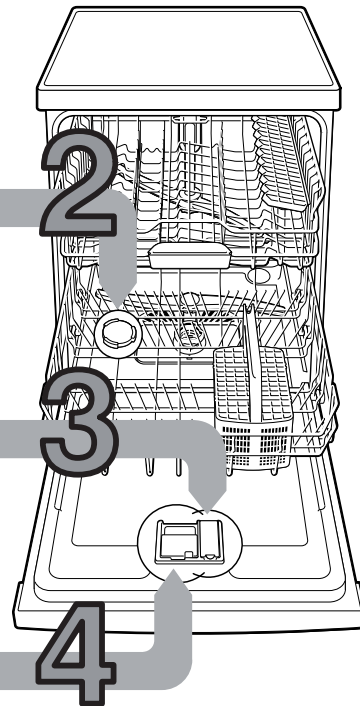

בקיצור ולעניין:
כל מה שמדיח-הכלים שלך צריך הוא...
לפני השימוש הראשון במדיח-הכלים יש
לקרוא בעיון רב את הוראות ההפעלה!




מילוי תא-המלח


בררו אצל רשויות אספקת-המים המקומית מהי רמת קשיות המים דוורמים באיזורכם והכניסו את הנתון המתאים ...

* רק לפני שטיפת הכלים הראשונה או במקרה של שינוי בערכי קשיות המים.


הערך המתאים	mmol/l	הגדרת הקשיות	ערך קשיות המים °dH
4:00	0-1,1	רכה	0-6
4:01	1,2-1,4	רכה	7-8
4:02	1,5-1,8	בינונית	9-10
4:03	1,9-2,1	בינונית	11-12
4:04	2,2-2,9	בינונית	13-16
4:05	3,0-3,7	קשה	17-21
4:06	3,8-5,4	קשה	22-30
4:07	5,5-8,9	קשה	31-50

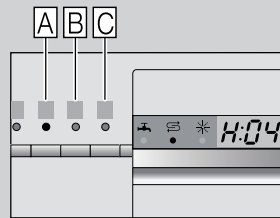


פירוק משקעי האבנית (הפעולה מיוותרת כאשר ההגדרה שנבחרה היא 10) ...

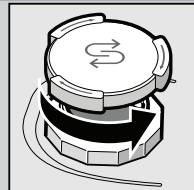


הבריגו החוצה את המכסה.

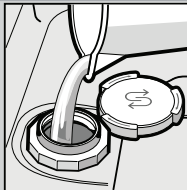

רק לפני השימוש הראשון במדיח-הכלים: מלאו את תא-המלח במים.

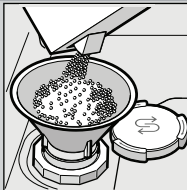


למלא במלח מיוחד (לעולם אל תוסיפו תכשיר-ניקוי!)

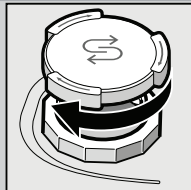


הבריגו חזרה את המכסה. מיד אחר-כך הפעילו את מדיח-הכלים.


מילוי תוסף השטיפה

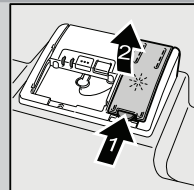

לחצו על הסימון 1. הרימו את המכסה המסומן כ-2.

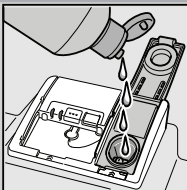


שיפכו פנימה תוסף שטיפה.

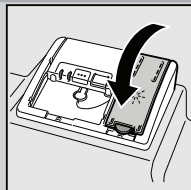


סיגרו את המכסה. קליק!

הוספת תכשיר-הניקוי

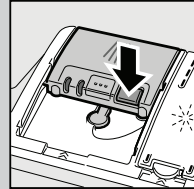


במקרה הצורך פתחו את המכסה (לחצו על הלצון).

זהירות, תכשירים משולבים לא בהכרח מיועדים לכל התוכניות. עיקבו אחר הוראות היצרן.

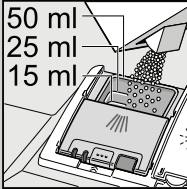

את תכשיר הניקוי יש להוסיף לתא המילוי רק כאשר הוא במצב יבש.

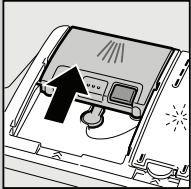

דיחפו את סגר המכסה ולחצו. פלופ!

בחירת התוכנית



התחלת התוכנית קדימה לפעולה...

כיבוי המכשיר הכל בסדר...

פעולות נוספות **

חיסכון בזמן
ניתן להשגה באמצעות שימוש מוגבר בתצרוכת החשמל, וזאת בלא לפגוע ברמת הניקיון.

מחצית הכמות
... כאשר כמות הכלים מועטה, לחיסכון בזמן, מים וחשמל.

מתחם אינטנסיבי
... פתרון מושלם למטען כלים מסוגים שונים. לחץ השטיפה וטמפרטורת השטיפה מוגברים במידת מה.


היגיינה
... בזמן תהליך השטיפה עולה הטמפרטורה. בכך מושגת רמת היגיינה גבוהה יותר.

ייבוש נוסף
... משפר את תוצאות תהליך הייבוש באמצעות העלאת טמפרטורת מי השטיפה הסופית. (לא מיועד לכלים עדינים במיוחד).

טיפול תחזוקה שוטפת

מסננים


... בידקו ונקו במידת הצורך.

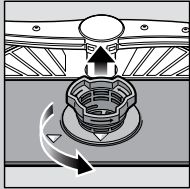


סובבו את גליל המסנן,
הסירו את מערכת הסינון ...



שיטפו מתחת למים זורמים ...

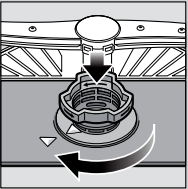

החזירו למקום ...

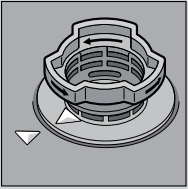


הבריגו בחזרה את מערכת
הסינון.
שימו לב לסימון!

ניקוי משאבת המים המשומשים


- שילפו החוצה את תקע החשמל.
- הרחיקו את המסננים ורוקנו את כל שאריות המים.
- הרימו והוציאו את המכסה (A)
- וודאו שבאיזור מדחף המשאבה לא מצויים עצמים זרים
- החזירו את המכסה למקומו ולחצו מטה עד להישמע נקישת הנעילה (B)
- החזירו את המסנן למקומו

זרועות התזה


... הסרת הסתימות / סילוק
מצבורי הלכלוך

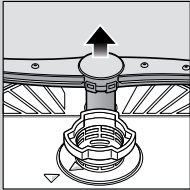


משכו את זרוע ההתזה כלפי
מעלה ...

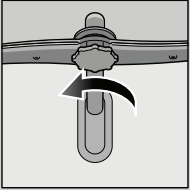

פרקו את זרוע ההתזה
העליונה ...

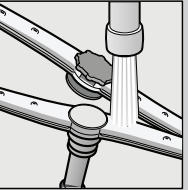

נקו את פתחי ההתזה הזעירים
מתחת למים זורמים (העזרו
במידת הצורך בקיסמי שיניים) ...

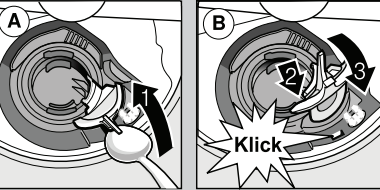

אתרו והרחיקו בכוחות עצמכם תקלות פשוטות...

...משום שעדיף לעשות זאת לבד!

התקלה

הסיבות האפשריות

הפעולה הנדרשת

התקלה

הסיבות האפשריות

הפעולה הנדרשת

נורית הבקרה "E:22" נדלקת



- פיתחו את ברז כניסת המים.
- 1. פרקו בהדרגה החוצה את חיבור המים הכנסים.
- 2. נקו את המסננת של ברז המים.
- 3. לחץ המים המגיעים מהברז למדיח צריך להיות לפחות 10 ליטרים בדקה כאשר הברז במצב פתוח לגמרי. במידה ולחץ המים נמוך מדי יש להחליף את מתאמי אספקת-המים.

- חברו כהלכה את צינור אספקת-המים וודאו שאין בו כיפוף.
- נקו היטב את המסננים (כמפורט למעלה).
- חברו כהלכה את צינור ניקוז-המים וודאו שאינו מכופף.
- חברו את מכסה משאבת המים חזרה למקומו (כמתואר למעלה).

נקו את משאבת המים המשומשים (כמתואר למעלה).

- צרו קשר עם שירות הלקוחות (פרטו את תוצאת התקלה).
- נתקו את המדיח מזרם החשמל.

- סיגרו את מדיח-הכלים והפעילו אותו.
- לחילופין סיימו את פעולת התוכנית (עיינו בפרק העוסק באופן סיום התוכנית).

סימני חלודה על גבי סכו"ם


הסכו"ם אינו עשוי מפלדת אל-חלד.
להבי סכינים חדים רגישים לתופעה זו הרבה יותר.

השתמשו בסכו"ם המיועד לשיטפה במדיח-כלים.

לעולם אל תנקו למדיח-הכלים כלים מחלידים.

הכלים אינם נקיים לגמרי

על הפריטים מופיעים שאריות חול
או משקעי גרגרים

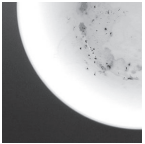

הכלים הוכנסו למדיח בצפיפות רבה מדי או הונחו
האחד על גבי השני.

כמות קטנה מדי של תכשיר-ניקוי.

תוכנית הפעולה שנבחרה איננה התוכנית המתאימה.

הפתחים ברזרוע ההתזה סתומים.

המסננים סתומים מלכלוך, רופפים או שאינם
ממוקמים כהלכה.

זרועות ההתזה חסומות.

כתמים וסימני מים

כמות תוסף-השטיפה שהוכנסה למדיח קטנה מדי/
גדולה מדי מהנדרש.

הכלים אינם יבשים

תוסף השטיפה

לתכשיר הניקוי המשולב שבו השתמשתם יש תכונות
המעכבות את תהליך הייבוש.
הגדרות מדיח-הכלים

שכבה "חלבית" דקה על גבי הכלים
(ניתנת להסרה)

שכבה "חלבית", כוסות זכוכית עכורות או
עמומות (לא ניתן להסרה)

צבעיהם של חלקים ואביזרים מפלסטיק
דוהים או משנים את צבעם.
שינויי הצבע נגרמים על-ידי צבעי מאכל המצויים
במזונות מסוימים (למשל רסק עגבניות)

סימני כתמים: הפחיתו את כמות תוסף-השטיפה.

סימני מים או משקעי אבנית: הגדילו את כמות תוסף-השטיפה.

העלו את המינון.

החליפו את המוצר במוצר אחר.

השתמשו בתוסף שטיפה.

הפעילו את אפשרות הביררה לייבוש אינטנסיבי (בהתאם לדגם).

כווננו כהלכה את המערכת להגדרת קשיות-המים.

מלאו או הוסיפו תוסף מלח כנדרש.

השתמשו בכוסות המיועדות לניקוי במדיח-כלים.

השתמשו בתכשיר-ניקוי המיועד לכלי זכוכית.

הקפידו לקרוא את הוראות היצרן של תכשיר הניקוי..

אין משמעות לשינויי הצבע;

מחזור שטיפה נוסף אמור לגרום לצבע להיעלם.

הפסקת פעולת התוכנית...

בזמן שהתוכנית פועלת לחצו למשך שלוש שניות
רצופות בערך על הלחצן התחל (איפוס).

על גבי הצג הספרתי מופיעות

הספרות "0:01"

כעבור דקה בערך מסתיימת התוכנית

ועל הצג מופיע 0:00

כבו את מדיח-הכלים.

כלים ואביזרים המיועדים לניקוי באמצעות מדיח-כלים (ללא כתמים ושאריות של אפר, שעווה, שמנים וחומרי גירוז,

צבעי דיו, מדבקות, ממויות גדולות של ריבה, מוצרי-חלב ושאריות אוכל, שאת כולם יש לסלק לפני ההכנסה למדיח)

יש להניח ולמקם במגירות ובסלסלות כמפורט בחוברת ההדרכה, וכן לוודא שזרועות התזה המים יכולות להסתובב

בחופשיות.