

Kort og præcis:  
Alt hvad din opvaskemaskine har brug for ...  
**Læs opstillings- og brugsanvisningen, før maskinen tages i brug første gang!**

# 1

## Indstilling af afkalkningsanlæg \*

Det lokale vandværk kan oplyse om vandets hårdhedsgrad. Indtast hårdhedsgraden ...

### Aflæs den indstillede værdi ...


°dH	Hårdhedsgrad	mmol/l	Trin				
0-6	blød	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	middel	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	hård	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	hård	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

\* kun for første vask eller hvis hårdhedsgraden har ændret sig

Det er hurtigt gjort ...

### og indstil på følgende måde


- Tænd for TÆND/SLUK knappen
- Tryk på START-tasten og hold den nede.
- Drej programvælgeren et hak til højre eller venstre.
- Slip tasten. Indikatoren blinker og indikatoren lyser (= trin 1).
- Ændre indstillingen på følgende måde.
- Drej på programvælgeren, til det ønskede trin er indstillet.
- Tryk på START-tasten. Indikatoren slukker. Det indstillede trin er gemt.

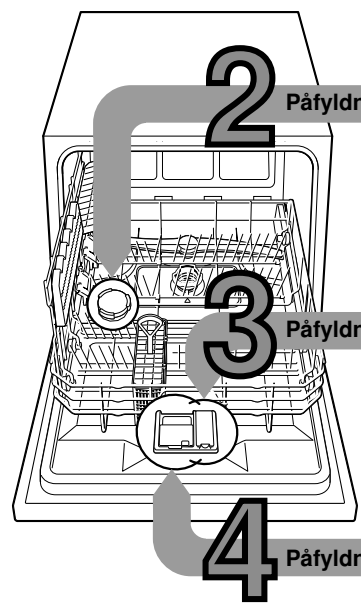


# 2

## Påfyldning af salt


Løser kalk (ikke nødvendigt hvis den indstillede værdi står på 0!) ...

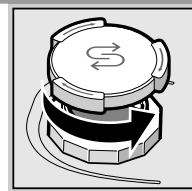


Drej låget af.

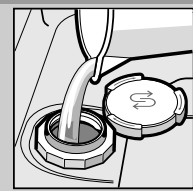

Fyld kun saltbeholderen med vand før den første opvask.

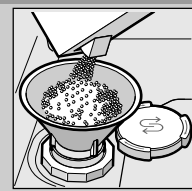

Påfyld salt (påfyld aldrig opvaskemiddel!).

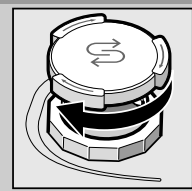


Luk låget. Start maskinen med det samme.

# 3

## Påfyldning af afspændingsmiddel


Serviceet bliver super rent ...

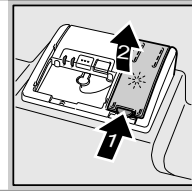

Tryk på mærket 1 og løft låget 2.



Påfyldning af afspændingsmiddel.

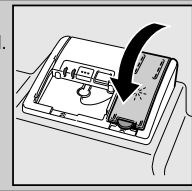


Luk låget. KLIK!

# 4

## Påfyldning af opvaskemiddel



Meget snavs, meget opvaskemiddel ...

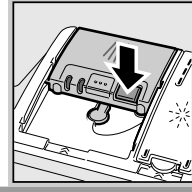


Åbn evt. låget (tryk på tasten).



Pas på, Kombiprodukter er ikke egnede til alle programmer, følg fabrikantens tips.

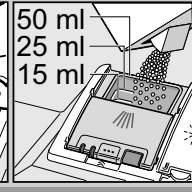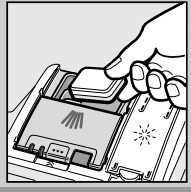

Sæberummet skal være tørt, når opvaskemiddel fyldes i.

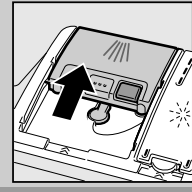

Skub låget på plads og tryk det fast. KLAK!

# 5

## Tænd for maskinen

# 6

## Vælg program

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

### Programoversigt

I denne oversigt ses det maks. mulige antal programmer. Dine specielle programmer fremgår af dit betjeningspanel

Programdata er laboratorieværdier ifølge den europæiske standard EN 50242. Afvigelser er mulige.

	Intensiv 70°	Normal 65°	Eco 50°	Skåne 40°	Lyn 45°	Forskyl
Varighed i timer: min.						
Strømforbrug i Kwh						
Vandforbrug i liter						

Varighed i timer: min.	← 3:20 - 1:15 →	← 0:29 →	← 0:15 →
Strømforbrug i Kwh	← 0,90 - 0,40 →	← 0,45 →	← 0,05 →
Vandforbrug i liter	← 9,5 - 7 →	← 6 →	← 3 →

# 9

## Start program, programmet kører ...

# 8

## Sluk for maskinen, programmet er færdigt ...

# 7

## Ekstrafunktioner \*\*

**Tidsbesparelse** ... opnås ved øget energiforbrug og uforandrede opvaskeresultater.

**Hygiejne** ... Temperaturen øges under opvasken. Derved nås en øget hygiejnestatus.

## Gør maskinen fleksibel ...

**Ekstra tørring** ... forbedrer tørreresultatet, da temperaturen er højere i afspændingsmidlet. (Kontroller om sarte servicedele kan tåle det)

\*\* ikke alle modeller

### Vedligeholdelse og pleje


For at sikre en perfekt opvask ...

### Afløbspumpe rengøres

Sier ...kontrolleres og rengøres efter behov




Sicylinder drejes, sisystem tages ud ...

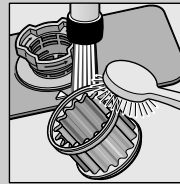


Skylles ren under rindende vand ...



Sættes i ...

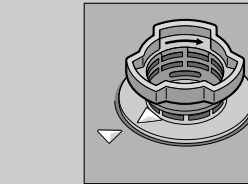

Sisystem skrues fast LÆG MÆRKE TIL MARKERING!

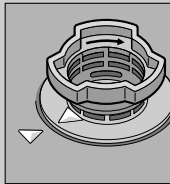

- Træk stikket ud.
- Fjern sierne og øs vandet ud.
- Løsne skrueerne på afdækningen (Torx T 20).
- Træk afdækningen ud (opad).
- Område omkring vingehjul kontrolleres for fremmede genstande.
- Sæt afdækningen i og skru den fast.
- Sæt sierne i.

Spulearm ...Tilstopninger/ aflejringer fjernes





Spulearm trækkes op ...



Spuledyser rengøres under rindende vand (evt. med tandstikker) ...





Sæt spulearmen i ...

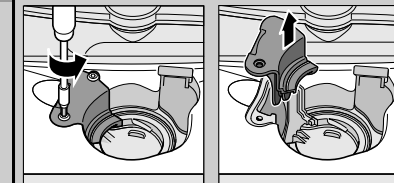



### Afhjælp selv små fejl ...

... Selvhjælp er den bedste måde!

Yderligere henvisninger findes i brugsanvisningen

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Indikator „  “ lyser	Der er noget galt med vandhanen eller vandhanen er tilkalket	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Åben for vandhanen.</li> <li>▶ 1. Skru vandtilslutningen af.</li> <li>▶ 2. Rengør sien i vandtilslutningen.</li> <li>▶ 3. Flowmængden skal være min. 10 l/min., når der er åbnet for vandhanen. Sørg for at få vandhanen udskiftet, hvis vandflowet er for lavt.</li> <li>▶ Sørg for at der ikke er knæk på tilløbsslangen.</li> </ul>
	Afløbsslangen har et knæk eller er tilstoppet	▶ Sørg for, at der ikke er knæk på afløbsslangen.
	Afdækning til afløbspumpe er ikke monteret	▶ Sæt afdækningen (se oppe) på.
	Afløbspumpen er blokeret	▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor).
Indikator „  “ blinker	Maskine har en teknisk defekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontakt en servicetekniker (sørg for at have fejlnummeret ved hånden).</li> <li>▶ Træk stikket ud.</li> </ul>
Vandet pumpes ikke ud	Programmet er ikke færdigt	▶ Luk maskinen og tænd for den eller afbryd programmet (se Stop programmet).
Rust på bestik	Bestikket er ikke rustfrit Hårde knivklinger kan rostne Fremmed rost	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Brug bestik, der kan tåle opvaskemaskine.</li> <li>▶ Stil aldrig rostede dele i opvaskemaskinen.</li> </ul>

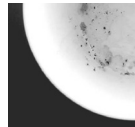Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Serviceet er ikke rent	Service står op ad eller oven på hinanden	▶ Stil serviceet rigtigt, så det ikke rammer hinanden.
Sand eller kornagtigt snavs på serviceet	For lidt opvaskemiddel	▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter.
	Der er blevet valgt et forkert program	▶ Vælg et stærkere program.
	Spulearmdyser tilstoppet	▶ Rengør spulearmene (se ovenfor).
	Sierne er snavset og sidder ikke fast	▶ Rengør sierne (se ovenfor).
	Spulearmen blokerer	▶ Stil serviceet på en sådan måde, at spulearmene kan rotere frit.
Pletter og slirer	For høj/lav dosering af afspændingsmiddel	▶ Hvis der er slirer på serviceet: Reducer dosering.
Serviceet bliver ikke tørt	Afspændingsmiddel	▶ Hvis der er vand- eller kalkpletter på serviceet: Øg dosering.
	Brugt, kombineret rengøringsmiddel har dårlig tørrekapacitet	▶ Øg dosering. Skift produkt.
Serviceet har et mælkeagtigt skær (kan fjernes)	Maskinindstilling	▶ Brug afspændingsmiddel.
	Vandets hårdhed er indstillet forkert	▶ Intensivtørring aktiveres (ikke alle modeller).
Mælkeagtige lag, glas er matte (kan ikke fjernes)	Der mangler salt	▶ Indstil afkalkningsanlægget rigtigt.
	Glassene må ikke sættes i opvaskemaskinen	▶ Påfyld salt.
På kunststof/service dele opstår der misfarvning	For høj/lav dosering af afspændingsmiddel	▶ Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine.
	Misfarvninger på følge af levnedsmiddelfarvestoffer (tomatsovs)	▶ Benyt glasskånende opvaskemiddel.
Der mangler salt	For lidt opvaskemiddel	▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter.
	Misfarvninger er uskadelige; de reduceres efter flere gange opvask.	▶ Misfarvninger er uskadelige; de reduceres efter flere gange opvask.

### Afbryd programmet ...

### Rigtig placering af service ...

Mens programmet kører: Tryk på START-tasten i ca. 3 sek. (reset) , til alle indikatorer slukker.



Den resterende programtid til udpumpning af restvandet varer ca. 1 minut.

Placer opvaskemaskineegnet service ind i maskinen som vist i brugsanvisningen. Fjern grove madrester, tykt fedt, farvestoffer, klistermærker fra nyt porcelæn, æg og havregryn. Kontroller at spulearmene kan bevæge sig frit.