


Kort och lätthanterlig:
Allt som din diskmaskin
behöver ...
 **Läs dock monterings-
och bruksanvisningarna innan
du använder diskmaskinen
första gången!**

1

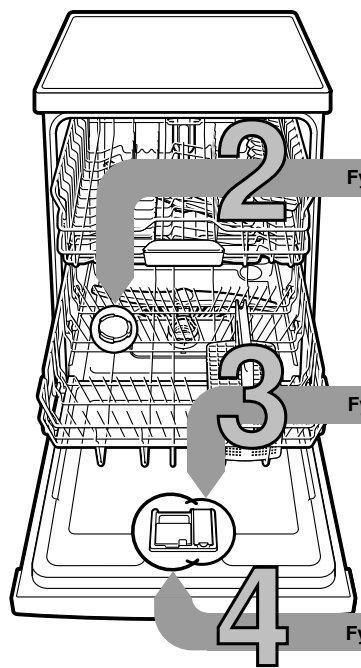

Fyll på specialsalt

Fyll på sköljglans

Fyll på diskmedel

Ställa in avhärderen *

Fråga ditt kommunala
vattenverk efter
vattnets hårdhets-
grad och anteckna
nedan ...

* endast före första
diskningen eller
vid ändrad hård-
hetsgrad


Vatten- hårdhet °dH	Hårdhets- område	mmol/l	Inställ- nings- värde
0-6	mjukt	0-1,1	0-6
7-8	mjukt	1,2-1,4	7-8
9-10	medel	1,5-1,8	9-10
11-12	medel	1,9-2,1	11-12
13-16	medel	2,2-2,9	13-16
17-21	hårt	3,0-3,7	17-21
22-30	hårt	3,8-5,4	22-30
31-50	hårt	5,5-8,9	31-50

Snabbt avklarat ...


och ställ in på följande sätt

- Öppna dörren
 - Slå på PÅ-/AV-omkopplaren
 - Tryck på infotangenten i 3 sekunder tills följande text visas i indikatorfönstret upptill:
Bläddra med <>
Ställ in med - +
Lämna med Setup 3 sec.
 - Tryck på knappen > så afta tills vattenhårdhet visas i indikatorfönstret upptill.
 - Gör inställningen med inställningsknapparna + -.
 - Tryck 3 sekunder på infotangenten.
- Inställningsvärdet är lagrat i apparaten.


Löser kalk (behövs inte vid inställningsvärde 0!) ...

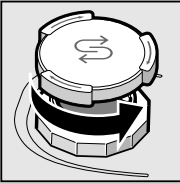


Vrid upp locket.

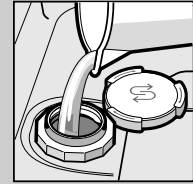

Fyll endast saltbehållaren med vatten före första diskningen.

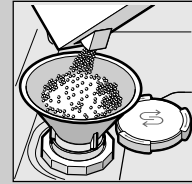


Fyll på specialsalt (aldrig diskmedel!).

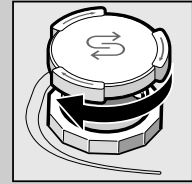


Stäng locket. Diska omgående.


Skinande blankt ...

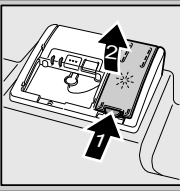

Tryck på markering 1, lyft lock 2.

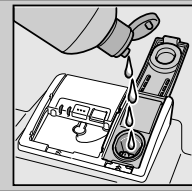


Fylla på sköljglans

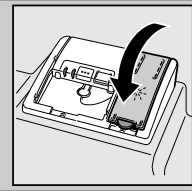

Stäng locket. KLICK!



Mycket smuts, mycket diskmedel ...

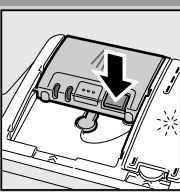


Öppna eventuellt lock (tryck på tangenten).



Obs, Kombinerade produkter passar inte alla program, beakta tillverkarens råd.

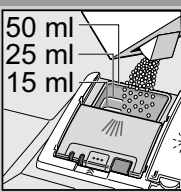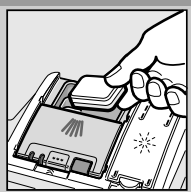

Tillsätt diskmedel endast i torr diskmedelsfack.

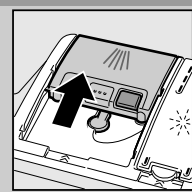

Stäng locket, tryck. PLOPP!

Snabb, sparsam eller intensiv ...

Programöversikt

I denna översikt visas det max möjliga antalet program. Motsvarande program av din apparat framgår av din manöver kontrollpanel. Programdata är laboratoriemätvärden enligt den europeiska normen EN 50242. Avvikelser i praktiken är möjliga.

* halv normalbelastning

** Program som passar för natten: förlängd gångtid, därför mycket tyst.

	Auto 65° / 75° auto	Auto 45° / 65° auto	Super 60°	Eco 50° eco	Auto 35° / 45° auto	Glas 40°	Natt ** night	Snabb 45°	Fördiskning
Varaktighet i tim. : min.	1:40 - 2:15	1:30 - 2:40	2:20	3:30	1:05 - 1:20	1:30	4:00	0:29 *	0:15
Strömförbrukning i kWh	1,30 - 1,60	0,95 - 1,60	1,45	0,90 - 0,93	0,70 - 0,85	0,90	1,09	0,80	0,05
Vattenförbrukning i liter	11 - 15	7 - 18	13	9,5	10 - 15	11 - 14	10	10	4

5

Slå på apparaten

6

Välj program



Starta program Maskinen kommer igång ...

7

Stäng av apparat Allt klart ...


8

Underhåll och skötsel


För perfekt diskresultat ...

Rengöring av avloppspumpen


Silar
...Kontrollera,
rengör eventuellt

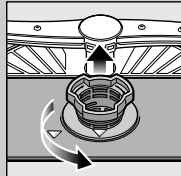


Vrid silcylindern,
ta bort silsystemet ...

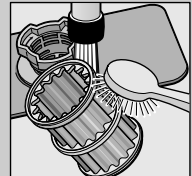

spola av under
rinnande vatten ...

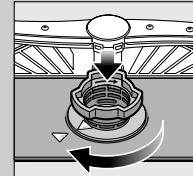


sätt tillbaka ...

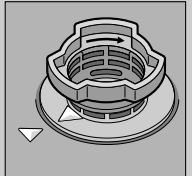


Skruva
åt silsystemet
**OBSERVERA
MARKERINGEN!**

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget
- Ta bort silarna och ös ut vattnet
- Bänd upp täckskivan (A)
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet
- Se till att täckskivan snäpper fast (B)
- Sätt silarna på plats


Spolarmar
...Ta bort stopp /
avlagringar

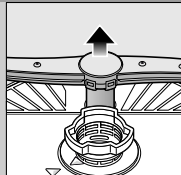


dra den undre armen
uppåt ...

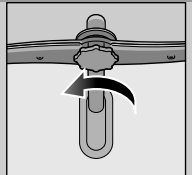


skruva loss
den övre armen ...

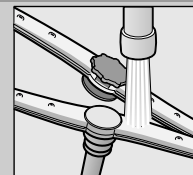



rengör
spölmunstyckena
under rinnande
vatten (eventuellt
med tandpetare) ...

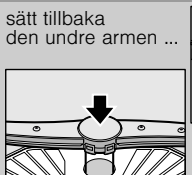

sätt tillbaka
den undre armen ...

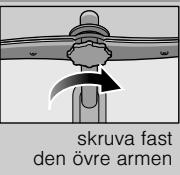

skruva fast
den övre armen

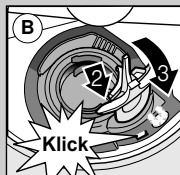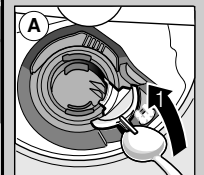

Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Indikatorn "☹️" lyser	Vattentillförseln hämmad eventuellt beroende på kalkavlagringar 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Öppna vattenkranen. ▶ 1. Lossa vattenanslutningen. ▶ 2. Rengör silen (i vattenanslutningen). ▶ 3. Vattenflödet med öppen kran måste vara min. 10 l/min. ▶ Låt byta ut armaturen om flödet är lägre. ▶ Lägg vattenslangen så att det inte blir något veck på den.
Indikator "E:22"	Silarna nedsmutsade eller igentäppta	▶ Rengör silarna (se ovan).
Indikatorn "E:24" och "☹️" lyser*	Avloppsslangen är igentäppt eller vikt Täckskivan till avloppspumpen inte monterad	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lägg avloppsslangen utan veck. ▶ Montera täckskiva (se ovan).
Indikatorn "E:25" och "☹️" lyser*	Avloppspumpen är blockerad	▶ Gör ren avloppspumpen (se ovan).
Annan felkod "E:XX" lyser	Maskinen tekniskt defekt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ring verkstadsservice (ange felkod). ▶ Dra ut kontakten ur vägguttaget.
Vatten kvar i diskmaskinen	Programmet har ännu inte avslutats	▶ Slå på maskinen och stäng den respektive avbryt programmet (se Avbryta programmet).
Rost på besticken	<ul style="list-style-type: none"> Ikke rostbeständiga bestick Hårda knivblad är känsligare Spår av rost från främmande föremål 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Använd bestick som tål maskindiskning. ▶ Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.

Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Disken är inte ren Sand- eller grusliknande rester på diskgodset 	<ul style="list-style-type: none"> Diskgodset ligger på eller mot annat diskgodset För lite diskmedel Olämpligt program har valts Spolarmmunstyckena igentäppta Silarna är smutsiga eller sitter inte fast Spolarmarna blockerade 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Separera diskgodset, se till att diskgodset inte kommer i kontakt med varann. ▶ Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet). ▶ Välj ett program för hårdare smutsad disk. ▶ Rengör spolarmarna (se ovan). ▶ Rengör silarna (se ovan). ▶ Placera diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.
Fläckar och ränder	Feldosering av sköljglans för mycket/för litet	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vid ränder: Minska doseringen. ▶ Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen.
Disken blir inte torr	Sköljglans	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Höj doseringen. ▶ Byt produkt.
Mjölaktigt beläggning på diskgodset (kan avlägsnas)	<ul style="list-style-type: none"> Det använda kombinerade diskmedlet ger dåligt torkresultat Maskininställning Felaktigt inställd avhårdning Specialsalt fattas 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Använd sköljglans. ▶ Aktivera intensivtorkning (allt efter modell). ▶ Ställ in avhårdaren rätt. ▶ Fyll på specialsalt.
Mjölaktigt beläggning, grumliga/matta glas (beläggningen kan ej avlägsnas)	Glaset tål ej maskindisk	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Använd glas avsedda för diskning i maskin. ▶ Använd diskmedel som är skonsamt för glas.
Diskgodset av plast missfärgat	<ul style="list-style-type: none"> För lite diskmedel Missfärgning av livsmedelsfärg (tomatsås) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet). ▶ Missfärgningen är ofärlig; Bleknar efter ytterligare diskningar.

* beroende på modell

Avbryta program ...

Öppna dörren.
Tryck på START-knappen
under ca 3 sekunder (Reset).



Indikatorfönstret visar:
Program har avbrutits.
Stäng luckan.



Programförloppet varar i ca 1 minut.
Indikatorfönstret visar:
Färdig.
Öppna luckan.
Slå av PÅ-/AV-omkopplaren.

Plocka in disken på rätt sätt ...

Diskgodset som tål maskindisk (utan rester av aska, vax, smörfett, färg, klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester) plocka in enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt.