


Kratko i pregledno: sve što Vaša perilica posudja treba ...  
**Prije prve uporabe ipak pročitati Upute za postavljanje i uporabu!**

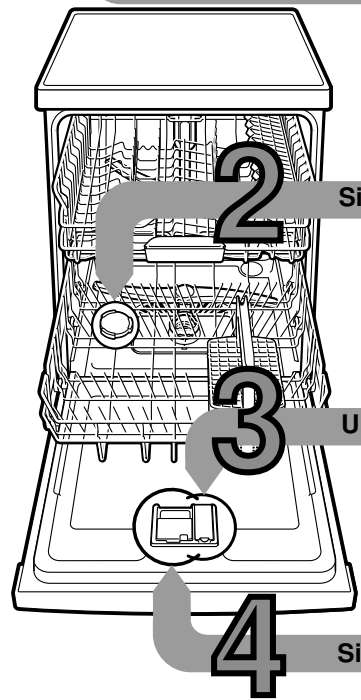

# 1

## Podešavanje naprave za omekšavanje \*

Doznati u vodovodnoj službi tvrdoću vode i unijeti ...

Očitati podesnu vrijednost ...

| °dH   | Opseg tvrdoće | mmol/l  | Stupanj |                                  |                                  |                                  |
|-------|---------------|---------|---------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0-6   | meka          | 0-1,1   | 0       | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| 7-16  | srednja       | 1,2-2,9 | 1       | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| 17-21 | tvrda         | 3,0-3,7 | 2       | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| 22-35 | tvrda         | 3,8-6,2 | 3       | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |

\* samo prije prvog pranja ili pri promjeni tvrdoće vode

Brzo obavljeno ...

### i ovako podesiti

- Uključiti sklopku za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.
- Tipku START pritisnuti te držati pritisnutom.
- Birač programa okrenuti za jedan položaj na lijevo ili desno.
- Pustiti tipku. Pokazivanje žmigava te pokazivanje svijetli (= Stupanj 1).
- Namještanje mijenjati kako slijedi.
- Birač programa okretati dok se željeni stupanj ne namjesti.
- Pritisnuti tipku START. Pokazivanje se gasi. Namješteni stupanj je memoriran.

## Sipati specijalnu sol

Otpa vapnenac (nije potrebno kod namještene vrijednosti 0!) ...



Odvijčati poklopac.



Samo prije prvog pranja posudja za sol puniti vodom.



Sipati specijalnu sol (nikada ne sipati sredstvo za pranje!).



Zatvoriti poklopac. Hitno sprati.

## Uliti ispirać

Čini blistavo sjajnim ...



Pritisnuti oznaku 1, podignuti poklopac 2.



Uliti ispirać.



Zatvoriti poklopac. KLIK!

## Sipajte prašak


Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...



Po potrebi otvoriti poklopac (pritisnuti tipku).



Pozor! Kombinirani proizvodi nisu prikladni za sve programe, pridržavati se naputaka proizvođača.

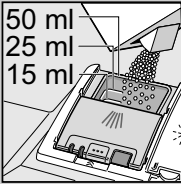

Sredstvo za pranje puniti samo u suhi odjel za sredstvo za pranje.



Gurnuti poklopac, pritisnuti. PLOP!

## Uključivanje stroja

## Odabrati program

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

### Pregled programa

U ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe vašeg stroja naći ćete na vašoj upravljačkoj ploči.

Podaci o programima su laboratorijske mjerne vrijednosti prema europskom standardu EN 50242. Odstupanja su u praksi moguća. \* polovica standardnog punjenja

|                              | Intenzivno 70° | Normalno 65° | Eco 50° | Blago 40° | Brzo 45° | Pred-ispiranje |
|------------------------------|----------------|--------------|---------|-----------|----------|----------------|
| Trajanje u satima : minutama |                |              |         |           |          |                |
| Potrošnja struje u kWh       | ←              | 3:30 - 1:05  | →       | ←         | 0:29 *   | 0:15           |
| Potrošnja vode u litrama     | ←              | 1,50 - 0,75  | →       | ←         | 0,80     | 0,05           |
|                              | ←              | 15 - 9       | →       | ←         | 10       | 4              |

## Pokrenuti program Kreće ...

## Isključiti stroj Sve je jasno ...

## Dodatne funkcije \*\*

**Ušteda vremena (Vario speed)** ... doseže se povećanim potroškom energije uz nepromijenjen učinak čišćenja.

**Punjenje do pola** ... kod male količine posudja, šteti vodu, energiju i vrijeme.

**Intenzivna Zona** ... odlično za mješovito punjenje. Tlak pranja i temperatura pranja su nešto povišeni.

**Higijena (Hygiene)** ... tijekom postupka pranja posudja temperatura se povećava. Na taj se način postiže povišen status higijene.

**Jako sušenje** ... poboljšava učinak sušenja zahvaljujući povišenoj temperaturi pri ispiranju. (Obratite pozornost na osjetljive dijelove posudja.)

Omogućuje fleksibilnost ...

\*\* ovisno o modelu


## Održavanje i njega

Za odlične učinke ispiranja ...


## Čišćenje crpke za odvod vode




odvrnuti cilindar mrežice ukloniti sustav za filtriranje ...

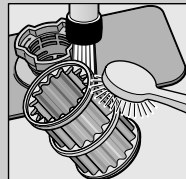

isprati tekućom vodom ...

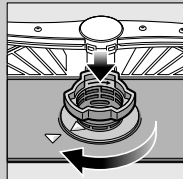


umetnuti ...

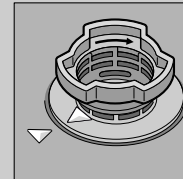


zavrnuti sustav za filtriranje  
**OBRATITI PAŽNJU NA OZNAKU!**

- Izvući mrežni utikač.
- Ukloniti sita te iscrpsti vodu.
- Skinuti zaštitni poklopac (A).
- Područje propelera provjeriti ima li stranih tijela.
- Zaštitni poklopac čujno učvrstiti (B).
- Umetnuti sita.


Prskalice ... otkloniti začepljenja/naslage

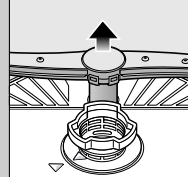


donju ručku povući prema gore ...

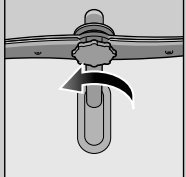

odvrnuti gornju ručku ...

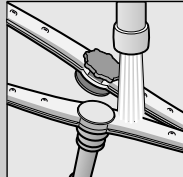


tekućom vodom (eventualno čačkalicom) očistiti doze za prskanje ...

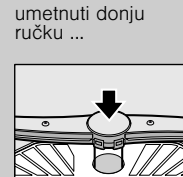

umetnuti donju ručku ...




čvrsto zavrnuti gornju ručku

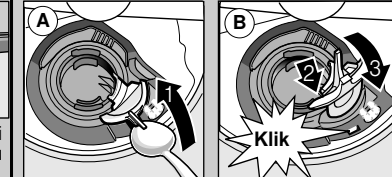


## Sami uklonite smetnje ...

... jer se samopomoć isplati!

Daljnje savjete pronaći ćete u uputi za uporabu

| Smetnja                  | Mogući uzroci  | Pomoć   |
|--------------------------|--|---|
| Pokazivanje "🚰" svijetli | Dovodna slavina je stisnuta ili začepljena kamencem<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otvoriti slavinu za dovod vode.</li> <li>▶ 1. Odvrnuti priključak za dovod vode.</li> <li>▶ 2. Očistiti mrežicu na priključku za vodu.</li> <li>▶ 3. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu treba iznositi najmanje 10 l/min. Ako je protok vode manji, zamijeniti dovodnu slavinu.</li> <li>▶ Izravnati dovodno crijevo.</li> </ul> |
|                          | Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno   | ▶ Gipku cijev za otpadnu vodu položiti bez preloma.   |
|                          | Zaštitni pokrov pumpe za otpadnu vodu nije montiran  | ▶ Montirati zaštitni pokrov (vidjeti gore).   |
|                          | Pumpa za otpadnu vodu blokirana  | ▶ Očistiti odvodnu crpku (pogledati gore).  |
| Pokazivanje "🚰" žmigava  | Aparat je tehnički neispravan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pozvati tvorničku službu održavanja (navesti pokazivanje pogreške).</li> <li>▶ Isključiti aparat.</li> </ul>   |
| Zaostala voda u stroju   | Program još nije završen   | ▶ Stroj zatvoriti i uključiti, odnosno prekinuti program (vidjeti Prekid programa).   |
| Hrdja na posudju         | Pribor za jelo nije otporan na hrdju<br>Osjetljive oštrice noževa<br>Rdja  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rabiti pribor za jelo koji je prikladan za pranje u perilici posudja.</li> <li>▶ Nikada ne ispirati u stroju hrdjave dijelove.</li> </ul>  |
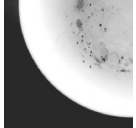
| Smetnja   | Mogući uzroci   | Pomoć   |
|---|---|---|
| Posudje nije čisto<br> | Posudje nije dobro poslagano, odnosno preklapa se<br>Premalo sredstva za pranje posudja<br>Odabran je neprikladan program<br>Začepljena sapnica prskalice<br>Mrežice su zaprljane, nisu dobro umetnute<br>Prskalice blokirane | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Razdvojiti posudje, ne nagomilavati ga.</li> <li>▶ Obratiti pažnju na podatke proizvođača (prašak).</li> <li>▶ Odabrati jači program.</li> <li>▶ Očistiti ručice za prskanje (vidjeti gore).</li> <li>▶ Očistiti mrežicu (vidjeti gore).</li> <li>▶ Poslagati posudje tako da se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.</li> </ul> |
| Mrlje i sluz  | Prevelika/premala količina ispiraća   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kod sluzavosti: smanjiti količinu.</li> <li>▶ Kod mrlja od vode ili kamenca: povećati količinu.</li> </ul>   |
| Posudje nije suho   | Ispirač<br>Rabljeno kombinirano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja<br>Namještanje aparata  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Povećati odmjeru. Zamijeniti proizvod.</li> <li>▶ Rabiti sredstvo za davanje sjaja.</li> </ul>   |
| Mliječne naslage na posudju (uklonjive)   | Nepravilno podešeno omekšavanje<br>Nedostaje sol  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pravilno podesiti napravu za omekšavanje.</li> <li>▶ Dodati sol.</li> </ul>  |
| Mliječne mrlje, zamagljene/neprozirne čaše (ne može se ukloniti)  | Čaše nisu otporne za pranje u stroju  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rabiti čaše prikladne za strojno pranje.</li> <li>▶ Rabiti sredstvo prikladno za pranje čaša.</li> </ul>   |
| Obojena plastika/dijelovi posudja   | Premalo sredstva za pranje posudja<br>Obojenja uzrokovana bojama iz namirnica (sok od rajčice)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Obratiti pažnju na podatke proizvođača (prašak).</li> <li>▶ Obojenja su nedvojbeno; izbljeduju daljnjim ispiranjima.</li> </ul>  |

## Prekidanje programa ...

## Pravilno slaganje posudja ...

Tijekom programa START-tipku držite cca. 3 sekunde (reset) sve dok se svi predočnici ne ugase.



Ostatak programa za ispušavanje ostatka vode traje cca. 1 minutu.

Posudje prikladno za strojno pranje (bez ostataka pepela, voska, masnoće za brušenje, boje, naljepnica; veće ostatke marmelade, mliječnih proizvoda i jela ukloniti), poslagati u skladu s uputama za uporabu i provjeriti da li se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.