

Kort och lätthanterlig:
Allt som din diskmaskin
behöver ...
**Läs dock monterings- och
bruksanvisningarna innan
du använder diskmaskinen
första gången!**



1


Ställ in avhärdaaren *

Fråga ditt kommunala
vattenverk efter
vattnets hårdhetsgrad
och anteckna nedan ...



* endast före första
diskningen eller vid
ändrad hårdhetsgrad


Vatten- hårdhet °dH	Hårdhets- område	mmol/l	Inställ- nings- värde
0-6	mjukt	0-1,1	H:00
7-8	mjukt	1,2-1,4	H:01
9-10	medel	1,5-1,8	H:02
11-12	medel	1,9-2,1	H:03
13-16	medel	2,2-2,9	H:04
17-21	hårt	3,0-3,7	H:05
22-30	hårt	3,8-5,4	H:06
31-50	hårt	5,5-8,9	H:07

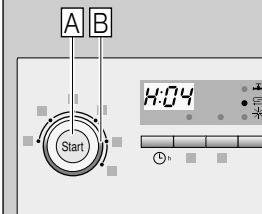

Snabbt avklarat ...

och ställ in

- Slå på PÅ-/AV-omkopplaren
- Tryck in START-tangenten A och håll den intryckt.
- Vrid programväljaren B tills sifferindikatorn visar H:0.
- Släpp upp tangenten.
I sifferindikatorn lyser fabriksinställningen H:04.
- Vrid programväljaren B tills önskat värde
visas i sifferindikatorn.
- Tryck på START-tangenten A.
Det inställda värdet lagras.

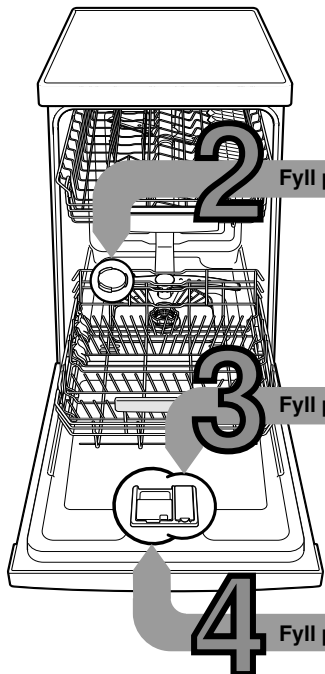

2

Fyll på specialsalt



3

Fyll på sköljglans

4


Fyll på diskmedel

Löser upp kalk (behövs inte vid inställning 0!) ...

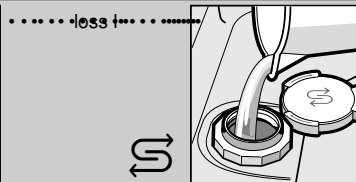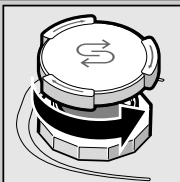


Fyll bara på
saltbehållaren
med vatten
före den första
disken.

För optimala diskresultat

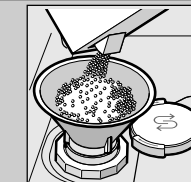


Fyll på
specialsalt
(fyll aldrig på
rengöringsmedell).

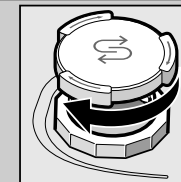

Stäng
locket.
Diska
omedelbart.


Gör skinande rent ...

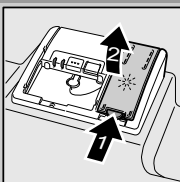


Tryck på markering 1,
lyft upp lock 2.



För optimala torkresultat

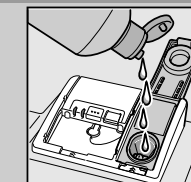


Fyll på
sköljglans.

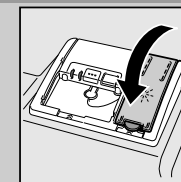



Stäng locket.
KLICK!

Mycket smuts, mycket diskmedel ...

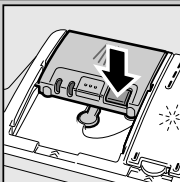


Öppna eventuellt
lock (tryck på
tangenten).

Obs,
Kombinerade
produkter
passar inte alla
program, beakta
tillverkarens råd.

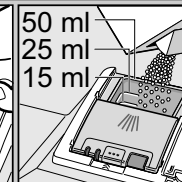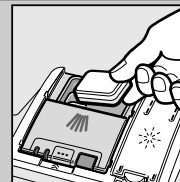

Tillsätt
diskmedel
endast i torrt
diskmedelsfack.

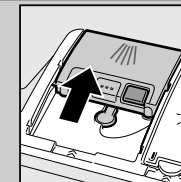

Stäng locket,
tryck.
PLOPP!

5

Starta maskinen

6

Välj ett program

Snabb, sparsam eller intensiv ...

Programöversikt

I denna översikt visas det max möjliga
antalet program. Vilka program din apparat
har framgår av kontrollpanelen.

Programdata är laboratoriemätvärden enligt
den europeiska normen EN 50242.
Avvikelser i praktiken är möjliga.
* halv normalbelastning

Om sköljglastillsatsen är avslagen eller vid sköljglansbrist förändras gångtiden.

	Intensiv 70°	Auto 45°/65°	Eco 50°	Glas 40°	Snabb 45°	För- diskning
Varaktighet i tim. : min.	←	3:15 - 1:05	→	←	0:29 *	0:15
Strömförbrukning i kWh	←	1,30 - 0,65	→	←	0,70	0,05
Vattenförbrukning i liter	←	16 - 7	→	←	9	4

Extrafunktioner **

Spara tid
(VarioSpeed)
... uppnås genom ökad
energianvändning
för oförändrad
rengöringseffekt.

1/2 Halvfull maskin
... perfekt för
blandat disk gods,
sparar vatten, energi
och tid.

Intensivzon
... perfekt för
blandat disk gods.
Spoltryck och
disktemperatur
höjs något.

Hygien
(Hygiene)
... Under diskningen
höjs temperaturen.
Därigenom uppnås
en högre hygienisk
status.

Extratorkning
... förbättrar
torkningsresultatet
genom höjd
temperatur
vid sköljning.
(se upp med
ömtåligt disk gods).

Flexibilitet ...

9

Stäng av maskinen Allt klart ...


8

7



Underhåll och skötsel


Silar
... kontrollera,
rengör eventuellt.

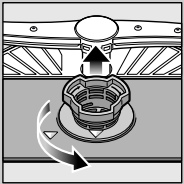


Vrid
silcylindern,
ta bort
silssystemet ...



spola av under
rinnande vatten ...

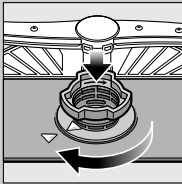

sätt tillbaka ...

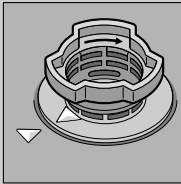


skruva
åt silssystemet.
**OBSERVERA
MARKERINGEN!**


Rengöring av avloppspumpen

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget.
- Ta bort silarna och ös ut vattnet.
- Bänd upp täckskivan (A).
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet.
- Se till att täckskivan snäpper fast (B).
- Sätt silarna på plats.


Spolarmar
... ta bort stopp/
avlagringar.

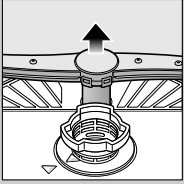


Dra den undre armen
uppåt ...

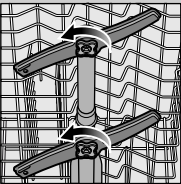

skruva loss
de övre spolarmarna ...

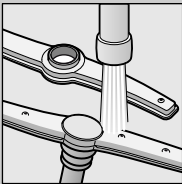



rengör
spolmunstyckena
under rinnande vatten
(eventuellt med
tandpetare) ...

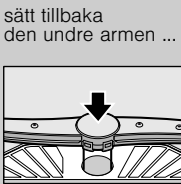

sätt tillbaka
den undre armen ...



skruva fast de övre
spolarmarna.

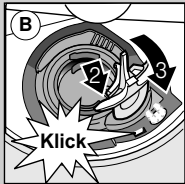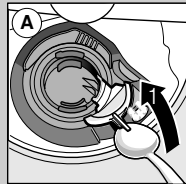

Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Indikatorn "A" lyser	Vattentillförseln hämmad eventuellt beroende på kalkavlagringar	- Öppna vattenkranen. 1. Lossa vattenanslutningen. 2. Rengör silen (i vattenanslutningen). 3. Vattenflödet med öppen kran måste vara min. 10 l/min. - Låt byta ut armaturen om flödet är lägre.
Indikator "E:22"	Silarna nedsmutsade eller igentäppta	Rengör silarna (se ovan).
Indikatorn "E:24" och "A" lyser	Avloppsslangen är igentäppt eller vikt	Lägg avloppsslangen utan veck.
	Täckskivan till avloppspumpen inte monterad	Montera täckskiva (se ovan).
Indikatorn "E:25" och "A" lyser	Avloppspumpen är blockerad	Gör ren avloppspumpen (se ovan).
Annan felkod "E:XX" lyser	Maskinen tekniskt defekt	- Ring verkstadsservice (ange felkod). - Dra ut kontakten ur vägguttaget.
Vatten kvar i diskmaskinen	Programmet har ännu inte avslutats	Stäng diskmaskinen och slå på den resp. avbryt programmet (se Avbryta programmet).
Rost på besticken	Ikke rostbeständiga bestick Hårda knivblad är känsligare	Använd bestick som tål maskindiskning.
	Spår av rost från främmande föremål	Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.

Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Disken är inte ren	Diskgods ligger på eller mot annat diskgods	Separera diskgodset, se till att diskgods inte kommer i kontakt med varann.
Sand- eller grusliknande rester på diskgodset	För lite diskmedel Olämpligt program har valts Spolarmsmunstyckena igentäppta Silarna är smutsiga eller sitter inte fast Spolarmarna blockerade	- Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet). - Välj ett program för hårdare smutsad disk. - Rengör spolarmarna (se ovan). - Rengör silarna (se ovan). - Placera diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.
Fläckar och ränder	Feldosering av sköljglans för mycket/för litet	- Vid ränder: Minska doseringen. - Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen.
Disken blir inte torr	Sköljglans	- Höj doseringen. - Byt produkt.
	Det använda kombinerade diskmedlet ger dåligt torkresultat Maskininställning	Använd sköljglans.
Mjölaktig beläggning på diskgodset (kan avlägsnas)	Felaktigt inställd avhårdning Specialsalt fattas	- Aktivera intensivtorkning (allt efter modell). - Ställ in avhårdaren rätt. - Fyll på specialsalt.
Mjölaktig beläggning, grumliga/matta glas (beläggningen kan ej avlägsnas)	Glasen tål ej maskindisk	Använd glas avsedda för diskning i maskin.
		Använd diskmedel som är skonsamt för glas.
Diskgods av plast missfärgat	För lite diskmedel Missfärgning av livsmedelsfärg (tomatsås)	- Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet). - Missfärgningen är ofarlig; Bleknar efter ytterligare diskningar.

Avbryta program ...

Tryck på START-tangenten
ca. 3 (Reset) sekunder
under programmet.



Sifferindikatorn
visar "0:01"
Efter ca 1 minut
programslut,
0:00 visas



Stänga av maskinen

Plocka in disken på rätt sätt ...

Diskgods lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg, klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester).
Plocka in disken enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt