



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



**Pralni stroj  
WAK24268BY**



**BOSCH**

**sl** Navodila za uporabo in namestite

## Vaš nov pralni stroj

Odločili ste se za pralni stroj znamke Bosch.

Prosimo, vzemite si nekaj minut za branje teh navodil in spoznajte prednosti svojega pralnega stroja.

Da zadostimo visokim težnjam po čim boljši kakovosti znamke Bosch, pri vsakem stroju, preden zapusti tovarno, temeljito preverimo, ali sta njegovo stanje in delovanje brezhibna.

Nadaljnje informacije in izbor naših izdelkov, dodatne opreme in nadomestnih delov najdete na naši spletni strani [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) ali pa se obrnite na našo servisno službo.

Če navodila za namestitev in uporabo opisujejo več različic stroja, so razlike med njimi na ustreznih mestih tudi označene.



Pralni stroj namestite šele potem, ko ste prebrali ta Navodila za namestitev in uporabo!

## Pravila za prikaze

### ⚠️ Opozorilo!

Ta kombinacija simbola in opozorila nakazuje morebitno nevarno situacijo. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do smrti ali poškodb.

### Pozor!

To opozorilo nakazuje morebitno nevarno situacijo. Neupoštevanje lahko privede do materialne škode ali onesnaženja okolja.

### Opomba / nasvet

Opombe za optimalno rabo aparata / uporabne informacije.

### 1. 2. 3. / a) b) c)

Postopki so ponazorjeni s številkami ali črkami.

■ / -

Naštevanja so ponazorjena s kvadratkom ali alinejo.

# Kazalo

	<b>Uporaba v skladu z namembnostjo</b>	4
	<b>Varnostni napotki</b>	5
Varnost ob električni napetosti	5	
Nevarnosti poškodb	5	
Varnost za otroke	5	
	<b>Varovanje okolja</b>	6
Embalaza/odslužen stroj	6	
Navodila za varčevanje	6	
	<b>Na kratko o najvažnejšem</b>	7
	<b>Spoznejte svoj stroj</b>	8
Pralni stroj	8	
Upravljalni pult	9	
Prikazovalno polje	9	
	<b>Perilo</b>	10
Priprava perila	10	
Razvrščanje perila	10	
	<b>Pralno sredstvo</b>	11
Pravilna izbira pralnega sredstva	11	
Privarčevanje energije in pralnega sredstva	11	
	<b>Pregled programov</b>	12
Programi na izbirnem stikalu programov	12	
Škrobljenje	14	
Barvanje/Razbarvanje	14	
Namakanje	14	
	<b>Prednastavitev programa</b>	15
Temperatura (Temp. °C)	15	
Število vrtljajev ozemanja (rpm Ⓢ)	15	
Čas Konec čez (Ready in)	15	
	<b>Dodatne programske nastavitev</b>	16
= 	SpeedPerfect	16
	<b>EcoPerfect</b>	16
	Več vode (Water Plus)	16
	<b>Upravljanje stroja</b>	16
Priprava pralnega stroja	16	
Izbira programa/vklop stroja	16	
Sprememba prednastavitev programa	16	
Izbira dodatnih programskeh nastavitev	17	
Nalaganje perila v boben	17	
Polnjenje in doziranje pralnega in negovalnega sredstva	17	
Zagon programa	18	
Varovalo za otroke	18	
Dodatno nalaganje perila	19	
Sprememba programa	19	
Prekinitev programa	19	
Konec programa pri zaustavitvi izpiranja	19	
Konec programa	19	
Odstranjevanje perila/izključitev stroja	20	
	<b>Senzorika</b>	20
Količinska avtomatika	20	
Sistem za nadzor neuravnoveženosti	20	
VoltCheck	20	
	<b>Nastavitev signalov</b>	21
	<b>Čiščenje in vzdrževanje</b>	22
Ohišje stroja/upravljalni pult	22	
Pralni boben	22	
Odstranjevanje vodnega kamna	22	
Predal za pralno sredstvo in ohišje	22	
Črpalka za lug je zamašena	22	
Odtočna cev na sifonu je zamašena	23	
Sito v dovodu vode je zamašeno	23	
	<b>Kaj storiti ob motnjah?</b>	24
Sprostitev v sili	24	
Opombe v prikazovalnem polju	25	
Kaj storiti ob motnjah?	25	

	<b>Servisna služba .....</b>	<b>27</b>
	<b>Vrednosti porabe .....</b>	<b>28</b>
Poraba električne energije in vode, trajanje programa in preostala vлага za glavne programe .....	28	
Preizkusni programi učinkovanja za bombažne tkanine .....	29	
	<b>Tehnični podatki .....</b>	<b>29</b>
	<b>Namestitev in priključitev .....</b>	<b>30</b>
Obseg dostave .....	30	
Varnostni napotki .....	30	
Površina za namestitev .....	31	
Namestitev stroja na podstavek ali leseni brunasti površini .....	31	
Podgradnja/vgradnja v kuhinjsko nišo .....	31	
Odstranjevanje transportnih varoval.	31	
Dolžine cevi in kablov .....	32	
Dotok vode .....	32	
Odvod vode .....	33	
Izravnava .....	34	
Električni priključek .....	34	
Pred prvim pranjem .....	35	
Transport .....	35	



## **Uporaba v skladu z namembnostjo**

- Izključno za uporabo v zasebnem gospodinjstvu in v domačem okolju.
- Pralni stroj je primeren za pranje tkanin za strojno pranje in volne za ročno pranje v pralnem lugu.
- Za delovanje s hladno pitno vodo in s trgovsko običajnimi pralnimi in negovalnimi sredstvi, ki so namenjena za pralne stroje.
- Pri doziranju vseh pralnih, negovanih, pomožnih in čistilnih sredstev se brezpogojno držite priporočil proizvajalcev teh sredstev.
- Pralni stroj smejo upravljati otroci od 8. leta starosti, osebe z zmanjšano fizično, senzorično ali duhovno zmožnostjo ali osebe s pomanjkljivimi izkušnjami ali znanjem pa le, **če jih nadzoruje**ali jih je **poučila** odgovorna oseba. Otroci ne smejo opravljati nobenih čistilnih in vzdrževalnih del brez nadzora odraslih.
- Otroci, mlajši od 3 let, naj se ne približujejo pralnemu stroju.
- Poskrbite, da se domače živali stroju ne približujejo.

**Pred uporabo aparata:** preberite navodila za uporabo in namestitev in vse druge informacije, ki so priložene stroju, ter se ravnjajte po njih.

Dokumentacijo obdržite in shranite za poznejšo uporabo.

## **Varnostni napotki**

### **Varnost ob električni napetosti**

#### **Opozorilo**

#### **Življenjska nevarnost!**

Pri dotiku delov, ki so pod napetostjo, obstaja nevarnost električnega udara.

- Priključnega vtiča nikdar ne prijemajte z mokrimi rokami.
- Omrežni kabel izvlecite vedno pri vtiču in nikdar za kabel, saj se lahko tako poškoduje.

### **Nevarnosti poškodb**

#### **Opozorilo**

#### **Nevarnost poškodb!**

- Ob privzdigovanju stroja z oprijemanjem na izstopajočih delih (npr. vrata) se lahko ti deli odlomijo in povzročijo nastanek poškodb.  
Pralnega stroja ne vzdigujte na izstopajočih delih.
- Pri povzpenjanju na pralni stroj se lahko zgodi, da se delovna plošča zlomi in lahko pride do poškodb.  
Ne povzpenjajte se na pralni stroj.
- Pri sedenju na odprtih vratih ali pa opiranju ob njih se lahko pralni stroj prevrne in povzroči poškodbe.  
Ne opirajte se ob odprta vrata.

- Pri seganju v vrteči se pralni boben si lahko poškodujete roke.  
Ne segajte v vrteči se pralni boben.  
Počakajte toliko časa, da se boben neha vrteci.

#### **Opozorilo**

#### **Nevarnost opeklin!**

Pri pranju z visokimi temperaturami lahko pri dotiku z vročim pralnim lugom, npr. pri črpanju vročega pralnega luga v umivalnik, pride do nastanka opeklin.

Ne dotikajte se vročega pralnega luga.

### **Varnost za otroke**

#### **Opozorilo**

#### **Življenjska nevarnost!**

Otroci se lahko pri igranju v bližini pralnega stroja znajdejo v življensko nevarnih položajih ali pa se poškodujejo.

- Otrok ne pustite v bližino pralnega stroja brez nadzora!
- Ne pustite otrok, da se igrajo s pralnim strojem!

#### **Opozorilo**

#### **Življenjska nevarnost!**

Otroci se lahko zaprejo v napravo in zaidejo v smrtno nevarnost.

Pri odsluženih napravah:

- Izvlecite priključni vtič.
- Kabelski priključek prerežite in skupaj z vtičem odstranite.

- Uničite zapirni mehanizem vrat.

### **Opozorilo**

#### **Nevarnost zadušitve!**

Pri igri se otroci lahko zavijejo v embalažo/folijo in embalažne dele ali pa si jih potegnejo prek glave in se tako zadušijo.  
Otrokom preprečite dostop do embalaže, folije in embalažnih delov.

### **Opozorilo**

#### **Nevarnost zastrupitve!**

Sredstva za pranje in nego lahko pri zaužitju vodijo do zastrupitve.  
Pralna sredstva in sredstva za nego shranujte nedosegljiva otrokom.

### **Opozorilo**

#### **Draženje oči/kože!**

Sredstva za pranje in nego lahko ob dotiku povzročijo draženje oči in kože.  
Pralna sredstva in sredstva za nego shranujte nedosegljiva otrokom.

### **Opozorilo**

#### **Nevarnost poškodb!**

Pri pranju z visokimi temperaturami se steklo vrat zelo segreje.  
Preprečite otrokom, da bi se lahko dotikali vročega stekla vrat.



## **Varovanje okolja**

### **Embalaža/odslužen stroj**








Ovojnino reciklirajte primerno in prijazno okolju.

Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

## **Navodila za varčevanje**


- Izkoristek največje količine perila za pranje glede na vsak program.  
Pregled programov → Stran 12
- Pranje normalno umazanega perila brez predpranja.
- Pri rahlo do normalno umazanem perilo privarčujte energijo in pralno sredstvo. → Stran 11
- **Način varčevanja z energijo:**  
Osvetlitev prikazovalnega polja ugasne po nekaj minutah, utripa **Start**. Za ponovno aktiviranje osvetlitve pritisnite katerokoli tipko. Način varčevanja z energijo se ne aktivira, če poteka program.
- Če perilo na koncu sušite v sušilnem stroju, izberite število vrtljajev pri ožemanju v skladu z navodili proizvajalca sušilnega stroja.

 **Na kratko o najvažnejšem**
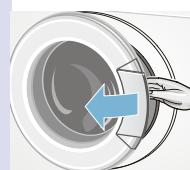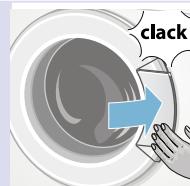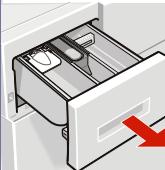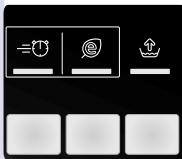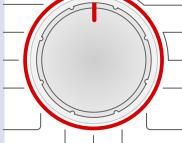
<b>1</b>				
Izvlecite priključni vtič.	Odprite pipo za vodo.	Sortiranje perila.	Odprite vrata.	
<b>2</b>				
Izberite program, npr. <b>Bombaž</b> (Cottons).	Pazite na največjo količino nalaganja v prikazovalnem polju.	Nalaganje perila.	Zaprite vrata.	
<b>3</b>				
Napolnite pralno sredstvo.	Po potrebi spremenite prednastavitev programa.	Po potrebi izberite dodatne nastavitev.	Zaženite program.	
<b>4</b>				
Konec programa	Odprite vrata in vzemite perilo.	Izbirno stikalo programa postavite na ●.	Zaprite pipo za vodo (pri modelih z Aquastop).	

## Spoznajte svoj stroj

### Pralni stroj

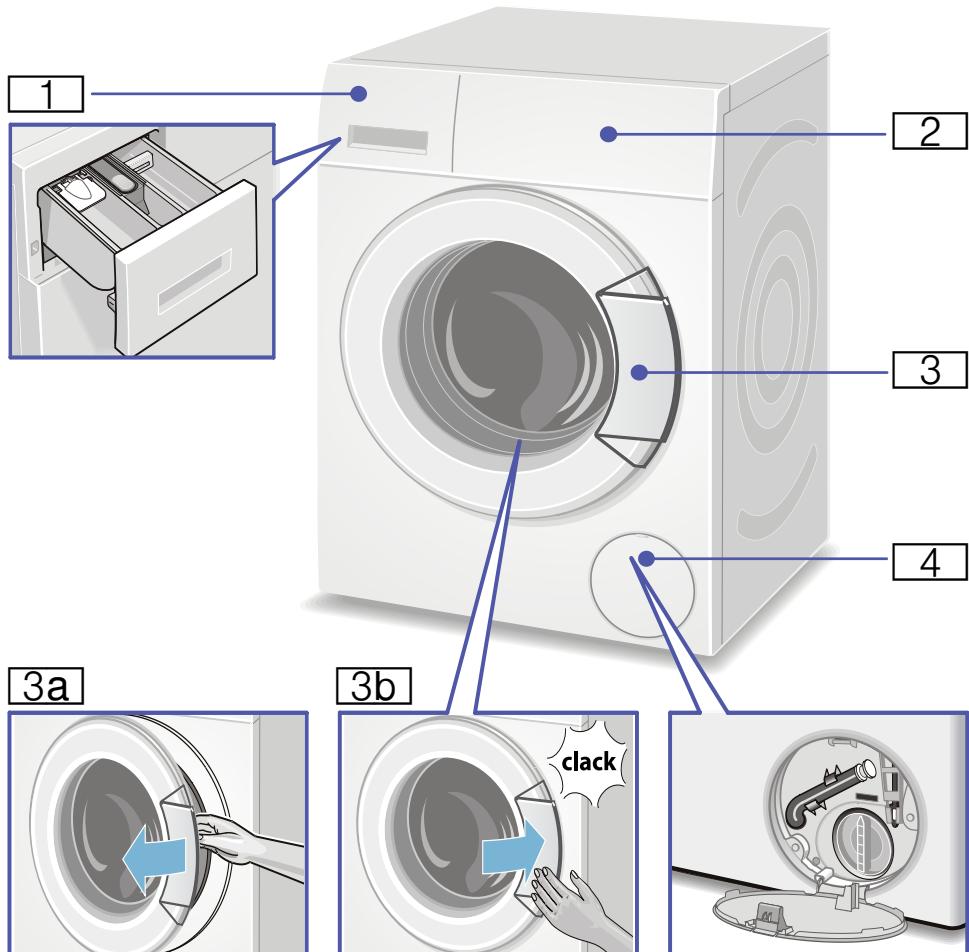

**1** Predal za pralno sredstvo → Stran 17

**2** Upravljalni/prikazovalni elementi


**3** Vrata z ročajem

**3a** Odpiranje vrat

**3b** Zapiranje vrat

**4** Servisna loputa

## Upravljalni pult

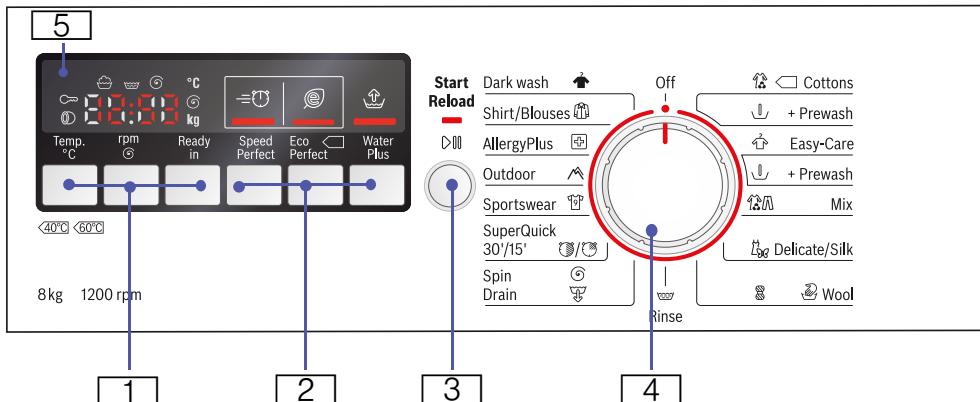

**[1]** °C temperatura, rpm ⚡ število vrtljajev centrifugiranja, čas Konec čez (Ready in) za spremembo prednastavitev programa

**[2]** ⚡ SpeedPerfect , ⚡ EcoPerfect, ⚡ Water Plus dodatne programske nastavitev

**[3]** Start/Dodatno nalaganje (Start/Reload) ⚡ za zagon, prekinitve (dodatno nalaganje perila) in preklic programa

**[4]** Izbirno stikalo programa za izbiro programa in stikalo vklop/izklop

**[5]** Prikazno polje za nastavitev in informacije

## Prikazovalno polje

### Nastavitev za izbran program

Cold - 90 °C	Temperatura	Cold = mrzlo
- - -...1200* ⚡	Število vrtljajev centrifugiranja; * maks. število vrtljajev odvisno od modela	v v/min (vrtljaji na minuto) ; - - - = Zaustavitev izpiranja (brez končnega ožemanja)
1:30	Trajanje programa	po izbiri programa v h:min (ure:minute)
1 - 24h	Konec čez (Ready in)	Konec programa po ... h (h=ur)
8,0 kg	največja naložitev	

### Prikazovalniki statusa za napredek programa (potek programa):

⌚ ⚡ ⚡ Konec (End) : pranje, izpiranje, ožemanje, trajanje oz. konec programa

⌚ : Odprite vrata, naložite dodatno perilo → Stran 19

⌚ : Varovalo za otroke → Stran 18



## Perilo

### Priprava perila


#### Pozor!

#### Poškodbe naprave/blaga

Tujki (npr. kovanci, sponke, igle, nohti) lahko poškodujejo perilo ali sestavne dele stroja.

Prosimo, upoštevajte naslednja navodila pri predhodni pripravi vašega perila:

- Izpraznjite vse žepe perila.

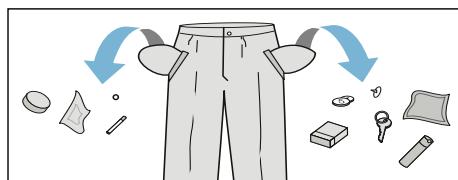

- Pazite na kovinske dele (sponke, itd.) in jih odstranite.
- Občutljivo perilo (nogavice, modrčki, itd.) perite v mrežici/vrečki.
- Zadrge in prevleke zapnite.
- Iz žepov ali izza zagibov (manšet) skrtačite pesek.
- Pri zavesah odstranite kljukice ali pa jih perite v mreži ali vreči.

### Razvrščanje perila

Razvrstite perilo v skladu z navodili za nego in navedbami proizvajalca na našitkih za nego perila:

- Vrsta blaga/vlakna
- Barva
- Opomba:** Perilo se lahko obarva ali pa se ne opere popolnoma. Belo in barvno perilo perite ločeno.  
Novo barvno perilo prvič operite ločeno.
- Umazanija  
Perilo z enako stopnjo umazanosti perite skupaj.  
Primere za umazanijo najdete tukaj:  
→ Stran 11

- **manj umazano:** brez predpranja, po potrebi izberite nastavitev SpeedPerfect
- **normalno umazano**
- **močno umazano:** napolnite manj perila, izberite program s predpranjem
- **Madeži:** madeže odstranite/predhodno obdelajte, dokler so še sveži. Najprej narahlo potipajte s krpo z milnico, ne drgnite. Nato operite perilo z ustreznim programom. Trdovratne/posušene madeže lahko včasih odstranite še le po večkratnem pranju.

- Simboli na našitkih za nego Stevilke v simbolih nakazujejo največjo temperaturo pranja, ki jo lahko uporabite.
  - : primerno za normalen postopek pranja, npr. program **Bombaž** (Cotton)
  - : potreben je previden pralni postopek, npr. program **Preprosta nega** (EasyCare)
  - : potreben je posebej previden pralni postopek; npr. program **Občutljivo perilo/svila** (Delicate/Silk)
  - : primerno za ročno pranje, npr. program **Volna** (Wool)
  - : perila ne perite strojno.

## Pralno sredstvo

### Pravilna izbira pralnega sredstva

Za pravilno izbiro pralnega sredstva, temperature in obdelave perila je bistven našitek za vzdrževanje. → tudi [www.sartex.ch](http://www.sartex.ch)

Na spletni strani [www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu) najdete tudi mnogo nadaljnjih uporabnih informacij o pralnih, negovalnih in čistilnih sredstvih za osebno uporabo.

#### ■ **Univerzalno pralno sredstvo z optičnimi posvetlitvami**

Primerno za perilo iz lana ali bombaža, ki ga je mogoče kuhati  
Program: Bombaž / mrzlo - maks. 90 °C

#### ■ **Pralno sredstvo za barvano perilo brez belila in optičnih posvetlitev**

Primerno za barvno perilo iz lana ali bombaža  
Program: Bombaž / mrzlo - maks. 60 °C

#### ■ **Pralno sredstvo za barvno/občutljivo perilo brez optičnih posvetlitev**

primerno za barvno perilo iz lahko negovanih vlaken, sintetiko  
Program: Preprosta nega / mrzlo - maks. 60 °C

#### ■ **Pralno sredstvo za občutljivo perilo**

Primerno za občutljivo in fino tkanino, svila ali viskozo  
Program: Občutljivo perilo/svila / mrzlo - maks. 40 °C


#### ■ **Pralno sredstvo za volno**

primerno za volno  
Program: Volna / mrzlo - maks. 40 °C

### Privarčevanje energije in pralnega sredstva

Pri lažje ali normalno onesnaženih tkaninah lahko privarčujete energijo (z

znižanjem pralne temperature) in pralna sredstva.

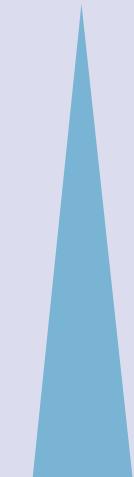Varčevanje	Umazanja/navodilo
Nižja temperatura in manjša količina pralnega sredstva glede na dozirno priporočilo	<b>manj umazano</b> Ni opaziti onesnaženja in madežev. Oblačila so prevzela telesni vonj, npr.: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ lahka poletna/športna oblačila (nošena le nekaj ur)</li> <li>■ majice, srajce, bluze (nošene največ 1 dan)</li> <li>■ posteljnina in brisače za goste (uporabljeno 1 dan)</li> </ul>
	<b>normalno umazano</b> Vidna umazanja/ali vidnih je nekaj manjših madežev, npr.: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ majice, srajce, bluze (prepoteno, nošeno večkrat)</li> <li>■ brisače, posteljnina (uporabljeno do 1 tedna)</li> </ul>
Temperatura glede na negovalno etiketo in večja količina pralnega sredstva po priporočenem doziranju/močno umazano	<b>zelo umazano</b> Onesnaženje in/ali madeži so razločno vidni, npr. z. B. brisače za posodo, otroško perilo, poklicna oblačila

**Opomba:** Pri doziranju pralnih, negovanih, pomožnih in čistilnih sredstev se nujno držite priporočil proizvajalcev teh sredstev in navodil.  
→ Stran 17

## Pregled programov

### Programi na izbirnem stiku programov

Program/vrsta perila/navodila	Nastavitev
<b>Ime programa</b> Kratko pojasnilo programa oz. za katere vrste perila je ustrezen.	največja naložitev; * zmanjšana naložitev pri nastavitevi  SpeedPerfect
	izbira temperature
	izbira števila vrtljajev centrifugiranja;
	** maks. število vrtljajev centrifugiranja je odvisno od modela
	možne programske nastavitev
<b>Icon Bombaž (Cottons)</b> odporne tkanine, toplotno odporne tkanine iz bombaža ali lana	maks. 8 kg/5* kg
<b>Bombaž (Cottons) + Predpranje (Prewash)</b> : program s predpranjem; pralno sredstvo porazdelite v prekat I in II	Cold - 90 °C - - - ... 1200** v/min  , 
<b>Opomba:</b> Pri nastavitevi  SpeedPerfect primerno kot kratek program za manj umazano perilo.	
<b>Icon Preprosta nega (EasyCare)</b> tkanine iz sintetike ali mešanih vlaken	maks. 4 kg
<b>Preprosta nega (EasyCare) + Predpranje (Prewasch)</b> : program s predpranjem; pralno sredstvo porazdelite v prekat I in II	Cold - 60 °C - - - ... 1200 v/min  , 
<b>Icon Hitro/mešano (Mix)</b> mešana naložitev iz bombažnega perila in sintetike	maks. 3,5 kg
	Cold - 40 °C - - - ... 1200** v/min  , 
<b>Icon Občutljivo perilo/Svila (Delicates/Silk)</b> za občutljive tkanine, primerne za pranje, npr. iz svile, satena, sintetike ali mešanih tkanin (npr. svilnate bluze, šali)	maks. 2 kg
<b>Opomba:</b> Uporabite za strojno pranje primerno pralno sredstvo za občutljivo perilo in/ali svilo.	Cold - 40 °C - - - ... 800 v/min  , 

Program/vrsta perila/navodila	Nastavitev
<b>Volna</b> (Wool)	maks. 2 kg Cold - 40 °C - - - ... 800 v/min -
volna, ki se jo da prati ročno ali strojno, ali tekstil z visokim odstotkom vsebovanja volne; posebej obzirno pranje, ki preprečuje krčenje perila; daljše prekinite pranja (tekstil miruje v pralnem lugu)	
<b>Opombe</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Volna je živalskega izvora, npr.: angora, alpaka, lama, ovca.</li> <li>■ Uporabite za strojno pranje primerno pralno sredstvo za volno.</li> </ul>	
<b>Izpiranje</b> (Rinse)	maks. 8 kg -
Dodatno izpiranje z ožemanjem	- - - - ... 1200** v/min 
<b>Ožemanje/Črpanje</b> (Spin/Drain)	maks. 8 kg -
Dodatno ožemanje z izbiro števila vrtljajev Če je potrebno samo črpanje, je treba število vrtljajev nastaviti na - - -.	- - - - ... 1200** v/min 
<b>Zelo hitro (SuperQuick) 30'/15'</b>	maks. 3,5 kg/2 kg Cold - 40 °C - - - ... 1200 v/min -
program Zelo hitro (SuperQuick) pribl. 30'/15' minut, primeren za manj umazane manjše količine perila	
<b>Sportna oblačila</b> (Sportswear)	maks. 2 kg Cold - 40 °C - - - ... 800 v/min 
Tkanine iz mikrolaken za šport in prosti čas	
<b>Opombe</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Perila se ne sme obdelovati z mehčalcem.</li> <li>■ Pred pranjem odstranite vse ostanke mehčalca iz predala za pralno sredstvo (vse prekate).</li> </ul>	
<b>Outdoor</b>	maks. 2 kg Cold - 40 °C - - - ... 800 v/min 
Terenska in vremenska oblačila z membransko plastjo in tkaninami, ki odbijajo vodo	
<b>Opombe</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uporabite posebno pralno sredstvo, ki je primerno za strojno pranje, doziranje po navedbah proizvajalca v prekatu II.</li> <li>■ Perila se ne sme obdelovati z mehčalcem.</li> <li>■ Pred pranjem odstranite vse ostanke mehčalca iz predala za pralno sredstvo (vse prekate).</li> </ul>	

Program/vrsta perila/navodila	Nastavitev
<b>AllergyPlus</b> odporne tkanine	maks. 7,5 kg/5* kg Cold - 60 °C - - - ... 1200** v/min 
<b>Srajce/Bluze (Shirt/Blouses)</b> srajce/bluze, ki jih ni treba likati, iz bombaža, lana, sintetike in mešanih vlaken	maks. 2 kg Cold - 60 °C - - - ... 800 v/min 
<b>Opomba:</b> Srajce/bluze iz svile/občutljivih materialov perite s programom Občutljivo perilo/Svila (Delicate/Silk).	maks. 3,5 kg Cold - 40 °C - - - ... 1200 v/min 
<b>Dark wash</b> temno blago iz bombaža ali temno blago za preprosto nego Blago operite obrnjene z notranjo stranjo navzven.	

## Škrobljenje

**Opomba:** Perila se ne sme prati z mehčalcem.

Škrobljenje je možno pri vseh programih s tekočim škrobom. Tekoči škrob po navodilih proizvajalca doljite v prekat (po potrebi ga prej očistite).

## Barvanje/Razbarvanje

Barvanje samo v obsegu gospodinjskih mer. Sol lahko legirano jeklo razžre! Upoštevajte napotke izdelovalca barvil.

Perila **ne** barvajte v pralnem stroju!

## Namakanje

1. V prekat **II** nasujte namakalno/pralno sredstvo po napotkih proizvajalca.
2. Izbirno stikalo programa postavite na **Bombaž (Cottons) 30 °C.**
3. Izberite **Start/Dodatno nalaganje** (Start/Reload) .
4. Po približno 10 minutah spet pritisnite na tipko Start/**Dodatno nalaganje** .

5. Po želenem času namakanja ponovno pritisnite na tipko **Start/Dodatno nalaganje** (Start/Reload) , če hočete ta program nadaljevati ali pa ga spremeniti.

## Opombe

- Vložite perilo podobnih barv.
- Nobeno dodatno pralno sredstvo ni potrebno, lug za namakanje se uporabi tudi za pranje.

## P+ Prednastavitev programa

Pri vseh programih so temperatura, število vrtljajev in trajanje programa (čas Konec čez (Ready in)) tovarniško prednastavljeni.

Prikažejo se po izbiri programa v prikazovalnem polju.

Prednastavljene vrednosti lahko spreminjate tako, kot sledi.

### Temperatura (Temp. °C)

Pred in med programom lahko spreminjate prednastavljeni temperaturo ( $v$  °C), odvisno od napredka programa.

Pritisnite na ustrezno tipko tako dolgo, dokler se ne bo prikazala želena nastavitev.

Največja nastavljiva temperatura je odvisna od izbranega programa.

Pregled programov → Stran 12

### Število vrtljajev ožemanja (rpm ⚡)

Pred in med programom lahko spreminjate število vrtljajev centrifuge (V/min; vrtljaji na minuto), odvisno od napredka programa.

Pritisnite na ustrezno tipko tako dolgo, dokler se ne bo prikazala želena nastavitev.

Nastavitev – – ⚡ : zaustavitev izpiranja = brez končnega ožemanja, perilo ostane po zadnjem izpiranju v vodi.

Zaustavitev izpiranja lahko izberete za preprečevanje gub, tudi če se ob koncu programa perilo ne vzame takoj iz pralnega stroja.

Največje nastavljivo število vrtljajev je odvisno od izbranega programa in modela.

Pregled programov → Stran 12

### Čas Konec čez (Ready in)

Ob izbiri programa se pokaže njegovo trajanje.

Trajanje programa se pri tekočem programu samodejno prilagodi. Spremembe programskega prednastavitev oz. programskega nastavitev vodijo tudi do spremembe trajanja programa.

Pred zagonom programa lahko konec programa (Konec čez (Ready in)) v korakih po eno uro (h=ura) zakasnite do največ 24 ur.

Pritisnite na ustrezno tipko tako dolgo, dokler se ne bo prikazala želena nastavitev.

**Opomba:** Trajanje programa se prišteje k nastavljenemu času Konec čez (Ready in).

Po zagonu se prikaže izbrani čas npr. **8h** in nato odšteva, dokler se ne začne pralni program. Nato se prikaže trajanje programa npr. **2:30** (ure:minute).

#### Sprememba zamika časa:

Izbrani zamik časa lahko po zagonu programa spremenite tako:

1. Izberite Start/**Dodatno nalaganje** (Start/Reload) ⌂.
2. Pritisnite tipko **Konec čez** (Ready in) tolikokrat, dokler ne izberete želen čas.
3. Izberite tipko **Start**/Dodatno nalaganje (Start/Reload).


#### Naložite dodatno perilo, medtem ko se odšteva zamik časa:

1. Izberite Start/**Dodatno nalaganje** (Start/Reload).

## sl Dodatne programske nastavitev

2. V prikazovalnem polju svetijo **YES** in . Vrata lahko odprete in naložite dodatno perilo.
3. Zaprite vrata.
4. Izberite tipko **Start/Dodatno nalaganje (Start/Reload)** . Zamik časa se odšteva naprej.

3. Odprite vrata.
4. Preverite, ali je pralni boben popolnoma izpraznjen. Po potrebi ga izpraznite.

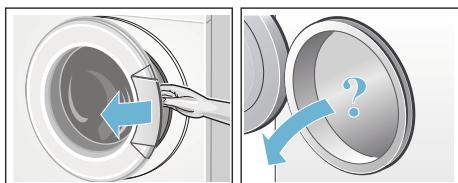

## P+ Dodatne programske nastavitev

### SpeedPerfect

Za pranje v najkrajšem času pri primerjalnem pralnem učinku k standardnemu programu.

**Opomba:** Največjo možno količino nalaganja stroja se ne sme prekoračiti. Pregled programov → Stran 12

### EcoPerfect

Za varčevanje energije pri primerjalnem pralnem učinku k standardnemu programu.

### Več vode (Water Plus)

Povišan nivo vode in dodaten potek izpiranja, podaljšan čas pranja. Za območja z zelo mehko vodo ali pa za še dodatno izboljšanje izida izpiranja.

## Izbira programa/vklop stroja

**Opomba:** Če ste aktivirali varovalo za otroke, ga morate pred nastavljanjem programa izključiti. → Stran 18

S programskim stikalom izberite želeni program. Lahko ga obračate v obe strani.

Stroj je vključen.

V prikazovalnem polju se prikaže program:

- trajanje programa,
- prednastavljena temperatura,
- prednastavljeno število vrtljajev in
- maksimalna količina nalaganja.

## Sprememba prednastavitev programa

Lahko uporabite prednastavitev ali pa jih spremeni.

Pritisnite na ustrezno tipko tako dolgo, dokler se ne bo prikazala želena nastavitev.

Nastavitev so aktivne brez potrditve.

Po izklopu naprave se ne ohranijo.

Prednastavitev programa → Stran 15

Pregled programov od → Stran 12

## Upravljanje stroja

### Priprava pralnega stroja

**Opomba:** Pralni stroj **je treba postaviti in priključiti strokovno**. od → Stran 30

1. Izvlecite priključni vtič.
2. Odprite pipo za vodo.

## Izbira dodatnih programskega nastavitev

Z izbiro dodatnih nastavitev lahko prilagodite postopek pranja vaši količini perila še bolje.

Nastavitev lahko izberete oz. izklopite glede na napredek programa.

Prikazovalne lučke tipke svetijo, če je nastavitev aktivna.

Nastavitev se po izklopu naprave ne ohranijo.

Dodatevne nastavitev → Stran 16

Pregled programov od → Stran 12

## Nalaganje perila v boben



### Opozorilo Življenska nevarnost!


Zaradi perila, ki ste ga obdelovali s čistilnimi sredstvi, ki vsebujejo razredčila, npr. odstranjevalec madežev/čistilni bencin, lahko pride po polniti stroja do eksplozije.

Dele perila pred tem temeljito izperite na roko.

### Opombe

- Pomešajte velike in manjše kose perila med seboj. Kosi perila različnih velikosti se ob ozemanju bolje porazdelijo. Posamezni kosi perila lahko vodijo do neuravnoveženosti.
- Upoštevajte navedeno največjo količino nalaganja. Prenaloženost zmanjšuje rezultate pranja in povečuje nastajanje zmečkanosti perila.

1. Razporejene kose perila položite razgrnjene v pralni boben.
2. Pazite, da med vrati in gumijasto manšeto ne bo ukleščen noben kos perila in zaprite vrata.

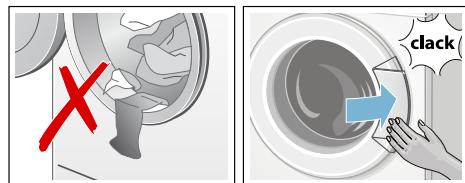

Prikazovalna lučka tipke Start utripa in v prikazovalnem polju se še vedno prikazujejo nastavitev programa. Možne so spremembe nastavitev.

## Polnjenje in doziranje pralnega in negovalnega sredstva

### Pozor!

#### Okvare na stroju

Pralna sredstva in sredstva za predhodno obdelavo perila (npr. sredstvo proti madežem, razpršila pred pranjem itd.) lahko ob dotiku površino pralnega stroja poškodujejo. Sredstva ne smejo priti v stik s površino pralnega stroja. Po potrebi ostanke razpršenega škropiva in druge ostanke/kapljice obrišite z vlažno krpo.

### Doziranje

Pralna in negovalna sredstva ustrezno dozirajte:

- trdota vode; pozanimajte se pri svojem podjetju za oskrbo z vodo
- navodila proizvajalca na embalaži
- Količina perila
- Umazanija → Stran 11

### Polnjenje



### Opozorilo Draženje oči/kože!

Ob odpiranju predala za pralna sredstva med obratovanjem stroja se lahko poškropite s pralnim ali negovalnim sredstvom.



Previdno odprite prekat.

Če pridete v stik s pralnim/negovalnim sredstvom, temeljito izperite oči oz. kožo.

Ob nenamerinem zaužitju takoj poišcite zdravniško pomoč.

**Opomba:** Gosta sredstva za mehčanje in izpiranje razredčite z vodo, tako boste preprečili zamašitve.

Pralna in negovalna sredstva napolnite v ustrezne prekate:

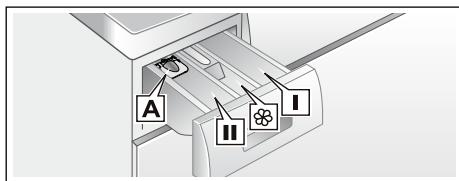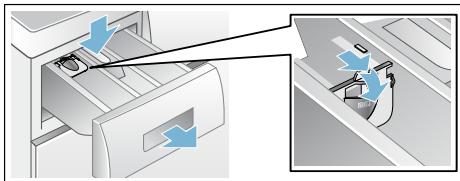

Pomoč pri doziranju A za tekoča pralna sredstva

Prekat II Prakni sredstvo za glavno pranje, sol za mehčanje vode, sredstvo za belinje, sredstvo za odstranjevanje madežev

Prekat & Mehčalec, škrob,  
Ne prekoračite **max** nivoja

Prekat I Pralno sredstvo za predpranje

1. Izvlecite predal za pralno sredstvo do prislonja.
2. Polnjenje pralnega in/ali negovalnega sredstva.
3. Zaprite predal za pralno sredstvo.

### Pomoč pri doziranju\* za tekoča pralna sredstva

\*glede na model

Za doziranje tekočih pralnih sredstev si nastavite pomoč pri doziranju:

1. Izvlecite predal. Pritisnite na zapah in predal popolnoma izvlecite.
2. Pomož pri doziranju potisnite naprej, jo poklopite navzdol in zaskočite.
3. Ponovno vstavite predal.

**Opomba:** Pomoči pri doziranju ne uporabljajte pri pralnih sredstvih v obliki gela in pralnemu prašku ter pri programih s predpranjem oz. izbranim časom Konec čez (Ready in).

**Pri modelih brez pomoči pri doziranju** napolnite tekoče pralno sredstvo v ustrezno dozirno posodo in jo položite v boben.

### Zagon programa

Izberite tipko **Start/Dodatno nalaganje** (Start/Reload). Prikovalna lučka sveti in program se zažene.

V prikazovalnem polju se med programom prikazuje čas Konec čez (Ready in) oz. po začetku pralnega programa čas trajanja programa in simboli o napredovanju programa.  
Prikazovalno polje → Stran 9

**Opomba:** Če bi radi program zaščitili pred nezaželenim prestavljanjem, izberite po naslednjih korakih varovalo za otroke.

### Varovalo za otroke

Svoj stroj lahko zavarujete pred neženo spremembo nastavljenih funkcij. Po zagonu programa vključite varovalo za otroke.

Za **vklop/izklop** držite pribl. 5 sekund tipko Start/Pavza. V prikaznem polju se prikaže simbol ☺.

- ☺ sveti, če je varovalo za otroke aktivno.

- ☞ utripa: varovalo za otroke je aktivno, programsko stikalo je bilo prestavljeno. Za preprečitev prekinite programa nastavite programsko stikalo nazaj na začetni program. Simbol ponovno sveti.

**Opomba:** Varovalo za otroke lahko ostane aktivno do naslednjega zagona programa tudi po izključitvi stroja. Nato pred začetkom programa varovalo za otroke izključite in po potrebi po zagonu programa ponovno aktivirajte.

## Dodatno nalaganje perila

Po začetku programa lahko po potrebi naložite dodatno perilo ali pa ga odstranite iz stroja.

Izberite tipko Start/**Dodatno nalaganje** (Start/Reload) .

Prikazna lučka za Start/Dodatno nalaganje (Start/Reload)  utripa, stroj preverja, ali je možno dodatno nalaganje.

**Opomba:** Med dodatnim nalaganjem ne pustite vrat predolgo odprtih – iz perila iztekajoča voda se lahko prelije skozi navzven.

Če na prikazovalnem polju:

- svetita **oba** simbola **YES** in , je dodatno nalaganje možno.
  - utripa **NO**, počakate, dokler ne svetita **YES** in .
- Vrata odprite šele, ko svetita **oba** simbola **YES** in .
- Pri višjem nivoju vode, višji temperaturi ali vrtečem se bobnu ostanejo vrata zaradi varnostnih razlogov zaprta in dodatno nalaganje ni mogoče.

Pri višjem nivoju vode, višji temperaturi ali vrtečem se bobnu ostanejo vrata zaradi varnostnih razlogov zaprta in dodatno nalaganje ni mogoče.

**Za nadaljevanje programa pritisnite** tipko **Start/Dodatno nalaganje** (Start/Reload) .

Program se samodejno nadaljuje.

## Spremembra programa

Če pomotoma zaženete napačen program, lahko to spremenite tako:

- Izberite Start/**Dodatno nalaganje** (Start/Reload) .
  - Izberite drug program.
  - Izberite **Start/Dodatno nalaganje** (Start/Reload).
- Novi program se začne izvajati od začetka.

## Prekinitev programa

Programi z višjo temperaturo:

- Izberite Start/**Dodatno nalaganje** (Start/Reload) .
- Perilo naj se ohladi: izberite **Izpiranje** (Rinse).
- Izberite **Start/Dodatno nalaganje** (Start/Reload).

Pri programih z nižjo temperaturo:

- Izberite Start/**Dodatno nalaganje** (Start/Reload) .
- Izberite **Ožemanje** (Spin) ali **Črpanje** (Drain).
- Izberite **Start/Dodatno nalaganje** (Start/Reload) .

## Konec programa pri zaustavitvi izpiranja

V prikazovalnem polju se prikaže – – –  in prikazovalna lučka tipke Start/Dodatno nalaganje (Start/Reload) utripa.

Za zaključek programa postavite izbirno stikalo programa na Ožemanje/Črpanje (Spin/Drain) ali izberite število vrtljajev. Nato pritisnite tipko **Start/Dodatno nalaganje** (Start/Reload) .

## Konec programa

V prikazovalnem polju se prikaže **Konec** (End) in prikazovalna lučka tipke Start/Pavza ne sveti.

Če se v prikazovalnem polju dodatno pojavi simbol , je pralni stroj med

potekom pralnega programa prepozna preveč pene in k obstoječim dodal še nadaljnje cikle izpiranja za odstranitev pene.

**Opomba:** Pri naslednjem pranju z enako naložitvijo dodajte manj pralnega sredstva.


## Odstranjevanje perila/ izključitev stroja

1. Odprite vrata in vzemite perilo.
2. Izbirno stikalo programa postavite na **Izklop** (Off). Stroj je izključen.
3. Zaprite pipo za vodo.

**Opomba:** Ni potrebno pri modelih Aqua-Stop.

### Opombe

- V bobnu ne pozabite nobenih kosov perila. Ti se lahko pri naslednjem pranju utečejo ali pa se nekoliko drugače obarvajo.
- Odstranite morebitne tujke iz bobna ali iz gumijaste gube ob polnilnem oknu – možnost nastanka rje.

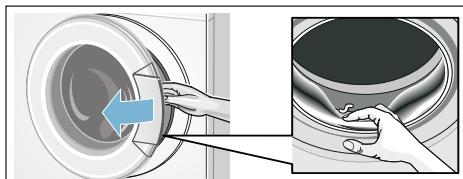

- Vrata in predal za pralno sredstvo pustite odprto, da se lahko preostala voda posuši.
- Vedno počakajte na konec programa, ker so lahko vrata še zapahnjena. Stroj ponovno vključite in počakajte, da se vrata odpahnijo.
- Če je ob koncu programa prikazovalno polje ugasnjeno, je vključen način varčevanja z energijo. Za ponoven vklop izberite poljubno tipko.



## Senzorika

### Količinska avtomatika

Glede na vrsto tkanine in količino naložitve prilagodi količinska avtomatika porabo vode v vsakem programu optimalno.

### Sistem za nadzor neuravnotežnosti

Samodejni sistem za nadzor neuravnotežnosti prepozna nesorazmerno porazdelitev perila in z večkratnim zagonom centrifuge poizkuša doseči čim boljšo porazdelitev perila.

Zaradi varnostnih razlogov se pri zelo neuravnoteženi porazdelitvi število vrtljajev pri ožemanju zmanjša ali pa perilo sploh ne bo ožeto.

**Opomba:** V boben naložite manjše in večje kose perila. → Stran 25

### VoltCheck


Samodejen nadzorni sistem napetosti prepozna nedovoljeno prenizko napetost. V prikazovalnem polju utripa dvojna pika prikaza Konec čez (Ready in). → Stran 9

Če je oskrbovalna napetost spet stabilna, dvojna pika prikaza časa Konec čez (Ready in) ne utripa več.

Če pa vodi prenizka napetost do podaljšanja programa, potem točka prikaza Konec čez (Ready in) utripa.

## Nastavitev signalov

### 1. Nastavitev glasnosti zvočnega signala

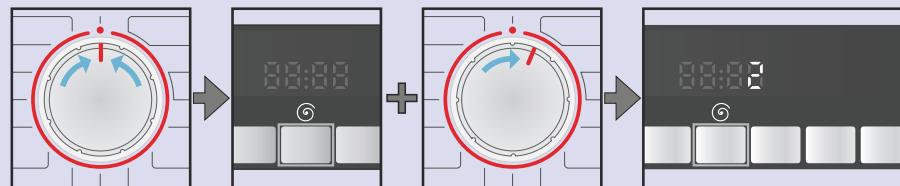


Nastavite na ●.

Držite tipko Ⓛ + zavrtite za en položaj v desno.

Držite še pribl. 5 sekund, dokler ne zasvetijo prikazovalni elementi. Vključen je nastavitevni način.

### 2. Nastavitev glasnosti za signale tipk (glede na model)

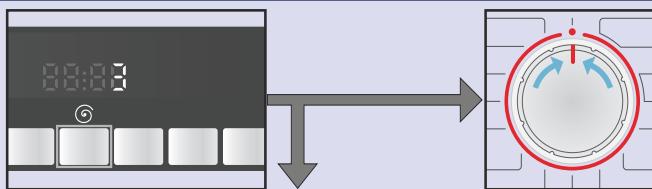


Pritisnjajte tako dolgo, dokler ne dosežete želeno glasnost.

k 3. ali

Nastavite na ●, da s tem zapustite nastavitevni način za glasnost zvočnega signala.



### 3. Nastavitev glasnosti za opozorilne signale

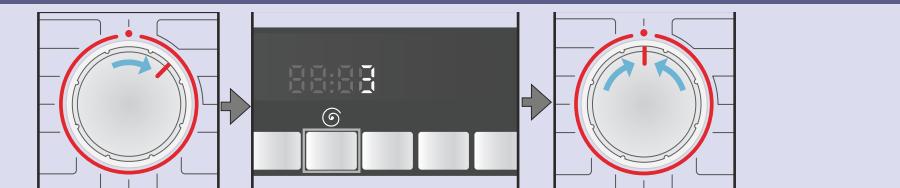

Zavrtite za eno stopnjo na desno.

Pritisnjajte tako dolgo, dokler ne dosežete želeno glasnost.

Nastavite na ●, da s tem zapustite nastavitevni način za glasnost zvočnega signala.



## Čiščenje in vzdrževanje

### **⚠️ Opozorilo**

#### **Življenska nevarnost!**

Pri dotiku delov, ki so pod napetostjo, obstaja nevarnost električnega udara. Izključite napravo in izvlecite priključni vtič.

### **⚠️ Opozorilo**

#### **Nevarnost zastrupitve!**

Zaradi čistilnih sredstev, ki vsebujejo topila, npr. čistilni bencin, lahko nastanejo strupeni hlapi.

Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo topila.

#### **Pozor!**

#### **Okvare na stroju**

Čistilna sredstva, ki vsebujejo topila, npr. čistilni bencin, lahko poškodujejo površino in sestavne dele stroja.

Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo topila.

## Ohišje stroja/upravljalni pult

- Očistite ohišje in upravljalni pult z mehko vlažno krpo.
- Nemudoma odstranite ostanke čistilnega sredstva.
- Čiščenje stroja z vodnim curkom je prepovedano.

## Pralni boben

Uporabljajte čistilna sredstva, ki ne vsebujejo klorja, ne uporabljajte jeklene gobice.

## Odstranjevanje vodnega kamna


Pri pravilnem doziranju pralnih sredstev odstranjevanje vodnega kamna ni potrebno. V nasprotnem primeru postopajte po navodilih proizvajalca

sredstva za razapnenčenje. Primerna sredstva za odstranjevanje vodnega kamna lahko naročite prek naše spletnne strani ali servisne službe.

## Predal za pralno sredstvo in ohišje

Če so prisotni ostanki pralnih in mehčalnih sredstev:

1. Izvlecite predal. Pritisnite na zapah in predal popolnoma izvlecite.
2. Zapah snemite iz prekata: s prstom pritisnite na vstavek od spodaj navzgor.

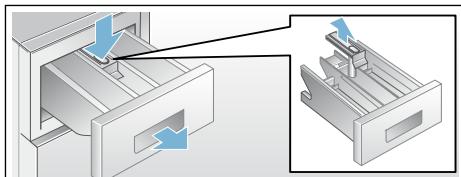

3. Prekat in vstavek operite z vodo in ščetko in ju posušite. Očistite tudi notranjost ohišja.
4. Vstavek ponovno vstavite in ga zapnite (cilinder nataknite na vodilni zatič).
5. Predal za pralno sredstvo vstavite v odprtino.

**Opomba:** Predal naj ostane odprt, tako da lahko ostanek vode od čiščenja izhlapi.

## Črpalka za lug je zamašena.


### **⚠️ Opozorilo**

#### **Nevarnost opeklín!**


Pralni lug je pri pranju z visokimi temperaturami zelo vroč. Ob dotiku s pralnim lugom lahko pride do opeklín. Pralni lug naj se ohladi.

1. Zaprite pipo za vodo, da ne doteka nobena voda več in je ni treba odtočiti s črpalko za lug.


2. Napravo izključite. Izvlecite priključni vtič.
3. Odprite vzdrževalno loputo in jo snemite.

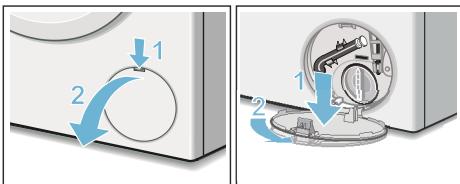


4. Cev za izpraznitve snemite z držaja. Snemite pokrovno kapico, pustite lug odteči v primerno posodo. Nataknite zaporni pokrov in cev za praznitve vstavite v držalo.

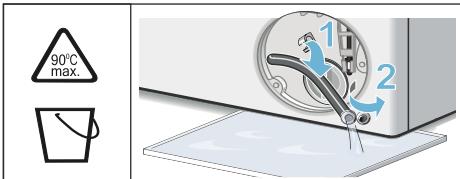

5. Previdno odvijte pokrov črpalke, preostanek vode lahko odteče. Očistite notranjost, navoje pokrova črpalke in ohišje črpalke. Krilato kolesce črpalke luga se mora vrtni. Pokrov črpalke za lug ponovno nataknite in privijte. Držaj mora stati pokonci.

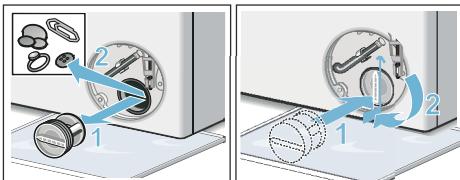


6. Vstavite vzdrževalno loputo, jo zaskočite in zaprite.

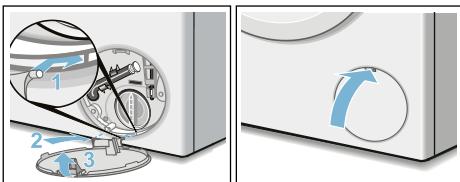

**Opomba:** Za preprečitev, da bi pralno sredstvo ob naslednjem pranju neuporabljeno odteklo v odtok: v prekat **II** vlijte pribl. 1 liter vode in zaženite program **Črpanje** (Drain).

## Odtočna cev na sifonu je zamašena

1. Napravo izključite. Izvlecite priključni vtič.
2. Odstranite cev s priključka. Previdno snemite cev za odvodno vodo, preostanek vode lahko odteče.
3. Odvodno cev in očistite priključek sifona.

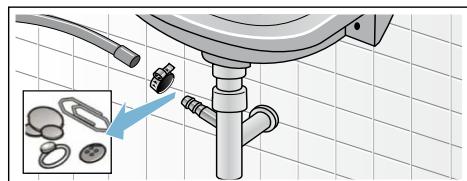


4. Odtočno cev ponovno nataknite in priključno mesto zavarujte s cevno objemko.

## Sito v dovodu vode je zamašeno


Pri tem najprej znižajte vodni tlak v dovodni cevi:

1. Zaprite pipi za vodo.
2. Izberite poljuben program (razen Ožemanje/Črpanje (Spin/Drain)).
3. Izberite **Start/Dodatno nalaganje** (Start/Reload) . Program pustite teči približno 40 sekund.
4. Izbirno stikalo programa postavite na **Izklop** (Off). Izvlecite priključni vtič.
5. Očistite mrežico v pipi za vodo: snemite cev z pipe za vodo. Sito očistite z manjšo ščetko.

## sl Kaj storiti ob motnjah?

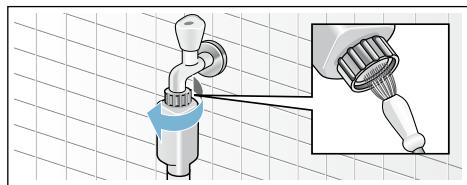

6. Pri modelih Standard in Aqua-Secure očistite mrežico na zadnji strani stroja:  
snemite cev z zadnje strani stroja, sito snemite s pomočjo klešč in ga očistite.

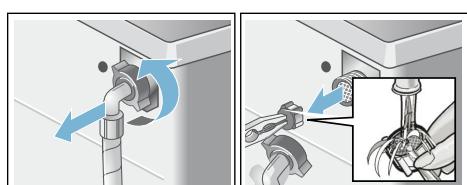

7. Cev ponovno priključite in preverite, če tesni.

Ne segajte v vrteči se pralni boben.  
Počakajte toliko časa, da se boben neha vrteći.


### Pozor!

#### Škoda zaradi vode

Odtekajoča voda lahko vodi k nastanku škode.

Ne odpirajte vrat, če je v njem viden nivo vode.

1. Napravo izključite. Izvlecite priključni vtič.
2. Izpustite vodni lug.
3. Z orodjem povlecite zapah v sili navzdol in izpustite.  
Nato lahko odprete vrata.

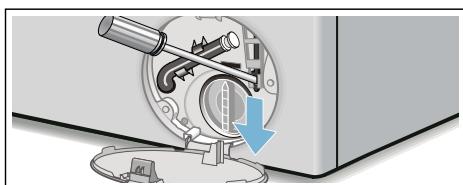

## ?

## Kaj storiti ob motnjah?

### Sprostitev v sili

npr. pri izpadu električnega toka

Program poteka naprej, ko je omrežna napetost ponovno vzpostavljena.

Če želite perilo kljub temu odvzeti, lahko vrata odprete po naslednji navodilih:

#### ⚠️ Opozorilo

#### Nevarnost opeklina!

Pri pranju z visokimi temperaturami lahko pri dotiku z vročim pralnim lugom in perilom pride do nastanka opeklin.  
Po možnosti ju pustite, da se ohladita.

#### ⚠️ Opozorilo

#### Nevarnost poškodb!

Pri seganju v vrteči se pralni boben si lahko poškodujete roke.

## Opombe v prikazovalnem polju

Prikazovalnik	Vzrok/Pomoč
YES	Vrata so odklenjena. Dodatno nalaganje perila je možno.
NO	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Temperatura je previsoka. Počakajte, da se temperatura zniža.</li> <li>■ Nivo vode je previsok. Dodatno nalaganje perila ni mogoče. Po potrebi takoj zaprite vrata. Izberite <b>Start/Dodatno nalaganje (Start/Reload)</b> ▶▷ za nadaljevanje programa.</li> </ul>
⌚ utripa	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eventualno je vklenjeno perilo. Prosimo, ponovno odprite vrata in jih zaprite ter pritisnite <b>Start/Dodatno nalaganje (Start/Reload)</b> ▶▷.</li> <li>■ Po potrebi vrata pritisnite oz. izvzemite perilo in jo nato pritisnite.</li> <li>■ Eventualno stroj izključite in ga ponovno vključite; nastavite program in sprememrite individualne nastavitev; zaženite program.</li> </ul>
E:17	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odprite pipo za vodo do konca,</li> <li>■ dovodna cev je preščipnjena, vklenjena,</li> <li>■ Premajhen vodni tlak. Očistite mrežico.</li> </ul>
E:18	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Črpalka za lug je zamašena. Očistite črpalko za lug.</li> <li>■ Odvodna cev je zamašena. Očistite odvodno cev pri sifonu.</li> </ul>
E:23	Voda v talnem zbiralniku, naprava ne tesni več. Zaprite pipo za vodo. Pokličite servisno službo!
☞	Varovalo za otroke je vključeno; izključite ga.
🧁 utripa	zaznana je bila prevelika količina pene, nastavi se dodatno izpiranje.
:	Električna napetost je prenizka.
.	Prenizka napetost v pralnem programu.
.	Program se podaljša.
drugi prikazi	Stroj izključite, počakajte 5 sekund in ga ponovno vključite. Če se ponovno pokaže isti prikaz, obvestite servisno službo.

## Kaj storiti ob motnjah?

Motnje	Vzrok/Pomoč
Voda odteka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odtočno cev pravilno pritrdite, nadomestite.</li> <li>■ Zategnite vijačni spoj dovodne cevi.</li> </ul>
Ni dovoda vode.	Tipka <b>Start/Dodatno nalaganje (Start/Reload)</b> ▶▷ ni bila pritisnjena?
Pralno sredstvo se ne izpira iz prekata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pipa za vodo ni odprta?</li> <li>■ Eventualno, sito je zamašena? Očistite mrežico.</li> <li>■ Cev za dovod vode je prepognjena ali vkleščena?</li> </ul>
Vrata se ne dajo odpreti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivna je varnostna funkcija. Prekinitev programa?</li> <li>■ Ste izbrali - - - ☞ (Zaustavitev izpiranja = brez končnega ozemanja)?</li> <li>■ Možno odprtje samo z odahovanjem v sili?</li> </ul>

## sl Kaj storiti ob motnjah?

Motnje	Vzrok/Pomoč
Program se ne zažene.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ste izbrali <b>Start</b>/Dodatno nalaganje (Start/Reload) ▶ 00 ali čas <b>Konec čez</b> (Ready in)?</li> <li>■ So vrata zaprta?</li> <li>■ ⇔ Je varovalo za otroke aktivirano? Deaktivirajte.</li> </ul>
Lužne raztopine stroj ne izčrpava.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ste izbrali - - - Ⓛ (Zaustavitev izpiranja = brez končnega ožemanja)?</li> <li>■ Očistite črpalko za lug.</li> <li>■ Očistite odtočno cev.</li> </ul>
V bobnu ni videti vode.	To ni napaka – nivo vode je pod vidnim območjem.
Izid ožemanja ni zadovoljiv.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ To ni napaka – sistem za kontrolo neuravnoveženosti je ožemanje prekinil zaradi neenakomerne porazdelitve perila.</li> </ul>
Perilo je mokro/premo-kro.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ V stroj vložite majhne in velike kose perila.</li> <li>■ Je izbrano število vrtljajev premajhno?</li> </ul>
Večkratno ožemanje.	To ni napaka – sistem za kontrolo neuravnoveženosti izenačuje nesorazmerje.
Program traja dlje kot običajno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ To ni napaka – sistem za kontrolo neuravnoveženosti izenačuje nepravilno porazdeljeno perilo z večkratnim porazdeljevanjem.</li> <li>■ To ni napaka – sistem za preprečevanje penjenja je aktiven – k pranju se doda še dodatno izpiranje.</li> </ul>
Dolžina programa se med pralnim ciklom spreminja.	To ni napaka – potek programa se prilagodi pri vsakem pralnem procesu znova. To lahko vodi do sprememb trajanja programa v prikazovalnem polju.
Ostanek vode v prekatu ☈ za negovalna sredstva.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ To ni napaka – vpliv negovalnega sredstva ni okrnjen.</li> <li>■ Po potrebi očistite nastavek.</li> </ul>
Nastajanje vonja v pral-nom stroju.	<p>Izpeljite program  <b>Bombaž (Cottons) 90 °C</b> brez perila. Uporabljajte pralna sredstva za strojno pranje.</p>
V prikazovalnem polju utripa simbol ☈ . Iz pre-dala za pralno sredstvo izhaja pena.	<p>Ste uporabili preveč pralnega sredstva?</p> <p>Pomešajte 1 jedilno žlico mehčalca s 1/2 litra vode in dodajte v prekat II (ne pri terenskih oblačilih, športnih tkaninah in oblekah s perjem!). Pri naslednjem pranju zmanjšajte količino pralnega sredstva.</p>
Nastanek hrupa, vibracije in nehoteni premiki stroja pri ožemanju.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Je naprava izravnana? Stroj izravnajte.</li> <li>■ So noge stroja pritrjene? Nastavite noge stroja.</li> <li>■ Ste transportna varovala odstranili? Odstranite transportna varovala.</li> </ul>
Prikaz in indikacijske lučke ob teku stroje ne funkcionirajo več.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Izpad električnega toka?</li> <li>■ Se je sprožila varovalka? Varovalko vključite, nadomestite.</li> <li>■ Če se napaka večkrat ponovi, obvestite servisno službo.</li> </ul>
Ostanki pralnega sredstva na perilu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Občasno vsebujejo pralna sredstva brez fosfatov dodatke, ki vodi niso top-ljivi.</li> <li>■ Izberite <b>Izpiranje</b> (Rinse) ali pa perilo po pranju okrtačite.</li> </ul>
V stanju dodatnega nala-ganja se v prikazovalnem polju prikaže NO.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nivo vode je previsok. Dodatno nalaganje perila ni mogoče. Po potrebi takoj zaprite vrata.</li> <li>■ Izberite <b>Start</b>/Dodatno nalaganje (Start/Reload) ▶ 00 za nadaljevanje pro-grama.</li> </ul>

Motnje	Vzrok/Pomoč
V stanju dodatnega nala- ganja se v prikazovalnem polju prikaže YES.	Vrata so odklenjena. Dodatno nalaganje perila je možno.
V prikazovalnem polju utripa dvojna pika prikaza (:) Konec čez (Ready in).	Električna napetost je prenizka.
Utripa enojna pika (.).	Prenizka napetost je pri pralnem programu vodila do spremembe pralnega pro- grama.
Če napake ne morete odpraviti sami (po vklopu/izklopu) ali pa je potrebno popravilo:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Izbirno stikalo programa postavite na <b>Izklop</b> (Off). Stroj je izključen.</li> <li>■ Izvlecite priključni vtič iz vtičnice.</li> <li>■ Zaprite pipo za vodo in pokličite servisno službo.</li> </ul>	

## Servisna služba

Če motnje ne morete odpraviti sami z navodili pod Kaj storiti ob motnjah?

→ Stran 25, se obrnite na našo servisno službo. → Stran

Zmeraj najdemo najboljše rešitve, tudi zato, da se izognemo nepotrebnih obiskov tehničnega osebja.

Prosimo, da servisni služni posredujete identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko naprave (FD).

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

Identifikacijska št. Proizvodna št. naprave  
izdelka

Te podatke najdete \*glede na model:  
na notranji strani vrat\*/na odprtih loputih  
za vzdrževanje\* in na hrbtni strani  
naprave.

### **Zaupajte pristojnosti proizvajalca.**

Obrnite se na nas. S tem si zagotovite popravilo z originalnimi nadomestnimi deli in s šolanimi servisnimi tehniki.



## Vrednosti porabe

### Poraba električne energije in vode, trajanje programa in preostala vlag za glavne programe

(pričutni podatki)

Program	Polnitev	Poraba energije*	Poraba vode v litrih*	Trajanje programa*
Bombaž 20 °C	8 kg	0,40 kWh	71 l	2 3/4 h
Bombaž 40 °C	8 kg	1,10 kWh	71 l	2 3/4 h
Bombaž 60 °C	8 kg	1,51 kWh	71 l	2 3/4 h
Bombaž 90 °C	8 kg	2,39 kWh	82 l	2 3/4 h
Enostavna nega 40 °C	4 kg	0,79 kWh	53 l	2 h
Hitro/Mešano 40 °C	3,5 kg	0,51 kWh	45 l	1 1/4 h
Občutljivo perilo/Svila 30 °C	2 kg	0,21 kWh	36 l	3/4 h
Volna 30 °C	2 kg	0,22 kWh	42 l	3/4 h

Program	pričutna preostala vlag**		
	WAK28 ...	WAK24 ...	WAK20 ...
	WM14K ...	WM12K ...	WM10K ...
	maks. 1400 vrt/min	maks. 1200 vrt/min	maks. 1000 vrt/min
Bombaž	48 %	53 %	62 %
Enostavna nega	40 %	40 %	40 %
Občutljivo perilo/Svila	30 %	30 %	30 %
Volna	45 %	45 %	45 %

\* Vrednosti odstopajo od podanih glede na različen vodni tlak, trdoto vode in temperaturo dovoda, temperaturo okolice, vrsto, količino, stopnjo umazanosti perila, pralno sredstvo, nihanje v omrežni napetosti in izbrane dodatne funkcije.

\*\* Podatki o preostali vlagi na podlagi največjega števila vrtljajev pri ozemanju in največe količine polnjene, ki sta odvisna od izbranega programa.

## Preizkusni programi učinkovanja za bombažne tkanine

Naslednji programi (standardni programi, označeni s simbolom ) so primerni za pranje običajno onesnažene

bombažne tkanine in so glede porabnih vrednosti vode in energije najučinkovitejši

Standardni programi za bombaž v skladu z uredbo (EU) 1015/2010	Polnitev	približno trajanje programa
Program Bombaž  + tipka  EcoPerfect	8 kg	3 ¾ h
Program Bombaž  + tipka  EcoPerfect	4 kg	3 ¾ h
Program Bombaž  + tipka  EcoPerfect	4 kg	3 ¼ h
Nastavitev programa za kontrolo in energijska označitev v skladu z direktivo 2010/30/EU s hladno vodo (15 °C). Podatek o temperaturi programa temelji na temperaturi, navedeni na etiketi za nego tkanine. Dejanska temperatura pranja se lahko zaradi varčevanja z energijo razlikuje od temperature, ki je navedena za posamezen program.		

## Tehnični podatki

### Mere:

850 x 600 x 590 mm

(višina x širina x globina)

### Teža:

63 - 83 kg (glede na model)

### Priključitev na elektriko:

Napetost omrežja 220-240 V, 50Hz

Nazivni tok 10 A

Nazivna moč 2300 W

### Vodni tlak:

100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)

### Moč stroja v izklopljenem stanju:

0,12 W

### Moč stroja v stanju pripravljenosti

### (neizklučeno stanje):


1,49 W



## Namestitev in priključitev

### Obseg dostave

**Opomba:** Preverite, da na stroju ni poškodb, ki so nastale med transportom. Poškodovanega stroja ne zaganajte. Pri reklamacijah se obrnite na trgovca, kjer ste stroj kupili, ali pa na našo servisno službo.

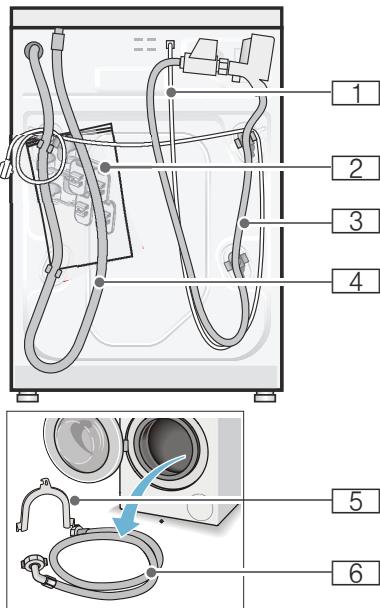

1 Omrežni vod

2 Vreča:

- Navodila za uporabo in namestitev
- Seznam servisnih služb\*
- Garancija\*
- Pokrovi za odprtine po odstranitvi transportnih varoval
- Vijačni ključ\*

3 Cev za dovod vode pri modelu

Aquastop

4 Cev za odvod vode

5 Držalo za pritrdirtev cevi za odvod vode\*

6 Cev za dovod vode pri modelih Standard/Aqua-Secure

\* odvisno od modela

**Dodatno** boste pri priključitvi cevi za odvod vode na lasten sifon potrebovali cevno objemko Ø 24 - 40 mm (v trgovini s tehničnim blagom).

### Koristno orodje

- Libela za izravnavo
- Vijačni ključ z:
  - SW13 za odvijanje transportnih varoval in
  - SW17 za izravnavo nog stroja

### Varnostni napotki



#### Opozorilo

#### Nevarnost poškodb!

- Pralni stroj je zelo težek. Med transportom/dviganjem pralnega stroja bodite previdni.
- Ob privzdigovanju stroja z oprijemanjem na izstopajočih delih (npr. vrata) se lahko ti deli odlomijo in povzročijo nastanek poškodb. Pralnega stroja ne vzdiguje na izstopajočih delih.
- Z nestrokovnim polaganjem cevi ali električnih kablov obstaja nevarnost spotaknitve in poškodb. Cevi in vode položite tako, da ne nastane nevarnost spotikanja.

#### Pozor!

#### Okvare na stroju

Zamrznjene cevi se lahko pretrgajo/počijo.

Pralnega stroja ne nameščajte zunaj ali v območju, kjer lahko zmrzuje.

#### Pozor!

#### Poškodbe zaradi vode

Priključne točke cevi za dotok in odtok vode so pod visokim vodnim tlakom. Za preprečitev puščanja vode ali nastanka

škode zaradi vode je treba nujno upoštevati navodila v tem poglavju.

### Opombe

- Dodatno k tem opombam veljajo tudi posebni predpisi pristojnih podjetij za dobavo vode in električne energije.
- V primeru dvoma naj vam stroj namesti strokovnjak.

## Površina za namestitev

**Opomba:** Stabilnost stroja je pomembna zato, da se pralni stroj ne začne premikati!

- Površina za namestitev mora biti trdna in ravna.
- Mehke podlage niso primerne za namestitev.

## Namestitev stroja na podstavek ali leseni brunasti površini

### Pozor!

#### Okvare na stroju

Pri ožemanju se lahko pralni stroj začne premikati in se lahko prevrne ali pade s podstavka.

Noge stroja nujno pritrdite z držalnimi vezmi.

Naročilna št. WMZ 2200, WX 9756, CZ 110600, Z 7080X0

**Opomba:** Pri podlagah iz lesenih tramov postavite pralni stroj:

- po možnosti v kot,
- na vodoodporno leseno ploščo (min. 30 mm debelo), ki je trdno privita na tleh.

## Podgradnja/vgradnja v kuhinjsko nišo

### Opozorilo

#### Življenjska nevarnost!

Pri dotiku delov, ki so pod napetostjo, obstaja nevarnost električnega udara. Ne odstranite pokrova stroja.

### Opombe

- Potrebujete širino niše 60 cm.
- Pralni stroj postavite samo pod neprekinjeno delovno ploščo, ki je trdno povezana s sosednjim pohištvo.


## Odstranjevanje transportnih varoval

### Pozor!


#### Okvare na stroju

- Stroj je za transport zaščiten s transportnimi varovali. Če transportna varovala pred obratovanjem ne odstranite, se lahko deli stroja, npr. boben, poškodujejo. Pred prvo uporabo stroja nujno odstranite vsa 4 transportna varovala. Transportna varovala shranite.
- Za zaščito stroja pred okvarami zaradi poznejšega transporta, vgradite v stroj pred transportom transportna varovala.



**Opomba:** Shranite vijke in tulce.

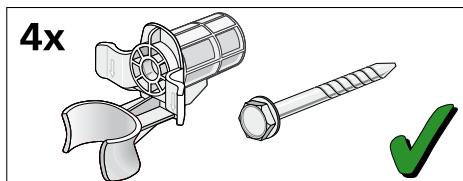


1. Snemite cevi iz držal.

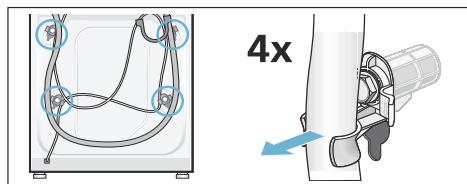

2. Vse 4 vijke transportnih varoval odvijte in jih snemite.  
Odstranite tulce. Omrežni kabel snemite z držala.

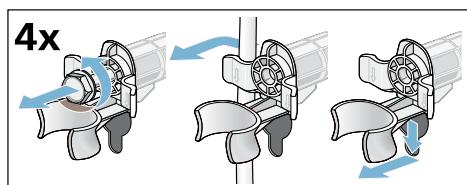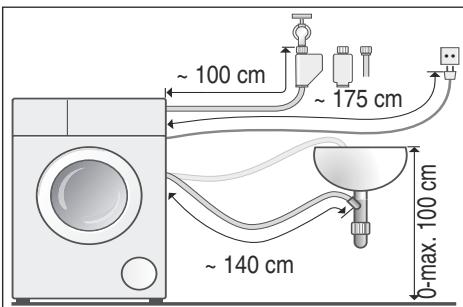


3. Vstavite pokrove. Pokrove močno zatisnite s pritiskom na zapenjalne kljuke.

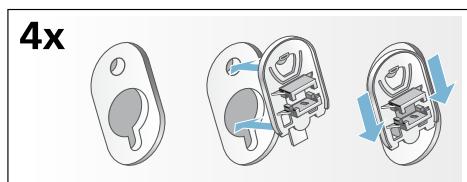

## Dolžine cevi in kablov

- Priklučitev na levo stran

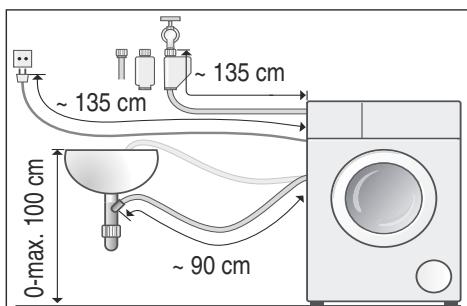

- Priklučitev na desno stran

- Nasvet:** Dobavljivo v trgovinah s tehničnim materialom/pri servisni službi:
- podaljšek za cev Aquastop oz. za dovod hladne vode (pribl. 2,50 m). Naročilna številka WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
  - daljša cev za dovod vode (pribl. 2,20 m) za model Standard

## Dotok vode

### **Opozorilo** **Življenska nevarnost!**

Pri dotiku delov, ki so pod napetostjo, obstaja nevarnost električnega udara. Varovalni ventil Aquastop ne potaplajte v vodo (vsebuje električni ventil).

Ob priključitvi upoštevajte naslednja

### **Opombe**

- Pralni stroj zaganjajte samo s hladno pitno vodo.
- Stroja ne priključujte na mešalno baterijo netlačnega grelnika vode.
- Uporabite samo dobaljeno dovodno cev ali dovodno cev, ki ste jo kupili v trgovini s tehničnim materialom, ne uporabite rabljenih cevi.
- Dovodne cevi ne prepogibajte, stiskajte, spreminjajte ali prerežite (odpornost cevi ni več zagotovljena).
- Vijačne zveze privijte le z roko. Če vijačno zvezo z orodjem (kleščami) preveč zategnete, lahko poškodujete navoje.

## Optimalni tlak dovoda vode v vodnem omrežju

**vsaj** 100 kPa (1 bar)

**največ** 1000 kPa (10 bar)


Pri odprtih pipah za vodo teče najmanj 8 l/min.

Če ima dovod večji tlak, uporabite reducirni ventil.


### Prikluček

Cev za dovod vode priključite na pipo za vodo ( $\frac{3}{4}'' = 26,4$  mm) in na stroj (pri modelih z Aquastop ni potrebno, je že nameščeno):


#### ■ Model: Standard

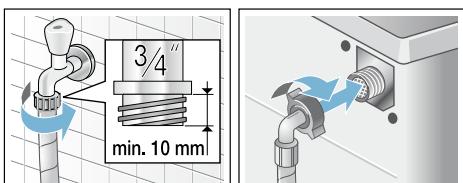

#### ■ Model: Aqua-Secure

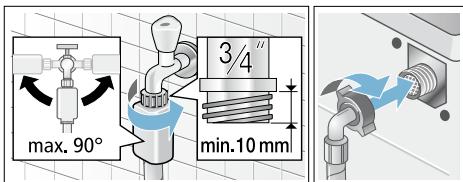

#### ■ Model: Aquastop

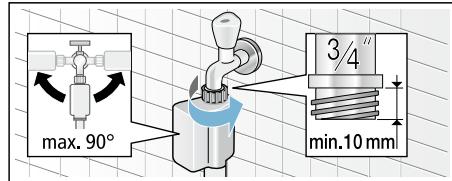

**Opomba:** Previdno odprite pipo in pri tem preverjajte tesnost na priključnih delih. Pravilje je pod vodnim tlakom omrežja.

## Odvod vode

### Pozor!

#### Poškodbe zaradi vode

Če obešena odtočna cev zaradi višega vodnega tlaka ob izčrpavanju zdrsne z umivalnika ali priključne točke, lahko nastane škoda zaradi izlitra vode. Odtočno cev zavarujte, da ne zdrsne s priključkov.

**Opomba:** Odtočne cevi za vodo ne pregibajte ali je vzdolžno nategujte.

Odtočno cev za vodo lahko položite tako, kot sledi:

#### ■ Odvod v umivalnik



#### Opozorilo!

#### Nevarnost opeklein!

Pri pranju z visokimi temperaturami lahko pri dotiku z vročim pralnim lugom, npr. pri črpanju vročega pralnega luga v umivalnik, pride do nastanka opeklein.

Ne dotikajte se vročega pralnega luga.


### Pozor!

#### Poškodbe naprave/blaga

Če se konec odtočne cevi potopi v izčrpano vodo, se lahko vodo posesa nazaj v stroj in lahko tako stroj/blago poškoduje.

Pazite na to, da:


- Odtočni čep ne zapira odtoka kad.
- Konec cevi odvodne vode ni potopljen v izčrpano vodo.
- Voda odteka dovolj hitro.

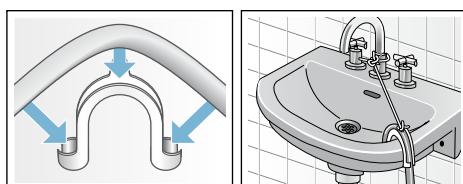


#### ■ Odtok v sifon

Priključno mesto mora biti zatesnjeno s cevno objemko, Ø 24–

40 mm (v trgovini s tehnično opremo).

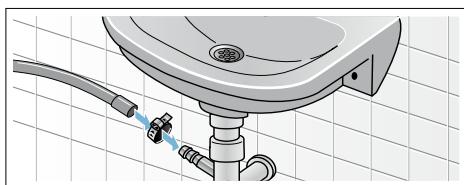

- **Odtok v cev iz plastične mase z gumijasto objemko ali pa v odtočni kanal**

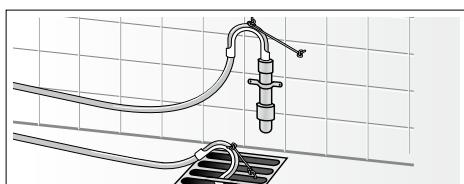


## Izravnava

Izravnajte stroj s pomočjo libele.

Nastanek hrupa, vibracije in neželeni premiki stroja so lahko posledice napačne namestitve in izravnave!

1. Protimatico odvijte s ključem za vijke v smeri urnega kazalca.
2. Izravnost pralnega stroja lahko preverite z libelo in jo po potrebi popravite. Višino spremenite s pomočjo vrtenja noge stroja.  
Vse štiri noge morajo stati trdno na talni površini.
3. Protimatico privijte proti ohišju.  
Ob tem noge trdno pridržite in ne spremojte višine.  
Protimaticce vseh štirih nog morajo biti trdno privite proti ohišju!

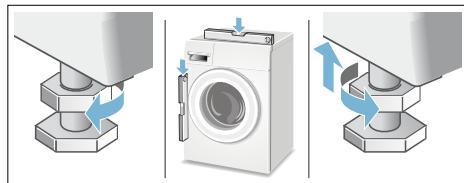

## Električni priključek

### ⚠️ Opozorilo

#### Življenjska nevarnost!

Pri dotiku delov, ki so pod napetostjo, obstaja nevarnost električnega udara.

- Priključnega vtiča nikdar ne prijemajte z mokrimi rokami.
- Omrežni kabel izvlecite vedno pri vtiču in nikdar za kabel, saj se lahko tako poškoduje.
- Priključnega vtiča ne povlecite nikdar med delovanjem.

Upoštevajte naslednja navodila in zagotovite, da:

### Opombe

- Sta omrežna napetost in podana napetost na stroju (tipska tablica) usklajeni.  
Sta priključna napetost in potrebna vrednost varovalke podani na tipski tablici stroja.
- Priključite pralni stroj samo na izmenično napetost preko vtičnice, ki ima predpisane varnostne ozemljitvene kontakte.
- Priključni vtič in vtičnica ustrezata eden drugi.
- Zadostuje prerez žil voda zadostuje.
- Je ozemljitveni sistem nameščen po predpisih.
- Sme zamenjavo priključnega kabla (če je potrebna) izvesti samo strokovnjak za električna dela.  
Nadomestni kabel je dobavljen pri servisni službi.
- Ne uporabite nobenih večkratnih vtičnic/razdelilnikov in podaljševalnih kablov.
- Je pri uporabi varnostnih stikalih za okvarni tok dovoljena samo ena vrsta stikala, ki ima naslednji znak .
- Samo ta znak zagotavlja izpolnjevanje danes veljavnih predpisov.
- Je priključni vtič vedno dosegljiv.

- Električnega kabla ne prepogibajte, ukleščajte, spremnjajte, prerezite in ne sme priti v stik s topotnimi viri.

## Pred prvim pranjem

Preden pralni stroj zapusti tovarno, smo ga temeljito preverili. Za odstranitev morebitnih ostankov preizkusne vode zaženite stroj prvič **brez** perila.

### Opombe

- Pralni stroj **je treba postaviti in priključiti strokovno**. ab → Stran 30
- Nikdar ne uporabljajte naprave, ki je v okvari. Obvestite servisno službo.

1. Preverite stroj.
2. Z upravljalne plošče odstranite zaščitno folijo.
3. Izvlecite priključni vtič.
4. Odprite pipa za vodo.
5. Zaprite vrata (ne naložite nobenega perila!).
6. Izberite program **Bombaž** (Cotton) in nastavite temperaturo **90 °C**.
7. Odprite predal za pralno sredstvo.
8. Prekat **II** napolnite s pribl. 1 litrom vode.
9. Prekat **II** napolnite z univerzalnim pralnim sredstvom.

**Opomba:** Za preprečevanje tvorjenja pene uporabite le polovico količine, ki jo priporoča proizvajalec pralnega sredstva. Ne uporabljajte pralnih sredstev za volno ali občutljivo perilo.

10. Zaprite predal za pralno sredstvo.
  11. Pritisnite **Start**.
  12. Po koncu programa stroj izključite.
- Vaš pralni stroj je sedaj pripravljen za obratovanje.**

## Transport

Npr. pri selitvi


### Pripravljalna dela:

1. Zaprite pipa za vodo.


2. Znižajte vodni tlak v dovodni cevi. Vzdrževanje – Sito v dovodu vode → Stran 23
3. Ostanek vodnega luga izpustite iz naprave. Vzdrževanje – Črpalka za lug je zamašena → Stran 22
4. Pralni stroj odklopite z napetostnega omrežja.
5. Odmontirajte cevi.

### Vgradnja transportnih varoval:

1. Snemite pokrov in ga shranite. Po potrebi uporabite izvijač.

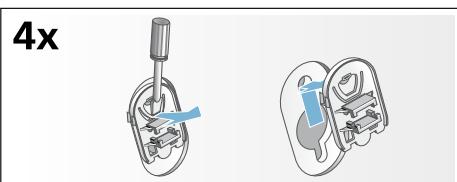

2. Vstavite vse 4 tulce. Omrežni kabel prippnite na držalih. Vstavite vijake in jih trdo privijte.

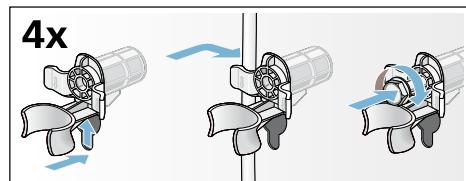

### Pred prvim zagonom stroja:

### Opombe

- **nujno** odstranite transportna varovala!
- Za preprečitev, da ob naslednjem pranju pralno sredstvo neuporabljeno odteče vodtok: v prekat **II** vlijte pribl. 1 liter vode in zaženite program **Črpanje** (Drain).

## **Garancija Aquastop**

samo za stroje s funkcijo Aquastop

Poleg garancijskih pravic iz kupoprodajne pogodbe, ki jih daje prodajalec, ter tovarniških garancijskih pravic za stroj, so vam na voljo tudi garancijska nadomestila v sledečih primerih:

- 1.** Če okvara na našem sistemu Aquastop povzroči kakršno koli škodo, potem zasebnim uporabnikom to škodo nadomestimo.
- 2.** Garancija velja za življenjsko dobo aparata.
- 3.** Pogoj za uveljavljanje garancijskega zahtevka je, da je aparat z zaščito proti izlivu vode (Aquastop) nameščen in priključen strokovno ter v skladu z našimi navodili, ta pogoj vključuje tudi podaljšek za sistem Aquastop (originalni pribor).  
Garancije ne velja za poškodovane dovodne cevi ali armature ter priključek sistema Aqua-Stop na vodni pipi.
- 4.** Naprav z vgrajenim sistemom Aquastop med delovanjem načeloma ni potrebno nadzorovati, oz. po delovanju dotoka vode ni treba zapreti.  
Priporočamo samo, da dovod vode zaprete pred dolgotrajnejšo odsotnostjo od doma, npr. pred večtedenskimi počitnicami.

Podatke glede vseh držav boste našli v priloženem seznamu servisnih služb.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY



9001004432 (9409)