


 Kort anvisning for oppvaskmaskinen: Kort og godt alt som oppvaskmaskinen trenger ... **Før første gangs bruk må du lese igjennom oppstillings- og bruksanvisningen!**

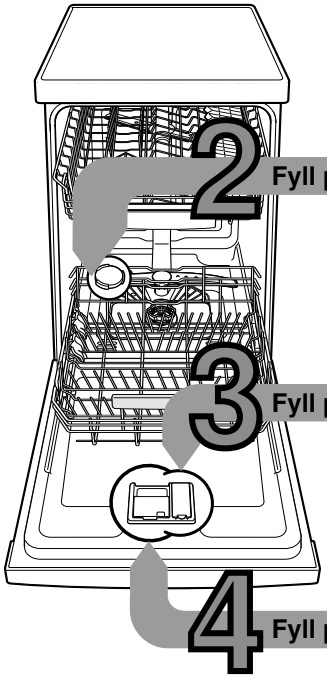

1

Innstilling av anlegget for mykgjøring av vannet \*

Spør på vannverket etter hardhetsgraden på vannet og før det opp her ...

\* kun før første gangs vask eller ved forandret hardhetsverdi på vannet

Les av innstillingsverdiene ...

| °dH   | Område for hardhet | mmol/l  | Trinn |                                  |                                  |                                  |
|-------|--------------------|---------|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0-6   | myk                | 0-1,1   | 0     | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| 7-16  | middels            | 1,2-2,9 | 1     | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| 17-21 | hard               | 3,0-3,7 | 2     | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| 22-35 | hard               | 3,8-6,2 | 3     | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |


Slik stiller du lett inn ...

- Slik stiller du inn:**
- Slå på PÅ/AV bryteren
  - Trykk START tasten og hold den trykket.
  - Drei programvelgeren ett trinn til venstre eller høyre.
  - Slipp tasten. Indikasjonen blinker og indikasjonen lyser (= trinn 1).
- Innstillingen kan endres som følger.
- Drei programvelgeren inntil det ønskede trinnet er innstilt.
  - Trykk START tasten. Indikasjonen slukkes. Det ønskede trinnet er lagret.


2

Fyll på spesialsalt


Løser kalk (ikke nødvendig ved innstillingsverdi 0!) ...

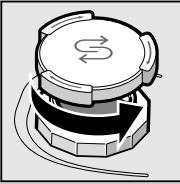


Skrø opp lokket.

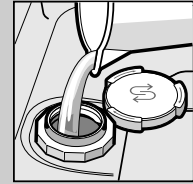

Kun før første oppvasken må saltbeholderen fylles med vann.

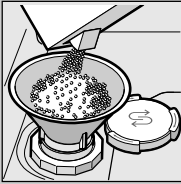

Spesialsalt fylles på (fyll aldri på vaskemiddel her!).

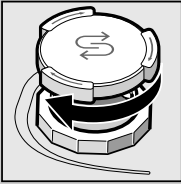


Lukk lokket. Start oppvasken straks.


3

Fyll på glansmiddel


Gjør oppvasken skinnende blank ...

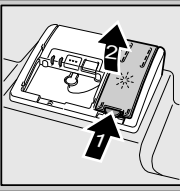

Trykk markeringen 1, løft så opp lokket 2.

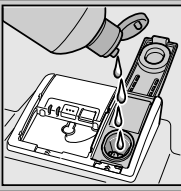

Påfylling av glansmiddel.

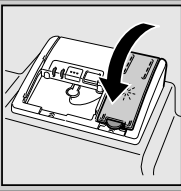


Lukk lokket. KLIKK!

4



Fyll på oppvaskemiddel

Mye smuss, mye vaskemiddel ...

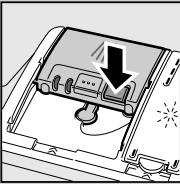


Eventuelt må lokket åpnes (trykk tasten).

Obs, Kombinasjonsprodukter er ikke egnet for alle programmer, ta hensyn til anvisningene fra produsenten.

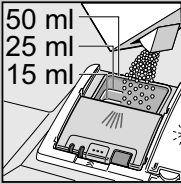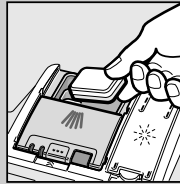

50 ml  
25 ml  
15 ml

Rengjøringsmiddel n på i det tørre kammeret for rengjøringsmiddel.

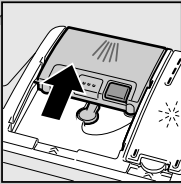

Skyv lokket igjen, trykk på det. PLOP!

5

Innkopling av maskinen

6

Velg program

Hurtig, sparsomt eller intensivt ...

Programoversikt

I denne oversikten er det max. mulige antall programmer framstilt. Det tilsvarende programmet for din maskin finnes på betjeningspanelet

Programdata er verdier målt i laboratorium i henhold til europeisk norm EN 50242. Det er mulig med avvik i praksis.  
\* halv normpåfylling

|  | Intensiv 70° | Normal 65° | Eco 50° | Skånsomt 40° | Hurtig 45° | Forskyll |
|--|--------------|------------|---------|--------------|------------|----------|
|  |              |            |         |              |            |          |

|                    |   |             |   |        |      |
|--------------------|---|-------------|---|--------|------|
| Tid i tim.: min.   | ← | 3:00 - 1:05 | → | 0:29 * | 0:15 |
| Strømforbruk i kWh | ← | 1,30 - 0,65 | → | 0,70   | 0,05 |
| Vannforbruk i l    | ← | 14 - 11     | → | 9      | 4    |

9

Slå av maskinen

8

7

Tilleggsfunksjoner \*\*

Spar tid (VarioSpeed) ... ved høyere energiforbruk blir det oppnådd samme rengjøringsvirkning.

1/2 Halv maskin ... ved mindre oppvask, sparer vann, energi og tid.

Gjør oppvasken fleksibel ...


Intensiv sone ... perfekt for blandet påfylling. Skulletrykket og vasketemperaturen er litt høyere.

Hygiene (Hygiene) ... under vaskingen forhøyes temperaturen. Dermed blir det oppnådd en høyere hygienestatus.

Ekstra tørking ... forbedret tørkeresultat ved høyere temperatur under glansskyllingen. (Pass på ved ømfintlig oppvask).

Vedlikehold og pleie

Siler  
... kontrolleres,  
og eventuelt  
rengjøres.

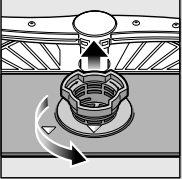


Drei silsylinderen,  
ta ut  
silsystemet ...




For perfekte vaskeresultat ...


skyll av under  
rennende vann ...

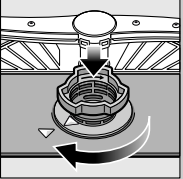


sett inn ...

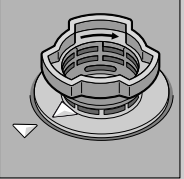


skru igjen  
silsystemet.  
**TA HENSYN TIL  
MARKERINGEN!**

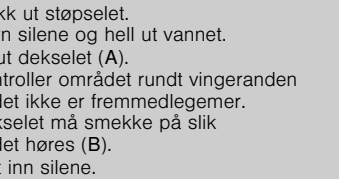


Spylearmene  
... fjern  
tilstopning/  
avleiringer.

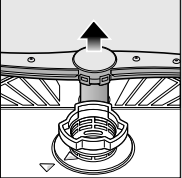


Trekk den nedre  
armen oppover ...

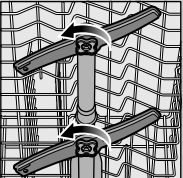


skru av  
de øvre sprutarmene ...

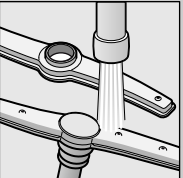

rengjør den under  
rennende vann  
(evt. med  
en tannpirker),  
rengjør  
så spyledysene ...

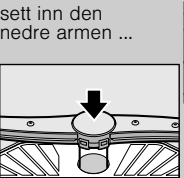

sett inn den  
nedre armene ...

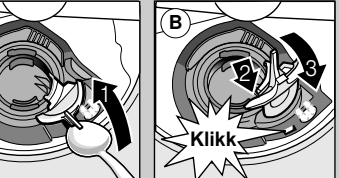


Små feil som du kan rette på selv ...

... for selvhjelp lønner seg!

Videre henvisninger finner du i bruksanvisningen

| Feil                     | Mulig årsak                                                                        | Hjelp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikasjonen "🔊" lyser   | Vannkranen klemmer eller er forkalket                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Åpne vannkranen.</li><li>▶ 1. Skru av vanntilkoplingen.</li><li>▶ 2. Rengjør silen i vanntilkoplingen.</li><li>▶ 3. Vanntrykket må være på minst 10 l/min når kranen er åpen. Ved lavere trykk må armaturet på tilløpet skiftes ut.</li><li>▶ Legg opp vannslangen uten knekk.</li></ul> |
|                          | Utløpsslangen er tilstoppet eller har knekk                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Utløpsslangen må legges opp uten knekk.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
|                          | Dekselet på pumpen for avløpsvannet er ikke montert                                | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Monter dekselet (se ovenfor).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                          | Avløpspumpen blokkerer                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Rengjør avløpspumpen (se ovenfor).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Indikasjonen "🔊" blinker | Maskinen har en teknisk defekt                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ring til kundeservice (oppgi hva feilmeldingen sier).</li><li>▶ Trekk ut støpselet.</li></ul>                                                                                                                                                                                            |
| Restvann i maskinen      | Programmet er ikke avsluttet ennå                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Lukk igjen maskinen og slå den på hhv. avbryt programmet (se programmet avbryting).</li></ul>                                                                                                                                                                                            |
| Rust på bestikket        | Bestikket er ikke rustfritt<br>Harde knivblad er ømtålelige<br>Rust fra andre ting | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Bruk bestikk som tåler oppvaskmaskin.</li><li>▶ Vask aldri ting i maskinen som er rusten.</li></ul>                                                                                                                                                                                      |
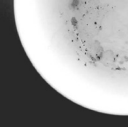
| Feil                                                                                | Mulig årsak                                                           | Hjelp                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppvasken er ikke ren                                                               | Tingene støter mot hverandre hhv. ligge over hverandre                | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Plasser tingene fritt, unngå at de berører hverandre.</li></ul>                                         |
| Det er sand eller rester på oppvasken                                               | For lite vaskepulver                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ta hensyn til angivelsene fra produsenten (vaskemiddel).</li></ul>                                      |
|  | Det er valgt et ikke egnet program                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Velg et sterkere program.</li></ul>                                                                     |
|                                                                                     | Sprutarmdysene smusset                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Rengjør sprutarmene (s.o.).</li></ul>                                                                   |
|                                                                                     | Silene er smusset, sitter ikke fast                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Rengjør silene (se ovenfor).</li></ul>                                                                  |
|                                                                                     | Sprutarmene blokkerer                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Plasser tingene slik at spylearmene kan dreie seg fritt.</li></ul>                                      |
| Flekker og striper                                                                  | For høy/lav dosering av glansmiddel                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ved striper: Doseringen reduseres.</li><li>▶ Ved vann eller kalkflekker: Doseringen forhøyes.</li></ul> |
| Oppvasken er ikke tørr                                                              | Glansmiddel                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Forhøy doseringen. Skift til et annet produkt.</li><li>▶ Bruk et glansmiddel.</li></ul>                 |
|                                                                                     | Det kombinerte vaskemiddelet som du har brukt har en dårlig tørkeevne | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Aktivisering av intensivtørkingen (alt etter modell.)</li></ul>                                         |
|                                                                                     | Innstilling av apparatet                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Avkalkingsanlegget må riktig innstilles.</li></ul>                                                      |
| Melkehvitt belegg på oppvasken (kan fjernes)                                        | Avkalkingen er feilt innstilt                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Fyll på spesialsalt.</li></ul>                                                                          |
|                                                                                     | Det mangler spesialsalt                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Bruk glass som tåler oppvaskmaskin.</li></ul>                                                           |
| Melkeaktig belegg, glassene er matte/blinde (belegg som ikke lar seg fjerne)        | Glassene er ikke egnet for oppvaskmaskin                              | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Døren er åpnet før programmet var slutt .</li></ul>                                                     |
| Kunststoff/deler av oppvasken får misfarge                                          | For lite vaskepulver                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ta hensyn til angivelsene fra produsenten (vaskemiddel).</li></ul>                                      |
|                                                                                     | Misfarging på grunn av fargestoffer fra matvarer (tomatsaus)          | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Misfarging er ubetenkelig. Bleker ved flere vaskeomganger.</li></ul>                                    |

Avbryting av program ...

Riktig plassering ...

I løpet av programmet trykkes START tasten ca. 3 sek. (reset) inntil alle indikasjonene er slukket.



Resten av programforløpet inntil utpumping av restvannet varer i ca. 1 minutt.

Bruk servise som er egnet for oppvaskmaskin (uten rester av aske, voks, olje, farge, etiketter som kleber; større rester av marmelade, melkeprodukter og mat fjernes grovt) og plasseres i henhold til bruksanvisningen. Sjekk at spylearmene kan dreie seg fritt.