



Kort og præcis:
Alt hvad din opvaskemaskine har brug for ...
Læs opstillings- og brugsanvisningen, før maskinen tages i brug første gang!

1

Indstilling af afkalkningsanlæg *

Det lokale vandværk kan oplyse om vandets hårdhedsgrad. Indtast hårdhedsgraden ...



| Vandets hårdhedsgrad °dH | Hårdhedsgrad | mmol/l | Indstillingsværdi |
|--------------------------|--------------|---------|-------------------|
| 0-6 | blød | 0-1,1 | H:00 |
| 7-8 | blød | 1,2-1,4 | H:01 |
| 9-10 | middel | 1,5-1,8 | H:02 |
| 11-12 | middel | 1,9-2,1 | H:03 |
| 13-16 | middel | 2,2-2,9 | H:04 |
| 17-21 | hård | 3,0-3,7 | H:05 |
| 22-30 | hård | 3,8-5,4 | H:06 |
| 31-50 | hård | 5,5-8,9 | H:07 |

* kun før første vask eller hvis hårdhedsgraden har ændret sig

Det er hurtigt gjort ...

og indstil på følgende måde

- Tænd for T/END/SLUK knappen
- Tryk på programtasten A og hold den nede og tryk på START tasten, til talindikatoren H:0... viser.
- Slip de to taster. Lyssignalet til tasten A blinker og i talsdisplayet lyser den fabriksindstillede værdi H:04.
- Tryk på programtasten C. Den indstillede værdi øges et trin, hver gang der trykkes på tasten når værdien H:07 er nået, springer displayet tilbage til H:00 (slukket).
- Tryk på START-tasten. Den indstillede værdi er gemt i maskinen.

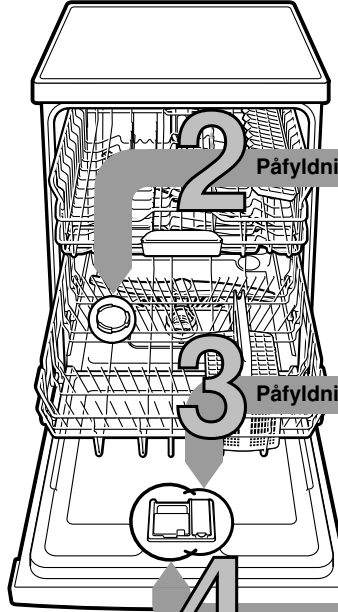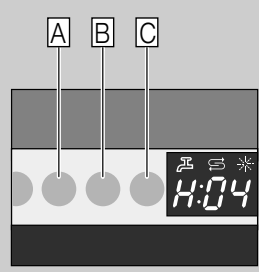

Påfyldning af salt

Løser kalk (ikke nødvendigt hvis den indstillede værdi står på 0!) ...



Drej låget af.



Fyld kun saltbeholderen med vand før den første opvask.



Påfyld salt (påfyld aldrig opvaskemiddel!).



Luk låget. Start maskinen med det samme.

Påfyldning af afspændingsmiddel


Serviceet bliver super rent ...



Tryk på mærket 1 og løft låget 2.



Påfyldning af afspændingsmiddel.

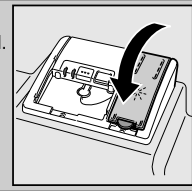

Luk låget. KLIK!

Påfyldning af opvaskemiddel


Meget snavs, meget opvaskemiddel ...



Åbn evt. låget (tryk på tasten).



Pas på, Kombiprodukter er ikke egnet til alle programmer, følg fabrikantens tips.

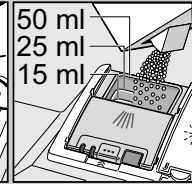

Sæberummet skal være tørt, når opvaskemiddel fyldes i.



Skub låget på plads og tryk det fast. KLAK!

5

Tænd for maskinen

6

Vælg program

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

Programoversigt

I denne oversigt ses det maks. mulige antal programmer. De tilsvarende programmer af dit apparat fremgår af dit betjeningspanel.

Programdata er laboratorieværdier ifølge den europæiske standard EN 50242. Afgivelser er mulige. * halv standard fyldning

| | Intensiv 70° | Auto 45°/65° | Eco (Øko) 50° | Glas 40° | Lyn 45° | Forskyl |
|------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|---------|---------|
| Varighed i tim. : min. | ← 3:30 | → 1:25 | ← 0:29 * | → 0:15 | | |
| Strømforbrug i kWh | ← 1,60 | → 0,85 | ← 0,80 | → 0,05 | | |
| Vandforbrug i liter | ← 18 | → 7 | ← 10 | → 4 | | |

9

Sluk for maskinen, programmet er færdigt ...

8

Start program, programmet kører ...

7

Ekstrafunktioner **

Tidsbesparelse (VarioSpeed) ... opnås ved øget energiforbrug og uforandrede opvaskeresultater.

1/2 Halv maskine ... mindre service, sparer vand, energi og tid.

Intensiv zone ... Perfekt til blandet service og bestik. Opvasketryk og opvasketemperatur øges en smule.

Hygiejne (Hygiene) ... Temperaturen øges under opvasken. Derved nås en øget hygiejnestatus.

SSS+ Ekstra tørring ... forbedrer tørreresultatet, da temperaturen er højere i afspændingsmidlet. (Kontroller om sarte servicedele kan tåle det)

Gør maskinen fleksibel ...


** ikke alle modeller

Vedligeholdelse og pleje


For at sikre en perfekt opvask ...

Afløbspumpe rengøres


Sier
...kontrolleres
og rengøres
efter behov

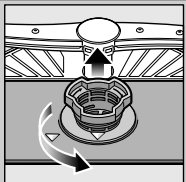


Sycylinder drejes,
sycylinder tages ud ...

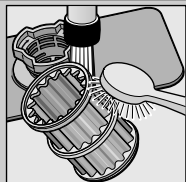

Skylles ren under
rindende vand ...

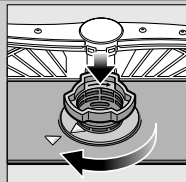

Sættes i ...

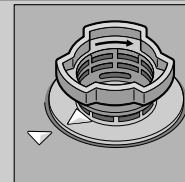

Sisystem
skrues fast
**LÆG MÆRKE
TIL MARKERING!**

- Træk stikket ud
- Fjern sierne og øs vandet ud
- Løft afdækningen af (A)
- Område omkring vingehjul kontrolleres for fremmede genstande
- Tryk afdækningen hørbart på plads (B)
- Sæt sierne i

Spulearme
...Tilstopninger/
aflejringer fjernes




Nederste arm
trækkes op ...




Øverste arm
skrues af ...



Spulearm rengøres
under rindende vand
(evt. med
tandstikker) ...

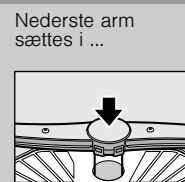

Nederste arm
sættes i ...

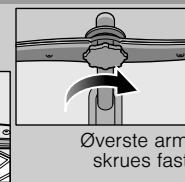

Øverste arm
skrues fast



Afhjælp selv små fejl ...

... Selvhjælp er den bedste måde!

Yderligere henvisninger findes i brugsanvisningen

| Fejl | Mulige årsager | Afhjælpning |
|--------------------------------|---|---|
| Indikator „“ lyser | Der er noget galt med vandhanen eller vandhanen er tilkalket | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Åben for vandhanen. ▶ 1. Skru vandtilslutningen af. ▶ 2. Rengør sien i vandtilslutningen. ▶ 3. Flowmængden skal være min. 10 l/min., når der er åbnet for vandhanen. Sørg for at få vandhanen udskiftet, hvis vandflowet er for lavt. ▶ Sørg for at der ikke er knæk på tilløbsslangen. |
| Indikator „E:22“ | Sier er snavsede eller tilstoppede | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengør sierne (se ovenfor). |
| Indikator „E:24“ og „“ lyser | Afløbsslangen har et knæk eller er tilstoppet Afdækning til afløbspumpe er ikke monteret | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sørg for, at der ikke er knæk på afløbsslangen. ▶ Sæt afdækningen (se oppe) på. |
| Indikator „E:25“ og „“ lyser | Afløbspumpen er blokeret | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor). |
| Anden fejlvisning „E:XX“ lyser | Maskine har en teknisk defekt | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontakt en servicetekniker (sørg for at have fejlnummeret ved hånden). ▶ Træk stikket ud. |
| Vandet pumpes ikke ud | Programmet er ikke færdigt | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Luk maskinen og tænd for den eller afbryd programmet (se Stop programmet). |
| Rust på bestik | Bestikket er ikke rustfrit Hårde knivklinger kan rostne Fremmed rost | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Brug bestik, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Stil aldrig rostede dele i opvaskemaskinen. |

| Fejl | Mulige årsager | Afhjælpning |
|--|--|--|
| Serviceet er ikke rent Sand eller kornagtigt snavs på serviceet | Service står op ad eller oven på hinanden For lidt opvaskemiddel Der er blevet valgt et forkert program Spulearmdyser tilstoppet Sierne er snavsede og sidder ikke fast Spulearmen blokerer | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stil serviceet rigtigt, så det ikke rammer hinanden. ▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter. ▶ Vælg et stærkere program. ▶ Rengør spulearmene (se ovenfor). ▶ Rengør sierne (se ovenfor). ▶ Stil serviceet på en sådan måde, at spulearmene kan rotere frit. |
| Pletter og slirer | For høj/lav dosering af afspændingsmiddel | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hvis der er slirer på serviceet: Reducer dosering. ▶ Hvis der er vand- eller kalkpletter på serviceet: Øg dosering. |
| Serviceet bliver ikke tørt | Afspændingsmiddel Brugt, kombineret rengøringsmiddel har dårlig tørrekapacitet Maskinindstilling | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Øg dosering. ▶ Skift produkt. ▶ Brug afspændingsmiddel. |
| Serviceet har et mælkeagtigt skær (kan fjernes) | Vandets hårdhed er indstillet forkert Der mangler salt | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Intensivtørring aktiveres (ikke alle modeller). ▶ Indstil afkalkningsanlægget rigtigt. ▶ Påfyld salt. |
| Mælkeagtige lag, glas er matte (kan ikke fjernes) | Glassene må ikke sættes i opvaskemaskinen | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Benyt glasskånende opvaskemiddel. |
| På kunststof/service dele opstår der misfarvning | For lidt opvaskemiddel Misfarvninger på følge af levnedsmiddelfarvestoffer (tomatsovs) | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter. ▶ Misfarvninger er uskadelige; de reduceres efter flere gange opvask. |

Programafbrydelse ...

Rigtig placering af service ...

Tryk på START-tasten i ca. 3 sek. (Reset) under programkørslen.



Talindikatoren viser „0:01“
Programmet er færdigt efter ca. 1 minut, 0:00 fremkommer



Sluk for maskinen

Sæt service der kan tåle opvaskemaskine (fjern grove rester af aske, voks, smørefedt, farve, klæbeetiketter; store rester af marmelade, mælkeprodukter og madrester) ind i maskinen som vist i brugsanvisningen. Kontrollér om spulearmene kan bevæge sig frit.