

SIEMENS



Horno integrado

CB635GN.1

siemens-home.bsh-group.com/welcome

es Instrucciones de uso

Register
your
product
online

Índice

| | | |
|---|---|----|
|  | Uso correcto del aparato | 4 |
|  | Indicaciones de seguridad importantes | 4 |
| | En general | 4 |
| | Lámpara halógena | 5 |
|  | Causas de los daños | 6 |
| | En general | 6 |
|  | Protección del medio ambiente | 6 |
| | Ahorro de energía | 6 |
| | Eliminación de residuos respetuosa con el medio ambiente | 7 |
|  | Presentación del aparato | 8 |
| | Panel de mando | 8 |
| | Mandos | 8 |
| | Pantalla de visualización | 9 |
| | Menú de modos de funcionamiento | 9 |
| | Tipos de calentamiento | 9 |
| | Más información | 10 |
| | Funciones del interior del aparato | 10 |
|  | Accesorios | 11 |
| | Accesorios suministrados | 11 |
| | Introducción de los accesorios | 11 |
| | Accesorios especiales | 12 |
|  | Antes del primer uso | 13 |
| | Primera puesta en marcha | 13 |
| | Limpieza del interior del aparato y los accesorios | 13 |
|  | Manejo del aparato | 14 |
| | Encendido y apagado del aparato | 14 |
| | Iniciar o interrumpir el funcionamiento | 14 |
| | Ajuste del modo de funcionamiento | 14 |
| | Ajuste del tipo de calentamiento y la temperatura | 14 |
| | Calentamiento rápido | 15 |
|  | Funciones de programación del tiempo | 15 |
| | Reloj avisador | 15 |
| | Duración | 16 |
| | Tiempo de finalización | 16 |
|  | Seguro para niños | 17 |
| | Activación y desactivación | 17 |
|  | Ajustes básicos | 17 |
| | Modificación de los ajustes | 17 |
| | Lista de los ajustes | 17 |
| | Modificación de la hora | 18 |
|  | Ajuste Sabbat | 18 |
| | Inicio del ajuste Sabbat | 18 |
|  | Limpieza | 19 |
| | Productos de limpieza apropiados | 19 |
| | Superficies del interior del aparato | 20 |
| | Mantener limpio el aparato | 20 |
|  | Rejillas | 21 |
| | Desmontaje y montaje de las rejillas | 21 |
|  | Puerta del aparato | 21 |
| | Desmontaje y montaje de la puerta del aparato | 21 |
| | Desmontaje de la cubierta de la puerta | 22 |
| | Montaje y desmontaje de los cristales de la puerta | 22 |
|  | ¿Qué hacer en caso de avería? | 24 |
| | Tabla de averías | 24 |
| | Duración máxima de funcionamiento superada | 24 |
| | Sustitución de la lámpara del techo del interior del aparato | 24 |
| | Cristal protector | 25 |
|  | Servicio de Asistencia Técnica | 25 |
| | Número de producto (E) y número de fabricación (FD) | 25 |
|  | Platos | 26 |
| | Indicaciones sobre los ajustes | 26 |
| | Seleccionar el plato | 26 |
| | Ajustar el plato | 26 |
|  | Sometidos a un riguroso control en nuestro estudio de cocina | 27 |
| | Moldes de silicona | 27 |
| | Pasteles y repostería pequeña | 27 |
| | Pan y panecillos | 30 |
| | Pizza, quiche y pastel picante | 31 |
| | Gratinados y soufflés | 33 |
| | Ave | 34 |
| | Carne | 35 |
| | Pescado | 38 |
| | Verduras y guarniciones | 39 |
| | Yogur | 40 |
| | Tipos de calentamiento eco | 40 |
| | Presencia de acrilamida en alimentos | 42 |
| | Cocción lenta | 42 |
| | Deshidratar | 44 |
| | Elaborar conservas | 44 |
| | Dejar levar la masa | 45 |
| | Descongelar | 46 |
| | Conservar caliente | 46 |
| | Comidas normalizadas | 47 |

Encontrará más información sobre productos, accesorios, piezas de repuesto y servicios en internet: www.siemens-home.bsh-group.com y también en la tienda online: www.siemens-home.bsh-group.com/eshops



Uso correcto del aparato

Leer con atención las siguientes instrucciones. Solo así se puede manejar el aparato de forma correcta y segura. Conservar las instrucciones de uso y montaje para utilizarlas más adelante o para posibles futuros compradores.

Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para su montaje integrado. Prestar atención a las instrucciones de montaje especiales.

Comprobar el aparato al sacarlo de su embalaje. El aparato no debe conectarse en caso de haber sufrido daños durante el transporte.

Los aparatos sin enchufe deben ser conectados exclusivamente por técnicos especialistas autorizados. Los daños provocados por una conexión incorrecta no están cubiertos por la garantía.

Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico. Utilizar el aparato exclusivamente para preparar alimentos y bebidas. Vigilarlo mientras está funcionando y emplearlo exclusivamente en espacios cerrados.

Este aparato está previsto para ser utilizado a una altura máxima de 2.000 metros sobre el nivel del mar.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con limitaciones físicas, sensoriales o psíquicas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, siempre y cuando sea bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o que le haya instruido en el uso correcto del aparato siendo consciente de los daños que se pudieran ocasionar.

No dejar que los niños jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento rutinario no deben encomendarse a los niños a menos que sean mayores de 15 años y lo hagan bajo supervisión.

Mantener a los niños menores de 8 años alejados del aparato y del cable de conexión. Introducir los accesorios correctamente en el interior del aparato. → "Accesorios" en la página 11

Indicaciones de seguridad importantes

En general

Advertencia – ¡Peligro de incendio!

- Los objetos inflamables que pueda haber en el interior del horno se pueden incendiar. No introducir objetos inflamables en el interior del horno. No abrir la puerta en caso de que salga humo del aparato. Desconectar y desenchufar el aparato de la red o desconectar el interruptor automático del cuadro eléctrico.
- Los restos de comida, grasa y jugo de asado pueden arder. Antes de poner en funcionamiento, eliminar la suciedad gruesa del interior del horno, de la resistencia y de los accesorios.
- Cuando se abre la puerta del aparato se producirá una corriente de aire. El papel para hornear puede entrar en contacto con los elementos calefactores e incendiarse. Fijar bien el papel de hornear a los accesorios al precalentar el aparato. Colocar siempre una vajilla o un molde para hornear encima del papel de hornear para sujetarlo. Cubrir solo la superficie necesaria con papel de hornear. El papel de hornear no debe sobresalir del accesorio.

Advertencia – ¡Peligro de quemaduras!

- El aparato se calienta mucho. No tocar la superficie del interior del horno cuando está caliente ni los elementos calefactores. Dejar siempre que el aparato se enfríe. No dejar que los niños se acerquen.
- Los accesorios y la vajilla se calientan mucho. Utilizar siempre agarradores para sacar los accesorios y la vajilla del interior del horno.
- Los vapores de alcohol pueden inflamarse cuando el interior del horno está caliente. No preparar comidas utilizando grandes cantidades de bebidas alcohólicas de alta graduación. Si se utilizan bebidas alcohólicas de alta graduación, hacerlo en pequeñas cantidades. Abrir la puerta del aparato con precaución.

⚠ Advertencia – ¡Peligro de quemaduras!

- Las partes accesibles se calientan durante el funcionamiento. No tocar nunca las partes calientes. No dejar que los niños se acerquen.
- Al abrir la puerta del aparato puede salir vapor caliente. Tenga presente que, según la temperatura, no puede verse el vapor. Cuando se abra la puerta se recomienda no permanecer demasiado cerca del aparato. Abrir la puerta del aparato con precaución. No dejar que los niños se acerquen.
- Si se introduce agua en el interior del horno puede generarse vapor de agua caliente. No derramar agua en el interior del horno caliente.

⚠ Advertencia – ¡Peligro de lesiones!

- Si el cristal de la puerta del aparato está dañado, puede romperse. No utilizar rascadores para vidrio o productos de limpieza abrasivos o corrosivos.
- Las bisagras de la puerta del aparato se mueven al abrir y cerrar la puerta y podrían provocar daños. No tocar la zona de las bisagras.

⚠ Advertencia – ¡Peligro de descarga eléctrica!

- Las reparaciones inadecuadas son peligrosas. Las reparaciones y la sustitución de cables de conexión defectuosos solo pueden ser efectuadas por personal del Servicio de Asistencia Técnica debidamente instruido. Si el aparato está averiado, desenchufarlo de la red o desconectar el interruptor automático del cuadro eléctrico. Avisar al Servicio de Asistencia Técnica.
- El aislamiento del cable de un aparato eléctrico puede derretirse al entrar en contacto con componentes calientes. No dejar que el cable de conexión de un aparato eléctrico entre en contacto con los componentes calientes.
- No utilizar ni limpiadores de alta presión ni por chorro de vapor. La humedad interior puede provocar una descarga eléctrica.
- Un aparato defectuoso puede ocasionar una descarga eléctrica. No conectar nunca un aparato defectuoso. Desenchufar el aparato de la red o desconectar el interruptor automático del cuadro eléctrico. Avisar al Servicio de Asistencia Técnica.

⚠ Advertencia – ¡Peligros derivados del magnetismo!

En el panel de mando o en los propios mandos hay instalados imanes permanentes. Estos pueden repercutir en el correcto funcionamiento de implantes electrónicos, como marcapasos o bombas de insulina. Los portadores de implantes electrónicos deben mantener una distancia mínima de 10 cm respecto al panel de mando.

Lámpara halógena**⚠ Advertencia – ¡Peligro de quemaduras!**

Las lámparas del compartimento de cocción se calientan mucho. Todavía existe riesgo de sufrir quemaduras un tiempo después del apagado. No tocar el cristal protector. Evitar el contacto con la piel durante la limpieza.

⚠ Advertencia – ¡Peligro de descarga eléctrica!

Al sustituir la lámpara del interior del horno los contactos del portalámparas están bajo corriente. Antes de sustituirla, desenchufar el aparato de la red o desconectar el interruptor automático del cuadro eléctrico.

Causas de los daños

En general

¡Atención!



- Accesorios, film, papel de hornear o recipientes en la base del interior del horno: No colocar ningún accesorio en la base del interior del horno. No cubrir la base del interior del horno con ninguna clase de film o con papel de hornear. No colocar ningún recipiente en la base del interior del horno si la temperatura está ajustada a más de 50 °C. Se calentará demasiado. Los tiempos de cocción y asado dejan de coincidir y el esmalte se estropea.
- Papel de aluminio: el papel de aluminio en el interior del horno no puede entrar en contacto con el cristal de la puerta. Puede ocasionar decoloraciones permanentes en el cristal de la puerta.
- Agua en el interior del horno caliente: No derramar agua en el interior del horno caliente. Se formará vapor de agua. La oscilación térmica puede provocar daños en el esmalte.
- Humedad en el interior del aparato: la humedad persistente en el interior del aparato puede dar lugar a corrosión. Secar el interior del aparato después de cada uso. No conservar alimentos húmedos durante un período prolongado en el interior del aparato cerrado. No conservar los alimentos en el interior del aparato.
- Enfriar el interior del aparato con la puerta abierta: tras un uso a altas temperaturas, dejar enfriar el interior del aparato únicamente con la puerta cerrada. No fijar nada en la puerta del aparato. Aun cuando la puerta solo se encuentre ligeramente abierta, los frontales de los muebles contiguos pueden dañarse con el tiempo. Solo tras un uso con una humedad elevada, dejar secar el interior del aparato con la puerta abierta.
- Jugo de fruta: No sobrecargar la bandeja con pastel de frutas muy jugoso. El jugo que gotea de la bandeja de horno produce manchas difíciles de eliminar. Utilizar la bandeja universal más profunda cuando sea posible.
- Junta muy sucia: si la junta presenta mucha suciedad, la puerta del aparato no cerrará correctamente. Los frontales de los muebles contiguos pueden deteriorarse. Mantener la junta siempre limpia. → "Limpieza" en la página 19
- Puerta del aparato como superficie de apoyo: no apoyarse, sentarse ni colgarse sobre ella. No colocar recipientes ni accesorios sobre la puerta del aparato.
- Introducción de los accesorios: en función del tipo de aparato, al cerrar la puerta del mismo, los accesorios pueden rayar el cristal de la puerta. Introducir siempre los accesorios en el interior del horno hasta el tope.
- Transportar el aparato: No transportar ni sujetar el aparato por el tirador de la puerta. El asa de la puerta no aguanta el peso del aparato y puede romperse.

Protección del medio ambiente



Su nuevo aparato presenta una gran eficiencia energética. Aquí se ofrecen consejos sobre cómo manejar el aparato ahorrando más energía y cómo desecharlo correctamente.

Ahorro de energía



- Precalentar el aparato solo cuando se indique en la receta o en las tablas de las instrucciones de uso.
- Dejar descongelar los alimentos congelados antes de introducirlos en el interior del horno.

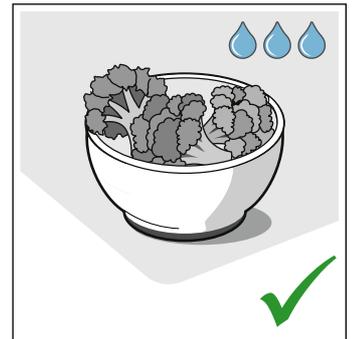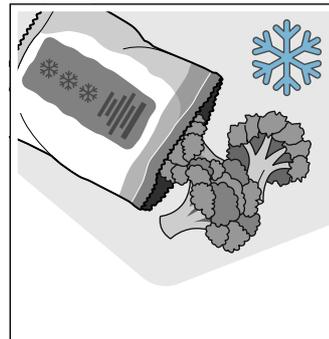


- Utilizar moldes para hornear oscuros, lacados o esmaltados en negro. Absorberán el calor especialmente bien.

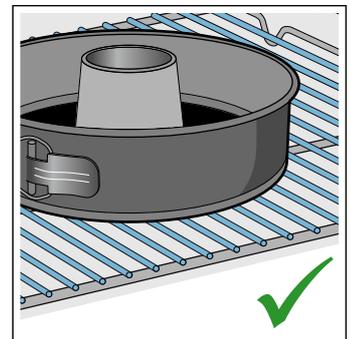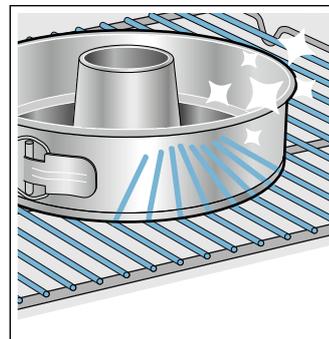


- Retirar los accesorios innecesarios del interior del horno.

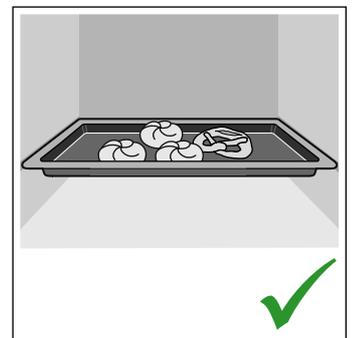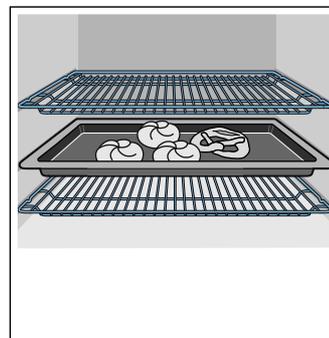

- Abrir la puerta del aparato lo menos posible durante el funcionamiento.

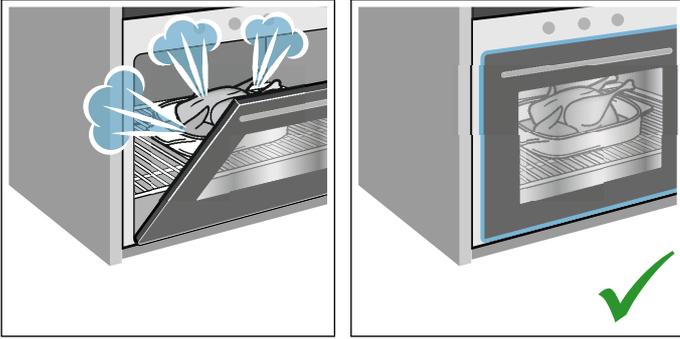

- Si se hornean varios pasteles, hacerlo preferiblemente uno detrás de otro. El interior del horno se mantiene caliente. De esta manera, se reducirá el tiempo de cocción del segundo pastel. También se pueden poner 2 moldes rectangulares a la vez, uno al lado del otro en el interior del horno.

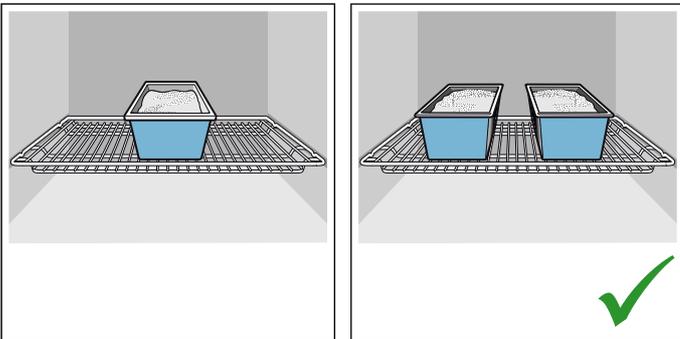

- En los tiempos de cocción largos, se puede apagar el aparato 10 minutos antes de que termine el tiempo y aprovechar el calor residual para terminar la cocción.

Eliminación de residuos respetuosa con el medio ambiente



Eliminar el embalaje de forma ecológica.



Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).

La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

Presentación del aparato

En este capítulo se describen el panel indicador y los mandos. También se explican las diferentes funciones del aparato.

Nota: Los colores y elementos individuales pueden variar según el modelo de aparato.

Panel de mando

Mediante el panel de mando se ajustan las diferentes funciones del aparato con ayuda de teclas, campos táctiles y un mando giratorio. La pantalla muestra los ajustes configurados en ese momento.



1 Teclas

Las teclas situadas a izquierda y derecha del mando giratorio cuentan con un punto de presión. Pulsar la tecla para accionarla.

2 Mando giratorio

El mando giratorio se puede girar a la derecha y la izquierda.

3 Pantalla de visualización

En la pantalla se muestran los valores ajustados en ese momento, las posibilidades de selección o los textos con indicaciones.

4 Campos táctiles

Debajo de los campos táctiles a la izquierda < y derecha > de la pantalla hay sensores. Para seleccionar una función, tocar la flecha correspondiente.

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
|  | Información Seguro para niños | Mostrar las indicaciones Activar y desactivar el seguro para niños |
|  | Funciones de tiempo | Abrir el menú de funciones de tiempo |
|  | Calentamiento rápido | Encender y apagar el calentamiento rápido |
| start/stop | | Iniciar, interrumpir o cancelar el funcionamiento |
| Campos táctiles | | |
|  | Campo a la izquierda de la pantalla | Navegación hacia la izquierda |
|  | Campo a la derecha de la pantalla | Navegación hacia la derecha |

Mandos

Todos y cada uno de los elementos de mando están adaptados a las distintas funciones del aparato. De esta forma, el aparato podrá ajustarse fácil y directamente.

Teclas y campos táctiles

Aquí se explica brevemente el significado de las diferentes teclas y campos táctiles.

| Teclas | Significado |
|--------|--|
| on/off | Encender y apagar el aparato |
| menu | Menú Abrir el menú de modos de funcionamiento |

Mando giratorio

Con el mando giratorio se modifican los modos de funcionamiento y los valores ajustados que aparecen en la pantalla.

En la mayoría de las listas de selección, p. ej. la de tipos de calentamiento, una vez finalizado el último punto, comienza el primero de nuevo. P. ej. para la temperatura, primero se tiene que volver a girar el mando hacia atrás cuando se haya alcanzado la temperatura mínima o máxima.

Pantalla de visualización

La pantalla está estructurada de forma que los datos puedan leerse de un solo vistazo.

Aparecerá resaltado el valor que se pueda ajustar en cada momento. Se muestra en letra blanca sobre fondo oscuro.

Barra de estado

La barra de estado se sitúa en la parte superior de la pantalla. Aquí se muestran la hora y las funciones de tiempo ajustadas.

Línea de progreso

La línea de progreso se encuentra debajo de la barra de estado. La línea de progreso indica cuánto tiempo ha transcurrido de, p. ej. la duración programada. La línea que está sobre el valor destacado se va llenando de izquierda a derecha conforme va avanzando el funcionamiento.

Transcurso del tiempo

Si se ha iniciado el funcionamiento del aparato sin programar una duración, en la parte superior derecha de la barra de estado se mostrará el tiempo que lleva en funcionamiento.

Control de temperatura

Las líneas del control de temperatura indican las fases de calentamiento en el interior del aparato.

| | |
|-----------------------------|---|
| Control de calentamiento | El control de calentamiento indica la subida de temperatura en el interior del aparato. Cuando todas las líneas estén completas, es el momento de introducir el plato. Las líneas no aparecen en los niveles de grill y de limpieza. |
| Indicador de calor residual | Si el aparato está desconectado debajo de la barra de estado aparece una línea que indica el calor residual en el interior del aparato. El indicador se apaga cuando la temperatura desciende a aprox. 60 °C. |

Nota: La temperatura indicada puede variar ligeramente con respecto a la temperatura real del interior del horno por el efecto de la inercia térmica. La temperatura se puede consultar durante el calentamiento con la tecla .

Menú de modos de funcionamiento

El menú está dividido en distintos modos de funcionamiento. De esta forma se puede acceder a la función deseada rápidamente.

| Modo de funcionamiento | Aplicación |
|---|--|
| Tipos de calentamiento | Hay disponibles diversos tipos de calentamiento adaptados especialmente a los distintos tipos de platos. |
| Platos → "Platos" en la página 26 | Para muchos platos ya están programados los valores de ajuste adecuados. |
| Ajustes → "Ajustes básicos" en la página 17 | Los ajustes básicos del aparato se pueden personalizar a las costumbres de cada usuario. |

Tipos de calentamiento

Para encontrar siempre el tipo de calentamiento correcto para cada plato, se explican aquí las diferencias y la aplicación de cada uno de ellos.

Cuando las temperaturas son muy altas, el aparato las reduce levemente transcurrido un largo periodo de tiempo.

| Tipos de calentamiento | Temperatura | Aplicación |
|--|-------------|---|
|  Aire caliente 4D | 30-275 °C | Para hornear y asar a uno o varios niveles. El ventilador reparte de manera uniforme por todo el interior del horno el calor de la resistencia circular situada en la placa posterior. |
|  Calor superior/inferior | 30-300 °C | Para hornear y asar a un nivel a la forma tradicional. Especialmente indicado para pasteles con recubrimiento jugoso. El calor proviene de forma homogénea de las resistencias inferior y superior. |
|  Aire caliente eco | 30-275 °C | Para una cocción a fuego lento de los alimentos seleccionados en un mismo nivel, sin precalentamiento. El ventilador reparte el calor de la resistencia circular situada en la placa posterior. El tipo de calentamiento más efectivo es el comprendido entre 125 y 275 °C. Este tipo de calentamiento se utiliza para calcular el consumo de energía en el modo de circulación de aire y para determinar la clase de eficiencia energética. |
|  Calor superior/inferior eco | 30-300 °C | Para una cocción óptima de alimentos seleccionados en un nivel. El calor proviene de arriba y abajo. El tipo de calentamiento más efectivo es el comprendido entre 150 y 250 °C. Este tipo de calentamiento se utiliza para calcular el consumo de energía en el modo convencional. |

| | | | |
|---|----------------------------|--|--|
|  | Grill con aire caliente | 30-300 °C | Para asar aves, pescados en una sola pieza y piezas muy grandes de carne. La resistencia del grill y el ventilador se conectan y desconectan alternadamente. El ventilador remueve el aire caliente alrededor de los alimentos. |
|  | Grill, superficie amplia | Niveles de grill: 1 = mínimo 2 = medio 3 = máximo | Para asar al grill piezas planas, como filetes, salchichas o tostadas y para gratinar. Se calienta toda la superficie de la resistencia del grill. |
|  | Grill, superficie reducida | Niveles de grill: 1 = mínimo 2 = medio 3 = máximo | Para asar al grill cantidades pequeñas de filetes, salchichas o tostadas y para gratinar. Se calienta la parte central bajo la resistencia del grill. |
|  | Función pizza | 30-275 °C | Para preparar pizza y platos que requieran mucho calor inferior. El calor proviene de la resistencia inferior y de la resistencia circular situada en la placa posterior. |
|  | Cocción lenta | 70-120 °C | Para cocer lentamente piezas de carne en recipiente abierto hasta que queden asadas y tiernas. El calor proviene a temperatura baja de forma homogénea de las resistencias inferior y superior. |
|  | Calor inferior | 30-250 °C | Para cocer al baño María y volver a hornear. El calor proviene de la resistencia inferior. |
|  | Conservar caliente | 60-100 °C | Para conservar calientes los alimentos cocidos. |
|  | Precalentar vajilla | 30-70 °C | Para calentar vajilla y recipientes. |
|  | Función coolStart | 30-275 °C | Para la preparación rápida de productos ultracongelados en el nivel 1. Se ajusta la temperatura indicada por el fabricante. Ajustar la temperatura máxima indicada el envase. La duración de cocción será la indicada o inferior. No es necesario precalentar. |

Valores recomendados

Para cada tipo de calentamiento, el aparato recomienda una temperatura o un nivel. Estos valores pueden aceptarse o modificarse en la zona correspondiente.

Más información

En la mayoría de los casos, el aparato ofrece indicaciones e información adicional para la acción ya seleccionada. Para ello, pulsar la tecla . La indicación se mostrará en pantalla durante unos segundos.

Algunas indicaciones aparecen automáticamente, p. ej. para confirmar o cuando se trata de un requerimiento o una advertencia.

Funciones del interior del aparato

Algunas funciones facilitan el funcionamiento del aparato. Así, p. ej., se iluminará la gran superficie del interior del horno y un ventilador protegerá el aparato contra sobrecalentamiento.

Abrir la puerta del aparato

El funcionamiento se interrumpe cuando se abre la puerta del aparato mientras el aparato está en uso. Al cerrar la puerta, el funcionamiento se reanuda.

Iluminación interior

Al abrir la puerta del aparato, se enciende la iluminación interior. Si la puerta permanece abierta más de aprox. 15 min., se vuelve a apagar la iluminación.

En la mayoría de los modos de funcionamiento, la iluminación interior se enciende en cuanto se inicia el funcionamiento. Cuando el funcionamiento ha finalizado, la iluminación se apaga.

Nota: En los ajustes básicos se puede establecer que la iluminación interior no se encienda durante el funcionamiento.

Ventilador

El ventilador se enciende y se apaga según sea necesario. El aire caliente sale por la parte superior de la puerta.

¡Atención!

No obstruir la abertura de ventilación. De lo contrario, el horno podría sobrecalentarse.

El ventilador continúa funcionando durante un tiempo determinado después de apagar el horno para que se enfríe más rápidamente.

Nota: En los ajustes básicos se puede modificar el tiempo que se desea que el ventilador siga funcionando después. → "Ajustes básicos" en la página 17

Accesorios

El aparato incluye varios accesorios. Aquí se presenta un resumen de los accesorios suministrados y su uso correcto.

Accesorios suministrados

Este aparato está equipado con los siguientes accesorios:




Utilizar solo accesorios originales. Estos están pensados especialmente para este aparato.

Los accesorios pueden adquirirse en el Servicio de Asistencia Técnica, en comercios especializados o en Internet.

Nota: Si los accesorios se calientan pueden deformarse. Esto no afecta al funcionamiento. En cuanto se vuelven a enfriar, desaparece la deformación.

Introducción de los accesorios

El interior del aparato tiene 3 alturas de inserción. Dichas alturas de inserción se numeran de abajo arriba.

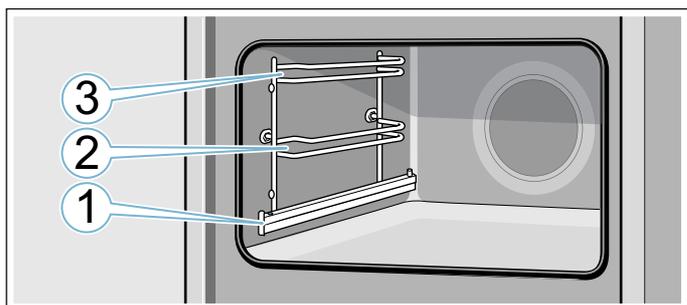


En las alturas de inserción 2 y 3, introducir los accesorios siempre entre las dos guías de la altura de inserción.

Los accesorios pueden extraerse hasta la mitad sin que vuelquen. Los rieles de extracción en la altura 1 permiten extraer aún más los accesorios.

Asegurarse de que los accesorios se asientan detrás de la lengüeta **a** sobre el riel de extracción.

Ejemplo de la imagen: bandeja universal

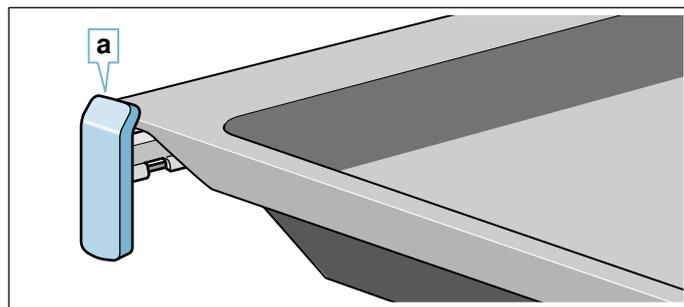

Los rieles de extracción se enclavan cuando están totalmente extraídos. De esta manera, el accesorio puede colocarse fácilmente. Para desenclavarlos, volver a introducir los rieles de extracción en el interior del aparato ejerciendo un poco de presión.


Notas

- Asegurarse de introducir los accesorios siempre en la posición correcta en el interior del aparato.
- Introducir los accesorios siempre completamente en el interior del aparato evitando tocar la puerta del mismo.

Función Stop


Los accesorios pueden extraerse hasta la mitad, hasta que queden fijados. La función Stop evita que los accesorios se caigan al extraerlos. Los accesorios tienen que introducirse correctamente en el interior del aparato para que la protección frente a las caídas funcione.

Al introducir la parrilla, asegurarse de que la muesca de enganche **a** se encuentra en la parte trasera y señala hacia abajo. La parte abierta debe señalar hacia la puerta del aparato y la curvatura hacia abajo .

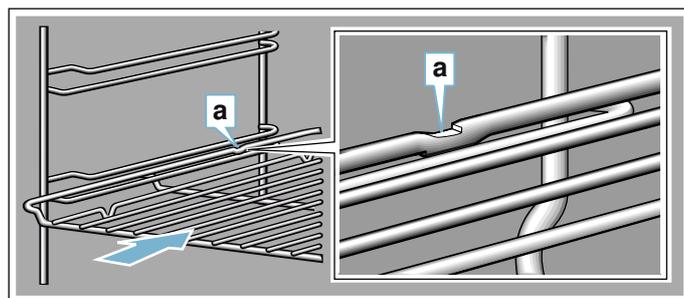

Al introducir las bandejas, asegurarse de que la muesca de enganche **a** se encuentra en la parte trasera y señala hacia abajo. El desnivel de los accesorios **b** debe señalar por delante hacia la puerta del aparato.

Ejemplo de la imagen: bandeja universal

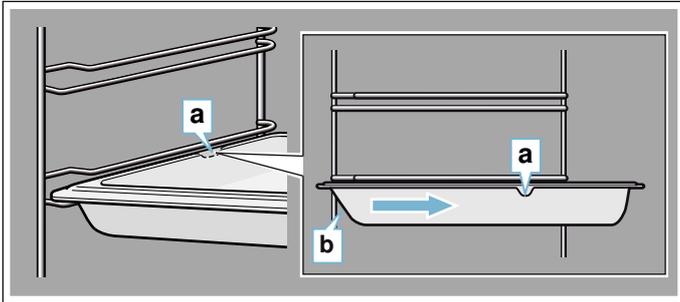


Combinación de accesorios

Se pueden introducir la parrilla y la bandeja universal al mismo tiempo para recoger el líquido que se desprende.

Al introducir la parrilla, asegurarse de que ambos distanciadores **a** están situados en el borde trasero. Al introducir la bandeja universal, la parrilla se colocará sobre la guía superior de la altura de inserción.

Ejemplo de la imagen: bandeja universal

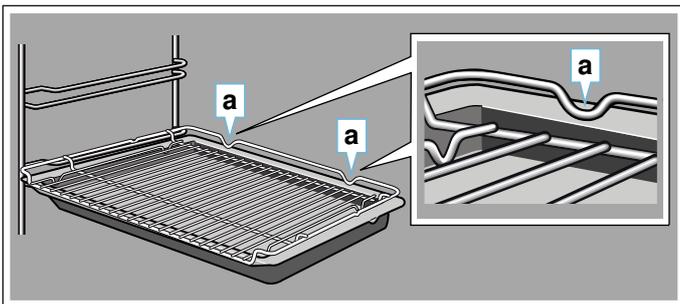

Accesorios especiales

Los accesorios especiales pueden adquirirse en el Servicio de Asistencia Técnica, en comercios especializados o en Internet. En nuestros folletos y en Internet se presenta una amplia oferta de accesorios para el aparato.

La disponibilidad y la posibilidad de realizar pedidos online dependen del país. Consultar al respecto la documentación de compra.

Nota: No todos los accesorios especiales son adecuados para todos los aparatos. Al comprarlo, indicar siempre la denominación exacta (E-Nr.) del aparato. → "Servicio de Asistencia Técnica" en la página 25

Accesorios especiales

Parrilla

Para recipientes, moldes para pasteles y moldes de gratinar, asados y piezas para asar al grill.

Bandeja universal

Para pasteles jugosos, pastas, platos congelados y asados grandes. Se puede usar como bandeja para recoger la grasa en caso de asar directamente sobre la parrilla.

Bandeja de horno

Para hornear pasteles en bandeja y repostería pequeña.

Parrilla de inserción

Para asar carne, aves y pescado.

Para colocar en la bandeja universal con el fin de recoger la grasa y el jugo de la carne que se desprende.

Bandeja universal antiadherente

Para pasteles jugosos, pastas, platos congelados y asados grandes. Los pasteles y asados se desprenden con mayor facilidad de la bandeja universal.

Bandeja de horno antiadherente

Para hornear pasteles en bandeja y repostería pequeña.

Las pastas se desprenden con mayor facilidad de la bandeja de horno.

Bandeja profesional con parrilla de inserción

Para preparar grandes cantidades de comida.

Tapa para la bandeja profesional

La tapa convierte la bandeja profesional en un asador profesional.

Bandeja para pizza

Para pizza y pasteles redondos grandes.

Bandeja para grill

Para asar al grill en lugar de la parrilla o para recoger las salpicaduras. Utilizar exclusivamente con la bandeja universal.

Piedra para hornear

Para preparar pan, panecillos y pizza caseros que deban adquirir una base crujiente.

La piedra para hornear debe precalentarse a la temperatura recomendada.

Asador de cristal

Para estofados y gratinados.

Indicado especialmente para el modo de funcionamiento "Platos".

Bandeja de cristal

Para asados grandes, pasteles jugosos y gratinados.

Sistema de extracción de 1 riel

Los rieles de extracción en la altura 1 permiten extraer aún más los accesorios sin que vuelquen.

Embellecedores

Para ocultar la balda del mueble y la carcasa del aparato.

Antes del primer uso

Antes de utilizar el aparato por primera vez deben realizarse algunos ajustes. También se deberán limpiar el interior del aparato y los accesorios.

Primera puesta en marcha

Tras la conexión eléctrica o tras un corte en el suministro eléctrico, se muestran en la pantalla los ajustes de la primera puesta en marcha.

Nota: Estos ajustes pueden modificarse en cualquier momento en los Ajustes básicos. → "Ajustes básicos" en la página 17

Selección del idioma

El aparato viene configurado de fábrica en alemán "Deutsch".

1. Configurar el idioma deseado con el mando giratorio.
2. Pulsar la flecha >. Se muestra el siguiente ajuste.

Ajuste de la hora

El valor inicial de la hora son las 12:00.

1. Ajustar la hora actual con el mando giratorio.
2. Pulsar la flecha >

Ajuste de la fecha

La fecha ajustada de fábrica es "01.01.2014".

1. Seleccionar el día, mes y año actuales con el mando giratorio.
2. Pulsar la flecha > para confirmar. En la pantalla aparece la indicación de que la primera puesta en marcha ha concluido.

Limpieza del interior del aparato y los accesorios

Antes de preparar por primera vez cualquier plato, limpiar el interior del aparato y los accesorios.

Limpieza del interior del aparato

A fin de eliminar el olor a aparato nuevo, calentar el interior del aparato vacío y con la puerta cerrada.

Comprobar que no haya restos del embalaje en el compartimento de cocción, como p. ej. bolas de poliestireno, y quitar la cinta adhesiva situada dentro del aparato o sobre él. Antes de calentar el aparato, limpiar las superficies lisas del interior con un paño suave y húmedo. Ventilar la cocina mientras el aparato se calienta.

Aplicar los ajustes indicados.

Ajustes

| | |
|-----------------------|--|
| Tipo de calentamiento | Aire caliente 4D  |
| Temperatura | máxima |
| Duración | 1 hora |

En el capítulo siguiente se explica cómo programar el tipo de calentamiento y la temperatura.

Transcurrida la duración indicada, apagar el aparato con on/off.

Cuando el interior del aparato se haya enfriado, limpiar las superficies lisas con una bayeta con agua y jabón.

Limpieza de los accesorios

Limpiar los accesorios a fondo con una bayeta con agua y jabón o un cepillo blando.

Manejo del aparato

Ya hemos presentado anteriormente los mandos y su funcionamiento. A continuación se explica cómo ajustar el aparato. Se ofrece información sobre la forma de conectar/desconectar el aparato y de ajustar los modos de funcionamiento.

Encendido y apagado del aparato

El aparato debe encenderse antes de poder realizar cualquier ajuste.

Excepción: el seguro para niños y el reloj avisador pueden ajustarse también con el aparato apagado. Las indicaciones y advertencias de la pantalla, p. ej. relativas al calor residual del interior del aparato, permanecen visibles incluso con el aparato apagado.

Apagar el aparato si no se está usando. Cuando el aparato lleva mucho tiempo sin que se realice ningún ajuste, se apaga automáticamente.

Encendido del aparato

El aparato se enciende pulsando la tecla on/off. El on/off situado sobre la tecla se ilumina en azul.

En la pantalla se muestra el logotipo de Siemens y a continuación un tipo de calentamiento y una temperatura.

Nota: En los ajustes básicos se puede establecer el modos de funcionamiento que se desea que aparezca tras encender el aparato.

Apagado del aparato

El aparato se apaga pulsando la tecla on/off. La iluminación de encima de la tecla se apaga.

Si hay alguna función ajustada, se interrumpe.

En la pantalla se muestra la hora.

Nota: En los ajustes básicos se puede establecer que la hora se muestre o no con el aparato apagado.

Iniciar o interrumpir el funcionamiento

Para iniciar el funcionamiento o interrumpir un programa en funcionamiento, pulsar la tecla start/stop. Tras una interrupción del funcionamiento, el ventilador puede seguir en marcha.

Para borrar los ajustes, pulsar la tecla on/off.

El programa se interrumpe cuando se abre la puerta durante el funcionamiento del aparato. Para continuar el funcionamiento, cerrar la puerta.

Ajuste del modo de funcionamiento

Para ajustar el modo de funcionamiento, el aparato debe estar encendido.

1. Pulsar la tecla menu.
Se abre el menú de modos de funcionamiento.
2. Seleccionar el modo de funcionamiento deseado con el mando giratorio.
Existen diferentes posibilidades de selección según el modo de funcionamiento.
3. Con la flecha > se accede al modo de funcionamiento seleccionado.
4. Modificar la selección con el mando giratorio.
Modificar otros ajustes según la selección.
5. Iniciar con la tecla start/stop.


Ajuste del tipo de calentamiento y la temperatura

Tras encender el aparato se muestra el tipo de calentamiento recomendado con la temperatura. Este ajuste se puede iniciar directamente con la tecla start/stop.


Para realizar otros ajustes, los valores se modifican como se muestra en las imágenes.

Ejemplo: calor superior e inferior a 180 °C


1. Modificar el tipo de calentamiento con el mando giratorio.

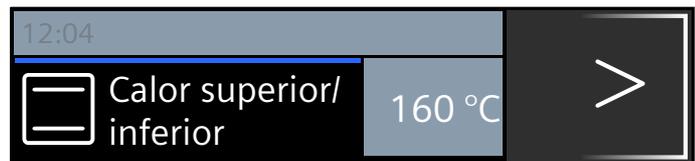

2. Cambiar a la temperatura con la flecha >.
3. Modificar la temperatura con el mando giratorio.

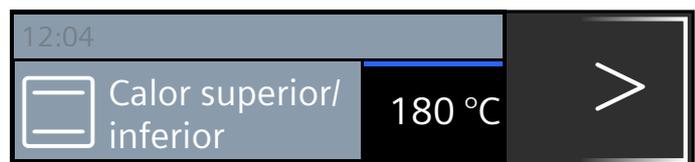

4. Pulsar la tecla start/stop.

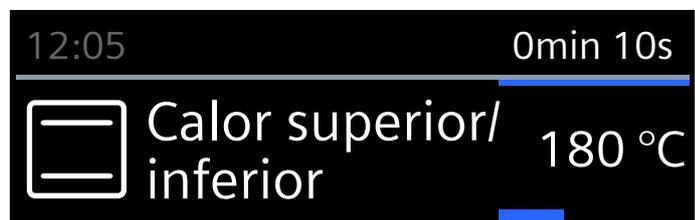

En la pantalla se muestran el tipo de calentamiento y la temperatura ajustados.

Calentamiento rápido

La tecla »»» sirve para calentar el interior del aparato de forma muy rápida.

El calentamiento rápido no es compatible con todos los tipos de calentamiento.

Tipos de calentamiento compatibles:


| | |
|--|-------------------------|
| | Aire caliente 4D |
| | Calor superior/inferior |

Para conseguir un resultado de cocción uniforme, el plato y los accesorios no deben introducirse en el interior del aparato hasta que haya finalizado el calentamiento rápido.

Ajuste

Procurar ajustar siempre un tipo de calentamiento adecuado. La temperatura debe ajustarse por encima de 100 °C, ya que si no, no se iniciará la función de calentamiento rápido.

1. Ajustar el tipo de calentamiento y la temperatura.
2. Pulsar la tecla »»».

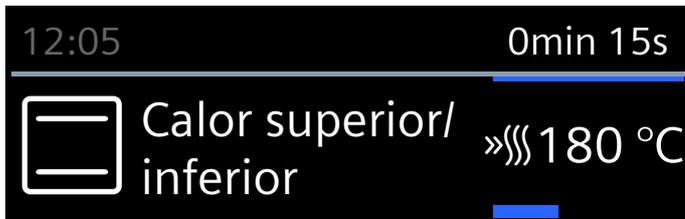

Aparece el símbolo »»» a la izquierda de la temperatura. Comienza a avanzar la línea de progreso.

Una vez finaliza el calentamiento rápido, suena una señal. El símbolo »»» se apaga. Introducir el alimento en el interior del aparato.

Notas

- La duración del ciclo de cocción programada empieza a transcurrir tras el inicio, independientemente del calentamiento rápido.
- La temperatura del interior del aparato se puede consultar durante el calentamiento rápido pulsando la tecla

Cancelación

Pulsar la tecla »»». Se apaga el símbolo »»» de la pantalla.

Funciones de programación del tiempo

El aparato dispone de distintas funciones de tiempo.

| Función de tiempo | Aplicación |
|-------------------|---|
| Reloj avisador | El reloj avisador funciona como un reloj de cocina. Una vez transcurrido el tiempo programado, suena una señal. |
| Duración | Una vez transcurrido el tiempo programado, suena una señal. El aparato se apaga automáticamente. |
| Fin de ciclo | Ajustar una duración y una hora de fin de ciclo. El aparato se enciende automáticamente, de forma que el funcionamiento finaliza a la hora deseada. |

Notas

- Se puede ajustar una duración de hasta una hora con precisión de minutos. Se puede ajustar una duración superior a una hora en fracciones de 5 minutos.
- Dependiendo de la dirección en la que se gira primero el mando circular, el tiempo de cocción se inicia con un valor recomendado: izquierda: 10 minutos, derecha: 30 minutos.
- Una vez finalizada la función de tiempo, suena una señal.
- Durante el transcurso, se puede consultar información con la tecla , que aparece brevemente en la pantalla.

Reloj avisador

El reloj avisador se puede ajustar en cualquier momento, incluso con el aparato apagado. Funciona de modo paralelo a las demás funciones de tiempo y tiene su propia señal. De este modo se puede distinguir si ha finalizado el tiempo del reloj avisador o la duración. Puede ajustar hasta un máximo de 24 horas.

1. Pulsar la tecla
2. Ajustar el tiempo del reloj avisador con el mando giratorio. El reloj avisador empieza a contar al cabo de unos segundos.

El símbolo del reloj avisador y el tiempo transcurrido se muestran a la izquierda en la barra de estado.

Una vez transcurrido el tiempo

Suena una señal acústica. En la pantalla se muestra «Reloj avisador finalizado». La señal se puede apagar antes de tiempo con la tecla

Cancelación del tiempo del reloj avisador

Con la tecla se abre el menú de funciones de tiempo y se puede retrasar la hora. Cerrar el menú con la tecla

Modificación del tiempo del reloj avisador

Abrir el menú de funciones de tiempo con la tecla  y modificar seguidamente el tiempo del reloj avisador con el mando giratorio. Iniciar el reloj avisador con la tecla .


Duración

Cuando se programa la duración (tiempo de cocción) para un plato, el funcionamiento finaliza automáticamente una vez transcurrido este tiempo. El horno deja de calentarse.

Requisito: deben haberse programado un tipo de calentamiento y una temperatura.

Ejemplo: ajuste para aire caliente 4D, 180 °C, duración 45 minutos.

1. Pulsar la tecla .
Se abre el menú funciones de tiempo.

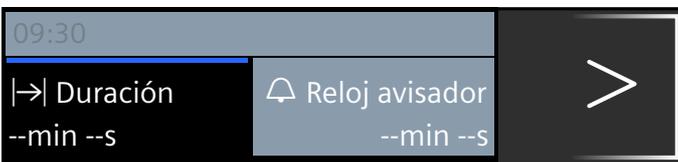

2. Ajustar la duración con el mando giratorio.



3. Iniciar con la tecla start/stop.
En la barra de estado aparece el transcurso de la duración programada I->I.

El tiempo ha transcurrido

Suena una señal acústica. El horno deja de calentarse. La señal se puede apagar antes de tiempo con la tecla .

Cancelación de la duración

Abrir el menú de funciones de tiempo con la tecla . Reiniciar la duración. El indicador pasa al tipo de calentamiento y la temperatura programados.

Modificación de la duración

Abrir el menú de funciones de tiempo con la tecla . Modificar la duración con el mando giratorio.


Tiempo de finalización

Si se retrasa la hora de finalización, se debe tener en cuenta que los alimentos perecederos no deben permanecer demasiado tiempo en el interior del aparato.

Condición: no puede haber comenzado el funcionamiento programado. Debe haber programado una duración. El menú de funciones de tiempo  está abierto.

Ejemplo de la figura: a las 9:30 h se introduce el plato en el interior del aparato. Necesita una cocción de 45 minutos; por tanto, estará listo a las 10:15 h. Sin embargo, se preferiría que la cocción finalizara a las 12:45 h.

1. Pulsando la flecha , avanzar hasta «->I Fin de ciclo».
2. Ajustar la hora de finalización con el mando giratorio.

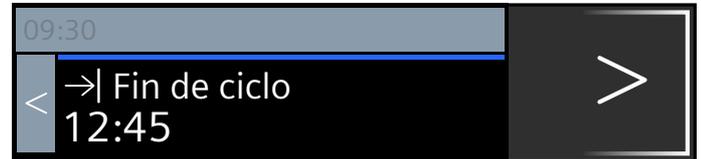

3. Confirmar con la tecla «start/stop».



El horno permanece en modo de espera. En la línea de estado aparece el símbolo  y la hora a la que habrá finalizado la cocción. El funcionamiento se inicia a la hora adecuada. En la línea de estado se ve el transcurso de la duración programada.

El tiempo ha transcurrido

Suena una señal acústica. El horno deja de calentarse. La señal se puede apagar antes de tiempo con la tecla .

Corrección de la hora de finalización

Solo es posible mientras el horno se encuentre en el modo de espera.

1. Pulsar la tecla «start/stop».
2. Pulsar la tecla .
3. Cambiar con la flecha  a «->I Fin del ciclo» y corregir la hora de finalización con el mando giratorio.
4. Pulsar la tecla .
5. Pulsar la tecla «start/stop».
El horno vuelve al modo de espera.

Cancelación de la hora de finalización

Solo es posible mientras el horno se encuentre en el modo de espera.

1. Pulsar la tecla «start/stop».
2. Pulsar la tecla .
3. Cambiar con la flecha  a «->I Fin del ciclo» y adelantar la hora de finalización con el mando giratorio.
4. Pulsar la tecla .
5. Iniciar con la tecla «start/stop».
Se inicia directamente la duración programada.

Seguro para niños

El aparato está equipado con un seguro para niños para impedir que lo enciendan o cambien los ajustes.

El panel de mando se bloquea y no se pueden realizar ajustes. Únicamente se puede apagar el aparato pulsando la tecla "on/off".

Activación y desactivación

El seguro para niños se puede activar o desactivar cuando el aparato está encendido o apagado.

Pulsar durante aprox. 4 segundos la tecla . En la pantalla se muestra una indicación para confirmar y en la barra de estado se muestra el símbolo .

Ajustes básicos

Para utilizar el aparato fácilmente y de forma óptima, existen distintos ajustes a disposición del usuario. Dichos ajustes se pueden modificar según las necesidades.

Modificación de los ajustes

1. Pulsar la tecla "on/off".
2. Pulsar la tecla "menu".
Se abre el menú de modos de funcionamiento.
3. Seleccionar "Ajustes" con el mando giratorio.
4. Pulsar la flecha >.
5. Modificar los valores con el mando giratorio.
6. Cambiar al siguiente ajuste siempre con la flecha > y modificar en caso necesario.
7. Pulsar la tecla "menu" para guardar.
En la pantalla se muestra "eliminar" o "guardar".

Lista de los ajustes

En la lista están descritos todos los ajustes básicos y sus posibles modificaciones. En la pantalla solo se visualizan los ajustes básicos compatibles con el aparato de acuerdo con su equipamiento.

Se pueden modificar los siguientes ajustes:

| Ajuste | Selección |
|---------------------------------------|---|
| Seleccionar idioma | Otros idiomas disponibles |
| Hora | Ajuste de la hora actual |
| Fecha | Ajuste de la fecha actual |
| Duración del tono de aviso | Breve (30 s) |
| | Media (1 m) |
| | Larga (5 m) |
| Sonido de las teclas | Desconectado (permanece el sonido de "on/off" al encender y apagar) |
| | Conectado |
| Brillo de la pantalla | Ajustable en 5 niveles |
| Indicación del reloj | Digital |
| | Desactivada |
| Iluminación | Conectada en uso |
| | Desconectada en uso |
| Funcionamiento tras encender | Menú principal |
| | Tipos de calentamiento |
| | Platos* |
| Oscurecimiento nocturno | Desconectado |
| | Conectado (pantalla oscurecida entre las 22:00 y las 5:59) |
| Logotipo de la marca | Indicadores |
| | No mostrar |
| Desconexión automática del ventilador | Recomendado |
| | Mínimo |

| | |
|-----------------------|----------------|
| Sistema de extracción | No equipado |
| | Equipado |
| Ajuste Sabbat | Conectado |
| | Desconectado |
| Ajustes de fábrica | Restablecer |
| | No restablecer |

*) disponible dependiendo del tipo de aparato

¡Atención!

Ajuste "no equipado": en rejillas y guías correderas de 1 nivel.

Ajuste "equipado" en guías correderas de 2 y 3 niveles.

Nota: Las modificaciones de los ajustes del idioma, el sonido de las teclas y el brillo de la pantalla tienen efecto inmediato. Todos los demás ajustes se aplican después de guardar.

Modificación de la hora

La hora se modifica en los ajustes básicos.

Ejemplo: cambiar de la hora de verano a la de invierno.

1. Pulsar la tecla "on/off".
2. Pulsar la tecla "menu".
3. Seleccionar "Ajustes" con el mando giratorio.
4. Pulsar la flecha > para ir a "Hora".
5. Modificar la hora con el mando giratorio.
6. Pulsar la tecla "menu".
En la pantalla se muestra "guardar" o "eliminar".

Corte en el suministro eléctrico

Tras un corte prolongado en el suministro eléctrico, se muestran en la pantalla los ajustes de la primera puesta en marcha.

Volver a configurar el idioma, la hora y la fecha.

Ajuste Sabbat

Con el ajuste Sabbat se puede programar una duración de cocción de hasta 74 horas. Los alimentos se mantienen calientes en el interior del aparato sin necesidad de encender o apagar el aparato.

Inicio del ajuste Sabbat

Requisito: debe haberse activado en los ajustes básicos "Ajuste Sabbat: sí". → "Ajustes básicos" en la página 17

El interior del aparato se calienta con calor superior/inferior y una temperatura entre 85 °C y 140 °C.

1. Pulsar la tecla on/off.
En la pantalla se muestran el tipo de calentamiento y la temperatura recomendados.
2. Girar el mando giratorio hacia la izquierda y seleccionar el tipo de calentamiento "Ajuste Sabbat".
3. Pulsar la flecha > y ajustar la temperatura con el mando giratorio.
4. Abrir el menú de funciones de tiempo con la tecla ⌚.
Se visualiza 25:00 horas.
5. Programar la duración deseada con el mando giratorio.
6. Iniciar con la tecla start/stop.
En la barra de estado se muestra el transcurso de la duración programada.

El tiempo ha transcurrido

Suena una señal acústica. El horno deja de calentar.

Retraso de la hora de finalización

No es posible retrasar la hora de finalización.

Cancelación del ajuste Sabbat

Pulsar la tecla on/off. Se borran todos los ajustes. Ahora se puede volver a programar.

Limpieza

El aparato mantendrá durante mucho tiempo su aspecto reluciente y su capacidad funcional siempre y cuando se lleven a cabo la limpieza y los cuidados pertinentes. A continuación se describen los cuidados y la limpieza óptimos para el aparato.

Productos de limpieza apropiados

Consultar las indicaciones de la tabla a fin de no dañar las distintas superficies con productos de limpieza inapropiados. Las áreas disponibles en cada aparato dependen del tipo de aparato.

¡Atención!

Daños en la superficie

No usar en ningún caso:

- productos de limpieza abrasivos o corrosivos;
- productos de limpieza con un alto contenido alcohólico;
- estropajos o esponjas de fibra dura;
- limpiadores de alta presión o de vapor;
- limpiadores especiales para limpieza en caliente.

Lavar a fondo las bayetas nuevas antes de usarlas.

Consejo: A través del Servicio de Asistencia Técnica se pueden adquirir productos de limpieza y cuidado especialmente indicados para este aparato. Observar en todo caso las indicaciones del fabricante.

Advertencia – ¡Peligro de quemaduras!

El aparato se calienta mucho. No tocar la superficie del interior del horno cuando está caliente ni los elementos calefactores. Dejar siempre que el aparato se enfríe. No dejar que los niños se acerquen.

| Zona | Limpieza |
|-----------------------------------|--|
| Parte exterior del aparato | |
| Frontal de acero inoxidable | <p>Agua caliente con jabón: Limpiar con una bayeta y secar con un paño suave.</p> <p>Limpiar inmediatamente las manchas de cal, grasa, almidón y clara de huevo. Debajo de estas manchas puede formarse corrosión.</p> <p>En el Servicio de Asistencia Técnica o en comercios especializados pueden adquirirse los productos de limpieza especiales para el acero inoxidable, apropiados para superficies calientes. Aplicar una capa muy fina del producto de limpieza con un paño suave.</p> |
| Plástico | <p>Agua caliente con jabón: Limpiar con una bayeta y secar con un paño suave.</p> <p>No utilizar limpiacristales ni rascadores para cristal.</p> |
| Superficies pintadas | <p>Agua caliente con jabón: Limpiar con una bayeta y secar con un paño suave.</p> |

| | |
|--|--|
| Panel de mando | <p>Agua caliente con jabón: Limpiar con una bayeta y secar con un paño suave.</p> <p>No utilizar limpiacristales ni rascadores para cristal.</p> |
| Cristales de la puerta | <p>Agua caliente con jabón: Limpiar con una bayeta y secar con un paño suave.</p> <p>No utilizar rascadores para cristal o estropajos metálicos de acero inoxidable.</p> |
| Tirador de la puerta | <p>Agua caliente con jabón: Limpiar con una bayeta y secar con un paño suave.</p> <p>Si el tirador de la puerta entra en contacto con el producto descalcificador, limpiarlo inmediatamente. De lo contrario, estas manchas resultan imposibles de eliminar.</p> |
| Parte interior del aparato | |
| Superficies esmaltadas y autolimpiables | <p>Observar las indicaciones relativas a las superficies del interior del aparato a continuación de la tabla.</p> |
| Cristal protector de la iluminación interior | <p>Agua caliente con jabón: Limpiar con una bayeta y secar con un paño suave.</p> <p>Si la suciedad es intensa, utilizar un producto de limpieza específico para hornos.</p> |
| Junta de la puerta No retirar. | <p>Agua caliente con jabón: Limpiar con una bayeta.</p> <p>No frotar.</p> |
| Cubierta de la puerta | <p>De acero inoxidable: Utilizar un limpiador para acero inoxidable. Observar las indicaciones del fabricante. No usar productos de conservación para acero inoxidable.</p> <p>De plástico: Limpiar con agua caliente con jabón y una bayeta. Secar con un paño suave. No utilizar limpiacristales ni rasquetas de vidrio.</p> <p>Desmontar la cubierta de la puerta para la limpieza.</p> |
| Rejillas | <p>Agua caliente con jabón: Poner en remojo y limpiar con una bayeta o un cepillo.</p> |
| Sistema de extracción | <p>Agua caliente con jabón: Limpiar con una bayeta o un cepillo.</p> <p>No sacar los rieles de extracción para eliminar la grasa, es preferible limpiarlos en el interior del horno. No lavar en el lavavajillas.</p> |
| Accesorios | <p>Agua caliente con jabón: Poner en remojo y limpiar con una bayeta o un cepillo.</p> <p>En caso de suciedad extrema, utilizar estropajos de acero inoxidable.</p> |

Notas

- Es posible que aparezcan diferentes tonalidades en el frontal del aparato debido a los diferentes materiales como el vidrio, plástico o metal.
- Las sombras apreciables en el cristal de la puerta, que parecen suciedad, son reflejos de luz de la lámpara de iluminación interior.
- El esmalte se quema cuando se alcanza una temperatura muy elevada. Esto puede dar lugar a la aparición de pequeñas diferencias de color. Se trata de un fenómeno normal que no afecta al funcionamiento del horno.
Los bordes de las bandejas finas no pueden esmaltarse por completo. Por esta razón pueden resultar rugosos al tacto. Esto no afecta a la protección anticorrosiva.

Superficies del interior del aparato

La pared trasera del interior del aparato es autolimpiable. Se reconoce por la superficie rugosa.

La base, el techo y los laterales están esmaltados y su superficie es lisa.

Limpiar las superficies esmaltadas

Limpiar las superficies lisas esmaltadas con una bayeta con agua caliente y jabón o con agua y vinagre. Secar con un paño suave.

Retirar los restos de comida quemados con un paño húmedo y agua con jabón. En caso de suciedad extrema, utilizar un estropajo metálico de acero inoxidable o un producto de limpieza específico para hornos.

¡Atención!

Nunca se deben utilizar productos de limpieza para el horno en el compartimento de cocción mientras este esté caliente. Podría dañarse el esmalte. Eliminar completamente cualquier residuo del compartimento de cocción y de la puerta del aparato antes de volver a encenderlo.

Dejar el aparato abierto tras la limpieza para que se seque.

Nota: Los restos de alimentos pueden dejar manchas blancas. Estas manchas son inofensivas y no afectan al funcionamiento. En caso necesario, se pueden eliminar los restos con ácido cítrico.

Limpieza de las superficies autolimpiables

Las superficies autolimpiables están recubiertas con una cerámica porosa mate. Este revestimiento absorbe las salpicaduras que se producen al hornear y asar, y las disuelve mientras el aparato está en funcionamiento.

Cuando las superficies autolimpiables ya no puedan limpiarse correctamente por sí solas y aparezcan manchas oscuras, pueden limpiarse mediante la aplicación de calor.

Ajuste

Retirar previamente las rejillas, las guías extraíbles, los accesorios y los recipientes del interior del aparato. Limpiar a fondo las superficies esmaltadas lisas del interior del aparato, la puerta y el cristal protector de la iluminación interior.

1. Ajustar el tipo de calentamiento Aire caliente 4D.
2. Ajustar la temperatura máxima.
3. Iniciar el funcionamiento y dejarlo actuar 1 hora como mínimo.

La capa de cerámica se regenera.

Eliminar los residuos de color marrón o blanco con agua y una esponja suave una vez que se haya enfriado el interior del aparato.

Nota: Durante el funcionamiento, podrían formarse manchas rojizas sobre las superficies. No se trata de óxido, sino de restos de alimentos. Estas manchas no son perjudiciales para la salud ni reducen la capacidad de limpieza de las superficies autolimpiables.

¡Atención!

No utilizar productos de limpieza para hornos en las superficies autolimpiables. Las superficies resultarán dañadas. Si los productos de limpieza para hornos entran en contacto con estas superficies, limpiarlas inmediatamente con agua y una bayeta. No frotar ni usar productos de limpieza abrasivos.

Mantener limpio el aparato

Con el fin de que no se forme suciedad incrustada en el aparato, mantenerlo siempre limpio y eliminar la suciedad inmediatamente.

⚠ Advertencia – ¡Peligro de incendio!

Los restos de comida, grasa y jugo de asado pueden arder. Antes de poner el horno en funcionamiento, eliminar la suciedad gruesa del interior del horno, de la resistencia y de los accesorios.

Consejos

- Limpiar el interior del aparato después de cada uso. De esta forma, se impedirá que la suciedad se queme.
- Limpiar inmediatamente las manchas de cal, grasa, almidón y clara de huevo.
- Utilizar la bandeja universal para hornear pasteles muy húmedos.
- Para asar, utilizar un recipiente apropiado, p. ej., una fuente de asados.

Rejillas

El aparato mantendrá durante mucho tiempo su aspecto reluciente y su capacidad funcional siempre y cuando se lleven a cabo la limpieza y los cuidados pertinentes. Aquí se explica cómo extraer y limpiar las rejillas.


Desmontaje y montaje de las rejillas

Advertencia – ¡Peligro de quemaduras!

Las rejillas alcanzan temperaturas muy elevadas. No tocar nunca las rejillas calientes. Dejar siempre que el aparato se enfríe. Mantener el aparato fuera del alcance de los niños.

Desmontaje de las rejillas

1. Levantar la rejilla un poco por delante **a** y tirar hacia fuera **b** (figura **1**).
2. A continuación, tirar de la rejilla hacia delante y extraerla completamente (figura **2**).

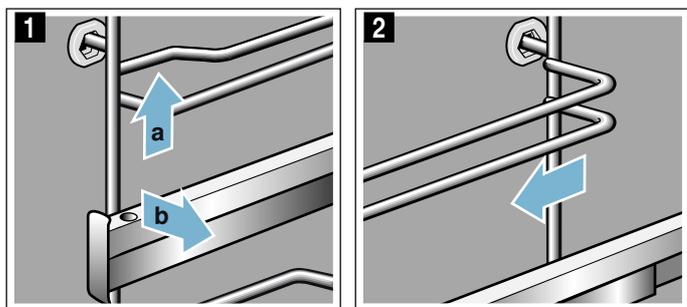


Limpiar las rejillas con jabón y una esponja. Para la suciedad incrustada se recomienda utilizar un cepillo.

Montaje de las rejillas

Cada rejilla se ajusta solo a izquierda o a derecha. Las guías de extracción han de poderse sacar hacia delante.

1. Primero insertar la rejilla por el centro en la ranura trasera **a** hasta que toque con la pared del interior del aparato y presionar hacia atrás **b** (figura **1**).
2. A continuación, insertar la ranura delantera **c** hasta que la rejilla toque también aquí con la pared del interior del aparato, y presionar hacia abajo **d** (figura **2**).

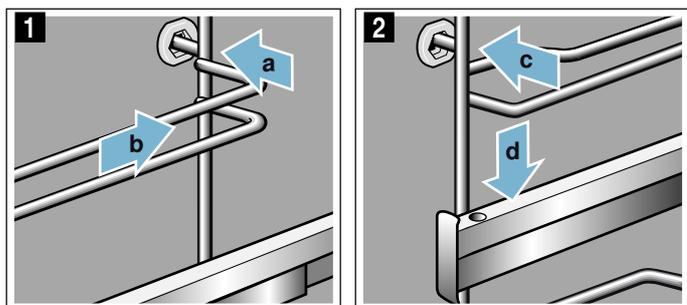

Puerta del aparato

El aparato mantendrá durante mucho tiempo su aspecto reluciente y su capacidad funcional siempre y cuando se lleven a cabo la limpieza y los cuidados pertinentes. Aquí se explica cómo desmontar y limpiar la puerta del aparato.


Desmontaje y montaje de la puerta del aparato

Para limpiar y desmontar los cristales de la puerta se puede descolgar la puerta del aparato.

Las bisagras de la puerta del aparato están equipadas con una palanca de bloqueo cada una.

La puerta del aparato se bloquea plegando las palancas (figura **1**). En este caso, la puerta no puede descolgarse.

Si se abre la palanca de bloqueo para descolgar la puerta del aparato (figura **2**), las bisagras se bloquean. De esta manera, no pueden cerrarse de golpe.

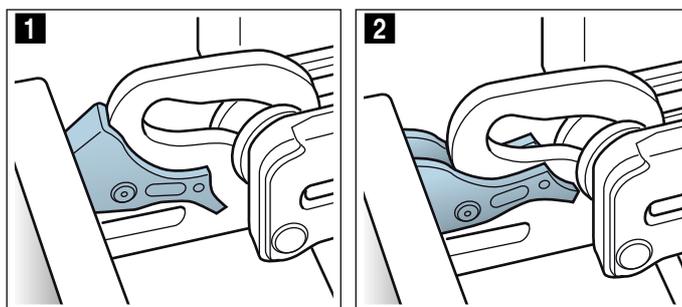


Advertencia

¡Peligro de lesiones!

- Si las bisagras no están bloqueadas, podrían cerrarse de golpe. Observar que las palancas de bloqueo estén siempre cerradas, excepto para descolgar la puerta del aparato: en tal caso, deben estar abiertas.
- Las bisagras de la puerta del aparato se mueven al abrir y cerrar la puerta y podrían provocar daños. No tocar la zona de las bisagras.

Desmontaje de la puerta del aparato


1. Abrir la puerta completamente y empujarla en dirección al aparato.
2. Abrir ambas palancas de bloqueo a izquierda y derecha (figura **1**).
3. Cerrar la puerta del aparato hasta el tope **a**. Asir la puerta con ambas manos a derecha e izquierda **b** y extraer tirando hacia arriba (figura **2**).

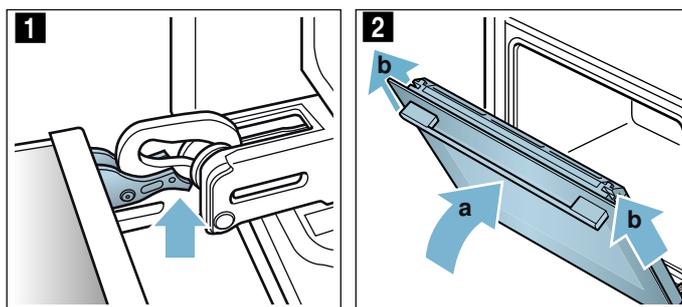


Montaje de la puerta del aparato

Volver a colgar la puerta siguiendo los mismos pasos en orden inverso.

1. Al volver a colgar la puerta, observar que ambas bisagras se ajusten exactamente dentro de sus aberturas (figura 1). Apoyar las bisagras abajo en el cristal exterior y utilizar este como guía. Observar que las bisagras se introduzcan en la abertura correcta. Deben poder deslizarse fácilmente y sin ofrecer resistencia. Si se notara resistencia, comprobar si se han introducido las bisagras en la abertura correspondiente.

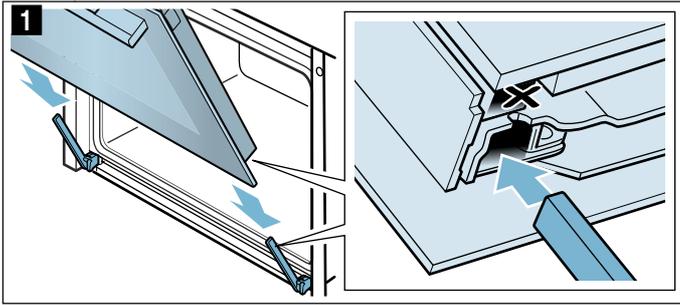

2. Abrir por completo la puerta del aparato. Volver a cerrar ambas palancas de bloqueo (figura 2).

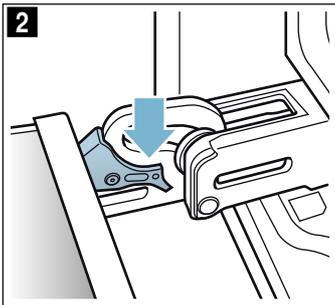


3. Cerrar la puerta del aparato.


Desmontaje de la cubierta de la puerta

El color de la lámina de acero inoxidable insertada en la cubierta de la puerta puede cambiar. Para una limpieza más profunda, se recomienda retirar la cubierta. → "Limpieza" en la página 19

1. Abrir un poco la puerta del aparato.
2. Presionar en la cubierta a la izquierda y derecha (figura 1).
3. Retirar la cubierta (figura 2). Cerrar la puerta del aparato con cuidado.

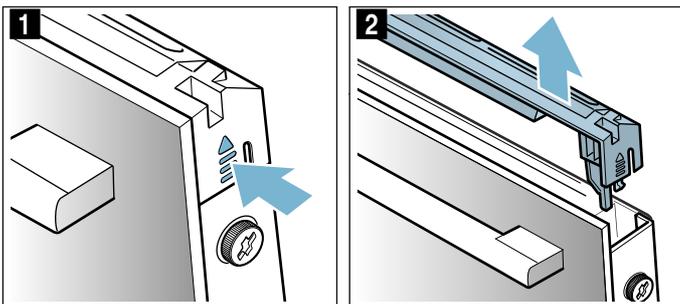

- Nota:** Limpiar la lámina de acero inoxidable insertada en la cubierta con un producto limpiador para acero inoxidable. Limpiar el resto de la cubierta de la puerta con agua con jabón y un paño suave.
4. Volver a abrir un poco la puerta del aparato. Colocar la cubierta y presionarla hasta que se oiga que ha encajado (figura 3).

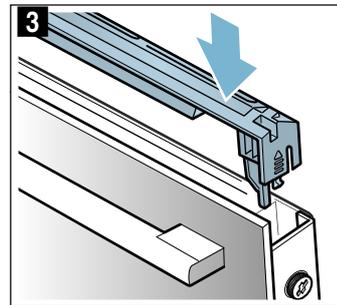


5. Cerrar la puerta del aparato.

Montaje y desmontaje de los cristales de la puerta


Los cristales de la puerta del aparato pueden desmontarse para facilitar su limpieza.

Desmontaje en el aparato

1. Abrir un poco la puerta del aparato.
2. Presionar en la cubierta a la izquierda y derecha (figura 1).
3. Retirar la cubierta (figura 2).

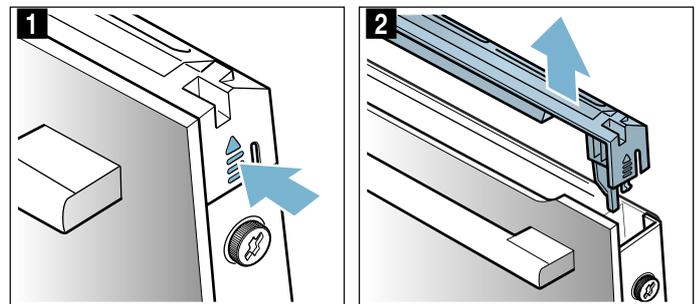

4. Aflojar los tornillos a la izquierda y la derecha de la puerta del aparato y retirarlos (figura 3).
5. Antes de volver a cerrar la puerta, aprisionar un paño de cocina doblado varias veces (figura 4). Extraer el cristal delantero tirando hacia arriba y colocarlo sobre una superficie plana con el tirador de la puerta hacia abajo.

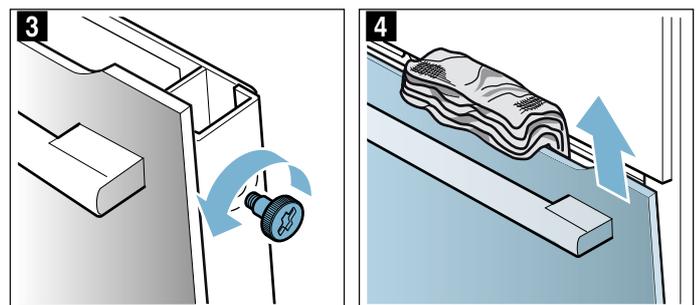


Limpiar los cristales con limpiacristales y un paño suave.

⚠ Advertencia**¡Peligro de lesiones!**


- Si el cristal de la puerta del aparato está dañado, puede romperse. No utilizar rascadores para vidrio o productos de limpieza abrasivos o corrosivos.
- Las bisagras de la puerta del aparato se mueven al abrir y cerrar la puerta y podrían provocar daños. No tocar la zona de las bisagras.

Montaje en el aparato

1. Introducir el cristal delantero por abajo en las sujeciones (figura **1**).
2. Cerrar el cristal delantero hasta que los dos ganchos superiores se encuentren frente a la abertura (figura **2**).

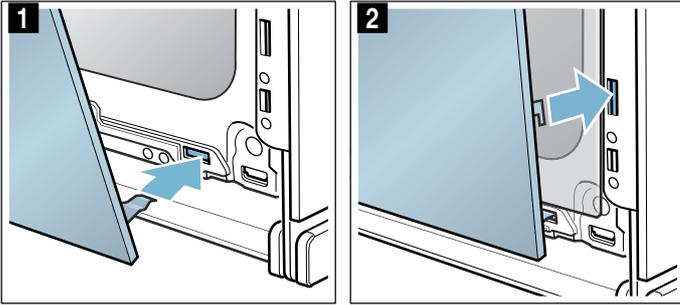

3. Presionar el cristal delantero por abajo hasta que se oiga que ha encajado (figura **3**).
4. Volver a abrir un poco la puerta del aparato y retirar el paño de cocina.
5. Volver a enroscar los dos tornillos, derecho e izquierdo.
6. Colocar la cubierta y presionar hasta que se oiga que ha encajado (figura **4**).

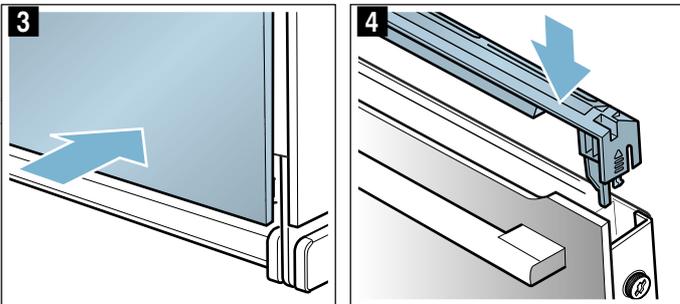

7. Cerrar la puerta del aparato.

¡Atención!

No utilizar el interior del aparato hasta que se hayan montado correctamente los cristales.

¿Qué hacer en caso de avería?

Con frecuencia, cuando se produce una avería, se trata solo de una pequeña anomalía fácil de subsanar. Antes de llamar al Servicio de Asistencia Técnica, intentar subsanar la avería uno mismo con ayuda de la tabla.

Nota: Si no se ha conseguido el resultado de cocción esperado de un plato, consultar la tabla del final del manual de instrucciones. Aquí se presentan numerosos consejos y sugerencias. → "Sométicos a un riguroso control en nuestro estudio de cocina" en la página 27

Tabla de averías

En las indicaciones de avería con E, p. ej. E0111, desconectar y volver a conectar el aparato. En caso de

⚠ Advertencia – ¡Peligro de descarga eléctrica!
Las reparaciones inadecuadas son peligrosas. Las reparaciones y la sustitución de cables de conexión defectuosos solo pueden ser efectuadas por personal del Servicio de Asistencia Técnica debidamente instruido. Si el aparato está averiado, desenchufarlo de la red o desconectar el interruptor automático del cuadro eléctrico. Avisar al Servicio de Asistencia Técnica.

⚠ Advertencia – ¡Peligro de lesiones!
Las reparaciones inadecuadas son peligrosas. No intentar nunca reparar el aparato por uno mismo. Las reparaciones solo pueden llevarse a cabo por personal del Servicio de Asistencia Técnica debidamente instruido. Si el aparato está defectuoso, avisar al Servicio de Asistencia Técnica.

que el mensaje vuelva a aparecer, avisar al Servicio de Asistencia Técnica.

| Avería | Posible causa | Consejos/solución |
|---|--|---|
| El aparato no funciona | El fusible está dañado | Comprobar en la caja de fusibles si el fusible del aparato funciona correctamente |
| | Corte en el suministro eléctrico | Comprobar si los demás electrodomésticos de la cocina funcionan |
| El aparato encendido no funciona; en la pantalla se muestra el símbolo ⏸ | El seguro para niños está activado | Mantener pulsada la tecla ⏸ hasta que desaparezca el símbolo ⏸. |
| El interior del aparato no calienta y en la pantalla se muestra "Modo Demo activado" | El aparato se encuentra en el modo Demo. | Desconectar el fusible de la caja de fusibles y conectarlo de nuevo transcurridos unos 10 segundos. Encender el aparato y seleccionar en los ajustes "Modo Demo desactivado". |
| El aparato no se inicia y en la pantalla se muestra «Interior del horno demasiado caliente» | El interior de horno está demasiado caliente para el plato o el tipo de calentamiento seleccionado | Dejar enfriar el interior del horno y volver a empezar |

Duración máxima de funcionamiento superada

El aparato finaliza automáticamente el funcionamiento cuando no hay ninguna duración programada y el ajuste no ha sido modificado en un tiempo prolongado.

El momento en el que esto ocurra dependerá de la temperatura programada o el nivel de grill.

El aparato muestra en pantalla que el funcionamiento finalizará automáticamente. A continuación, el funcionamiento se interrumpe.

Para volver a utilizar el aparato, apagarlo primero. A continuación, volver a encender el aparato y ajustar el funcionamiento deseado.

Consejo: Para que el aparato no se apague de forma involuntaria, p. ej., en preparaciones muy largas, debe ajustarse una duración del tiempo de cocción. El aparato calienta hasta que se alcanza la duración ajustada.

Sustitución de la lámpara del techo del interior del aparato


Si la lámpara del interior del aparato está deteriorada, debe sustituirse. Pueden adquirirse lámparas halógenas de 230 V y 25 W resistentes a la temperatura a través del Servicio de Asistencia Técnica o en comercios especializados.

Tocar la lámpara halógena con un paño seco. De este modo se prolonga su vida útil. Utilizar solo estas lámparas.

⚠ Advertencia – ¡Peligro de descarga eléctrica!
Al sustituir la lámpara del interior del horno los contactos del portalámparas están bajo corriente. Antes de sustituirla, desenchufar el aparato de la red o desconectar el interruptor automático del cuadro eléctrico.

⚠ Advertencia – ¡Peligro de quemaduras!
El aparato se calienta mucho. No tocar la superficie del interior del horno cuando está caliente ni los elementos calefactores. Dejar siempre que el aparato se enfríe. No dejar que los niños se acerquen.

1. Poner un paño de cocina dentro del interior del aparato frío para evitar daños.
2. Desenroscar el cristal protector girándolo hacia la izquierda (figura 1).
3. Extraer la bombilla sin girarla (figura 2). Colocar una bombilla nueva teniendo en cuenta la posición de las clavijas. Insertar la bombilla ejerciendo presión.

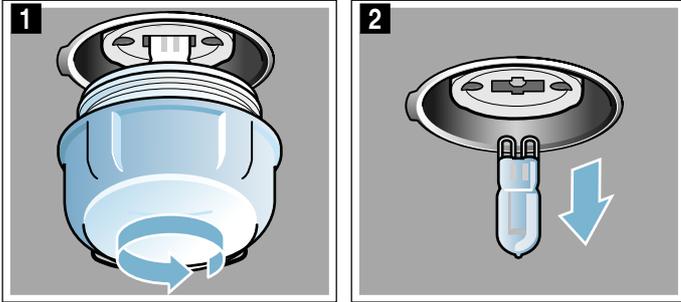

4. Volver a atornillar el cristal protector. En función del tipo de aparato, el cristal protector estará equipado con una junta tórica. Volver a encastrar la junta tórica antes de atornillar el cristal protector.
5. Retirar el paño de cocina y conectar el interruptor automático.

Cristal protector

El cristal protector de la lámpara halógena debe sustituirse en caso de presentar daños. En el Servicio de Atención al Cliente se puede solicitar un nuevo cristal protector. Indicar el n.º de producto (E-Nr.) y el n.º de fabricación del aparato (FD-Nr.).

Servicio de Asistencia Técnica

Nuestro Servicio de Asistencia Técnica se encuentra a su disposición siempre que necesite la reparación de su aparato. Siempre encontramos la solución adecuada, incluso para evitar que el personal del Servicio de Asistencia Técnica deba desplazarse innecesariamente.

Número de producto (E) y número de fabricación (FD)

Indicar el número de producto (E) completo y el de fabricación (FD) para obtener un asesoramiento cualificado. La etiqueta de características con los correspondientes números se encuentra al abrir la puerta del aparato.

En algunos aparatos equipados con cocción al vapor encontrará la etiqueta de características detrás de la moldura.



A fin de evitarse molestias llegado el momento, le recomendamos anotar los datos de su aparato, así como el número de teléfono del Servicio de Asistencia Técnica en el siguiente apartado.

N.º de producto (E)

N.º de fabricación (FD)

Servicio de Asistencia Técnica 

En caso de manejo incorrecto, debe tenerse en cuenta que la asistencia del personal del Servicio de Asistencia Técnica no es gratuita, incluso durante el periodo de garantía.

Las señas de las delegaciones internacionales figuran en la lista adjunta de centros y delegaciones del Servicio de Asistencia Técnica Oficial.

Solicitud de reparación y asesoramiento en caso de averías

E 902 11 88 21

Confíe en la profesionalidad de su distribuidor. De este modo se garantiza que la reparación sea realizada por personal técnico especializado y debidamente instruido que, además, dispone de los repuestos originales del fabricante para su aparato doméstico.

Platos

Con el modo de funcionamiento "Platos" se pueden preparar los platos más variados. El aparato selecciona automáticamente la mayoría de los ajustes.

Para que los resultados sean satisfactorios, el interior del horno no debe estar demasiado caliente para el plato seleccionado. Si este fuera el caso, aparecerá un aviso en la pantalla. Dejar enfriar el interior del horno y volver a empezar.

Indicaciones sobre los ajustes

- El resultado de la cocción depende de la calidad del alimento y del tipo del recipiente. Para conseguir un resultado de cocción óptimo, usar exclusivamente alimentos en buen estado y carne a temperatura del frigorífico.
- El aparato selecciona el tipo de calentamiento óptimo y el ajuste de tiempo y temperatura para cada plato. Se solicitará exclusivamente introducir el peso. No es posible programar pesos que no estén incluidos en el margen de peso previsto.
- Al asar alimentos para los que el aparato ajusta la temperatura automáticamente, se pueden programar temperaturas de hasta 300 °C. Por esta razón, comprobar que se usen recipientes suficientemente resistentes al calor.
- Cuando se cocine carne, se mostrarán indicaciones relativas a los recipientes, la altura de inserción o la adición de líquido. En la cocción de algunos platos, es necesario, p. ej., dar la vuelta o remover. Estas indicaciones se muestran brevemente en la pantalla tras iniciar el funcionamiento. Una señal indicará el momento preciso.
- Al final de las instrucciones de uso se incluyen indicaciones sobre los recipientes adecuados y trucos y consejos para la preparación de platos.

Seleccionar el plato

En la siguiente tabla encontrará los valores de ajuste adecuados para los platos presentados.

| Platos |
|---|
| Pollo, sin rellenar |
| Pechuga de pavo |
| Asado de aguja de cerdo deshuesada |
| Estofado de vacuno |
| Asado de ternera, veteado |
| Pierna de cordero deshuesada, cocinada al punto |
| Asado de carne picada fresca |
| Gulasch |
| Rollitos de ternera |
| Cocido con verduras |

Ajustar el plato

El aparato guía al usuario en todo el proceso de configuración del plato seleccionado. Pulsar siempre la flecha >.

1. Pulsar la tecla de menú.
2. Seleccionar «Platos» con el mando giratorio.
3. Pulsar la flecha >. Se muestra el primer plato con el peso recomendado.
4. Seleccionar el plato deseado con el mando giratorio.
5. Pulsar la flecha >.
6. Seleccionar el peso con el mando giratorio.
7. Pulsar la flecha >.
 - Nota:** Obtiene información acerca de la altura de carga, vajilla, etc.
8. Iniciar pulsando la tecla «start/stop».

El aparato guía al usuario en todo el proceso de configuración del plato seleccionado. Pulsar siempre la flecha >.

El ajuste ha concluido

Suena una señal de aviso. El horno deja de calentar. La señal se puede apagar antes de tiempo con la tecla ☹.

Si no se ha conseguido el resultado esperado, se puede prolongar el tiempo de cocción. Pulsar en la casilla «Continuar la cocción». Se propone un tiempo de cocción recomendado que se puede modificar.

Si se ha conseguido el resultado de cocción esperado, pulsar «Finalizar». En pantalla aparece el mensaje «Buen provecho».

Cancelar la configuración

Pulsar la tecla «on/off». Se borran todos los ajustes. Ahora se pueden volver a programar.

Retraso de la hora de finalización

En algunos platos, la hora de finalización se puede retrasar. Puede consultarse cómo retrasar la hora de finalización en las funciones del tiempo. → "Funciones de programación del tiempo" en la página 15

Si se ha ajustado una hora de finalización, la pantalla cambia al tiempo de espera. En la línea de estado se muestra la hora de finalización del funcionamiento. Los ajustes no se pueden cambiar. Tener en cuenta que los alimentos fácilmente perecederos no deben permanecer demasiado tiempo en el interior del aparato.

Sometidos a un riguroso control en nuestro estudio de cocina

En este apartado figura una selección de alimentos y los ajustes óptimos correspondientes. Se detallan los tipos de calentamiento y las temperaturas apropiados para los respectivos alimentos. También se indica información relativa a los accesorios adecuados y a la altura ideal de inserción. Asimismo figuran consejos sobre recipientes y el modo de preparación.

Nota: Durante la preparación de alimentos puede producirse mucho vapor de agua en el interior del horno.

Su aparato utiliza la energía de forma muy eficiente, emitiendo muy poco calor hacia el exterior durante su funcionamiento. Sin embargo, debido a las grandes diferencias de temperatura entre el interior del aparato y las partes exteriores del aparato, puede aparecer agua de condensación en la puerta, el panel de mando o en los frontales de los muebles contiguos. Esto se debe a un fenómeno físico normal que se puede evitar precalentando el aparato o abriendo la puerta con cuidado.

Moldes de silicona

Para obtener los mejores resultados de cocción, se recomiendan moldes de metal oscuro.

No obstante, en caso de utilizar moldes de silicona, hay que seguir las indicaciones y recetas del fabricante de dichos moldes. Los moldes de silicona generalmente son más pequeños que los normales. Las indicaciones acerca de las cantidades y de la receta pueden variar.

Pasteles y repostería pequeña

Su aparato proporciona numerosos tipos de calentamiento para la preparación de pasteles y repostería pequeña. En las tablas de ajustes figuran los ajustes óptimos para muchos alimentos.

Tener en cuenta las indicaciones del capítulo "Dejar levar la masa".

Utilizar solo accesorios originales de su aparato. Son los que mejor se adaptan al compartimento de cocción y a los modos de funcionamiento del mismo.

Alturas de inserción

Utilizar las alturas de inserción especificadas.

Hornear en un nivel

Para hornear en un nivel, utilizar las siguientes alturas de inserción:

- Altura 1

Hornear en dos niveles

Utilizar el modo Aire caliente 4D. Las pastas sobre bandejas o moldes que se han introducido en el horno al mismo tiempo no tienen por qué estar listas en el mismo momento.

- Bandeja universal: altura 3
Bandeja de horno: altura 1
- Moldes sobre la parrilla
Primera parrilla: altura 3
Segunda parrilla: altura 1

Con la preparación simultánea de alimentos, se puede ahorrar hasta un 45 por ciento de energía. Colocar los moldes en el compartimento de cocción uno al lado de otro o uno en cada nivel sin que coincidan uno encima de otro.

Accesorios

Asegurarse de utilizar siempre el accesorio adecuado y de introducirlo en la dirección correcta.

Parrilla

Introducir la parrilla con el lado abierto hacia la puerta del aparato y la curvatura hacia abajo. Colocar el recipiente y los moldes siempre sobre la parrilla.

Bandeja universal o bandeja de horno

Introducir la bandeja universal o la bandeja de horno con cuidado hasta el tope, con la inclinación hacia la puerta del aparato.

Utilizar la bandeja universal para preparar pasteles jugosos con el fin de evitar que el compartimento de cocción se ensucie.

Moldes para hornear

Los moldes metálicos para hornear de color oscuro son los más adecuados.

Los moldes de hojalata, de cerámica y de vidrio prolongan el tiempo de cocción y las pastas no se doran de manera uniforme.

Papel de hornear

Utilizar solo papel de hornear que sea adecuado para la temperatura seleccionada. Recortar siempre el tamaño justo de papel de hornear.

Ajustes recomendados

En la tabla figura el tipo de calentamiento ideal para distintos productos de panadería y repostería. La temperatura y la duración del ciclo de cocción dependen de la cantidad y de la composición de la masa. Por este motivo se indican los rangos de ajuste. Se ha de comenzar siempre probando con los valores más bajos. Con una temperatura más baja se consigue un dorado más uniforme. En caso necesario, se podrá aumentar en la siguiente ocasión.

Nota: Los tiempos de cocción no pueden reducirse seleccionando temperaturas más altas. De lo contrario, los pasteles o la repostería pequeña se harían por fuera pero no por dentro.

Los valores de ajuste son válidos para la introducción de los alimentos con el compartimento sin precalentar. Esto permite ahorrar hasta un 20 por ciento de energía. Los tiempos de cocción se reducen unos minutos si se precalienta el horno.

Para preparar determinados alimentos es necesario precalentar, lo cual viene indicado en la tabla. No introducir el plato ni los accesorios en el interior del aparato hasta que no haya finalizado el precalentamiento.

Si se desea hornear recetas propias, tomar como referencia un alimento similar que figure en la tabla. En el apartado «Consejos prácticos para hornear» se encuentra más información como anexo de la tabla de ajustes.

Retirar los accesorios no utilizados del interior del aparato. Esto permite obtener un grado de cocción óptimo y ahorrar hasta un 20 por ciento de energía.

Tipos calentam. utilizados:

-  Aire caliente 4D
-  Calor superior/inferior
-  Función pizza

| Plato | Accesorio / recipiente | Altura de inserción | Tipo calentam. | Temperatura en °C | Duración en minutos |
|--|--------------------------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|
| Pasteles en moldes | | | | | |
| Pastel de masa de bizcocho, fácil | Molde corona/molde rectangular | 1 |  | 150-170 | 55-70 |
| Pastel de masa de bizcocho, fino | Molde corona/molde rectangular | 1 |  | 150-170 | 60-80 |
| Pastel de frutas con masa de bizcocho, fino | Molde concéntrico/molde desarmable | 1 |  | 160-180 | 45-60 |
| Bases de tarta de masa de bizcocho | Molde para bases de tarta | 1 |  | 150-170 | 20-40 |
| Tarta de frutas o requesón con base de masa quebrada | Molde desarmable Ø26 cm | 1 |  | 170-180 | 60-80 |
| Quiche suiza | Bandeja para pizza | 1 |  | 190-210 | 45-55 |
| Tarta | Molde para tarta, hojalata negra | 1 |  | 190-210 | 25-40 |
| Pastel alto de levadura | Molde concéntrico | 1 |  | 150-160 | 65-75 |
| Pastel de levadura en molde desarmable | Molde desarmable Ø28 cm | 1 |  | 150-160 | 25-35 |
| Base bizcocho, 2 huevos | Molde para bases de tarta | 1 |  | 170-180 | 20-30 |
| Tarta de bizcocho, 3 huevos | Molde desarmable Ø26 cm | 1 |  | 160-170* | 25-35 |
| Tarta de bizcocho, 6 huevos | Molde desarmable Ø28 cm | 1 |  | 150-170* | 30-50 |
| Pasteles preparados en la bandeja | | | | | |
| Pastel de masa de bizcocho con cobertura | Bandeja de horno | 1 |  | 160-180 | 20-40 |
| Pastel de masa de bizcocho, 2 niveles | Bandeja universal + bandeja de horno | 3+1 |  | 150-170 | 35-50 |
| Tarta de masa quebrada con cobertura seca | Bandeja de horno | 1 |  | 170-190 | 25-40 |
| Tarta de masa quebrada con cobertura seca, 2 niveles | Bandeja universal + bandeja de horno | 3+1 |  | 150-170 | 40-55 |
| Tarta de masa quebrada con cobertura jugosa | Bandeja universal | 1 |  | 160-180 | 60-80 |
| Quiche suiza | Bandeja universal | 1 |  | 180-200 | 45-50 |
| Pastel de levadura con cobertura seca | Bandeja de horno | 1 |  | 160-180 | 15-25 |
| Pastel de levadura con cobertura jugosa | Bandeja universal | 1 |  | 180-200 | 30-45 |
| Pastel de levadura con cobertura seca, 2 niveles | Bandeja universal + bandeja de horno | 3+1 |  | 160-170 | 25-35 |
| Pastel de levadura con cobertura jugosa, 2 niveles | Bandeja universal + bandeja de horno | 3+1 |  | 150-160 | 45-60 |
| Trenza/corona de levadura | Bandeja de horno | 1 |  | 150-160 | 35-45 |
| Bizcocho | Bandeja de horno | 1 |  | 190-210* | 10-15 |
| Stollen con 500 g de harina | Bandeja universal | 1 |  | 150-160 | 50-60 |
| Pastel de hojaldre dulce | Bandeja universal | 1 |  | 170-180 | 40-60 |
| Pastel hojaldre, congelado | Bandeja universal | 1 |  | 190-210 | 35-50 |
| Repostería pequeña | | | | | |
| Pastelitos | Bandeja de horno | 1 |  | 160** | 25-35 |
| Pastelitos | Bandeja de horno | 1 |  | 150** | 25-35 |
| Pastelitos, 2 niveles | Bandeja universal + bandeja de horno | 3+1 |  | 150** | 25-35 |
| Magdalenas | Bandeja-molde de magdalenas | 1 |  | 170-190 | 15-30 |
| * Precalentar | | | | | |
| ** Precalentar 5 min., no utilizar la función de calentamiento rápido. | | | | | |

| Plato | Accesorio / recipiente | Altura de inserción | Tipo calentam. | Temperatura en °C | Duración en minutos |
|--|--------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Magdalenas, 2 niveles | Bandeja-moldes de magdalenas | 3+1 | | 150-170* | 20-30 |
| Pastas pequeñas de levadura | Bandeja de horno | 1 | | 160-170 | 30-40 |
| Pastel hojaldre | Bandeja de horno | 2 | | 170-190* | 20-45 |
| Pastel hojaldre, 2 niveles | Bandeja universal + bandeja de horno | 3+1 | | 170-190* | 20-45 |
| Pastas de masa escaldada | Bandeja de horno | 1 | | 200-220 | 30-45 |
| Bollos daneses | Bandeja de horno | 1 | | 160-180 | 20-30 |
| Galletas | | | | | |
| Galletas de mantequilla | Bandeja de horno | 1 | | 150-160** | 25-40 |
| Galletas de mantequilla | Bandeja de horno | 1 | | 140-150** | 25-40 |
| Galletas de mantequilla, 2 niveles | Bandeja universal + bandeja de horno | 3+1 | | 140-150** | 30-40 |
| Galletas | Bandeja de horno | 2 | | 140-160 | 15-30 |
| Galletas, 2 niveles | Bandeja universal + bandeja de horno | 3+1 | | 130-150 | 20-35 |
| Merengue | Bandeja de horno | 2 | | 80-90* | 120-150 |
| Merengue, 2 niveles | Bandeja universal + bandeja de horno | 3+1 | | 80-90* | 120-180 |
| Almendrados | Bandeja de horno | 2 | | 90-110 | 20-40 |
| Almendrados, 2 niveles | Bandeja universal + bandeja de horno | 3+1 | | 90-110 | 20-40 |
| * Precalentar | | | | | |
| ** Precalentar 5 min., no utilizar la función de calentamiento rápido. | | | | | |

Consejos prácticos para pasteles y repostería pequeña

| | |
|---|--|
| Para determinar si el pastel está hecho. | Pinchar con un palillo de madera en el punto más alto del pastel. El pastel estará en su punto cuando la masa no se adhiera al palillo. |
| El pastel se desmonta. | Utilizar menos líquido la próxima vez. O bien disminuir la temperatura 10 °C y prolongar el tiempo de cocción. Tener en cuenta los ingredientes especificados y las instrucciones de preparación de la receta. |
| El pastel se ha hinchado bien en el centro, pero hacia los bordes tiene menos altura. | Engrasar solo la base del molde desarmable. Después del horneado, desprender el pastel con cuidado con la ayuda de un cuchillo. |
| El jugo de fruta se sale. | La próxima vez, utilizar la bandeja universal. |
| Las pastas pequeñas se pegan unas a otras durante el horneado. | Procurar dejar un espacio de unos 2 cm entre unas y otras. Así tendrán el espacio suficiente para crecer y dorarse por todos los lados. |
| El pastel está demasiado seco. | Aumentar la temperatura 10 °C y reducir el tiempo de cocción. |
| El pastel completo ha quedado demasiado claro. | Si la altura de inserción y el accesorio son correctos, entonces aumentar la temperatura en caso necesario o bien prolongar el tiempo de cocción. |
| El pastel ha quedado demasiado claro arriba y demasiado oscuro abajo. | La próxima vez, colocar el pastel una altura más arriba. |
| El pastel ha quedado demasiado oscuro arriba y demasiado claro abajo. | La próxima vez, colocar el pastel una altura más abajo. Seleccionar una temperatura más baja y prolongar el tiempo de cocción. |
| El pastel de molde o de molde rectangular se pone muy oscuro por la parte de atrás. | No colocar el molde para hornear pegado a la placa posterior, sino en el centro del accesorio. |
| El pastel completo ha quedado demasiado oscuro. | La próxima vez, seleccionar una temperatura más baja y prolongar el tiempo de cocción en caso necesario. |

| | |
|---|---|
| Las pastas se han dorado de forma irregular. | Seleccionar una temperatura más baja. Si el papel de hornear sobresale, la circulación del aire también puede verse afectada. Recortar siempre el tamaño justo de papel de hornear. Asegurarse de que el molde para hornear no está pegado a las aberturas de la pared posterior del compartimento de cocción. Si se hornea repostería pequeña, procurar que todas las unidades tengan el mismo tamaño y grosor. |
| Se han utilizado varios niveles para hornear. Las pastas de la bandeja superior han quedado más doradas que las de la bandeja inferior. | Para hornear en varios niveles, seleccionar siempre la opción "Aire caliente 4D". Las pastas sobre bandejas o moldes que se han introducido en el horno al mismo tiempo no tienen por qué estar listas en el mismo momento. |
| El pastel tiene buen aspecto, pero en el interior no está bien hecho. | Hornear a temperatura más baja durante un poco más de tiempo y añadir menos líquido si fuera necesario. Para pasteles con una capa jugosa, hornear primero la base. Espolvorear la base con almendras o pan rallado y a continuación añadir la cobertura. |
| El pastel no se desprende al volcar el molde. | Una vez concluido el ciclo de horneado, dejar enfriar el pastel entre 5 y 10 minutos. En caso de que continuara sin poder desprenderse, volver a desprender cuidadosamente el borde con la ayuda de un cuchillo. Volcar nuevamente el pastel y cubrir varias veces el molde con un paño húmedo y frío. La próxima vez, engrasar el molde y espolvorear con pan rallado. |

Pan y panecillos

Su aparato proporciona numerosos tipos de calentamiento para hornear pan y panecillos. En las tablas de ajustes figuran los ajustes óptimos para muchos alimentos.

Tener en cuenta las indicaciones del capítulo "Dejar levar la masa".

Utilizar solo accesorios originales de su aparato. Son los que mejor se adaptan al compartimento de cocción y a los modos de funcionamiento del mismo.

Alturas de inserción

Utilizar las alturas de inserción especificadas.

Hornear en un nivel

Para hornear en un nivel, utilizar las siguientes alturas de inserción:

- Altura 1

Hornear en dos niveles

Utilizar el modo Aire caliente 4D. Las pastas sobre bandejas o moldes que se han introducido en el horno al mismo tiempo no tienen por qué estar listas en el mismo momento.

- Bandeja universal: altura 3
Bandeja de horno: altura 1
- Moldes sobre la parrilla
Primera parrilla: altura 3
Segunda parrilla: altura 1

Con la preparación simultánea de alimentos, se puede ahorrar hasta un 45 por ciento de energía. Colocar los moldes en el compartimento de cocción uno al lado de otro o uno en cada nivel sin que coincidan uno encima de otro.

Accesorios

Asegurarse de utilizar siempre el accesorio adecuado y de introducirlo en la dirección correcta.

Parrilla

Introducir la parrilla con el lado abierto hacia la puerta del aparato y la curvatura hacia abajo. Colocar el recipiente y los moldes siempre sobre la parrilla.

Bandeja universal o bandeja de horno

Introducir la bandeja universal o la bandeja de horno con cuidado hasta el tope, con la inclinación hacia la puerta del aparato.

Moldes para hornear

Los moldes metálicos para hornear de color oscuro son los más adecuados.

Los moldes de hojalata, de cerámica y de vidrio prolongan el tiempo de cocción y las pastas no se doran de manera uniforme.

Papel de hornear

Utilizar solo papel de hornear que sea adecuado para la temperatura seleccionada. Recortar siempre el tamaño justo de papel de hornear.

Productos ultracongelados

No utilizar productos ultracongelados cubiertos de hielo. Retirar el hielo del alimento.

Los productos ultracongelados están precocidos en parte de forma irregular. El dorado irregular persistirá incluso después del horneado.

Ajustes recomendados

En la tabla figura el tipo de calentamiento ideal para distintos panes y panecillos. La temperatura y la duración del ciclo de cocción dependen de la cantidad y de la composición de la masa. Por este motivo se indican los rangos de ajuste. Se ha de comenzar siempre probando con los valores más bajos. Con una temperatura más baja se consigue un dorado más uniforme. En caso necesario, se podrá aumentar en la siguiente ocasión.

Nota: Los tiempos de cocción no pueden reducirse seleccionando temperaturas más altas. De lo contrario, el pan o los panecillos se harán por fuera pero no por dentro.

Los valores de ajuste son válidos para la introducción de los alimentos con el compartimento sin precalentar. Esto permite ahorrar hasta un 20 por ciento de energía. Los tiempos de cocción se reducen unos minutos si se precalienta el horno.

Para preparar determinados alimentos es necesario precalentar, lo cual viene indicado en la tabla. No introducir el plato ni los accesorios en el interior del aparato hasta que no haya finalizado el precalentamiento. Con algunos alimentos se consiguen mejores resultados al hornearlos en varios pasos. Estos se indican en la tabla.

Los ajustes para masas de pan son aplicables tanto para masas colocadas sobre la bandeja de horno como para masas colocadas en un molde rectangular.

Si se desea hornear recetas propias, tomar como referencia un alimento similar que figure en la tabla.

Retirar los accesorios no utilizados del interior del aparato. Esto permite obtener un grado de cocción óptimo y ahorrar hasta un 20 por ciento de energía.

¡Atención!

Nunca verter agua en el compartimento de cocción caliente ni colocar un recipiente con agua sobre la base del mismo. La oscilación térmica puede provocar daños en el esmalte.

Tipos calentam. utilizados:

-  Aire caliente 4D
-  Calor superior/inferior
-  Grill con aire caliente
-  Grill, superficie amplia
-  Grill, superficie reducida

| Plato | Accesorios | Altura de inserción | Tipo calentam. | Temperatura en °C | Nivel de grill | Duración en minutos |
|---|---------------------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------|---------------------|
| Pan | | | | | | |
| Pan blanco, 750 g | Bandeja universal o molde rectangular | 1 |  | 210-220* | - | 10-15 |
| | | | | 180-190 | - | 25-35 |
| Pan mixto, 1,5 kg | Bandeja universal o molde rectangular | 1 |  | 210-220* | - | 10-15 |
| | | | | 180-190 | - | 40-50 |
| Pan integral, 1 kg | Bandeja universal | 1 |  | 210-220* | - | 10-15 |
| | | | | 180-190 | - | 40-50 |
| Torta de pan | Bandeja universal | 1 |  | 250-270 | - | 20-30 |
| Panecillos | | | | | | |
| Panecillos/baguettes, preheados | Bandeja universal | 2 |  | 200-220 | - | 10-20 |
| Panecillos, dulces, frescos | Bandeja de horno | 1 |  | 170-180* | - | 15-25 |
| Panecillos dulces, frescos, 2 niveles | Bandeja universal + bandeja de horno | 3+1 |  | 150-160* | - | 20-30 |
| Panecillos frescos | Bandeja de horno | 1 |  | 180-200 | - | 25-35 |
| Baguette, preheada, refrigerada | Bandeja universal | 2 |  | 200-220 | - | 10-20 |
| Panecillos, congelados | | | | | | |
| Panecillos/baguettes, preheados | Bandeja universal | 2 |  | 200-220 | - | 15-25 |
| Bollería salada horneada, porciones de masa | Parrilla | 1 |  | 220-240 | - | 15-25 |
| Croissant, porciones de masa | Bandeja de horno | 1 |  | 150-170* | - | 20-35 |
| Tostadas | | | | | | |
| Gratinar tostadas, 4 unidades | Parrilla | 2 |  | - | 3 | 5-15 |
| Gratinar tostadas, 12 unidades | Parrilla | 2 |  | 250 | - | 5-15 |
| Dorar tostadas | Parrilla | 3 |  | - | 3 | 3-6 |
| * Precalentar | | | | | | |

Pizza, quiche y pastel picante

Su aparato proporciona numerosos tipos de calentamiento para la preparación de pizzas, quiche y pasteles picantes. En las tablas de ajustes figuran los ajustes óptimos para muchos alimentos.

Tener en cuenta las indicaciones del capítulo "Dejar levar la masa".

Utilizar solo accesorios originales de su aparato. Son los que mejor se adaptan al compartimento de cocción y a los modos de funcionamiento del mismo.

Alturas de inserción

Utilizar las alturas de inserción especificadas.

Hornear en un nivel

Para hornear en un nivel, utilizar las siguientes alturas de inserción:

- Altura 1

Hornear en dos niveles

Utilizar el modo Aire caliente 4D. Las pastas sobre bandejas o moldes que se han introducido en el horno al mismo tiempo no tienen por qué estar listas en el mismo momento.

- Bandeja universal: altura 3
Bandeja de horno: altura 1
- Moldes sobre la parrilla
Primera parrilla: altura 3
Segunda parrilla: altura 1

Con la preparación simultánea de alimentos, se puede ahorrar hasta un 45 por ciento de energía. Colocar los moldes en el compartimento de cocción uno al lado de otro o uno en cada nivel sin que coincidan uno encima de otro.

Accesorios

Asegurarse de utilizar siempre el accesorio adecuado y de introducirlo en la dirección correcta.

Parrilla

Introducir la parrilla con el lado abierto hacia la puerta del aparato y la curvatura hacia abajo. Colocar el recipiente y los moldes siempre sobre la parrilla.

Bandeja universal o bandeja de horno

Introducir la bandeja universal o la bandeja de horno con cuidado hasta el tope, con la inclinación hacia la puerta del aparato.

Utilizar la bandeja universal para pizzas con muchos ingredientes.

Moldes para hornear

Los moldes metálicos para hornear de color oscuro son los más adecuados.

Los moldes de hojalata, de cerámica y de vidrio prolongan el tiempo de cocción y las pastas no se doran de manera uniforme.

Papel de hornear

Utilizar solo papel de hornear que sea adecuado para la temperatura seleccionada. Recortar siempre el tamaño justo de papel de hornear.

Productos ultracongelados

No utilizar productos ultracongelados cubiertos de hielo. Retirar el hielo del alimento.

Los productos ultracongelados están precocidos en parte de forma irregular. El dorado irregular persistirá incluso después del horneado.

Ajustes recomendados

En la tabla figura el tipo de calentamiento ideal para distintos alimentos. La temperatura y la duración del ciclo de cocción dependen de la cantidad y de la composición de la masa. Por este motivo se indican los rangos de ajuste. Se ha de comenzar siempre probando con los valores más bajos. Con una temperatura más baja se consigue un dorado más uniforme. En caso necesario, se podrá aumentar en la siguiente ocasión.

Nota: Los tiempos de cocción no pueden reducirse seleccionando temperaturas más altas. De lo contrario, la comida se cocerá por fuera pero no por dentro.

Los valores de ajuste son válidos para la introducción de los alimentos con el compartimento sin precalentar. Esto permite ahorrar hasta un 20 por ciento de energía. Los tiempos de cocción se reducen unos minutos si se precalienta el horno.

Para preparar determinados alimentos es necesario precalentar, lo cual viene indicado en la tabla. No introducir el plato ni los accesorios en el interior del aparato hasta que no haya finalizado el precalentamiento.

Si se desea hornear recetas propias, tomar como referencia un alimento similar que figure en la tabla.

Retirar los accesorios no utilizados del interior del aparato. Esto permite obtener un grado de cocción óptimo y ahorrar hasta un 20 por ciento de energía.

Tipos calentam. utilizados:

-  Aire caliente 4D
-  Calor superior/inferior
-  Función pizza
-  Función coolStart

| Plato | Accesorios | Altura de inserción | Tipo calentam. | Temperatura en °C | Duración en minutos |
|---|--------------------------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|
| Pizza | | | | | |
| Pizza, fresca | Bandeja de horno | 1 |  | 200-220 | 20-30 |
| Pizza, fresca, 2 niveles | Bandeja universal + bandeja de horno | 3+1 |  | 180-200 | 35-45 |
| Pizza, fresca, base fina | Bandeja para pizza | 1 |  | 210-230 | 20-30 |
| Pizza, congelada | Parrilla | 1 |  | 210-230 | 10-20 |
| Pizza, congelada | | | | | |
| Pizza, base fina, 1 unidad** | Parrilla | 1 |  | - | - |
| Pizza, base fina, 2 unidades | Parrilla + bandeja de horno | 3+1 |  | 200-220 | 15-25 |
| * Precalentar | | | | | |
| ** Observe las instrucciones del envase | | | | | |

| Plato | Accesorios | Altura de inserción | Tipo calentam. | Temperatura en °C | Duración en minutos |
|---|----------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Pizza, base gruesa, 1 unidad** | Parrilla | 1 | | - | - |
| Pizza, base gruesa, 2 unidades | Bandeja universal + parrilla | 3+1 | | 160-180 | 25-35 |
| Pizzabaguette | Parrilla | 1 | | 200-220 | 20-30 |
| Minipizza** | Bandeja universal | 1 | | - | - |
| Pastel picante y quiche | | | | | |
| Pasteles picantes en molde | Molde desarmable Ø28 cm | 1 | | 170-190 | 50-60 |
| Quiche | Molde para tarta, hojalata negra | 1 | | 190-210 | 30-45 |
| Tarta flambeada | Bandeja universal | 1 | | 260-280* | 10-20 |
| Pierogi | Molde para gratinar | 1 | | 190-200 | 40-50 |
| Pierogi | Molde para gratinar | 2 | | 170-190 | 50-70 |
| Empanada | Bandeja universal | 1 | | 180-190 | 35-45 |
| Börek | Bandeja universal | 1 | | 180-200 | 35-45 |
| * Precalentar | | | | | |
| ** Observe las instrucciones del envase | | | | | |

Gratinados y soufflés

Su aparato proporciona numerosos tipos de calentamiento para la preparación de gratinados y soufflés. En las tablas de ajustes figuran los ajustes óptimos para muchos alimentos.

Utilizar solo accesorios originales de su aparato. Son los que mejor se adaptan al compartimento de cocción y a los modos de funcionamiento del mismo.

Alturas de inserción

Utilizar siempre las alturas de inserción indicadas.

La preparación se puede realizar en un nivel utilizando moldes o la bandeja universal.

- Moldes sobre la parrilla: altura 1
- Bandeja universal: altura 2

Los soufflés también se pueden preparar al baño María en la bandeja universal. Para ello, insertar la bandeja universal en la altura 1.

Con la preparación simultánea de alimentos, se puede ahorrar hasta un 45 por ciento de energía. Colocar los moldes uno al lado del otro en el compartimento de cocción.

Accesorios

Asegurarse de utilizar siempre el accesorio adecuado y de introducirlo en la dirección correcta.

Parrilla

Introducir la parrilla con el lado abierto hacia la puerta del aparato y la curvatura hacia abajo. Colocar el recipiente y los moldes siempre sobre la parrilla.

Bandeja universal

Introducir la bandeja universal con cuidado hasta el tope, con la inclinación hacia la puerta del aparato.

Recipiente

Para los gratinados utilizar un recipiente ancho y plano. En recipientes estrechos y altos las comidas necesitan más tiempo de cocción y se oscurecen más por la superficie.

Ajustes recomendados

En la tabla figura el tipo de calentamiento ideal para distintos gratinados y soufflés. La temperatura y la duración de cocción dependen de la cantidad de alimentos y de la receta. El estado de cocción del gratinado dependerá del tamaño del recipiente y de la altura del gratinado. Por este motivo se indican los rangos de ajuste. Se ha de comenzar siempre probando con los valores más bajos. Con una temperatura más baja se consigue un dorado más uniforme. En caso necesario, se podrá aumentar en la siguiente ocasión.

Nota: Los tiempos de cocción no deberán reducirse a través de seleccionar temperaturas más altas. De lo contrario, el gratinado o el soufflé se hará por fuera pero por dentro estará crudo.

Los valores de ajuste son válidos para la introducción de los alimentos con el compartimento sin precalentar. Esto permite ahorrar hasta un 20 por ciento de energía. Los tiempos de cocción indicados se reducen unos minutos si se precalienta el horno.

Si se desea preparar recetas propias, tomar como referencia los platos similares que figuran en la tabla.

Retirar los accesorios no utilizados del interior del compartimento de cocción. Esto permite obtener un grado de cocción óptimo y ahorrar hasta un 20 por ciento de energía.

Tipos calentam. utilizados:

- Aire caliente 4D
- Calor superior/inferior
- Función pizza
- Función coolStart

| Gratinados y soufflés | Accesorio / recipiente | Altura de inserción | Tipo calentam. | Temperatura en °C | Tiempo de cocción, min |
|--|------------------------|---------------------|----------------|-------------------|------------------------|
| Gratinado, picante, con ingredientes cocidos | Molde para gratinar | 1 | ☐ | 200-220 | 35-55 |
| Gratinados dulces | Molde para gratinar | 1 | ☐ | 170-190 | 45-60 |
| Lasaña, fresca, 1 kg | Molde para gratinar | 1 | ☉ | 160-180 | 50-60 |
| Lasaña, congelada, 400 g** | Bandeja universal | 1 | ☉☉ | - | - |
| Gratinado de patatas con ingredientes crudos, 4 cm de alto | Molde para gratinar | 1 | ☉ | 170-180 | 50-60 |
| Soufflé | Molde para gratinar | 1 | ☉ | 160-170* | 40-50 |
| Soufflé | Moldes para porciones | 1 | ☐ | 170-190 | 65-75 |

* precalentar
 ** Observe las instrucciones del envase

Ave

Su aparato proporciona varios tipos de calentamiento para la preparación de aves. En las tablas de ajustes figuran los ajustes óptimos para algunos platos.

Asar sobre la parrilla

El asado sobre la parrilla es particularmente adecuado para grandes aves de corral o varias piezas simultáneamente.

Insertar la bandeja universal con la parrilla colocada encima a la altura de inserción indicada. Asegurarse de que la parrilla está bien colocada en la bandeja universal. → "Accesorios" en la página 11

Dependiendo del tipo y tamaño del ave, añadir hasta ½ litro de agua en la bandeja universal. Esto permite recoger la grasa. El sedimento del asado obtenido se puede utilizar para preparar una salsa. Además, de este modo se genera menos humo, mientras que el compartimento de cocción se mantiene más limpio.

Asar en el recipiente

Utilizar solo recipientes que sean adecuados para hornos. Comprobar si el recipiente entra bien en el compartimento de cocción.

Los recipientes de vidrio son los más adecuados. Depositar los recipientes de vidrio calientes sobre un salvamanteles seco. Si la base está mojada o muy fría, el vidrio podría romperse.

Las fuentes de asado brillantes de acero inoxidable o aluminio reflejan el calor como un espejo y solo son adecuadas hasta cierto punto. El ave tarda más en hacerse y se dora menos. En caso de usarlas, seleccionar una temperatura más alta o un mayor tiempo de cocción.

Observar las instrucciones del fabricante del recipiente seleccionado.

Recipiente sin tapa

Para asar aves, utilizar preferiblemente un molde de asado hondo. Colocar el molde sobre la parrilla. A falta de un recipiente adecuado, utilizar la bandeja universal.

Recipiente con tapa

Con el uso de un recipiente con tapa para la preparación, el horno se mantiene más limpio.

Comprobar que la tapa encaja y cierra bien. Colocar el recipiente sobre la parrilla.

Al abrir la tapa después de la cocción puede salir vapor muy caliente. Abrir la tapa por atrás para que el vapor caliente salga alejado del cuerpo.

Las aves también pueden quedar muy crujientes en una fuente de asados tapada. Utilizar una fuente de asados con cubierta de vidrio y seleccionar una temperatura más alta.

Asar al grill

Mantener siempre la puerta cerrada al asar al grill. Nunca asar al grill con la puerta del aparato abierta.

Colocar el alimento sobre la parrilla. Adicionalmente, insertar la bandeja universal al menos una altura de inserción más abajo y con el borde inclinado dirigido hacia la puerta del aparato. Esto permite recoger la grasa.

A ser posible, seleccionar piezas de espesor y peso similar. Así se doran de forma homogénea y se conservan bien jugosas. Colocar las piezas directamente sobre la parrilla.

Dar la vuelta a las piezas con unas pinzas de barbacoa. Si se pica la carne con un tenedor, esta pierde jugo y se seca.

Notas

- La resistencia del grill se va conectando y desconectando automáticamente, lo cual es normal. La frecuencia dependerá del nivel de grill programado.
- Al asar al grill puede producirse humo.

Ajustes recomendados

En la tabla figura el tipo de calentamiento ideal para la preparación del ave seleccionada. La temperatura y la duración de cocción dependen de la cantidad, la composición y la temperatura del alimento. Por este motivo se indican los rangos de ajuste. Se ha de comenzar siempre probando con los valores más bajos. En caso necesario, se podrá aumentar en la siguiente ocasión.

Los valores de ajuste son válidos para la introducción de aves sin rellenar, listas para asar y a temperatura de frigorífico con el compartimento de cocción sin precalentar. Esto permite ahorrar hasta un 20 por ciento de energía. Los tiempos de cocción indicados se reducen unos minutos si se precalienta el horno.

En la tabla figura información para aves con sugerencia de peso. En caso de seleccionar un ave de mayor peso, utilizar siempre la temperatura más baja. Para preparar varias piezas, tomar como referencia la pieza de mayor peso para calcular la duración de cocción. Todas las piezas deberían ser más o menos del mismo tamaño.

Como norma general, cuanto más grande es el ave, menor debe ser la temperatura y mayor el tiempo de cocción.

Dar la vuelta al ave transcurrido entre la 1/2 y las 2/3 aprox. del tiempo indicado.

Nota: Utilizar solo papel de hornear que sea adecuado para la temperatura seleccionada. Recortar siempre el tamaño justo de papel de hornear.

Consejos

- Al asar pato o ganso, pinchar la piel por debajo de las alas para que se desprenda la grasa.
- Cortar la piel de la pechuga de pato. No darle la vuelta.
- Al dar la vuelta al ave, asegurarse de que la parte de la pechuga y de la piel se habían colocado primero hacia abajo.
- Las aves quedan muy doradas y crujientes si, más o menos al final del tiempo de cocción, se untan con mantequilla, agua con sal o zumo de naranja.

Retirar los accesorios no utilizados del interior del compartimento de cocción. Esto permite obtener un grado de cocción óptimo y ahorrar hasta un 20 por ciento de energía.

Tipos calentam. utilizados:

-  Calor superior/inferior
-  Grill con aire caliente
-  Grill, superficie amplia
-  Función coolStart

| Plato | Accesorio / recipiente | Altura de inserción | Tipo calentam. | Temperatura en °C | Nivel de grill | Duración en minutos |
|--|------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------|---------------------|
| Pollo | | | | | | |
| Pollo, 1 kg | Parrilla | 1 |  | 200-220 | - | 60-70 |
| Filete de pechuga de pollo, 150 g cada uno (asar al grill) | Parrilla | 2 |  | - | 3* | 15-20 |
| Pollo troceado, 250 g cada trozo | Parrilla | 2 |  | 220-230 | - | 30-35 |
| Palitos de pollo, nuggets, congelados** | Bandeja universal | 2 |  | - | - | - |
| Pularda, 1,5 kg | Parrilla | 1 |  | 200-220 | - | 70-90 |
| Pato y ganso | | | | | | |
| Pato, 2 kg | Parrilla | 1 |  | 180-200 | - | 90-110 |
| Pechuga de pato, 300 g cada una | Parrilla | 2 |  | 230-250 | - | 25-30 |
| Ganso, 3 kg | Parrilla | 1 |  | 160-180 | - | 120-150 |
| Muslos de ganso, 350 g cada uno | Parrilla | 2 |  | 210-230 | - | 40-50 |
| Pavo | | | | | | |
| Pavo pequeño, 2,5 kg | Parrilla | 1 |  | 180-190 | - | 70-90 |
| Pechuga de pavo, sin hueso, 1 kg | Recipiente tapado | 1 |  | 240-260 | - | 80-100 |
| Contramuslo de pavo, con hueso, 1 kg | Parrilla | 1 |  | 180-200 | - | 80-100 |
| * Precalentar 5 min | | | | | | |
| ** Observe las instrucciones del envase | | | | | | |

Carne

Su aparato proporciona numerosos tipos de calentamiento para la preparación de carne. En las tablas de ajustes figuran los ajustes óptimos para muchos alimentos.

Asar y estofar

Untar la carne magra con mantequilla o cubrirla con tiras de tocino según se prefiera.

Cortar una corteza en forma de cruz. Al dar la vuelta al asado, asegurarse de que la corteza se había colocado primero hacia abajo.

Cuando el asado esté listo, deberá reposar unos 10 minutos en el horno cerrado y desconectado. Esto permite que el jugo de la carne se distribuya mejor. Si es necesario, envolver la carne en papel de aluminio. En la duración de cocción indicada no se incluye el tiempo de reposo recomendado.

Asar sobre la parrilla

Sobre la parrilla se obtiene una carne especialmente crujiente por todos lados.

Dependiendo del tipo y tamaño de la carne, añadir hasta ½ litro de agua en la bandeja universal. Esto permite recoger la grasa y el jugo del asado. Con el sedimento del asado obtenido se puede preparar una salsa. Además, de este modo se genera menos humo, mientras que el compartimento de cocción se mantiene más limpio.

Insertar la bandeja universal con la parrilla colocada encima a la altura de inserción indicada. Asegurarse de que la parrilla está bien colocada en la bandeja universal. → "Accesorios" en la página 11

Asar y estofar en el recipiente

Asar y estofar en el recipiente resulta más cómodo. De este modo se puede sacar el asado más fácilmente del compartimento de cocción y preparar la salsa directamente en el recipiente.

Utilizar solo recipientes que sean adecuados para el funcionamiento del horno. Comprobar si el recipiente entra bien en el compartimento de cocción.

Los recipientes de vidrio son los más adecuados. Depositar los recipientes de vidrio calientes sobre un salvamanteles seco. Si la base está mojada o muy fría, el vidrio podría romperse.

Añadir algo de líquido a las carnes magras. En recipientes de vidrio, la base deberá estar cubierta con aprox. ½ cm de líquido.

La cantidad de líquido dependerá siempre del tipo de carne y del material del recipiente, y de si se utiliza con tapa. Cuando se usan fuentes de asados esmaltadas u oscuras se requerirá más líquido que cuando se usan recipientes de cristal.

El líquido del recipiente se va evaporando durante el asado. Ir añadiendo líquido con cuidado según sea necesario.

Las fuentes de asado brillantes de acero inoxidable o aluminio reflejan el calor como un espejo y solo son adecuadas hasta cierto punto. La carne tarda más en hacerse y se dora menos. En caso de usarlas, seleccionar una temperatura más alta o un mayor tiempo de cocción.

Observar las instrucciones del fabricante del recipiente seleccionado.

Recipiente sin tapa

Para asar carne, utilizar preferiblemente un molde de asado hondo. Colocar el molde sobre la parrilla. A falta de un recipiente adecuado, utilizar la bandeja universal.

Recipiente con tapa

Con el uso de un recipiente con tapa para la preparación, el horno se mantiene más limpio. Comprobar que la tapa encaja y cierra bien. Colocar el recipiente sobre la parrilla.

Debe mantenerse una distancia mínima de 3 cm entre la carne y la tapa. La carne puede abrirse durante la cocción.

Al abrir la tapa después de la cocción puede salir vapor muy caliente. Abrir la tapa por atrás para que el vapor caliente salga alejado del cuerpo.

Para estofar, sofreír antes la carne según sea necesario. Para el fondo de cocción, agregar agua, vino, vinagre o productos similares. Cubrir la base del recipiente con aprox 1-2 cm de líquido.

El líquido del recipiente se va evaporando durante el asado. Ir añadiendo líquido con cuidado según sea necesario.

La carne también puede quedar muy crujiente en una fuente de asados tapada. Utilizar una fuente de asados con cubierta de vidrio y seleccionar una temperatura más alta.

Asar al grill

Mantener siempre la puerta cerrada al asar al grill. Nunca asar al grill con la puerta del aparato abierta.

Colocar el alimento sobre la parrilla. Adicionalmente, insertar la bandeja universal al menos una altura de inserción más abajo y con el borde inclinado dirigido hacia la puerta del aparato. Esto permite recoger la grasa.

A ser posible, seleccionar piezas de espesor y peso similar. Así se doran de forma homogénea y se conservan bien jugosas. Colocar las piezas directamente sobre la parrilla.

Dar la vuelta a las piezas con unas pinzas de barbacoa. Si se pica la carne con un tenedor, esta pierde jugo y se seca.

Sazonar la carne después de asarla al grill. La sal provoca que la carne libere agua.

Notas

- La resistencia del grill se va conectando y desconectando automáticamente, lo cual es normal. La frecuencia dependerá del nivel de grill programado.
- Al asar al grill puede producirse humo.

Ajustes recomendados

En la tabla figura el tipo de calentamiento ideal para la preparación de numerosos platos de carne. La temperatura y la duración de cocción dependen de la cantidad, la composición y la temperatura del alimento. Por este motivo se indican los rangos de ajuste. Se ha de comenzar siempre probando con los valores más bajos. En caso necesario, se podrá aumentar en la siguiente ocasión.

Los valores de ajuste son válidos para la introducción de carne a temperatura de frigorífico con el compartimento de cocción sin precalentar. Esto permite ahorrar hasta un 20 por ciento de energía. Los tiempos de cocción indicados se reducen unos minutos si se precalienta el horno.

En la tabla figura información para piezas con sugerencia de peso. En caso de seleccionar una pieza de mayor peso, utilizar siempre la temperatura más baja. Para preparar varias piezas, tomar como referencia la pieza de mayor peso para calcular la duración de cocción. Todas las piezas deberían ser más o menos del mismo tamaño.

Como norma general, cuanto más grande es el asado, menor debe ser la temperatura y mayor el tiempo de cocción.

Dar la vuelta al asado y a la parrillada transcurrido entre la $\frac{1}{2}$ y las $\frac{2}{3}$ aprox. del tiempo indicado.

Si se desea preparar recetas propias, tomar como referencia los platos similares que figuran en la tabla. En el apartado "Consejos prácticos para asar, estofar y asar al grill" se encuentra más información como anexo de la tabla de ajustes.

Retirar los accesorios no utilizados del interior del compartimento de cocción. Esto permite obtener un grado de cocción óptimo y ahorrar hasta un 20 por ciento de energía.

Tipos calentam. utilizados:

-  Calor superior/inferior
-  Grill con aire caliente
-  Grill, superficie amplia

| Plato | Accesorio / recipiente | Altura de inserción | Tipo calentam. | Temperatura en °C | Nivel de grill | Duración en minutos |
|---|------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------|---------------------|
| Carne de cerdo | | | | | | |
| Asado de cerdo sin corteza de tocino, p. ej. cuello, 1,5 kg | Parrilla | 1 |  | 180-200 | - | 120-130 |
| Asado de cerdo con corteza de tocino p. ej. paletilla, 2 kg | Parrilla | 1 |  | 190-200 | - | 130-140 |
| Asado de solomillo de cerdo, 1,5 kg | Recipiente abierto | 1 |  | 220-230 | - | 70-80 |
| Lomo de cerdo, 400 g | Parrilla | 2 |  | 220-230 | - | 20-25 |
| Lacón con hueso, 1 kg (con un poco de agua añadida) | Recipiente tapado | 1 |  | 210-220 | - | 60-80 |
| Bistecs de cerdo, 2 cm de grosor | Parrilla | 3 |  | - | 2 | 16-20 |
| Medallones de cerdo, 3 cm de grosor | Parrilla | 3 |  | - | 3* | 8-12 |
| Carne de buey | | | | | | |
| Filete de buey, medio hecho, 1 kg | Parrilla | 1 |  | 210-220 | - | 40-50 |
| Estofado de buey, 1,5 kg | Recipiente tapado | 1 |  | 200-220 | - | 130-140 |
| Roastbeef, medio hecho, 1,5 kg | Parrilla | 1 |  | 220-230 | - | 60-70 |
| Bistec, 3 cm de grosor, medio hecho | Parrilla | 2 |  | - | 3 | 15-20 |
| Hamburguesa, 3-4 cm de alta*** | Parrilla | 2 |  | - | 3 | 20-30 |
| Carne de ternera | | | | | | |
| Asado de ternera, 1,5 kg | Recipiente abierto | 1 |  | 160-170 | - | 100-120 |
| Pierna de ternera, 1,5 kg | Recipiente abierto | 1 |  | 200-210 | - | 100-110 |
| Carne de cordero | | | | | | |
| Pierna de cordero sin hueso, medio hecha, 1,5 kg | Parrilla | 1 |  | 170-190 | - | 50-70 |
| Espalda de cordero con hueso**** | Parrilla | 1 |  | 180-190 | - | 40-50 |
| Chuletas de cordero** | Parrilla | 2 |  | - | 3 | 12-18 |
| Salchichas | | | | | | |
| Salchichas para asar | Parrilla | 2 |  | - | 3 | 10-20 |
| Platos de carne | | | | | | |
| Asado de carne picada, 1 kg | Recipiente abierto | 1 |  | 170-180 | - | 70-80 |

* Precalentar

** Introducir la bandeja universal debajo en la altura de inserción 1

*** Dar la vuelta después de 2/3 del tiempo total

**** Sin dar la vuelta

Consejos prácticos para asar, estofar y asar al grill

| | |
|--|--|
| El interior del horno se ensucia mucho. | Preparar los alimentos en una fuente de asados cerrada o utilizar la bandeja grill. Al utilizar la bandeja grill, se obtienen resultados óptimos de asado. La bandeja grill se puede adquirir como accesorio opcional. |
| El asado está demasiado oscuro y la corteza quemada por algunas partes y/o el asado está demasiado seco. | Comprobar la altura en la que se ha colocado y la temperatura. La próxima vez, seleccionar una temperatura más baja y reducir el tiempo de cocción en caso necesario. |
| La corteza es demasiado fina. | Aumentar la temperatura o encender brevemente el grill al final del tiempo de cocción. |
| El asado tiene buen aspecto, pero la salsa se ha quemado. | La próxima vez, utilizar un recipiente más pequeño y añadir más líquido en caso necesario. |
| El asado tiene buen aspecto, pero la salsa es demasiado clara y líquida. | La próxima vez, utilizar un recipiente más grande y añadir menos líquido en caso necesario. |
| Al estofar, la carne se quema. | La cacerola y la tapa deben encajar y quedar bien cerradas. Reducir la temperatura y añadir líquido durante el proceso de estofado según sea necesario. |
| Los alimentos al grill están demasiado secos. | Sazonar la carne después de asarla al grill. La sal provoca que la carne libere agua. No pinchar las piezas al darles la vuelta. Utilizar unas pinzas para grill. |

Pescado

Su aparato proporciona varios tipos de calentamiento para la preparación de pescado. En las tablas de ajustes figuran los ajustes óptimos para muchos platos.

A los pescados enteros no hace falta darles la vuelta. Meter el pescado entero en el compartimento de cocción en posición natatoria, con la aleta dorsal hacia arriba. Para que el pescado se mantenga estable, poner una patata cortada o un pequeño recipiente apto para hornear dentro del abdomen del pescado.

Se reconoce que el pescado está listo cuando la aleta dorsal se puede quitar fácilmente.

Asar y asar al grill sobre la parrilla

Colocar el alimento sobre la parrilla. Adicionalmente, insertar la bandeja universal al menos una altura de inserción más abajo y con el borde inclinado dirigido hacia la puerta del aparato.

Dependiendo del tipo y tamaño del pescado, añadir hasta ½ litro de agua en la bandeja universal. Esto permite recoger el líquido que se desprende. De este modo se genera menos humo, mientras que el compartimento de cocción se mantiene más limpio.

Mantener siempre la puerta cerrada al asar al grill. Nunca asar al grill con la puerta del aparato abierta.

A ser posible, seleccionar piezas de espesor y peso similar. Así se doran de forma homogénea y se conservan bien jugosas. Colocar las piezas directamente sobre la parrilla.

Dar la vuelta a las piezas con unas pinzas de barbacoa. Si se pica el pescado con un tenedor, este pierde jugo y se seca.

Notas

- La resistencia del grill se va conectando y desconectando automáticamente, lo cual es normal. La frecuencia dependerá del nivel de grill programado.
- Al asar al grill puede producirse humo.

Asar y rehogar en el recipiente

Utilizar solo recipientes que sean adecuados para el funcionamiento del horno. Comprobar si el recipiente entra bien en el compartimento de cocción.

Los recipientes de vidrio son los más adecuados. Depositar los recipientes de vidrio calientes sobre un salvamanteles seco. Si la base está mojada o muy fría, el vidrio podría romperse.

Las fuentes de asado brillantes de acero inoxidable o aluminio reflejan el calor como un espejo y solo son adecuadas hasta cierto punto. El pescado tarda más en hacerse y se dora menos. En caso de usarlas, seleccionar una temperatura más alta o un mayor tiempo de cocción.

Observar las instrucciones del fabricante del recipiente seleccionado.

Recipiente sin tapa

Para preparar pescado entero, utilizar preferiblemente un molde de asado hondo. Colocar el molde sobre la parrilla. A falta de un recipiente adecuado, utilizar la bandeja universal.

Recipiente con tapa

Con el uso de un recipiente con tapa para la preparación, el horno se mantiene más limpio. Comprobar que la tapa encaja y cierra bien. Colocar el recipiente sobre la parrilla.

Para rehogar, añadir entre dos y tres cucharadas soperas de líquido y un poco de zumo de limón o vinagre en el recipiente.

Al abrir la tapa después de la cocción puede salir vapor muy caliente. Abrir la tapa por atrás para que el vapor caliente salga alejado del cuerpo.

El pescado también puede quedar muy crujiente en una fuente de asados tapada. Utilizar una fuente de asados con cubierta de vidrio y seleccionar una temperatura más alta.

Ajustes recomendados

En la tabla figura el tipo de calentamiento ideal para la preparación del pescado seleccionado. La temperatura y la duración de cocción dependen de la cantidad, la composición y la temperatura del alimento. Por este motivo se indican los rangos de ajuste. Se ha de comenzar siempre probando con los valores más bajos. En caso necesario, se podrá aumentar en la siguiente ocasión.

Los valores de ajuste son válidos para la introducción de pescado a temperatura de frigorífico con el compartimento de cocción sin precalentar. Esto permite ahorrar hasta un 20 por ciento de energía. Los tiempos de cocción indicados se reducen unos minutos si se precalienta el horno.

En la tabla figura información para pescado con sugerencia de peso. En caso de seleccionar un pescado de mayor peso, utilizar siempre la temperatura más baja. Para preparar varios pescados, tomar como referencia la pieza de mayor peso para calcular la

duración de cocción. Todos los pescados deberían ser más o menos del mismo tamaño.

Como norma general, cuanto más grande es el pescado menor debe ser la temperatura y mayor el tiempo de cocción.

Dar la vuelta al pescado que no se ha colocado en posición natatoria transcurrido entre la 1/2 y las 2/3 aprox. del tiempo indicado.

Nota: Utilizar solo papel de hornear que sea adecuado para la temperatura seleccionada. Recortar siempre el tamaño justo de papel de hornear.

Retirar los accesorios no utilizados del interior del compartimento de cocción. Esto permite obtener un grado de cocción óptimo y ahorrar hasta un 20 por ciento de energía.

Tipos calentam. utilizados:

-  Grill con aire caliente
-  Grill, superficie amplia
-  Función pizza
-  Función coolStart

| Plato | Accesorio / recipiente | Altura de inserción | Tipo calentam. | Temperatura en °C | Nivel de grill | Duración en minutos |
|---|------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------|---------------------|
| Pescado | | | | | | |
| Pescado, a la parrilla, entero, 300 g, p. ej. trucha | Parrilla | 1 |  | 170-190 | - | 20-30 |
| Pescado, a la parrilla, entero, 1,5 kg, p. ej. salmón | Parrilla | 1 |  | 170-190 | - | 30-40 |
| Filetes de pescado | | | | | | |
| Filete de pescado, natural, a la parrilla | Parrilla | 2 |  | - | 1* | 15-25 |
| Ventresca de pescado | | | | | | |
| Ventresca de pescado, 3 cm de grosor** | Parrilla | 2 |  | - | 3 | 18-22 |
| Pescado, congelado | | | | | | |
| Filete de pescado, natural | Recipiente tapado | 1 |  | 210-230 | - | 25-40 |
| Filete de pescado, gratinado*** | Bandeja universal | 1 |  | - | - | - |
| Varitas de pescado*** | Bandeja de horno | 1 |  | - | - | - |
| * Precalentar | | | | | | |
| ** Introducir la bandeja universal debajo en la altura de inserción 1 | | | | | | |
| *** Observe las instrucciones del envase | | | | | | |

Verduras y guarniciones

En este apartado figura información para la preparación de parrilladas de verdura, patatas y productos de patata ultracongelados.

Retirar los accesorios no utilizados del interior del compartimento de cocción. Esto permite obtener un grado de cocción óptimo y ahorrar energía.

Alturas de inserción

Utilizar las alturas de inserción especificadas.

Preparación en un solo nivel

Ajustarse a la información de la tabla.

Preparación en dos niveles:

Utilizar el modo Aire caliente 4D. Las bandejas que se han introducido en el horno al mismo tiempo no tienen por qué estar listas en el mismo momento.

- Bandeja universal: altura 3
- Bandeja de horno: altura 1

Accesorios

Asegurarse de utilizar siempre el accesorio adecuado y de introducirlo en la dirección correcta.

Parrilla

Introducir la parrilla con el lado abierto hacia la puerta del aparato y la curvatura hacia abajo. Colocar el recipiente y los moldes siempre sobre la parrilla.

Bandeja universal o bandeja de horno

Introducir la bandeja universal o la bandeja de horno con cuidado hasta el tope, con la inclinación hacia la puerta del aparato.

Papel de hornear

Utilizar solo papel de hornear que sea adecuado para la temperatura seleccionada. Recortar siempre el tamaño justo de papel de hornear.

Ajustes recomendados

En la tabla figura el tipo de calentamiento ideal para distintos platos. La temperatura y duración dependen de la cantidad, del estado y de la composición de los alimentos. Por este motivo se indican los rangos de ajuste. Se ha de comenzar siempre probando con los

valores más bajos. Con una temperatura más baja se consigue un dorado más uniforme. En caso necesario, se podrá aumentar en la siguiente ocasión.

Los valores de ajuste son válidos para la introducción de los alimentos con el compartimento sin precalentar. Los tiempos indicados se reducen unos minutos si se precalienta el horno.

Si se desea preparar recetas propias, tomar como referencia los platos similares que figuran en la tabla.

Tipos calentam. utilizados:

-  Aire caliente 4D
-  Grill, superficie amplia
-  Función coolStart

| Plato | Accesorios | Altura de inserción | Tipo calentam. | Temperatura en °C | Nivel de grill | Tiempo de cocción, min |
|--|--------------------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------|------------------------|
| Platos de verduras | | | | | | |
| Parrillada de verdura | Bandeja universal | 3 |  | - | 3 | 10-15 |
| Patatas | | | | | | |
| Patatas horneadas, en mitades | Bandeja universal | 1 |  | 160-180 | - | 45-60 |
| Productos de patata, congelados | | | | | | |
| Tortitas patata* | Bandeja universal | 2 |  | - | - | - |
| Croquetas de patata, rellenas* | Bandeja universal | 1 |  | - | - | - |
| Croquetas* | Bandeja de horno | 1 |  | - | - | - |
| Patatas fritas* | Bandeja de horno | 1 |  | - | - | - |
| Patatas fritas, 2 niveles (dar la vuelta de vez en cuando) | Bandeja universal + bandeja de horno | 3+1 |  | 200-220 | - | 30-40 |
| * Observe las instrucciones del envase | | | | | | |

Yogur

Este aparato permite elaborar yogur casero.

Preparar yogur

Retirar los accesorios y las rejillas del compartimento de cocción. El interior del horno debe estar vacío. No abrir la puerta del aparato durante el funcionamiento.

1. Calentar 1 litro de leche (entera) en la placa de cocción a 90 °C y dejar enfriar a 40 °C. En caso de leche ultrapasteurizada, será suficiente con calentarla hasta 40 °C.

2. Incorporar 150 g de yogur (temperatura del frigorífico) y mezclar.
3. Verter en tazas o tarros pequeños y cubrirlos con film transparente.
4. Colocar las tazas o los tarros sobre la base del horno y preparar como se indica en la tabla.
5. Finalmente, dejar que el yogur se enfríe en el frigorífico.

Tipo calentam. utilizado:

-  Calor superior/inferior

| Plato | Accesorios | Altura de inserción | Tipo calentam. | Temperatura en °C | Duración en horas |
|-------|-----------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| Yogur | Moldes para porciones | Base del interior del aparato |  | 40-45 | 8-9 |

Tipos de calentamiento eco

Aire caliente eco y Calor superior/inferior eco son tipos de calentamiento inteligentes que permiten preparar carnes, pescados y postres ahorrando energía. El aparato regula de manera óptima el aporte de energía en el compartimento de cocción. Los alimentos se

preparan por fases mediante el calor residual. De este modo, quedan más jugosos y se tuestan menos. En función de la preparación y del tipo de alimento, es posible ahorrar energía. Durante la cocción, se pierde este efecto si se abre la puerta del aparato antes de tiempo o al precalentar.

Utilizar solo accesorios originales del aparato. Son los que mejor se adaptan al compartimento de cocción y a los modos de funcionamiento de este. Retirar los accesorios no utilizados del compartimento de cocción.

Colocar los alimentos en el compartimento de cocción cuando esté vacío y frío. Elegir una temperatura entre 125 °C y 275 °C con Aire caliente eco, y una temperatura entre 150 °C y 250 °C con Calor superior/inferior eco. Mantener la puerta cerrada durante la cocción. Utilizar solo un nivel para la cocción.

El tipo de calentamiento Aire caliente eco se utiliza para calcular el consumo de energía en modo de circulación de aire y para determinar la clase de eficiencia energética. El tipo de calentamiento Calor superior/inferior eco se utiliza para calcular el consumo de energía en el modo convencional.

El tipo de calentamiento Aire caliente eco se utiliza para determinar la clase de eficiencia energética.

Accesorios

Asegurarse de utilizar siempre el accesorio adecuado y de introducirlo en la dirección correcta.

Parrilla

Introducir la parrilla con el lado abierto hacia la puerta del aparato y la curvatura hacia abajo. Colocar el recipiente y los moldes siempre sobre la parrilla.

Bandeja universal o bandeja de horno

Introducir la bandeja universal o la bandeja de horno con cuidado hasta el tope, con la inclinación hacia la puerta del aparato.

Moldes para hornear y recipientes

Los moldes metálicos para hornear de color oscuro

son los más adecuados. Esto permite ahorrar hasta un 35 por ciento de energía.

Los recipientes de acero inoxidable o aluminio reflejan el calor como un espejo. Un recipiente no reflectante hecho de esmalte, vidrio resistente al calor o recubierto de aluminio fundido a presión resulta más adecuado.

Los moldes de hojalata, de cerámica y de vidrio prolongan el tiempo de cocción y el pastel no se dora de manera uniforme.

Papel de hornear

Utilizar solo papel de hornear que sea adecuado para la temperatura seleccionada. Recortar siempre el tamaño justo de papel de hornear.

Ajustes recomendados

En este apartado figura información para la preparación de distintos platos. La temperatura y la duración del ciclo de cocción dependen de la cantidad y de la composición de la masa. Por este motivo se indican los rangos de ajuste. Se ha de comenzar siempre probando con los valores más bajos. Con una temperatura más baja se consigue un dorado más uniforme. En caso necesario, se podrá aumentar en la siguiente ocasión.

Nota: Los tiempos de cocción no deberán reducirse a través de seleccionar temperaturas más altas. De lo contrario, los pasteles o las pastas se harán por fuera pero no por dentro.

Tipos calentam. utilizados:

-  Aire caliente eco
-  Calor superior/inferior eco

| Plato | Accesorio / recipiente | Altura de inserción | Tipo calentam. | Temperatura en °C | Tiempo de cocción, min |
|---|--------------------------------|---------------------|---|-------------------|------------------------|
| Pasteles en moldes | | | | | |
| Pastel de masa de bizcocho en molde | Molde corona/molde rectangular | 1 |  | 140-160 | 60-80 |
| Bases de tarta de masa de bizcocho | Molde para bases de tarta | 1 |  | 140-160 | 20-40 |
| Base bizcocho, 2 huevos | Molde para bases de tarta | 1 |  | 150-170 | 20-30 |
| Tarta de bizcocho, 3 huevos | Molde desarmable Ø26 cm | 1 |  | 160-170 | 25-35 |
| Tarta de bizcocho, 6 huevos | Molde desarmable Ø28 cm | 1 |  | 150-160 | 50-60 |
| Kugelhopf | Molde concéntrico | 1 |  | 150-160 | 65-75 |
| Pasteles preparados en la bandeja | | | | | |
| Pastel de masa de bizcocho con cobertura seca | Bandeja de horno | 1 |  | 160-180 | 20-40 |
| Tarta de masa quebrada con cobertura seca | Bandeja de horno | 1 |  | 170-180 | 25-35 |
| Trenza de levadura, corona de levadura | Bandeja de horno | 1 |  | 150-160 | 35-45 |
| Pastel de levadura con cobertura seca | Bandeja de horno | 1 |  | 150-170 | 20-35 |
| Repostería pequeña | | | | | |
| Magdalenas | Bandeja-molde de magdalenas | 2 |  | 160-180 | 15-30 |
| Pastelitos | Bandeja de horno | 1 |  | 150-160 | 25-35 |
| Pastel de hojaldre | Bandeja de horno | 2 |  | 170-190 | 25-50 |
| Ensamadas | Bandeja de horno | 1 |  | 200-220 | 35-45 |
| Galletas | Bandeja de horno | 2 |  | 140-160 | 15-30 |

| Plato | Accesorio / recipiente | Altura de inserción | Tipo calentam. | Temperatura en °C | Tiempo de cocción, min |
|--|------------------------|---------------------|----------------|-------------------|------------------------|
| Galletas de mantequilla | Bandeja de horno | 2 | | 140-150 | 25-40 |
| Pastas pequeñas de levadura | Bandeja de horno | 1 | | 150-160 | 30-40 |
| Pan y panecillos | | | | | |
| Pan mixto, 1,5 kg | Molde rectangular | 1 | | 200-210 | 35-45 |
| Torta de pan | Bandeja universal | 1 | | 250-270 | 15-20 |
| Panecillos, dulces, frescos | Bandeja de horno | 1 | | 170-190 | 15-20 |
| Panecillos frescos | Bandeja de horno | 1 | | 180-200 | 25-35 |
| Carne | | | | | |
| Asado de cerdo sin corteza de tocino, p.ej. cuello, 1,5 kg | Recipiente abierto | 1 | | 180-190 | 120-140 |
| Estofado de buey, 1,5 kg | Recipiente tapado | 1 | | 200-220 | 140-160 |
| Asado de ternera, 1,5 kg | Recipiente abierto | 1 | | 170-180 | 110-130 |
| Pescado | | | | | |
| Pescado, rehogado, entero 300 g, p.ej. trucha | Recipiente tapado | 1 | | 190-210 | 25-35 |
| Pescado, rehogado, entero 1,5 kg, p.ej. salmón | Recipiente tapado | 1 | | 190-210 | 45-55 |
| Filete de pescado, natural, rehogado | Recipiente tapado | 1 | | 190-210 | 15-35 |

Presencia de acrilamida en alimentos

La acrilamida se produce especialmente en productos de cereales y patata preparados a temperaturas

elevadas, p.ej., patatas fritas, tostadas, panecillos, pan y repostería fina (galletas, pastas especiadas, galletas navideñas).

Consejos para reducir la formación de acrilamida al cocinar alimentos

| | |
|-----------------------------------|---|
| Observaciones de carácter general | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mantener el tiempo de cocción lo más reducido posible. ■ Hornear los alimentos hasta dorarlos, sin que queden demasiado oscuros. ■ Los alimentos de gran tamaño y grosor contienen una cantidad de acrilamida más reducida. |
| Hornear | <p>Con calor superior/inferior máx. 200 °C. Con aire caliente máx. 180 °C.</p> |
| Galletas | <p>Con calor superior/inferior máx. 190 °C. Con aire caliente máx. 170 °C. El huevo o la yema de huevo reducen la formación de acrilamida.</p> |
| Patatas fritas al horno | Distribuir una capa sobre la bandeja de manera uniforme. Hornear un mínimo de 400 g por bandeja para evitar que las patatas se sequen. |

Cocción lenta

La cocción lenta es forma de cocer lentamente a baja temperatura. Es por ello que se llama también cocción a baja temperatura.

La cocción a baja temperatura resulta ideal para todo tipo de piezas de carne tierna (p.ej., de vaca, ternera, cerdo, cordero o ave) que deba quedar medio/poco hecha o "al punto". La carne queda muy jugosa, tierna y blanda.

La ventaja que ello tiene es que ofrece numerosas posibilidades para preparar menús, ya que la carne preparada con una cocción lenta se puede conservar caliente sin problemas. Durante la cocción no es necesario dar la vuelta a la carne. Mantener la puerta del aparato cerrada para conservar un clima de cocción uniforme.

Utilizar únicamente carne fresca e higiénica en perfectas condiciones y sin huesos. Quitarle los tendones y la grasa de forma meticulosa. Durante la cocción lenta, la grasa adquiere un sabor muy fuerte. También se puede utilizar carne especiada o adobada. No utilizar carne descongelada.

La carne puede cortarse inmediatamente después de la cocción lenta. No es necesario dejar reposar. Con el método especial de cocción lenta, la carne presenta un color rosáceo, sin embargo no está cruda ni poco hecha.

Nota: El funcionamiento diferido con hora de finalización no es posible con el tipo de calentamiento de cocción lenta.

Recipiente

Utilizar un recipiente llano, p. ej. una fuente de servir de porcelana o vidrio. Introducir dicho recipiente en el compartimento de cocción para precalentarlo.

Colocar el recipiente sin tapar sobre la parrilla siempre a la altura 1.

En el apartado "Consejos prácticos para la cocción lenta" se encuentra más información como anexo de la tabla de ajustes.

El aparato dispone del tipo de calentamiento Cocción lenta. Iniciar el funcionamiento solo cuando el compartimento de cocción está completamente frío. Dejar calentar bien el compartimento de cocción con el recipiente dentro durante 10 minutos aproximadamente.

En la placa independiente, dorar la carne a fuego muy fuerte y durante un buen rato por todos los lados, incluso por los extremos. Inmediatamente pasarla al recipiente precalentado. Colocar el recipiente con la carne en el compartimento de cocción de nuevo y cocer lentamente.

Ajustes recomendados

La temperatura de la cocción lenta y el tiempo de cocción dependerán del tamaño, espesor y calidad de la carne. Por este motivo se indican los rangos de ajuste.

Tipo calentam. utilizado:

-  Cocción lenta

| Plato | Recipientes | Altura de inserción | Tipo calentamiento | Duración del sofrito en min. | Temperatura en °C | Duración en min. |
|--|--------------------|---------------------|---|------------------------------|-------------------|------------------|
| Ave | | | | | | |
| Pechuga de pato, poco hecha, 300 por unidad | Recipiente abierto | 1 |  | 6-8 | 95* | 45-60 |
| Filete de pechuga de pollo, 200 g por unidad, bien hecho | Recipiente abierto | 1 |  | 4 | 120* | 45-60 |
| Pechuga de pavo, sin hueso, 1 kg, bien hecha | Recipiente abierto | 1 |  | 6-8 | 120* | 100-130 |
| Carne de cerdo | | | | | | |
| Asado de solomillo de cerdo, 5-6 cm de grosor, 1,5 kg | Recipiente abierto | 1 |  | 6-8 | 85* | 130-180 |
| Lomo de cerdo, entero | Recipiente abierto | 1 |  | 4-6 | 85* | 45-70 |
| Carne de buey | | | | | | |
| Asado de buey (cadera), 6-7 cm de grosor, 1,5 kg, bien hecho | Recipiente abierto | 1 |  | 6-8 | 100* | 150-190 |
| Filete de buey, 1 kg | Recipiente abierto | 1 |  | 4-6 | 85* | 90-120 |
| Roastbeef, 5-6 cm de grosor | Recipiente abierto | 1 |  | 6-8 | 85* | 120-180 |
| Medallones de vacuno/filete de cadera, 4 cm de grosor | Recipiente abierto | 1 |  | 4 | 85* | 40-60 |
| Carne de ternera | | | | | | |
| Asado de ternera, 4-5 cm de grosor, 1,5 kg | Recipiente abierto | 1 |  | 6-8 | 85* | 100-130 |
| Asado de ternera, 7-10 cm de grosor, 1,5 kg | Recipiente abierto | 1 |  | 6-8 | 85* | 150-210 |
| Filete de ternera, entero, 800 g | Recipiente abierto | 1 |  | 4-6 | 85* | 70-120 |
| Medallones de ternera, 4 cm de grosor | Recipiente abierto | 1 |  | 4 | 80* | 40-60 |
| Carne de cordero | | | | | | |
| Lomo de cordero, sin hueso, 200 g por unidad | Recipiente abierto | 1 |  | 4 | 85* | 30-45 |
| Pierna de cordero sin hueso, medio hecha, 1 kg atada | Recipiente abierto | 1 |  | 6-8 | 95* | 120-180 |
| * Precalentar | | | | | | |

Consejos prácticos para una cocción lenta

| | |
|--|--|
| Cocción lenta de pechuga de pato. | Introducir la pechuga de pato fría en la sartén y sofreír en primer lugar el lado de la piel. Tras la cocción lenta, asar al grill entre 3 y 5 minutos hasta quedar crujiente. |
| La carne preparada con una cocción lenta no está tan caliente como la carne asada de forma normal. | Para evitar que la carne asada se enfríe rápidamente, calentar los platos y servir la salsa muy caliente. |

Deshidratar

Con Aire caliente 4D se consiguen excelentes resultados de deshidratación de alimentos. Con este tipo de conservación, los agentes aromáticos se concentran debido a la eliminación del agua.

Utilizar solo frutas, verduras y hierbas aromáticas de calidad, y lavarlas a fondo. Cubrir la parrilla con papel de hornear o apergaminado. Dejar que la fruta se escurra bien y secarla del todo.

Si es necesario, cortarla en partes iguales o en rodajas finas. Colocar la fruta sin pelar sobre el lado de la piel, quedando las superficies cortadas hacia arriba. Tener cuidado de no apilar ni la fruta ni las setas una encima de otra sobre la parrilla.

Rallar las verduras y escaldar a continuación. Dejar que las verduras escaldadas se escurran bien y distribuir las uniformemente sobre la parrilla.

Secar las hierbas aromáticas con su tallo. Colocar las hierbas aromáticas de manera uniforme y ligeramente amontonadas en la parrilla.

Para deshidratar utilizar las siguientes alturas de inserción:

- 1 parrilla: altura 2
- 2 parrillas: alturas 3+1

| Frutas, verduras y hierbas aromáticas | Accesorios | Altura de inserción | Tipo calentam. | Temperatura en °C | Duración en horas |
|---|---------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Fruta de pepita (aros de manzana, 3 mm de grosor, 200 g por parrilla) | Parrilla | 2 | ☼ | 80 | 4-7 |
| Fruta de hueso (ciruelas) | Parrilla | 2 | ☼ | 80 | 8-10 |
| Verdura de raíz (zanahorias), rallada, escaldada | Parrilla | 2 | ☼ | 80 | 4-7 |
| Champiñones en láminas | Parrilla | 2 | ☼ | 60 | 6-8 |
| Hierbas aromáticas, lavadas | 1-2 parrillas | - | ☼ | 60 | 2-6 |

Elaborar conservas

El aparato permite elaborar conservas de fruta y verdura.

⚠ Advertencia – ¡Peligro de lesiones!

En el caso de alimentos mal conservados pueden estallar los tarros. Respetar las indicaciones de conservación.

Tarros

Solo se deben utilizar tarros de conserva limpios y que no estén dañados. Utilizar solo aros de goma limpios y en perfecto estado, que sean resistentes al calor. Comprobar antes las abrazaderas y los muelles.

Dar la vuelta a las frutas y verduras con mucho jugo de vez en cuando. Tras secarse, desprender las piezas deshidratadas inmediatamente del papel.

Ajustes recomendados

En la tabla figuran los ajustes para deshidratar diferentes alimentos. La temperatura y duración del proceso dependerá del tipo, grado de humedad, madurez y espesor de los alimentos a deshidratar. Cuanto más tiempo se dejen secar los alimentos deshidratados, mejor se conservarán. Cuanto más fino se corta, más rápido se llega al final del proceso y más aromáticos se conservan los alimentos deshidratados. Por este motivo se indican los rangos de ajuste.

Si se desea deshidratar otros alimentos, tomar como referencia los alimentos similares que figuran en la tabla.

Tipo calentam. utilizado:

- ☼ Aire caliente 4D

En un proceso de conservación, utilizar solo tarros de conserva del mismo tamaño y llenos con el mismo alimento. En el compartimento de cocción se pueden cocer simultáneamente un máximo de seis tarros de ½, 1 o 1½ litros. No utilizar tarros más grandes ni más altos. Las tapas podrían reventar.

No tocar los tarros mientras estén dentro del compartimento de cocción y en proceso de confitado.

Preparar la fruta y la verdura

Utilizar únicamente fruta y verdura en perfecto estado. Lavarla muy bien.

Pelar, deshuesar y trocear la fruta y la verdura en función del tipo y verter en tarros de conserva hasta aprox. 2 cm por debajo del borde.

Fruta

Llenar los tarros de conserva con la fruta y una solución de azúcar caliente sin espuma (aprox. 400 ml por cada tarro de 1 litro). Para un litro de agua:

- aprox. 250 g de azúcar para fruta dulce
- aprox. 500 g de azúcar para fruta ácida

Verduras

Llenar los tarros de conserva con la verdura y el agua hervida caliente.

Limpia los bordes de los tarros; deben estar limpios. Colocar en cada tarro una goma elástica húmeda y una tapa. Cerrar los tarros con abrazaderas. Colocar los tarros en la bandeja universal de manera que no se toquen. Verter 500 ml de agua caliente (aprox. 80 °C) en la bandeja universal. Ajustar como se indica en la tabla.

Finalizar la conservación

Fruta

Después de algún tiempo, empiezan a ascender burbujas a intervalos cortos. Apagar el aparato en cuanto empiecen a formarse burbujas en todos los tarros. Retirar los tarros del compartimento de cocción tras el tiempo de calor residual indicado.

Verduras

Después de algún tiempo, empiezan a ascender burbujas a intervalos cortos. En cuanto empiecen a

formarse burbujas en todos los tarros, reducir la temperatura a 120 °C y dejar que continúen formándose burbujas en el compartimento de cocción cerrado como se indica en la tabla. Tras este tiempo, apagar el aparato y aprovechar el calor residual algunos minutos más como se indica en la tabla.

Tras la elaboración de las conservas, retirar los tarros del compartimento de cocción y colocarlos sobre un paño limpio. No colocar los tarros calientes sobre una base fría ni húmeda, de lo contrario podrían romperse. Cubrir los tarros para protegerlos de corrientes de aire. No retirar las abrazaderas hasta que los tarros estén fríos.

Ajustes recomendados

Las indicaciones de tiempo de las tablas de ajustes son valores orientativos para elaborar conservas de fruta y verdura. Pueden variar en función de la temperatura ambiente, el número de tarros, la cantidad, el calor y la calidad del contenido de los tarros. Las indicaciones se refieren a tarros redondos de 1 litro. Antes de encender o apagar el aparato, asegurarse de que en el interior de los tarros se han formado burbujas. La formación de burbujas comienza tras 30-60 minutos aproximadamente.

Tipo calentam. utilizado:

-  Aire caliente 4D

| Elaborar conservas | Recipiente | Altura de inserción | Tipo calentam. | Temperatura en °C | Tiempo de cocción, min |
|--|-------------------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------------------------|
| Verduras, p.ej. zanahorias | Tarros de conserva de 1 litro | 1 |  | 160-170 | Hasta la aparición de burbujas: 30-40 |
| | | | | 120 | Desde la aparición de burbujas: 30-40 |
| | | | | - | Calor residual: 30 |
| Verduras, p. ej. pepinos | Tarros de conserva de 1 litro | 1 |  | 160-170 | Hasta la aparición de burbujas: 30-40 |
| | | | | - | Calor residual: 30 |
| Fruta de hueso, p. ej. cerezas, ciruelas | Tarros de conserva de 1 litro | 1 |  | 160-170 | Hasta la aparición de burbujas: 30-40 |
| | | | | - | Calor residual: 35 |
| Fruta de pepita, p. ej. manzanas, fresas | Tarros de conserva de 1 litro | 1 |  | 160-170 | Hasta la aparición de burbujas: 30-40 |
| | | | | - | Calor residual: 25 |

Dejar levar la masa

Su aparato permite fermentar la masa de levadura con mayor rapidez que a temperatura ambiente. Utilizar el tipo de calentamiento Calor superior e inferior. Iniciar el funcionamiento solo cuando el compartimento de cocción está completamente frío.

Dejar levar la masa de levadura siempre dos veces. Observar la información de las tablas de ajustes para dejar reposar la masa de una pieza la primera vez y las piezas de masa cortada la segunda vez (primera fermentación y fermentación final).

Primera fermentación

Ajustar como se indica en la tabla y calentar el aparato. Colocar el cuenco con la masa sobre la parrilla.

No abrir la puerta del aparato durante el proceso de fermentación, porque de lo contrario se pierde humedad. Cubrir la masa con un paño húmedo.

Fermentación final

Colocar la masa cortada en las piezas deseadas a la altura de inserción indicada en la tabla.

Si se desea precalentar el aparato, el proceso de fermentación final deberá tener lugar fuera del mismo en un lugar caliente.

es Sometidos a un riguroso control en nuestro estudio de cocina

Ajustes recomendados

La temperatura y la duración de la fermentación dependerán del tipo y cantidad de los ingredientes. Por

ello los datos indicados en la tabla son solo orientativos.

Tipo calentam. utilizado:

-  Calor superior/inferior

| Plato | Accesorio / recipiente | Altura de inserción | Tipo calentam. | Paso | Temperatura en °C | Tiempo de cocción, min |
|----------------------------------|------------------------|---------------------|--|----------------------|-------------------|------------------------|
| Masa de levadura, ligera | Cuenco | 1 |  | Primera fermentación | 35-40 | 25-30 |
| | Bandeja de horno | 1 |  | Fermentación final | 35-40 | 10-20 |
| Masa de levadura, pesada y grasa | Cuenco | 1 |  | Primera fermentación | 35-40 | 20-40 |
| | Bandeja de horno | 1 |  | Fermentación final | 35-40 | 15-25 |

Descongelar

Para la descongelación de frutas, verduras y pasteles ultracongelados, utilizar el tipo de calentamiento Aire caliente 4D. Descongelar las aves, la carne y el pescado preferiblemente en el frigorífico.

Para descongelar, utilizar las siguientes alturas de inserción:

- Bandeja de horno: altura 1

Ajustes recomendados

Los tiempos en la tabla son solo orientativos. Estos dependen de la calidad, temperatura de congelación (-18°C) y composición de los alimentos. Por lo tanto, se indican rangos de tiempo. Ajustar primero la configuración de tiempo más corta e ir aumentando el tiempo según sea necesario.

Consejo: Las piezas congeladas planas o en porciones se descongelan más rápidamente que las congeladas en bloque.

Extraer los alimentos congelados del envase y colocarlos en un recipiente apropiado sobre la parrilla.

Remover o dar la vuelta a los alimentos una o dos veces a mitad del proceso. Si las piezas son grandes, darles la vuelta varias veces. Dividir los alimentos o retirar del compartimento de cocción las piezas ya descongeladas.

Dejar reposar los alimentos descongelados de 10 a 30 minutos en el interior del aparato apagado para que la temperatura pueda estabilizarse.

Tipo calentam. utilizado:

-  Aire caliente 4D

| Plato | Accesorios | Altura de inserción | Tipo calentam. | Temperatura en °C | Tiempo de cocción, min |
|-----------------------------|------------------|---------------------|---|-------------------|------------------------|
| Pan, panecillos | | | | | |
| Pan y panecillos en general | Bandeja de horno | 1 |  | 50 | 40-70 |
| Pasteles | | | | | |
| Pasteles, jugosos | Bandeja de horno | 1 |  | 50 | 70-90 |
| Pasteles, secos | Bandeja de horno | 1 |  | 60 | 60-75 |

Conservar caliente

El tipo de mantenimiento Conservar caliente permite mantener calientes los platos ya cocinados. De este modo se evita la condensación y la necesidad de limpiar el compartimento de cocción.

No mantener los platos cocinados calientes durante más de dos horas. Tener en cuenta que algunos alimentos continúan cociendo durante el mantenimiento en caliente. Cubrir los alimentos en caso necesario.

Comidas normalizadas

Estas tablas han sido elaboradas para institutos de pruebas con el fin de facilitar los controles y pruebas del aparato.

Según EN 60350-1.

Hornear

Las pastas sobre bandejas o moldes que se han introducido en el horno al mismo tiempo no tienen por qué estar listas en el mismo momento.

Alturas de inserción para hornear en dos niveles:

- Bandeja universal: altura 3
- Bandeja de horno: altura 1

Pastel de manzana recubierto

Pastel de manzana cubierto en la primera altura: colocar los moldes ahumados desmontables uno al lado del otro.

Pasteles en moldes desarmables de hojalata: hornear con calor superior/ inferior en un nivel. Utilizar la bandeja universal en vez de la parrilla y colocar encima el molde desarmable.

Notas

- Los valores de ajuste son válidos para la introducción de los alimentos con el interior del horno sin precalentar.
- Tener en cuenta las indicaciones de las tablas referidas al precalentamiento. Los valores de ajuste son válidos sin calentamiento rápido.
- Para la primera vez, hornear a la temperatura más baja de las indicadas.

Tipos calentam. utilizados:

-  Aire caliente 4D
-  Calor superior/inferior
-  Función pizza

| Plato | Accesorios | Altura de inserción | Tipo calentam. | Temperatura en °C | Duración en minutos |
|--|--------------------------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|
| Hornear | | | | | |
| Galletas de mantequilla | Bandeja de horno | 1 |  | 150-160* | 25-40 |
| Galletas de mantequilla | Bandeja de horno | 1 |  | 140-150* | 25-35 |
| Galletas de mantequilla, 2 niveles | Bandeja universal + bandeja de horno | 3+1 |  | 140-150* | 30-40 |
| Pastelitos | Bandeja de horno | 1 |  | 160* | 25-35 |
| Pastelitos | Bandeja de horno | 1 |  | 150* | 25-35 |
| Pastelitos, 2 niveles | Bandeja universal + bandeja de horno | 3+1 |  | 150* | 25-35 |
| Base para tarta | Molde desarmable Ø26 cm | 1 |  | 160-170** | 25-35 |
| Base para tarta | Molde desarmable Ø26 cm | 1 |  | 160-170** | 25-35 |
| Pastel de manzana cubierto | 2 moldes hojalata negra Ø20 cm | 1 |  | 180-200 | 60-70 |
| Pastel de manzana cubierto | 2 moldes hojalata negra Ø20 cm | 1 |  | 170-180 | 60-80 |
| * Precalentar 5 min., no utilizar la función de calentamiento rápido | | | | | |
| ** Precalentar, no utilizar la función de calentamiento rápido | | | | | |

Asar al grill

Colocar debajo la bandeja universal. De este modo se recoge el líquido, mientras que el interior del horno se mantiene más limpio.

Tipo calentam. utilizado:

-  Grill, superficie amplia

| Plato | Accesorios | Altura de inserción | Tipo calentam. | Nivel de grill | Tiempo de cocción, min |
|--|------------|---------------------|---|----------------|------------------------|
| Asar al grill | | | | | |
| Dorar tostadas | Parrilla | 3 |  | 3 | 3-6 |
| Hamburguesa de ternera, 12 unidades* | Parrilla | 2 |  | 3 | 20-30 |
| *dar la vuelta después de 2/3 del tiempo total | | | | | |

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34, 81739 München
GERMANY

siemens-home.bsh-group.com

Fabricado por BSH Hausgeräte GmbH bajo licencia de marca de Siemens AG



9001012573
980413