

Kort och lättanhanterlig:
Allt som din diskmaskin
behöver ...
**Läs dock monterings- och
bruksanvisningarna innan
du använder diskmaskinen
första gången!**



Diskmaskiner

9001 013 447 (9406) 440 EG


Ställ in avhärdaren *

Fråga ditt kommunala vattenverk efter vattnets hårdhetsgrad och anteckna nedan ...

--

* endast före första diskningen eller vid ändrad hårdhetsgrad


Vattenhärthet °dH	Hårdhetsområde	mmol/l	Inställningsvärde
0 - 6	mjukt	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mjukt	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	medel	1,5 - 1,8	H:02
11-12	medel	1,9 - 2,1	H:03
13-16	medel	2,2 - 2,9	H:04
17-21	hårt	3,0 - 3,7	H:05
22-30	hårt	3,8 - 5,4	H:06
31-50	hårt	5,5 - 8,9	H:07

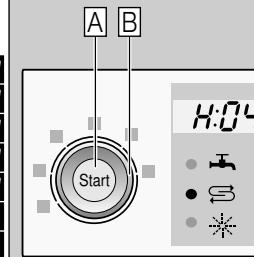

Snabbt avklarat ...

och ställ in

- Slå på PÅ-/AV-omkopplaren
- Tryck in START-tangenten A och håll den intryckt.
- Vrid programväljaren B tills sifferindikatorn visar H:0..
- Släpp upp tangenten.
I sifferindikatorn lyser fabriksinställningen H:04.
- Vrid programväljaren B tills önskat värde visas i sifferindikatorn.
- Tryck på START-tangenten A.
Det inställda värdet lagras.

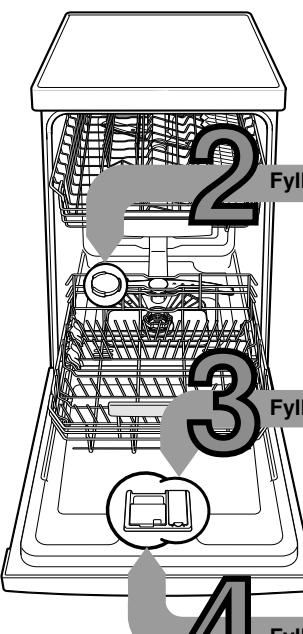


Fyll på specialsalt

Fyll på sköljglas

Fyll på diskmedel


Löser kalk (behövs inte vid inställningsvärde 0!) ...

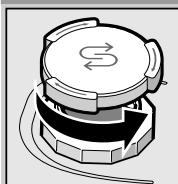


Vrid upp locket.




Fyll endast saltbehållaren med vatten före första diskningen.

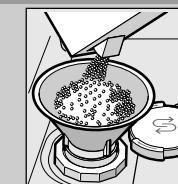

Fyll på specialsalt
(aldrig diskmedel!).

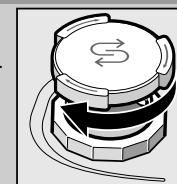


Stäng locket.
Diska omgående.

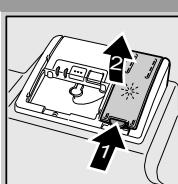


Tryck på
markering 1,
lyft lock 2.




Skinande blankt ...

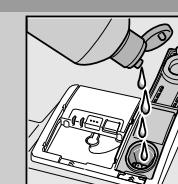

Fylla på
sköljglas

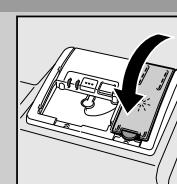




Stäng locket.
KLICK!

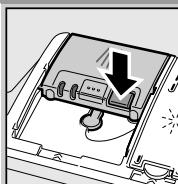

Öppna eventuellt
lock (tryck på
tangenten).



Obs.
Kombinerade
produkter
passar inte alla
program, beakta
tillverkarens råd.

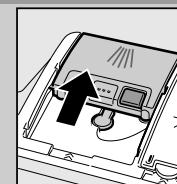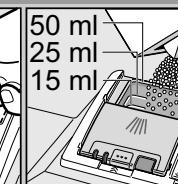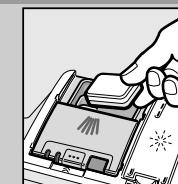

Stäng locket,
tryck.
PLOPP!

Mycket smuts, mycket diskmedel ...





Stäng locket,
tryck.
PLOPP!

Snabb, sparsam eller intensiv ...

Programöversikt

I denna översikt visas det max möjliga antalet program. Vilka program din apparat har framgår av kontrollpanelden.

Programdata är laboratoriemätvärden enligt den europeiska normen EN 50242. Avvikelse i praktiken är möjliga.
* halv normalbelastning



Varaktighet i tim.: min.
Strömförbrukning i kWh
Vattenförbrukning i liter

3:15 - 1:05
1,30 - 0,65
16 - 7

0:29 *
0,70
9

0:15
0,05
4

Starta program Maskinen kommer igång ...

Spara tid
(VarioSpeed)
... uppnås genom ökad
energianvändning
för oförändrad
rengöringseffekt.

Halfull maskin
... vid liten diskmängd,
sparar vatten, energi
och tid.

Intensivzon
... perfekt för
blandat diskgodsl
Spoltryck och
disktemperatur
höjs något.

Hygiene
(Hygiene)
... Under diskningen
höjs temperaturen.
Därigenom uppnås
en högre hygienisk
status.

Extratorkning
... förbättrar
torkningsresultatet
genom höjd
temperatur
vid sköljning.
(se upp med
ömtäligt diskgodsl).

1

5

9


6

8 7


** beroende på modell

Underhåll och skötsel

Silar
... kontrollera,
rengör eventuellt.

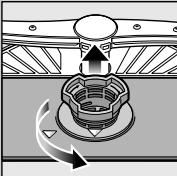


Vrid
silo cylindern,
ta bort
silosystemet ...

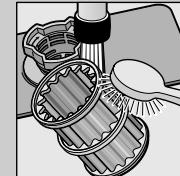


För perfekt diskresultat ...

spola av under
rinnande vatten ...

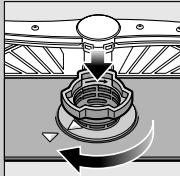


sätt tillbaka ...

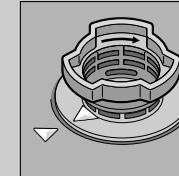


skruva
åt silosystemet.
**OBSERVERA
MARKERINGEN!**

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget.
- Ta bort silarna och ös ut vattnet.
- Bänd upp täckskivan (A).
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet.
- Se till att täckskivan snäpper fast (B).
- Sätt silarna på plats.


Spolarmar
... ta bort stopp/
avlagringar.

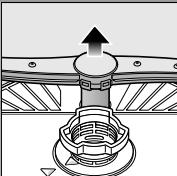


Dra den undre armen
uppå ...

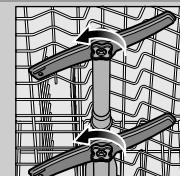

skruva loss
de övre spolarmarna ...

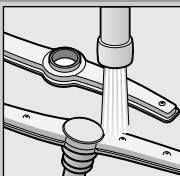



rengör
spolarmunstyckena
under rinnande vatten
(eventuellt med
tandpetare) ...

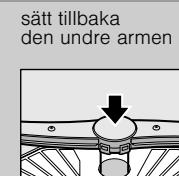

sätt tillbaka
den undre armen ...



skruva fast de övre
spolarmarna.

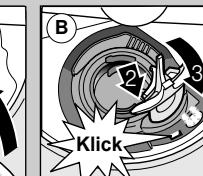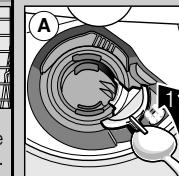

Klick

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!


Fel

Möjliga orsaker

Åtgärd

Indikatorn "■" lyser

Vattentillförseln hämmad
eventuellt beroende på kalkavlagringar



- ▷ Öppna vattenkranen.
- ▷ 1. Lossa vattenanslutningen.
2. Rengör silen (i vattenanslutningen).
3. Vattenflödet med öppen kran
måste vara min. 10 l/min.
Låt byta ut armaturen
om flödet är lägre.
- ▷ Lägg vattenslangen så att det inte blir något
veck på den.
- ▷ Rengör silarna (se ovan).

Indikator "E:22"

Silarna nedsmutsade eller igentäppta

- ▷ Lägg avloppsslangen utan veck.
- ▷ Rengör silarna (se ovan).

Indikatorn "E:24"
och "■" lyser

Avloppsslansen är igentäppt eller vikt
Täckskivan till avloppspumpen
inte monterad

- ▷ Montera täckskiva (se ovan).

Indikatorn "E:25"
och "■" lyser

Avloppspumpen är blockerad

- ▷ Gör ren avloppspumpen (se ovan).

Annan felkod
"E:XX" lyser

Maskinen tekniskt defekt

- ▷ Ring verkstadsservice (ange felkod).
- ▷ Dra ut kontakten ur vägguttaget.

Vatten kvar i diskmaskinen

Programmet har ännu inte avslutats

- ▷ Stäng diskmaskinen och slå på den resp. avbryt
programmet (se Avbryta programmet).

Rost på besticken

Icke rostbeständiga bestick
Hårda knivblad är känsligare
Spår av rost från främmande föremål

- ▷ Använd bestick som tål maskindiskning.
- ▷ Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.

Fel

Möjliga orsaker

Åtgärd

Diskan är inte ren

Sand- eller grusliknande
rester på diskgodset



Diskgodset ligger på eller mot annat
diskgodset

För lite diskmedel
Olämpligt program har valts
Spolarmunstyckena igentäpta
Silarna är smutsiga eller sitter inte fast
Spolarmarna blockerade

- ▷ Separera diskgodset, se till att diskgodset inte kommer i kontakt med varann.

- ▷ Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).
- ▷ Välj ett program för hårdare smutsad disk.

- ▷ Rengör spolarmarna (se ovan).
- ▷ Rengör silarna (se ovan).
- ▷ Placerar diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.

Fläckar och ränder

Feldosering av sköljglans
för mycket/för litet

- ▷ Vid ränder: Minska doseringen.
- ▷ Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen.

Disken blir inte torr

Sköljglans

Det använda kombinerade diskmedlet
ger dåligt torkresultat
Maskininställning

- ▷ Höj doseringen.
Byt produkt.
- ▷ Använd sköljglans.

Mjölkaktig beläggning
på diskgodset
(kan avlägsnas)

Felaktigt inställt avhärdning
Specialsalt fatts

- ▷ Aktivera intensitorkning (allt efter modell).
- ▷ Ställ in avhärdaren rätt.
- ▷ Fyll på specialsalt.

Mjölkaktig beläggning,
grumliga/matta glas
(beläggningen kan ej
avlägsnas)

Glasen tål ej maskindisk

- ▷ Använd glas avsedda för diskning i maskin.
- ▷ Använd diskmedel som är skonsamt för glas.

Diskgodset är plast
missfärgat

För lite diskmedel
Missfärgning av livsmedelsfärg
(tomatsås)

- ▷ Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).
- ▷ Missfärgningen är ofarlig;
Bleknar efter ytterligare diskningar.

Avbryta program ...

Tryck på START-tangenten
ca. 3 (Reset) sekunder
under programmet.



Sifferindikatorn
visar "0:01"
Efter ca 1 minut
programslut,
0:00 visas



Stänga av maskinen

Plocka in disken på rätt sätt ...

Diskgodset lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg,
klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester).
Plocka in disken enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt