


V kratkem in pri roki:
vse kar rabi vaš
pomivalni stroj ...
**Pred prvo uporabo,
vseeno, preberite navodilo
za postavitev in uporabo!**

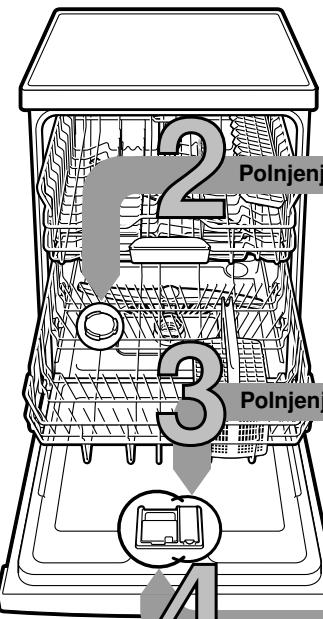


1

Nastavitev naprave za mehčanje vode *

Za vrednost trdote povprašajte pri podjetju za preskrbo z vodo in jo vnesite ...

* samo pred prvim pomivanjem ali v primeru sprememb trdote vode

Vrednost trdote vode °dH	Področje trdote	mmol / l	Nastavljena vrednost
0 - 6	mehka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mehka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednje	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednje	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednje	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	trda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	trda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	trda	5,5 - 8,9	H:07

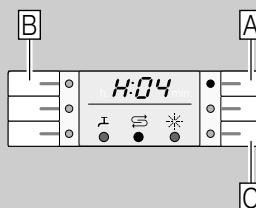



Hitro opravljeno ...

ter nastavite tako

- Vklonite stikalo za VKLOP / IZKLOP.
- Programsko tipko A držite pritisnjeno, ter pritisnite tipko START, dokler številčni prikazovalnik ne pokaže H:0....
- Spustite obe tipki.
Kontrolna lučka tipke A utripa, na številčnem prikazovalniku pa sveti tovarniško nastavljena vrednost H:04.
- Pritisnite programsko tipko C.
Z vsakim pritiskom na tipko, se nastavljena vrednost poveča za eno stopnjo; ko je dosežena vrednost H:07, se na prikazovalniku ponovno pojavi H:00 (izkl.).
- Pritisnite tipko START. Nastavljena vrednost je shranjena v stroju.

2 Polnjenje posebne soli

Raztopi apnenec (ni potrebno pri nastavljeni vrednosti 0!) ...

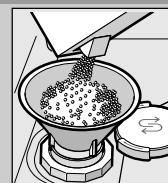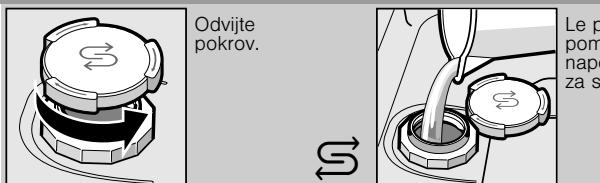



Polnite le posebno sol
(nikoli ne polnite pomivalnega sredstva!).



Zaprite pokrov.
Tako izplaknite.

3 Polnjenje sredstva za izpiranje

Naredi blesteče sijajno ...

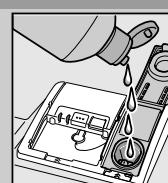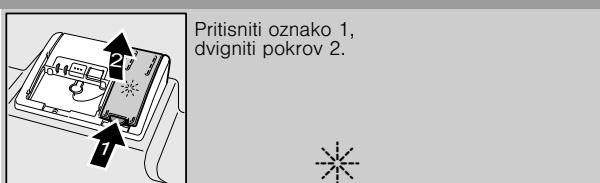



Polnjenje sredstva
za izpiranje.



Zaprite pokrov.
KLIK!

4 Polnjenje pomivalnega sredstva

Veliko nesnage, veliko pomivalnega sredstva ...

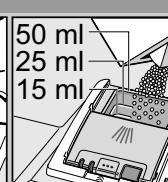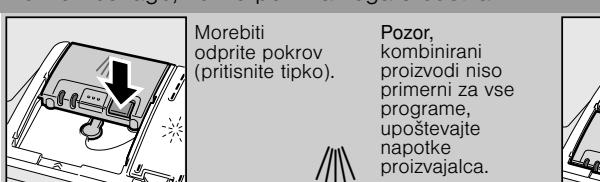

Pomivalno sredstvo polnite
le v suh prekat za pomivalno
sredstvo.



Porinite pokrov,
pritisnite.
PLOP!

5

Vkllop naprave

6

Izberite program

Hitro, varčno ali intenzivno ...

Pregled programov

Pregled programov vsebuje največje možno število programov.
Na upravljalni plošči preverite, kateri programi so na voljo
v vašem modelu stroja.

Podatki o programih so laboratorijske merilne
vrednosti po evropskem standardu EN 50242.
Odstopanja so v praksi možna.
* polovica standardnega polnjenja

Dodate funkcije **

**Varčevanje s časom
(VarioSpeed)**
... doseže se s povečano
porabo energije
ob nespremenjenem
učinku čiščenja.

Polovica kapacitete
... če je malo posode,
prihrani vodo, energijo
in čas.

**Intenzivna cna ... perfektna za mešano
polnjenje.**
Pritisak pomivanja in
temperatura pomivanja
sta malo višja.

**Higiena
(Hygiene)**
... med postopkom
pomivanja se
temperatura poveča.
Na ta način se doseže
zvišani nivo higiene.

Posebno sušenje
... zboljša rezultat
sušenja s povišano
temperaturo izpiranja.
(Obrnite pozornost
na občutljive dele
posode.)

Intenzivno 70°	Intensive Smart 45° intensive smart	Avto 45°/65°	Eco 50°	Hitro 45°	Pred- pomivanje
3:30 - 1:35		0:29 *	0:15		
1,55 - 0,90		0,80	0,05		

Trajanje v ure : min.

Poraba električne energije v kWh

Poraba vode in litrah

3:30 - 1:35

1,55 - 0,90

19 - 9

0:29 *

0,80

10


0:15

0,05

4

7 Zaženite program Naprej, gremo ...


8 Izklopite stroj Vse je jasno ...




Čiščenje črpalke za odpadno vodo

Vzdrževanje in nega


Sita
...preverite, morebiti
ocistite

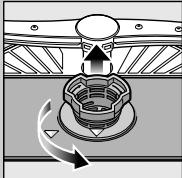


Odvijte valj sita,
izvlecite sistem sit ...

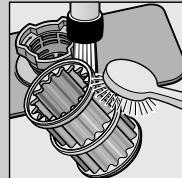

izperite pod
tekočo vodo ...

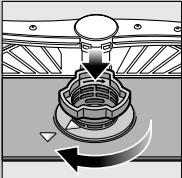


vstavite ...

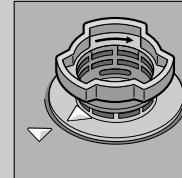


Privijte sistem sit
UPOŠTEVAJTE
OZNAKO!

- Iztaknите omrežni vtič.
- Sita odstranite in izčrpanjte vodo.
- Dvignite pokrov (A).
- Preverite ali so tujki v območju propelerja.
- Pokrov slišno pritrdite (B).
- Vložite sita.


Brizgalke
...odpravite zamašitve /
usedline

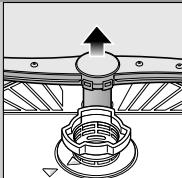

spodnje brizgalko
potegnite navzgor ...

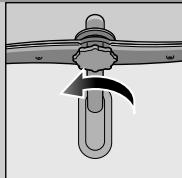

odvijte zgornjo
brizgalko ...

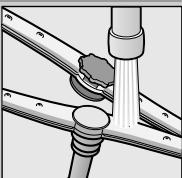

očistite razpršilne
šobe pod tekočo vodo
(če je potrebno
z zobotrebcem)



vstavite sponjo
brizgalko ...



zgornje brizgalko
močno privijte




Ostala navodila boste našli v navodilu za uporabo

Manjše napake odpravite sami ...

... Samopomoč se izplača!

Motnja

Prikazovalnik «» sveti



Dovodna armatura je pritisnjena
ali zamašena z apnencem

Možni vzroki

- Odprite dovodno armaturo.
- 1. Odvijte vodni priključek.
2. Očistite sito v vodnem priključku.
3. Pri odprtju dovodu vode,
mora količina pretoka biti min. 10 l / min.
Če je pretok manjši, zamenjajte
dovodno armaturo.
- Izravnajte dovodno cev.

Prikazovalnik «E:22»

Sita so onesnažena ali zamašena

Pomoč

- Očistite sita (glej zgoraj).

Sveti prikaz
«E:24» in «»

Cev za lug je zamašena ali zvita

- Cev za odpadno vodo postavite brez zvijanja.

Pokrov na črpalki za odpadno
vodo ni montiran

- Montirati pokrov (glej zgoraj).

Sveti prikaz
«E:25» in «»

Črpalka za odpadno vodo je blokirana

- Očistite črpalko za odpadno vodo (glej zgoraj).

Sicer sveti prikazovalnik
napake «E:XX»

Aparat tehnično ni brezhiben

- Pokličite tovarniško servisno službo
(navedite, kaj kaže prikazovalnik napake).
- Izklopiti aparat.

Zaostala voda v stroju

Program še ni končan

- Zaprite in vklopejte stroj oz. prekinite program
(glej Prekinitve programa).

Rja na jedilnem priboru

Jedilni pribor ni nerjaveč
Trda rezila nožev rada rjavijo

- Uporabljajte jedilni pribor, ki je primeren
za strojno pomivanje.

Tuja rja

- Kosov, ki radi rjavijo ne smete nikoli pomivati
v pomivalnem stroju.

Prekinitve programa ...

Med programom,
pritisnite tipko START
okrog 3 sek. (Reset).



Številčni pokazatelj
kaže «0:01»;
po okrog 1 minutni
zaključek programa,
pojaviti se «0:00».



Izklop aparata.

Motnja

Posoda ni čista

Pesek ali ostanki podobni
zdrobu na posodi



Možni vzroki

Posoda je naložena ena poleg druge,
oz. ena čez drugo

Premalo pomivalnega sredstva

Izbran je neustrezen program

Brizgalne šobe vetrnic so zamašene

Sita so umazana, niso pritrjena

Brizgalne šobe so blokirane

Pomoč

- Kose posode previdno zložite, naj se ne dotikajo.

- Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega
sredstva).
- Izberite močnejši program.

- Očistite brizgalke (glej zgoraj).

- Očistite sita (glej zgoraj).

- Posodo tako naložite, da se brizgalke lahko
prosto obračajo.

Motnja

Madeži in proge

Dozirali ste preveč /
premalo sredstva za izpiranje

- Če se pojavijo proge: zmanjšajte doziranje.
- Če so vodni madeži ali apnenec: povečajte
doziranje.

Posoda ni suha

Sredstvo za izpiranje

- Povečati doziranje.
- Zamenjati proizvod.

Motne usedline
na posodi

Uporabljeno kombinirano čistilo
ima slab učinek sušenja

- Uporabljeno kombinirano čistilo ima slab učinek sušenja
- Aktivirati intenzivno sušenje (odvisno od modela).

(lahko jih odpravite)

Nastavitev aparata
Mehčanje vode je napačno nastavljeno
Ni posebne soli

- Pravilno nastavite napravo za mehčanje vode.
- Dopolnite posebno sol.

Motne naslage, kozarec
je moten / neprozoren
(ne da se odpraviti)

Kozarci niso primerni za pomivanje
v pomivalnem stroju

- Uporabljajte kozarce, ki so primerni
za strojno pomivanje.
- Uporabljajte blaga sredstva za pomivanje kozarcev.

Plastični / kosi posode
spreminjajo barvo

Premalo pomivalnega sredstva

- Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega
sredstva).
- Spremembe barve so neznatne;
bodo izginile med nadaljnjenim pomivanjem.

Napolnite pravilno ...

Posodo, ki je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju (brez ostankov pepela, voska, masti
za mazanje, barve, nalepk; velike ostanke marmelade, mlečnih proizvodov in jedi grobo odstranite)
razporedite po navodilu za uporabo in preverite, ali se brizgalke lahko prosto obračajo.