




Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome

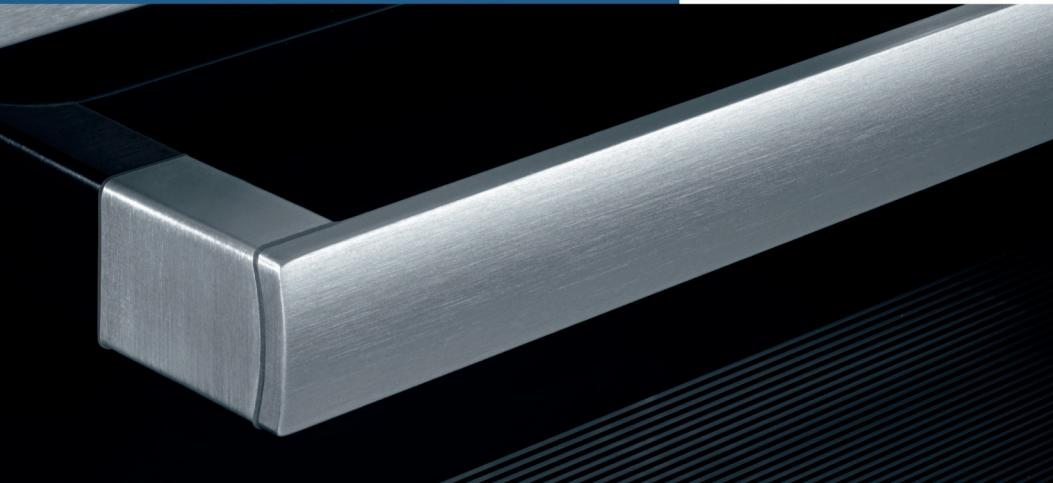

**Vgradna pečica
Ugradbena pećnica
Ugradna rerna
HBN531.1F**



BOSCH

sl Navodila za uporabo 3
hr Upute za uporabu uređaja . 22

sr Uputstva za upotrebu 41

Vsebina

Pomembna varnostna navodila.....	3	Demontaža in montaža stekel vratc	12
Vzroki poškodb	5	Odprava motenj	13
Vaša nova pečica.....	5	Preglednica motenj.....	13
Upravljalno polje	5	Menjava žarnice na stropu pečice.....	13
Izbirno stikalo.....	6	Stekleni pokrov.....	13
Tipke in prikazovalnik.....	6	Servisna služba	14
Temperaturni regulator	6	Številki E in FD	14
Notranjost aparata	6	Preizkušanje jedi v kuhalnem studiu.....	14
Vaš pribor.....	7	Kolači in pecivo.....	14
Vstavljanje pribora	7	Nasveti za peko.....	16
Dodatni pribor.....	7	Meso, perutnina, ribe	16
Pred prvo uporabo	8	Nasveti v zvezi s peko in žarom	18
Nastavitev ure.....	8	Narastki, gratinirane jedi, toast.....	18
Segrevanje pečice	8	Gotove jedi	18
Čiščenje pribora.....	8	Posebne jedi	19
Nastavitev pečice	8	Odtaljevanje	19
Načini gretja in temperatura	8	Presuševanje	19
Pečica se mora samodejno izklopiti	8	Vkuhavanje.....	19
Pečica se mora samodejno vklopiti in izklopiti.....	9	Akrilamid v živilih	20
Hiro segrevanje	9	Priporočljivi sistem priprave jedi	21
Nastavitev ure	9	Peka	21
Nastavitev alarma	10	Peka na žaru.....	21
Varovalo za otroke	10		
Pečica	10		
Vzdrževanje in čiščenje	10		
Čistilna sredstva.....	10		
Čiščenje površin v pečici, ki se čistijo samodejno	11		
Montaža in demontaža ogrodja	11		
Montaža in demontaža vratc pečice	12		

Dodatne informacije o izdelkih, priboru, nadomestnih delih in servisih najdete na spletni strani www.bosch-home.com in v spletni trgovini www.bosch-eshop.com

⚠ Pomembna varnostna navodila

Pazljivo preberite ta uvod. Šele potem lahko aparat uporabljate varno in pravilno. Navodila za uporabo in vgradnjo shranite za kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Ta aparat je primeren samo za vgradnjo. Upoštevajte posebna navodila za montažo. Po odstranitvi embalaže preverite aparat. V primeru vidnih poškodb med transportom ga ne priklapljamte.

Samo pooblaščeni serviser lahko priključi aparat brez vtiča. V primeru poškodb zaradi nepravilne priključitve izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

Ta aparat je namenjen samo uporabi v zasebnem gospodinjstvu in v hišnem okolju. Aparat uporabljajte izključno za pripravo hrane in pijače. Med delovanjem aparat nadzorujte. Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Ta aparat lahko uporabljajo otroci nad osmim letom starosti in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami ali znanjem, če jih nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali če jih je poučila o varni uporabi aparata in razumejo nevarnosti, ki lahko nastanejo pri uporabi aparata.

Ne pustite otrok, da se igrajo z aparatom. Čiščenja in vzdrževalnih del s strani uporabnika ne smejo opravljati otroci, razen če so starejši od osmih let in pod nadzorstvom.

Otrok, mlajših od osmih let, ne pustite v bližino aparata in priključnih kablov.

Pribor v notranjost aparata vedno vstavite tako, da bo pravilno obrnjen. Glejte opis pribora v navodilih za uporabo.

Nevarnost požara!

- Vnetljivi predmeti se lahko v notranjosti aparata vnamejo. V pečici nikoli ne hranite vnetljivih predmetov. Nikoli ne odpirajte vratc aparata, če je v notranjosti dim. Izklopite aparat in izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- Ko odprete vratca aparata, pride do pretoka zraka. Papir za peko se lahko dotakne grelnih elementov in se vname. Pri predgrevanju papirja za peko nikoli na položite na pribor, ne da ga pritrdite. Papir za peko vedno obtežite s posodo ali modelom. S papirjem za peko obložite le površino, ki jo zares potrebujete. Papir za peko ne sme štrleti preko pribora.

Nevarnost opeklín!

- Aparat se močno segreje. Nikoli se ne dotikajte vročih notranjih delov pečice ali grelnih elementov. Vedno počakajte, da se aparat ohladi. Otrok ne puščajte blizu.
- Pribor ali posoda se močno segrejeta. Vroč pribor ali posodo iz aparata vedno jemljite s prijemalko.
- Hlapi alkohola se lahko v vroči notranosti aparata vnamejo. V aparatu nikoli ne pripravljajte jedi z velikim deležem visokoodstotnega alkohola. Uporabite le majhne količine visokoodstotnega alkohola. Vratca aparata odpirajte previdno.

Nevarnost opeklín!

- Dostopni deli so med uporabo vroči. Nikoli se ne dotikajte vročih delov. Otrok ne puščajte blizu.
- Ko odprete vratca aparata, lahko uhaja vroča para. Vratca aparata odpirajte previdno. Otrok ne puščajte blizu.
- Zaradi vode lahko v vroči notranosti aparata nastaja vroča vodna para. Nikoli ne vlivajte vode v vročo pečico.

Nevarnost poškodb!

Spraskano steklo na vratcih aparata lahko poči. Ne uporabljajte strgala za steklo, agresivnih in abrazivnih čistilnih sredstev.

Nevarnost električnega udara!

- Nestrokovna popravila so nevarna. Popravila sme izvajati samo servisni tehnik, usposobljen pri proizvajalcu. Če je aparat v okvari, izklopite varovalko v omarici z varovalkami ali izvlecite vtič iz vtičnice. Pokličite servisno službo.
- Kabelska izolacija električnih aparatov se lahko na vročih delih aparata stopi. Priključni kabel električnih aparatov nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli aparata.
- Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar. Ne uporabljajte visokotlačnega čistilnika ali parnega čistilnika.
- Pri menjavi žarnice v notranosti aparata so kontakti grla žarnice pod napetostjo. Pred menjavo izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- Pokvarjen aparat lahko povzroči električni udar. Nikoli ne vklopite pokvarjenega aparata. Izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.

Nevarnost požara!

- Prosti ostanki hrane, maščoba in sok od pečenja se lahko med samodejnim čiščenjem vžejo. Pred vsakim samodejnim čiščenjem odstranite grobo umazanijo iz notranosti aparata in s pribora.
- Zunanost aparata se med samodejnim čiščenjem zelo segreje. Na ročaj vrat ne obešajte vnetljivih predmetov, kot so npr. krpe za posodo. Sprednja stran aparata naj bo prosta. Otrok ne puščajte blizu.

Nevarnost opeklín!

- Med samodejnim čiščenjem se notranost aparata zelo segreje. Ne odpirajte vrat aparata ali premikajte blokirne kljuke z roko. Počakajte, da se aparat ohladi. Otrok ne puščajte blizu.
-  Zunanost aparata se med samodejnim čiščenjem zelo segreje. Ne dotikajte se vrat aparata. Počakajte, da se aparat ohladi. Otrok ne puščajte blizu.

Vzroki poškodb

Pozor!

- Pribor, folija, papir za peko ali posoda na dnu pečice: Ne polagajte pribora na dno pečice. Dna notranjosti pečice ne pokrivajte s folijo (ne glede na vrsto) ali s papirjem za peko. Pri temperaturi nad 50 °C ne postavljajte posode na dno notranjosti pečice. Toplota zastaja. Čas peke se spremeni in poškoduje se emajl.
- Voda v vroči pečici: Nikoli ne vlivajte vode v vročo pečico. Nastane para. Zaradi temperaturnih razlik se lahko emajl poškoduje.
- Vlažna živila: Vlažnih živil ne shranujte dlje časa v zaprti pečici. Emajl se lahko poškoduje.
- Sadni sok: Pri zelo sočnem sadnem pecivu pekača ne oblagajte preobilno. Sadni sok, ki kaplja s pekača, pušča

madeže, ki jih ni mogoče odstraniti. Če je mogoče, uporabite globljo univerzalno ponev.

- Hlajenje z odprtimi vratci: Vrata aparata morajo biti med hlajenjem vedno zaprta. Tudi če vratca aparata odprete samo malo, se lahko sčasoma poškoduje sosednje pohištvo.
- Zelo umazano tesnilo vrat: Če je tesnilo vrat zelo zamazano, se vratca aparata pri delovanju aparata ne zaprejo več pravilno. Sosednji prednji deli pohištva se lahko poškodujejo. Skrbite za čistočo tesnila vrat.
- Vratca aparata niso sedež ali odlagalna površina: Na vratcih aparata ne smete stati, sedeti ali viseti. Na vratca aparata ne odlagajte posode ali pribora.
- Vstavite pribor: Glede na tip aparata lahko pribor pri zapiranju vratc aparata razpraska steklo vratc. Pribor v notranjost aparata vedno vstavite do prislonja.
- Transport aparata: Aparata ne nosite ali držite za ročaj vratc. Ročaj vratc ne bo vzdržal teže aparata in se lahko zlomi.


Vaša nova pečica

V tem poglavju so opisani deli vaše nove pečice. Razložena je uporaba upravljalnega polja in posameznih upravljalnih

elementov. Prav tako boste dobili informacije o notranjosti aparata in priboru.

Upravljalno polje

Tukaj je na voljo pregled nad upravljalnim poljem. Izvedba je odvisna od tipa aparata.

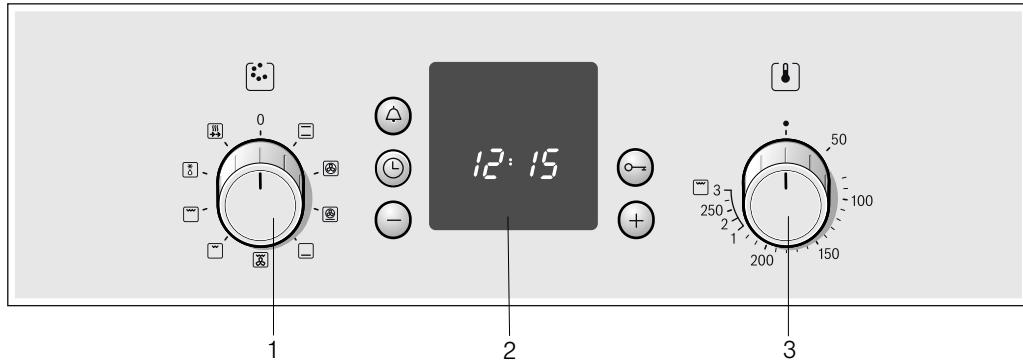

Pojasnila

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Izbirno stikalo |
| 2 | Upravljalni gumbi in prikazovalnik |
| 3 | Temperaturni regulator |

Gumbi

Gumbi so v izklopljenem položaju pogrezljivi. Če želite grumb pogrezniti ali izbočiti, pritisnite nanj.

Izbirno stikalo

Z izbirnim stikalom nastavite način gretja pečice. Izbirno stikalo lahko obrnete v desno ali levo.

Ko je želeni način gretja nastavljen, se prižge lučka v pečici.

Položaji	Funkcija
0 Izklop	Pečica je izključena.
<input type="checkbox"/> Zgornji/spodnji grelnik	Peka je možna le na enem nivoju. Ta nastavitev je zelo primerna za kolače in pice v modelih ali na pekaču ter pusto pečenko iz govedine, teletine in divjadi. Spodnji in zgornji grelnik delujeta enakomerno.
<input checked="" type="checkbox"/> 3D vroč zrak*	Kolače, pico, drobno pecivo, muffine in listnato testo lahko istočasno pečete na dveh nivojih. Ventilator z obročastim grelnikom na zadnji strani pečice enakomerno razporeja toploto.
<input checked="" type="checkbox"/> Stopnja za pico	Za hitro pripravo globoke zamrznjene hrane brez predgrevanja, npr. pice, pomfrita ali zavitka. Spodnji grelni elementi in okrogli grelni elementi na zadnji strani se morajo segreti.
<input type="checkbox"/> Spodnji grelnik	S spodnjim grelnikom lahko jedi od spodaj močneje porjavite oz. popečete.
<input checked="" type="checkbox"/> Obtočni žar	Obtočni žar je še posebej primeren za peko rib, perutnine in velikih kosov mesa na žaru. Grelnik in ventilator se izmenično vklaplja in izklaplja. Ventilator razpihuje segreti zrak v pečici.
<input checked="" type="checkbox"/> Raven žar, mala površina	Način gretja je primeren za peko manjših količin rezkov, klobas, popečenega kruha in kosov ribe na žaru. Segreje se srednji del grelnika žara.
<input checked="" type="checkbox"/> Raven žar, velika površina	Na žaru lahko pečete več rezkov, klobas, rib in popečenega kruha. Segreje se celotna površina pod grelnikom.
<input checked="" type="checkbox"/> Odtaljevanje	Primer: Meso, perutnina, kruh in torte. Ventilator razpihuje segreti zrak v pečici.
<input checked="" type="checkbox"/> Hitro segrevanje	Za hitro pogrevanje jedi.

* Način segrevanja po razredu energetske učinkovitosti EN50304.

Temperaturni regulator

S temperaturnim regulatorjem lahko izberete temperaturo in stopnjo žara.

Položaji	Funkcija
•	Nulta nastavitev Pečica ne greje.
50-270	Temperaturno območje Podatki za temperaturo v °C.
1, 2, 3	Stopnje žara Stopnje peke na žaru, majhna <input checked="" type="checkbox"/> površina. Stopnja 1 = šibka Stopnja 2 = srednja Stopnja 3 = visoka

Ko se pečica segreva, na prikazovalniku sveti simbol za temperaturo . Ko je segrevanje prekinjeno, simbol ugasne. Pri nekaterih nastavivah lučka ne sveti.

Stopnje žara

Pri ravnem žaru izberite s temperaturnim regulatorjem stopnjo pečenja na žaru.

Notranjost aparata

V notranjosti aparata je nameščena lučka za osvetlitev pečice. Hladilni ventilator ščiti pečico pred pregrevanjem.

Žarnica v pečici

Ko je pečica vključena, sveti lučka v pečici. Z vrtenjem izbirnega stikala v poljuben položaj lahko lučko v pečici vključite, ne da bi vključili tudi gretje pečice.

Hladilni ventilator

Hladilni ventilator se po potrebi vklaplja in izkaplja. Vroč zrak uhaja skozi vrata.

Hladilni ventilator deluje še nekaj časa po izklopu pečice, da se ta prej ohladi.

Pozor!

Ne prekrijte prezračevalnih rež. V nasprotnem primeru se pečica pregreje.

Tipke in prikazovalnik

S tipkami nastavite različne dodatne funkcije. Na prikazovalniku lahko odčitate nastavljene vrednosti.

Tipka	Uporaba
	Tipka za alarm Z njem nastavljate alarm.
	Tipka za uro Z njem nastavite čas, čas priprave in čas zaključka .
-	Tipka minus Z njem lahko znižate nastavljene vrednosti.
	Tipka s ključem Z njim vklaplja in izklaplja varovalo za otroke.
+	Tipka plus Z njem lahko zvišate nastavljene vrednosti.


Vaš pribor

Priložen pribor je primeren za veliko jedi. Bodite pozorni, da je pribor ob vstavljanju v notranjost aparata vedno pravilno obrnjen.

Da bo priprava določenih jedi še bolje uspela ali da bo uporaba pečice še bolj udobna, vam je na voljo dodatni pribor.


Vstavljanje pribora

Pribor lahko vstavite v pečico na 4 različne nivoje. Pribor vedno vstavite do prislonja, da se ne bo dotikal steklenih vrat.

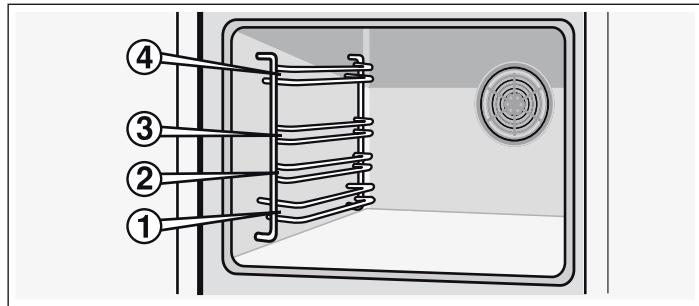

Pribor lahko izvlečete približno do polovice, dokler se ne zaskoči. Tako lahko na enostaven način vzamete jedi iz pečice.

Pri vstavljanju v pečico bodite pozorni na izboklino na zadnji strani. Le tako se bo pravilno zaskočil.

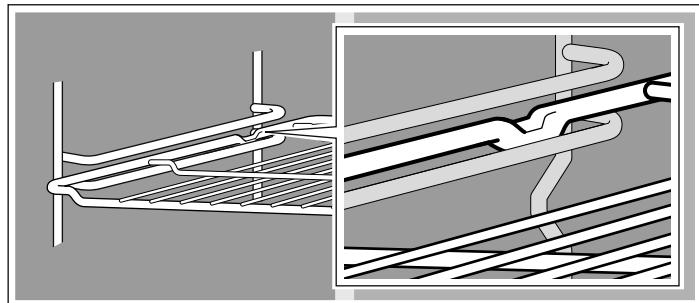

Opomba: Oblika pribora se lahko zaradi vročine spremeni. Takoj ko se pribor ohladi, se mu povrne prvotna oblika. To ne vpliva na delovanje.

Dodatni pribor	Številka HEZ	Funkcija
Rešetka	HEZ 434000	Za posodo, pekače za kolače, pečenke, jedi na žaru in globoko zamrznjene jedi.
Aluminijast pekač	HEZ 430001	Za kolače in piškote. Pekač potisnite v pečico tako, da je zaobljeni rob obrnjen proti vratom pečice.
Emajliran pekač	HEZ 431001	Za kolače in piškote. Pekač potisnite v pečico tako, da je zaobljeni rob obrnjen proti vratom pečice.
Univerzalna ponev	HEZ 432001	Za sočne kolače, pecivo, globoko zamrznjene jedi in večje pečenke. Uporabljate ga lahko tudi kot posodo za prestrezanje masti ali soka mesa pod rešetko. Univerzalen pekač potisnite v pečico tako, da je zaobljeni rob obrnjen proti vratom pečice.

Vratca pečice – dodatni varnostni ukrepi

Pri daljšem času priprave hrane se lahko vratca pečice močno segrejejo.

Če imate majhne otroke, bodite med delovanjem pečice nadvse pozorni.

Poleg tega je na voljo zaščitna naprava, ki preprečuje neposreden stik z vratci pečice. Ta dodatni pribor (440651) je na voljo pri servisni službi.

Držite pekač ob straneh z obema rokama in ga vodoravno vstavite v ogrodje. Med vstavljanjem pekača ne premikajte levo ali desno. Sicer ga boste sicer teže vstavili. Prav tako lahko poškodujete emajlirane površine.

Pribor lahko dokupite na servisu, v specializiranih trgovinah ter na internetu. Prosimo, navedite HEZ-številko.



Rešetka

Za posodo, pekače za kolače, pečenke, jedi na žaru in globoko zamrznjene jedi.

Rešetko vstavite tako, da je odprta stran obrnjena proti vratom pečice



Emajliran pekač

Za kolače in piškote.

Pekač potisnite v pečico tako, da je zaobljeni rob obrnjen proti vratom pečice.



Univerzalen pekač

Za sočne kolače, pecivo, globoko zamrznjene jedi in večje pečenke. Pri peki neposredno na rešetki jo lahko uporabite tudi kot posodo za prestrezanje masti.

Univerzalen pekač potisnite v pečico tako, da je zaobljeni rob obrnjen proti vratom pečice.

Dodatni pribor

Dodaten pribor lahko kupite pri servisni službi ali v specializirani trgovini. V naših brošurah ali na internetu najdete različne izdelke za svojo pečico. Izberite dodatnega pribora in možnosti naročanja prek interneta se med posameznimi državami razlikujejo. Ustrezne informacije najdete v prodajni dokumentaciji.

Vsak dodatni pribor ni primeren za vsak aparat. Pri nakupu vedno sporočite celotno ime svojega aparata (E-št.).

Pred prvo uporabo

V tem poglavju je opisano, kaj je treba storiti, preden v pečici prvič pripravljate hrano. Najprej preberite poglavje *Varnostna navodila*.

Nastavitev ure

Po priključitvi na prikazovalnik zasvetijo simbol in tri ničle. Nastavite uro.

1. Pritisnite tipko .

Na prikazovalniku se prikaže ura 12:00 in utripa simbol .

2. S tipko + ali - nastavite uro.

Nastavljeni čas se privzame po nekaj sekundah.

Segrevanje pečice

Da odstranite vonj po novem izdelku, segrejte prazno in zaprto pečico. Za to je najprimernejše enourno gretje z zgornjim/ spodnjim grelnikom pri temperaturi 240 °C. Pri tem pazite, da v notranjosti aparata ni ostankov embalaže.

Med segrevanjem pečice zračite kuhinjo.

1. Z izbirnim stikalom nastavite zgornji/spodnji grelnik .

2. Temperaturni regulator nastavite na 240 °C.

Po eni uri izklopite pečico. Izbirno stikalo zavrtite v položaj nič.

Čiščenje pribora

Pribor pred prvo uporabo temeljito očistite z vročo milnico in mehko krpo za pomivanje.


Nastavitev pečice

Svojo pečico lahko nastavite na več načinov. Tukaj je opisano, kako nastavite želeni način segrevanja in temperaturo ali stopnjo žara. Za jedi lahko nastavite čas priprave in konec peke v pečici.


Načini gretja in temperatura

Primer na sliki: Zgornji/spodnji grelnik 190 °C.

1. Z izbirnim stikalom nastavite želeni način gretja.

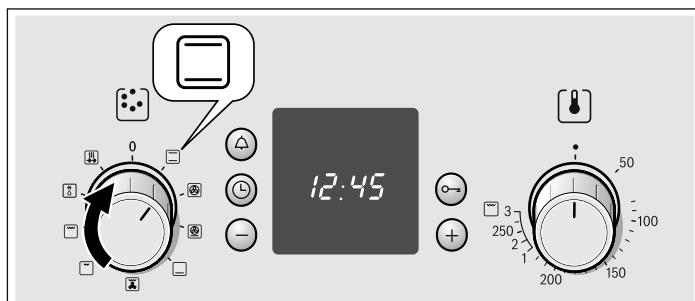

2. S temperaturnim regulatorjem lahko izberete temperaturo ali stopnjo žara.

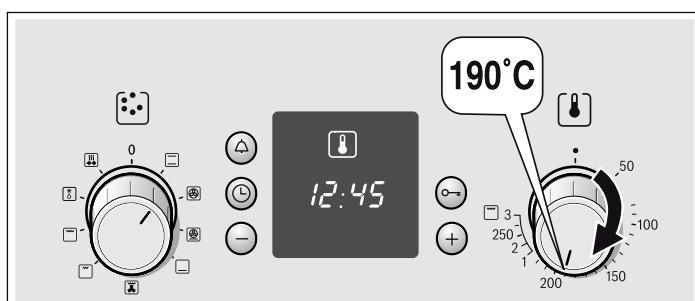

Pečica se segreva.

Izklop pečice

Izbirno stikalo zavrtite v položaj nič.

Spreminjanje nastavitev

Način gretja, temperaturo in stopnja žara lahko po potrebi tudi spremenjate.

Pečica se mora samodejno izklopiti

Zdaj vnesite čas priprave za svojo jed.


Primer na sliki: Nastavitev za zgornji / spodnji grelnik , 190 °C, čas priprave 45 minut.

1. Z izbirnim stikalom nastavite način gretja.

2. S temperaturnim regulatorjem izberite temperaturo ali stopnjo žara.

3. Pritisnite tipko za uro .


Simbol za čas priprave utripa.

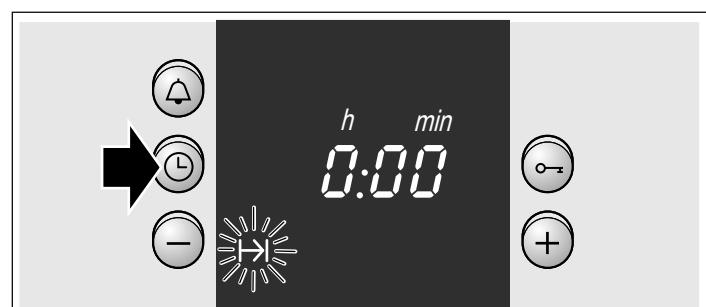

4. S tipko + ali tipko - nastavite čas priprave.

Tipka + predlagana vrednost = 30 minut

Tipka - predlagana vrednost = 10 minut

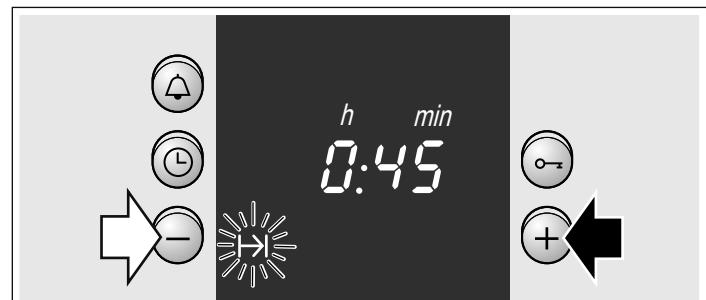

Ko poteče čas priprave

Zasliši se signal. Pečica se izklopi. Dvakrat pritisnite gumb in izklopite izbirno stikalo.

Spreminjanje nastavitev

Pritisnite tipko za uro . Z gumbom + ali - spremenite trajanje peke.

Prekinitev nastavitev

Pritisnite tipko . Pritisnite tipko , da se na prikazovalniku pokaže ničla. Izklopite izbirno stikalo.

Nastavite trajanje, ko je ura izklopljena

Dvakrat pritisnite tipko za uro in nastavite, kot je opisano v 4. poglavju.


Pečica se mora samodejno vklopiti in izklopiti

Prosimo, upoštevajte, da lahko pokvarljiva živila ne smejo predolgo stati v notranosti aparata.

Primer na sliki: Nastavitev za zgornji/spodnji grelnik , 190 °C. Ura je 10:45 . Priprava hrane traja 45 minut in mora biti gotova ob 12:45 .

1. Z izbirnim stikalom nastavite način gretja.
2. S temperaturnim regulatorjem izberite temperaturo ali stopnjo žara.
3. Pritisnite tipko za uro .
4. S tipko ali tipko nastavite čas priprave.
5. Tolikokrat pritisnite tipko za uro , da začne utripati simbol za konec .

Na prikazovalniku lahko vidite, kdaj je hrana pripravljena.

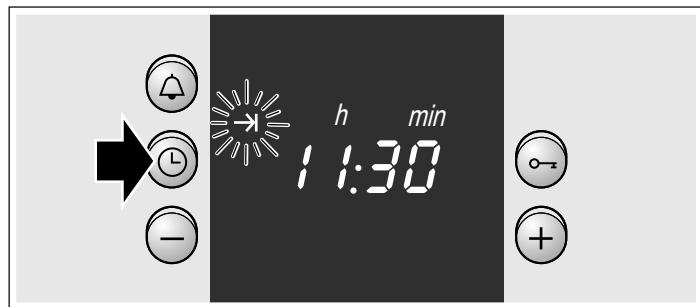

6. S tipko lahko zamaknete čas konca priprave.

Pečica prevzame nastavljeni čas čez nekaj sekund.

Vse dokler pečica ne začne delovati, na prikazu sveti končni čas.



Ko poteče čas priprave

Zasliši se signal. Pečica se izklopi. Dvakrat pritisnite gumb in izklopite izbirno stikalo.

Opomba: Dokler simbol utripa, lahko spremenite nastavitev. Ko simbol sveti, je nastavitev prevzeta.

Hitro segrevanje

S hitrim segrevanjem se bo pečica hitreje segrela na nastavljeno temperaturo.

Hitro segrevanje uporabljajte le pri temperaturah nad 100 °C.

Da bo jed pripravljena enakomerno, jo vstavite v pečico šele, ko je hitro segrevanje končano.

1. Izbirno stikalo preklopite v položaj .
2. S temperaturnim regulatorjem nastavite temperaturo. Pečica začne delovati po nekaj sekundah. Sveti kontrolna lučka nad temperaturnim regulatorjem.

Hitro segrevanje je končano

Signalna lučka nad temperaturnim regulatorjem ugasne. Dajte jed v pečico in nastavite želeni način gretja.

Prekinitev hitrega segrevanja

Izbirno stikalo zavrtite v položaj nič. Pečica je izključena.

Nastavitev ure

Po prvem priklopu in po izpadu električnega toka na prikazovalniku utripajo simbol in tri ničle. Nastavite uro. Izbirno stikalo mora biti izklopljeno.

Kako nastaviti

1. Pritisnite tipko za uro .
- Na prikazovalniku se prikaže ura 12.00 in utripa simbol .
2. S tipko ali nastavite uro. Pečica nastavljeni čas prevzame po nekaj sekundah. Simbol ugasne.

Menjava med poletnim in zimskim časom

Dvakrat pritisnite tipko za uro in s tipkama ali spremenite čas.

Nastavitev alarma

Alarm lahko uporabljate kot kuhinjski alarm. Alarm deluje neodvisno od pečice. Alarm ima poseben zvočni signal. Tako boste slišali, ali se je alarm oz. čas peke iztekel. Alarm lahko nastavite tudi, ko je aktivno varovalo za otroke.

Kako nastaviti

1. Pritisnite tipko . Simbol  utripa.

2. S tipko + ali tipko - nastavite alarm.
Tipka + predlagana vrednost = 10 minut
Tipka - predlagana vrednost = 5 minut

Alarm začne delovati po nekaj sekundah. Na prikazovalniku sveti simbol . Čas se začne odštevati.

Po poteku časa

Zasliši se signal. Pritisnite tipko . Prikaz alarmu ugasne.

Sprememba časa alarmra

Pritisnite tipko  Z gumbom + ali - spremenite čas.

Brisanje nastavitev

Pritisnite tipko  Pritisnite gumb -, da se na prikazovalniku pokaže ničla.

Istočasno se odštevata čas alarmra in čas priprave

Simboli svetijo. Na prikazovalniku se začne odštevati čas alarmra.

Priklic preostalega časa priprave  končnega časa  ali ure  :

Pritisnite tipko za uro  tolikokrat, da se prikaže pripadajoči simbol.

Priklicana vrednost se za nekaj sekund pojavi na prikazovalniku.

Varovalo za otroke

Pečica

Da otroci ne morejo vklopiti pečice, je ta opremljena z varovalom za otroke.

Vklop in izklop varovala za otroke

Izbirno stikalo mora biti izklopljeno.

Vklop: Držite tipko s ključem , dokler se na prikazovalniku ne pojavi simbol . To traja pribl. 4 sekunde.

Izklop: Držite tipko s ključem , dokler simbol  ne izgine.

Opombe

- Alarm in čas lahko nastavite kadarkoli.
- Po izpadu električnega toka se nastavljeni varovalo za otroke izklopi.

Vzdrževanje in čiščenje

Z rednim negovanjem in čiščenjem ostane vaša pečica dolgo časa kot nova. Kako lahko svojo pečico pravilno negujete in čistite, je opisano v nadaljevanju.

Opombe

- Zaradi različnih materialov, kot so steklo, plastika ali kovina, se na čelni strani pečice pokažejo majhne razlike v barvi.
- Marogaste sence na steklu vratc so svetlobni refleksi lučke v pečici.
- Email v pečici se pri zelo visokih temperaturah prezge. Tako lahko nastanejo majhne razlike v barvi. To je običajno in nima vpliva na delovanje pečice. Robov tanke pločevine ni mogoče v celoti emajlirati. Robovi so zato lahko grobi. To ne vpliva na protikorozjsko zaščito.

Čistilna sredstva

Da z napačnimi čistilnimi sredstvi ne bi poškodovali različnih površin, bodite pozorni na naslednje podatke.

Pri čiščenju pečice

- ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih čistilnih sredstev,
- čistilnih sredstev z visoko vsebnostjo alkohola,
- grobih čistilnih gobic in
- visokotlačnih čistilnikov ali naprav za čiščenje s parnim curkom.
- Posamičnih delov ne pomivajte v pomivalnem stroju.

Nove čistilne gobice pred prvo uporabo temeljito sperite.

Upravljalno polje

Vroča milnica:
Obrišite z vlažno krpo in nato pobrišite do suhega z mehko krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil ali strgal za steklo.

Površine iz nerjavnega jekla

Očistite jih s toplo milnico in mehko krpo. Površine iz nerjavnega jekla vedno brišite vzporedno z naravnim vzorcem. Sicer lahko nastanejo praske. Osušite z mehko krpo. Madeže vodnega kamna, maščobe, škroba in beljakovin takoj odstranite. Ne uporabljajte abrazivnih sredstev, hrapavih gobic ali grobih čistilnih robčkov. Sprednje strani iz nerjavčega jekla polirajte s posebnimi negovalnimi sredstvi. Upoštevajte opozorila proizvajalcev. Pri pooblaščenem servisu ali v specializirani trgovini lahko dobite posebna čistila za nerjavno jeklo.

Emajlirane in lakirane površine

Izperite s toplo milnico in obrišite z mehko krpo. Osušite z mehko krpo.

Vrtljivi gumbi

Izperite s toplo milnico in obrišite z mehko krpo. Osušite z mehko krpo.

Steklo

Očistite s čistilom za steklo. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali ostrih kovinskih predmetov. Sicer lahko površino stekla opraskate ali poškodujete.

Tesnilo

Obrišite z vlažno krpo. Osušite z mehko krpo.

Dno pečice

Vroča milnica ali raztopina kisa v vodi. Pri trdovratni umazaniji: čistilo za pečice uporabite le na ohlajenih površinah.

Stekleni pokrov žarnice v pečici	Izperite s toplo milnico in obrišite z mehko krpo. Osušite z mehko krpo.
Pribor	Namočite v vroči milnici. Očistite s krtačo ali gobo.
Aluminijast pekač (opcijsko)	Ne čistite v pomivalnem stroju. Nikoli ne uporabljajte čistila za pečice. Da bi preprečili praske, se kovinskih površin nikoli ne dotikajte z nožem ali podobnimi ostriimi predmeti. Čistite v vodoravnem položaju z malo čistilnega sredstva in vlažno krpo za čiščenje stekla ali krpo z mikrovlakni. Osušite z mehko krpo. Ne uporabljajte abrazivnih sredstev, hrapavih gobic ali grobih čistilnih robčkov. Sicer lahko nastanejo praske
Varovalo za otroke (opcijsko)	Če so vratca pečice opremljena z varovalom za otroke, ga odstranite, preden se lotite čiščenja. Vse plastične dele namočite v toplo milnico in jih očistite s čistilno gobico. Osušite z mehko krpo. Pri trdovratni umazaniji varovalo za otroke ne deluje več pravilno.
Kuhalna plošča	Navodila za vzdrževanje in čiščenje najdete v navodilih za uporabo kuhalne plošče.

Čiščenje površin v pečici, ki se čistijo samodejno

Strop, zadnja in stranski steni pečice so obloženi s samočistilnim emajlom. Ta plast absorbira in razgradi madeže, ki nastanejo med pečenjem, medtem ko pečica deluje. Višja temperatura in dlje ko uporabljate pečico, boljši je rezultat.

Če je zamazanost vidna tudi po večkratni uporabi, naredite naslednje:


1. Najprej očistite pečico.
 2. Nato nastavite 3D vroč zrak ali zgornji in spodnji grelnik .
 3. Prazno pečico segrevajte pribl. 2 uri pri najvišji temperaturi. Keramična obloga se bo regenerirala. Rjavkaste in črne ostanke lahko nato odstranite z vodo in mehko gobo.
- Manjše poškodbe barve obloge nimajo nobenega vpliva na samodejno čiščenje.
- Pozor!**
- Nikoli ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev. Z njimi lahko opraskate ali poškodujete visoko porozno plast na površini.
 - Samočistilnih površin ne čistite s sredstvom za čiščenje pečice. Če na te površine nehote pride sredstvo za čiščenje pečice, ga takoj odstranite z gobo in zadosti vode.

Montaža in demontaža ogrodja

Ogrodje lahko odstranite in ga očistite. Pečica mora biti hladna.

Odstranitev ogrodja


1. Ogrodje izvlecite navzdol in nekoliko naprej. Izvlecite podaljševalne zatiče iz pritrdilnih odprtin v spodnjem predelu ogrodja (slika A).
2. Nato dvignite ogrodje in ga previdno izvlecite (slika B).

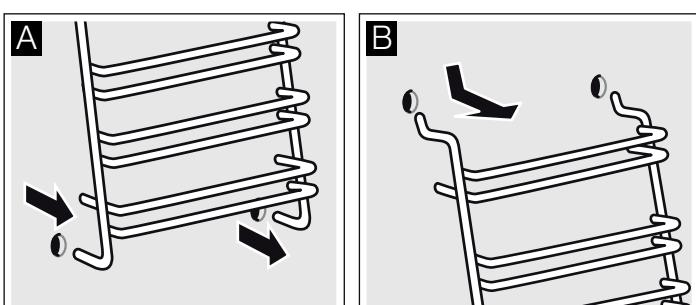

Ogrodje očistite s čistilnim sredstvom in čistilno gobico. Pri trdovratni umazaniji uporabite ščetko.


Namestitev ogrodja

1. Oba kaveljčka previdno vstavite v zgornji luknji. (slike A-B)

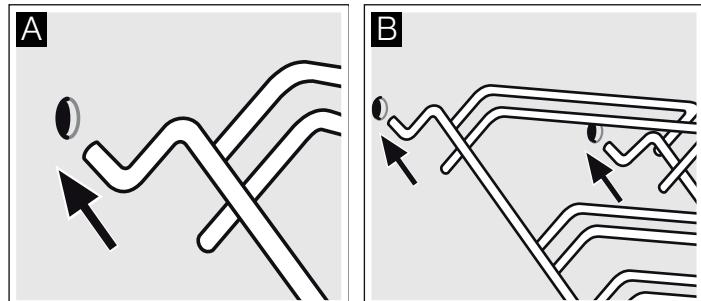


Napačna namestitev!

Ogrodja nikoli ne premikajte, dokler obo kaveljčka nista popolnoma zasidrana v zgornji luknji. Emajl se lahko poškoduje in poči (slika C).

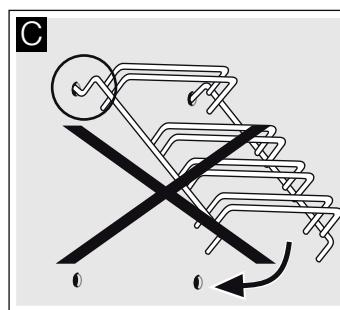

2. Oba kaveljčka morata biti popolnoma obešena v zgornji luknji. Nato ogrodje počasi in previdno premaknite navzdol in obesite v spodnji luknji (slika D).



3. Obe ogrodji namestite na stranski steni pečice (slika E). Ob pravilno nameščenih ogrodjih je razdalja med dvema zgornjima nivojema vstavitve večja.

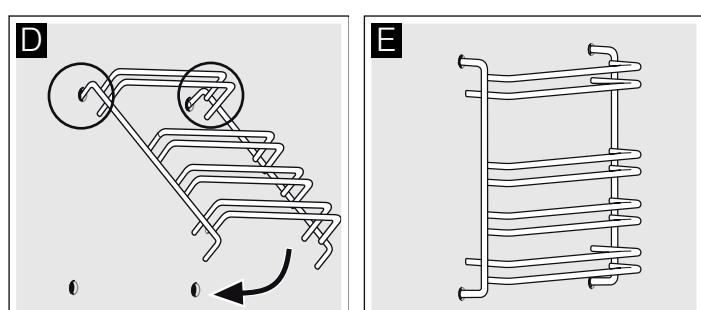


Montaža in demontaža vratc pečice

Če želite odstraniti in očistiti tekla vratc, lahko vratca pečice demontirate.

Tečaja vratca pečice sta opremljena s po enim zapornim vzvodom. Ko sta zaporna vzvoda zaprta (slika A), so vratca pečice zavarovana. Demontaža ni možna. Ko sta zaporna vzvoda za demontažo vratca pečice odprta (slika B), so tečaji zavarovani. Ne morejo se zapreti.

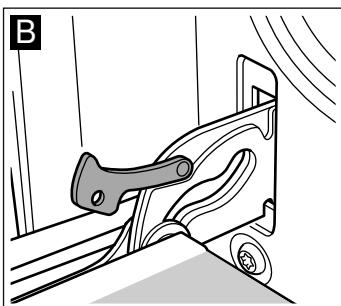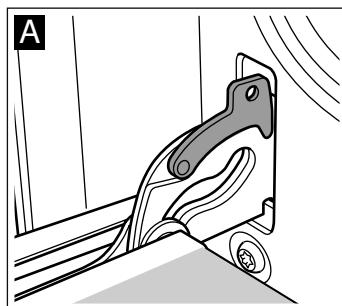

3. Ponovno zaprite obo zaporna vzvoda (slika C). Zaprite vratca pečice.

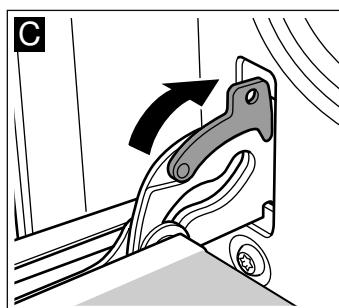

⚠ Nevarnost poškodb!





Če vratca pečice padejo s tečajev ali se en tečaj zapre, ne segajte v tečaj. Pokličite servisno službo.

Demontaža in montaža stekel vratc


Stekla na vratcih pečice lahko zaradi boljšega čiščenja demontirate.

Demontaža

1. Vratca pečice popolnoma odprite.
2. Odprite obo zaporna vzvoda levo in desno (slika A).
3. Zaprite vratca pečice do prislonja. Z obema rokama jih primite na levi in desni strani. Še malce jih zaprite in jih izvlecite (slika B).

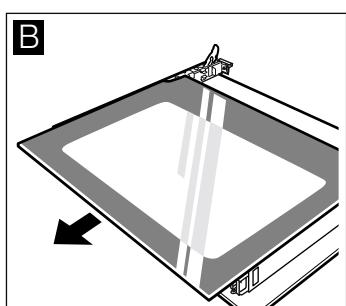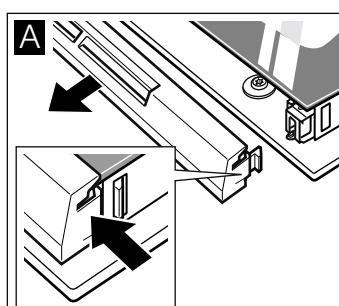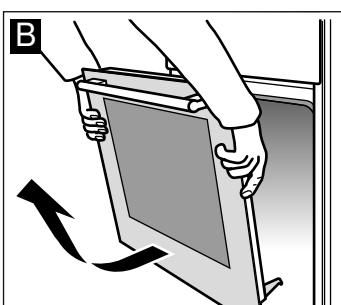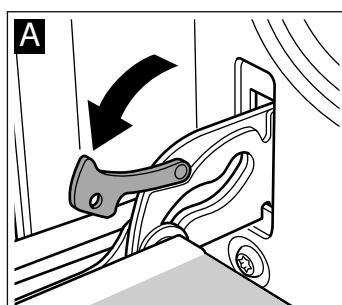



4. Privzdignite steklo in izvlecite (slika C).

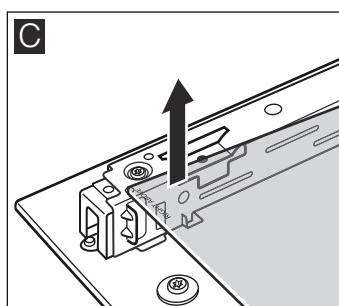

Očistite steklo s čistilom za steklo in mehko krpo.

⚠ Nevarnost poškodb!

Spraskano steklo na vratcih aparata lahko poči. Ne uporabljajte strgala za steklo, agresivnih in abrazivnih čistilnih sredstev.

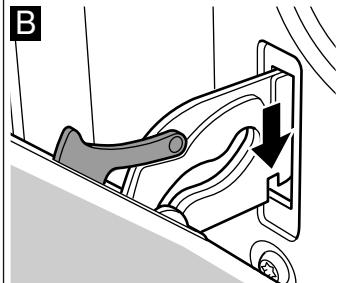
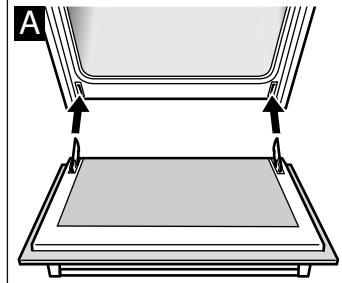


Montaža

Pri montaži pazite, da bo napis "right above" spodaj levo na steklu obrnjen na glavo.

1. Steklo vstavite poševno nazaj (slika A).

2. Zgornje steklo vstavite poševno nazaj v obe držali. Gladka površina mora biti na zunanji strani. (slika B).

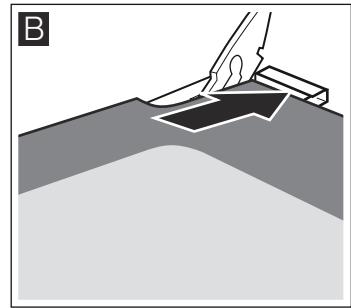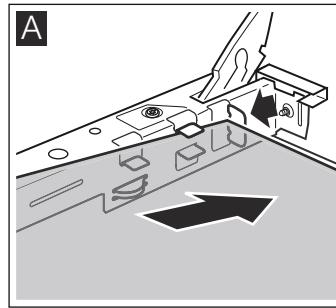

3. Namestite pokrov in pritisnite nanj.

4. Namestite vratca pečice.

Pečico lahko ponovno uporabite šele, ko so stekla pravilno nameščena.

Odprava motenj

Če se pojavi motnja, je pogosto vzrok zanje le kakšna malenkost. Preden pokličete servisno službo, poglejte v preglednico. Težavo lahko morda odpravite sami.

Preglednica motenj

Če vam kakšna jed ne uspe povsem, si oglejte poglavje *Preizkušanje jedi v kuhalnem studiu*. Našli boste številne nasvete in navodila za kuhanje.

⚠ Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna. Popravila sme izvajati samo servisni tehnik, izšolan pri proizvajalcu.

Napaka	Možni vzroki	Ukrep/nasveti
Pečica ne deluje.	Pregorela varovalka.	Poglejte v omarico z varovalkami, ali je varovalka v redu.
	Izpad električnega toka	Preverite, ali luč v kuhinji oziroma druge kuhinjske naprave delujejo.
Prikaz ure utripa.	Izpad električnega toka	Ponovno nastavite uro.
Pečica se ne segreva.	Na kontaktih se je nabral prah.	Večkrat obrnite gumbe.

Pozor!

Če je poškodovan priključni kabel, ga mora zamenjati proizvajalec, njegova servisna služba ali ustrezno usposobljen strokovnjak.

Menjava žarnice na stropu pečice


Če pregori žarnica v pečici, jo morate zamenjati. Temperaturno obstojne nadomestne žarnice z močjo 40 W lahko dobite pri servisni službi in v specializiranih trgovinah. Uporabljajte samo takšne žarnice.

⚠ Nevarnost električnega udara!

Odklopite varovalko v omarici z varovalkami.

1. Da preprečite škodo, položite krpo za posodo v hladno pečico.

2. Odvijte stekleni pokrov v levo.

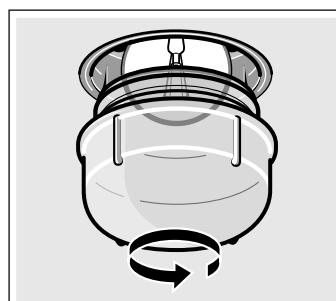

3. Žarnico zamenjajte z isto vrsto žarnice.

4. Ponovno privijte stekleni pokrov.

5. Odstranite krpo za posodo in vklopite varovalko.

Stekleni pokrov

Poškodovan stekleni pokrov je treba zamenjati. Stekleni pokrov dobite pri pooblaščenem servisu. Navedite E-številko in FD-številko svojega aparata.

Servisna služba

Če je treba vaš aparat popraviti, vam je zmeraj na voljo naša servisna služba. Vedno vam bomo pomagali z ustrezno rešitvijo in preprečili nepotrebne obiske serviserja.

Številki E in FD

Ko pokličete servisno službo, prosimo, navedite tudi številko izdelka (E-št.) in tovarniško številko (FD-št.), da vam bomo lahko ponudili strokovno pomoč. Napisno tablico s številko najdete na strani vrata pečice. Da vam ne bo treba predolgo iskati številko, ko ju boste potrebovali, lahko tukaj vpisete številki svojega aparata in telefonsko številko servisne službe.

Št. E

FD-št.

Servisna služba

V primeru napačne uporabe obisk serviserja ni brezplačen niti v času trajanja garancije.

Podatke glede vseh držav, boste našli v priloženem seznamu servisnih služb.

Zaupajte pristojnosti proizvajalca. Tako boste lahko prepričani, da popravila opravljajo izšolani servisni tehniki z originalnimi nadomestnimi deli za vaš aparat.

Preizkušanje jedi v kuhalnem studiu

Tukaj najdete izbor jedi in optimalne nastavitev za pripravo jedi. Svetovali vam bomo, kateri način gretja in kolikšna temperatura so najprimernejši za vašo jed. To poglavje vsebuje tudi podatke o priboru in navodila, na kateri nivo ga je treba vstaviti. Prav tako so vam na voljo nasveti glede posode in priprave.

Opombe

- Vrednosti v preglednici veljajo, če jed vstavite v hladen aparat.
- Aparat segrete vnaprej samo, če je tako navedeno v preglednicah. Pribor obložite s papirjem za peko šele po predgrevanju.
- Navedbe časa v preglednicah služijo le kot informativna vrednost. Čas peke je odvisen od kakovosti in sestave živil.
- Uporabljajte priloženi pribor. Pribor je na voljo kot dodatni pribor v specializiranih trgovinah ali pri servisni službi. Pred uporabo iz aparata odstranite ves pribor in posodo, ki je ne potrebujete.
- Če želite iz aparata vzeti vročo posodo ali vroč pribor, vedno uporabite prijemalko.

Kolači in pecivo

Peka na enem nivoju

Peka kolačev in tort vam bo najbolje uspela z uporabo zgornjega/spodnjega gretja .

Pri peki z 3D vročim zrakom  vstavite pribor na naslednje višine:

- Kolači v modelih: nivo vstavite 2
- Pecivo na pekaču: nivo vstavite 3

Peka in praženje na več nivojih

Uporabljajte 3D vroč zrak .

Nivo vstavite pri peki in praženju na dveh nivojih:

- Univerzalni pekač: nivo vstavite 3
- Pekač: nivo vstavite 1

Jedi, ki jih vstavite v pečico ob istem času, niso vedno gotove istočasno.

V preglednicah najdete optimalne načine gretja za nekatere jedi.

Modeli

Najbolj primerni so temni kovinski pekači.

Pri svetlih modelih iz tanke kovine ali iz stekla se podaljša čas peke in kolači ne poravljajo tako enakomerno.

Če želite uporabljati silikonske pekače, se ravnajte po navedbah in receptih proizvajalca. Silikonski pekači so pogosto manjši kot običajni. Količina testa in navedbe v receptih se lahko razlikujejo.

Preglednice

V preglednicah najdete optimalni način segrevanja za različne vrste kolačev in peciva. Temperatura in trajanje peke sta odvisna od količine in sestave testa. Zato so v preglednicah navedena časovna območja. Najprej poskusite z najnižjo vrednostjo. Zaradi nizke temperature je porjavelost bolj enakomerna. Če je treba, naslednjič nastavite višjo temperaturo.

Če pečico vnaprej segrejete, skrajšajte čas peke za 5 do 10 minut.

Dodatne informacije najdete v poglavju *Nasveti za peko* v dodatku k preglednicam.

Kolači v modelih	Model	Nivo	Način gretja	Temperatura, °C	Trajanje, minute
Enostavni kolači iz umešanega testa	Model za kraljevi kolač	2		160-180	55-65
Fini kolači iz umešanega testa (npr. peščeni kolač)	Model za kraljevi kolač	2		155-175	65-75
Jedi iz listnatega testa z robom	Tortni model	1		160-180	30-40
Podlaga za torto iz umešanega testa	Model za sadno torto	2		160-180	25-35
Biskvitna torta	Tortni model	2		160-180	30-40
Sadna ali skutina torta, krhko testo*	Temen tortni model	1		170-190	70-90

* Kolač pustite pribl. 20 minut v pečici, da se ohladi.

Kolači v modelih	Model	Nivo	Način gretja	Temperatura, °C	Trajanje, minute
Fini sadni kolači iz umešanega testa	Tortni model	2		150-170	55-65
Pikantni kolači* (npr. kiš/čebulna pita)	Tortni model	1		180-200	50-60

* Kolač pustite pribl. 20 minut v pečici, da se ohladi.

Torte na pekaču	Pribor	Nivo	Način gretja	Podatek za temperaturo v °C	Trajanje, minute
Umešano ali kvašeno testo s suhim nadevom	Univerzalen pekač	3		160-180	25-35
	Emajliran pekač + univerzalen pekač*	1+3		150-170	40-50
Umešano ali kvašeno testo s svežim sadjem	Univerzalen pekač	3		140-160	40-50
	Emajliran pekač + univerzalen pekač*	1+3		130-150	50-60
Biskvitna rolada (predgrevanje)	Univerzalen pekač	2		170-190	15-20
Pletenica, 500 g moke	Univerzalen pekač	2		160-180	25-35
Božični kolač, 500 g moke	Univerzalen pekač	3		160-180	50-60
Božični kolač, 1 g moke	Univerzalen pekač	3		150-170	90-100
Zavitek, sladek	Univerzalen pekač	2		180-200	55-65
Pica	Univerzalen pekač	3		180-200	20-30
	Emajliran pekač + univerzalen pekač*	1+3		150-170	35-45

* Pri peki na dveh nivojih vedno vstavite univerzalen pekač na zgornji nivo.

Kruh in žemljice

Pri peki kruha vedno predgrejte pečico, če ni navedeno drugače.

Nikoli ne vlivajte vode neposredno v vročo pečico.

Kruh in žemljice	Pribor	Nivo	Način gretja	Temperatura, °C	Trajanje, minute
Kvašen kruh, 1,2 kg moke	Univerzalni pekač:	2		270	8
				190	35-45
Kruh iz kislega testa, 1,2 kg moke	Univerzalni pekač:	2		270	8
				190	35-45
Žemljice (npr. ržene žemljice)	Univerzalni pekač:	2		200-220	20-30

Drobno pecivo	Pribor	Nivo	Način gretja	Podatek za temperaturo v °C	Trajanje, minute
Piškoti	Univerzalen pekač	3		150-170	10-20
	Emajliran pekač + univerzalen pekač*	1+3		130-150	30-40
Španski vetrci	Univerzalen pekač	3		70-90	135-145
Princeske	Univerzalen pekač	2		200-220	30-40
Makroni	Univerzalen pekač	3		110-130	30-40
	Emajliran pekač + univerzalen pekač*	1+3		100-120	35-45
Listnato testo	Univerzalen pekač	3		190-210	20-30
	Emajliran pekač + univerzalen pekač*	1+3		180-200	30-40

* Pri peki na dveh nivojih vedno vstavite univerzalen pekač na zgornji nivo.

Nasveti za peko

Peči želite po svojem receptu.	V preglednici za peko se orientirajte po podobnem pecivu.
Tako boste ugotovili, ali je kolač iz umesanega testa pečen.	Približno 10 minut pred koncem v receptu navedenega časa peke z zobotrebcom zabirate v mesto, kjer je kolač najdebelejši. Če na zobotrebcu ni zalepljenega testa, je kolač pečen.
Kolač se sesede.	Naslednjič uporabite manj tekočine ali izberite za 10 stopinj nižjo temperaturo pečice. Upoštevajte v receptu navedeni čas mešanja.
Kolač je na sredi visoko vzhajal, ob robu pa manj.	Roba tortnega modela ne namastite. Po peki kolač previdno odstranite z nožem.
Kolač je spodaj pretemen.	Potisnite kolač globlje v pečico, izberite nižjo temperaturo in ga pecite malo dlje.
Kolač je presuh.	Z zobotrebcom naredite majhne luknjice v že pečen kolač. Nato čezenj nakapljajte sadni sok ali kaj alkoholnega. Naslednjič izberite za 10 stopinj višjo temperaturo in skrajšajte čas peke.
Kruh ali kolač (npr. sirov kolač) je videti lepo, vendar je njegova notranjost lepljiva (prepreden s sledmi vode).	Naslednjič uporabite manj tekočine in pecite malo dlje, vendar na nižji temperaturi. Pri kolačih s sočnim nadevom najprej specite dno. Posuji ga z mandeljini ali belimi drobtinami in ga nato obložite z nadevom. Pri tem upoštevajte recept in čas peke.
Pecivo je neenakomerno porjavelo.	Nastavite nekoliko nižjo temperaturo, da bo pecivo bolj enakomerno porjavelo. Občutljivo pecivo pecite z zgornjim/spodnjim grelnikom ☰ na enem nivoju. Tudi preveč papirja za peko lahko ovira kroženje zraka. Papir za peko vedno obrežite po robu pekača.
Sadni kolač je spodaj presvetel.	Naslednjič vstavite pecivo en nivo nižje.
Sadni sok teče čez rob.	Naslednjič raje uporabite univerzalen pekač, če je na voljo.
Drobno pecivo iz kvašenega testa se pri peki sprime skupaj.	Okoli vsakega kosa peciva mora biti približno 2 cm prostora. Tako je dovolj prostora, da lahko pecivo lepo vzhaja in enakomerno porjavji.
Pekli ste na več nivojih. Na zgornjem pekaču je pecivo temnejše kot na spodnjem.	Za peko na več nivojih vedno uporabljajte 3D vroč zrak ☷. Jedi na pekačih, ki jih vstavite v pečico ob istem času, niso vedno gotove istočasno.
Pri peki sočnega peciva izhaja kondenzirana voda.	Pri peki lahko nastaja vodna para, ki izstopa skozi vrata. Vodna para se lahko nabira na upravljalni plošči ali na bližnjih kosih pohištva in kaplja kot kondenzat. Razlogi za to so fizikalni.

Meso, perutnina, ribe

Posoda

Uporabljate lahko vsako temperaturno obstojno posodo. Za velike pečenke je primeren tudi univerzalen pekač.

Najprimernejša je steklena posoda. Pokrov se mora prilegati pekaču in se dobro zapirati.

Če uporabljate emajlirane pekače, dodajte nekoliko več tekočine.

Pri pekačih iz legiranega jekla je lahko meso nekoliko manj pečeno in manj porjni. Podaljšajte čas priprave jedi.

Podatki v preglednicah:

Posoda brez pokrovke = odprto

Posoda s pokrovko = zaprto

Posodo postavite na sredo rešetke.

Vročo stekleno posodo odložite na suho podlago. Če je podlaga vlažna ali mrzla, lahko steklo poči.

Peka

Pustemu mesu dodajte nekaj tekočine. Na dnu posode mora biti pribl. ½ cm tekočine.

Za pripravo dušene pečenke dodajte malo več tekočine. Na dnu posode mora biti pribl. 1-2 cm tekočine.

Količina tekočine je odvisna od vrste mesa in materiala posode. Ko pripravljate meso v emajliranem pekaču, dodajte malo več tekočine kot pri stekleni posodi.

Pekači iz nerjavnega jekla so uporabni samo omejeno. Meso se peče počasneje in manj porjni. Nastavite na višjo temperaturo in/ali daljši čas priprave.

Nasveti v zvezi z žarom

Na žaru vedno pecite v zaprti pečici.

Žar predhodno segrevajte pribl. 3 minute, preden na rešetko položite kose hrane.

Kose položite neposredno na rešetko. Kosi so najbolje pripravljeni na osrednjem delu rešetke. Vstavite dodaten univerzalni pekač na višino 1. Ponev prestreza sokove mesa in pečica ostane bolj čista.

Pekača ali univerzalne ponve ne vstavljajte na višino 4. Pri visokih temperaturah lahko spremenita obliko in pri ponovnem izvlečenju poškodujeta notranjost aparata.

Na žaru pecite čim bolj enako velike kose. Tako enakomerno porjavijo in ostanejo lepo sočni. Zrezke solite šele po peki na žaru.

Jedi na žaru obrnite ⅔ po navedenem času.

Grelnik žara se neprestano vklaplja in izklaplja. To je običajno. Kolikokrat se to zgodi, je odvisno od nastavljene stopnje žara.

Meso

Kose mesa na polovici peke obrnite.

Ko je pečenka gotova, naj še približno 10 minut počiva v izključeni, zaprti pečici. Tako se sok mesa lahko bolje porazdeli.

Po dušenju jo zavijte v aluminijasto folijo in pustite v pečici počivati 10 minut.

Pri svinjski pečenki s kožo, kožo najprej navzkrižno zarežite in položite meso s kožo na spodnji strani v posodo.

Meso	Teža	Pribor in posoda	Nivo	Način gretja	Temperatura °C, stopnja žara	Trajanje, minute
Govedina						
Goveja pečenka	1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg	zaprita	2 2 2	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	200-220 190-210 180-200	120 140 160
Goveji file, rožnata sredica	1,0 kg 1,5 kg	odprto	1 1	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	210-230 200-220	70 80
Goveja pečenka, rožnata sredica*	1,0 kg	odprto	1	<input checked="" type="checkbox"/>	230-250	50
Zrezki, 3 cm, angleško pečeni		Rešetka + univerza- len pekač	4+1	<input type="checkbox"/>	3	15
Teletina						
Telečja pečenka	1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg	odprto	1 1 1	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	200-220 190-210 180-200	100 120 140
Svinjina						
brez kože (npr. zatilje)	1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg	odprto	1 1 1	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	190-210 180-200 170-190	120 150 170
s kožo (npr. pleče)	1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg	odprto	1 1 1	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	180-200 190-210 170-190	130 160 190
Prekajena rebrca s kostmi	1,0 kg	zaprita	1	<input type="checkbox"/>	210-230	80
Jagnjetina						
Jagnječje stegno brez kosti, sre- dnje pečeno	1,5 kg	odprto	1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	120
Mleto meso						
Pečenka iz mletega mesa	pribl. 750 g	odprto	1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	70
Klobasice						
Klobasice		Rešetka + univerza- len pekač	4+1	<input type="checkbox"/>	3	15
Perutnina						
Vrednosti v preglednici veljajo pri vstavitevi v mrzlo pečico. Teže v tabeli veljajo za nepolnjeno perutnino, pripravljeno za peko. Če pečete neposredno na rešetki, vstavite univerzalno ponev na višini 1.					Pri raci in gosi zarežite v kožo pod krili, da lahko odteka mast. Perutnino položite na rešetko tako, da bodo prsa obrnjena navzdol. Perutnino obrnite po dveh tretjinah časa priprave. Perutnina bo še posebej hrustljava in rjava, če jo ob koncu peke namažete z masлом, slano vodo ali pomarančnim sokom.	
Perutnina	Teža	Pribor in posoda	Nivo	Način gretja	Temperatura v °C, stopnja žara	Trajanje, minute
Piščančje polovice, 1-4 kosi	po 400g	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	210-230	40-50
Deli piščanca	po 250 g	Rešetka	3	<input checked="" type="checkbox"/>	210-230	30-40
Piščanec, cel, 1–4 kosi	po 1 kg	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	55-85
Raca, cela	1,7 kg	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	80-100
Gos, cela	3,0 kg	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	160-180	110-130
Mlad puran, cel	3,0 kg	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	80-100
2 puranji bedri	po 800g	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	80-100

Riba

Kose mesa obrnite 2/3 po navedenem času.

Celih rib ni treba obračati. Celo ribo vstavite v pečico v enakem položaju kot v vodi, s hrbtno plavutjo navzgor. Da bi stabilno

ostala v tem položaju, ji v trebušno odprtino položite polovico krompirja ali ognjevarno posodico.

Če pečete neposredno na rešetki, vstavite dodaten univerzalni pekač na višino 1. Ponev prestreza sokove ribe in pečica ostane čistejša.

Riba	Teža	Pribor in posoda	Nivo	Način gretja	Temperatura v °C, stopnja žara	Trajanje, minute
Riba, cela	po 300 g	Rešetka	3		2	20-25
	1,0 kg	Rešetka	2		190-210	40-50
	1,5 kg	Rešetka	2		180-200	60-70
Riba v filetih oz. zrezkih	po 300 g	Rešetka	4		2	20-25

Nasveti v zvezi s peko in žarom

V tabeli ni podatka za težo pečenke. Izberite naslednjo nižjo težo in podaljšajte čas.

Preveriti želite, ali je pečenka pečena. Uporabite termometer za meso (dobite ga v specializiranih trgovinah) ali pa napravite "poskus z žlico". Z žlico pritisnite na pečenko. Če čutite, da je pečenka trda, pomeni, da je gotova. Če se pogreza, potrebuje še nekaj časa.

Pečenka je pretemna in skorja ponekod zažgana. Preverite nivo vstavitve in temperaturo.

Pečenka sicer izgleda dobro, omaka pa je zažgana. Naslednjič uporabite manjšo posodo ali pa dodajte več tekočine.

Pečenka zgleda dobro, omaka pa je presvetla in vodenja. Naslednjič uporabite večjo posodo in dodajte manj tekočine.

Pri polivanju pečenke nastaja vodna para. To je fizikalno pogojeno in običajno. Večji del vodne pare se dviguje skozi izpust sopare. Lahko se nabira na hladnejšem delu upravljalne plošče ali na bližnjih kosih pohištva in kaplja kot kondenzat.

Narastki, gratinirane jedi, toast

Če pečete neposredno na rešetki, vstavite dodaten univerzalni pekač na višino 1. Pečica ostane bolj čista.

Posodo vedno postavite na rešetko.

Stopnja zapečenosti narastka je odvisna od velikosti posode in višine narastka. Navedbe v preglednici služijo le kot informativna vrednost.

Jed	Pribor in posoda	Nivo	Način gretja	Temperatura, °C	Trajanje, minute
Narastki					
Narastek, sladek	Model za narastke	2		170-190	50-60
Testeninski narastek	Model za narastke	2		210-230	25-35
Gratinirane jedi					
Gratiniran krompir iz surovih sestavin Višina največ 2 cm	Model za narastke	2		150-170	50-60
Toast					
Peka toasta, 4 kosov	Rešetka	4		3	6-7
Popekanje toasta, 12 kosov	Rešetka	4		3	4-5
Toast, popekanje, 4 kosov	Rešetka	3		3	7-10
Toast, popekanje, 12 kosov	Rešetka	3		3	5-8

Gotove jedi

Prosimo, upoštevajte proizvajalčeva navodila na embalaži.

Če pribor obložite s papirjem za peko, se prepričajte, da je primeren za te temperature. Velikost papirja prilagodite jedi.

Rezultat priprave jedi je zelo odvisen od živil. Že surova živila so lahko rjave in neenakomerne barve.

Jed	Pribor	Nivo	Način gretja	Podatek za temperaturo v °C	Trajanje, minute
Sadni zavitek	Univerzalen pekač	3		190-210	45-55
Pomfrit	Univerzalen pekač	3		210-230	25-30
Pica	Rešetka	2		200-220	15-20
Pica-bageta	Rešetka	2		190-210	15-20

Opomba

Pri kuhanju globoko zamrznjenih jedi lahko univerzalen pekač spremeni obliko. Razlog so velike temperaturne razlike, ki jim je pribor izpostavljen. Oblika se že tekom priprave ponovno normalizira.

Posebne jedi

Pri nižjih temperaturah s 3D vročim zrakom vam kremni jogurt lahko uspe tako dobro kot rahlo kvašeno testo.

Najprej iz notranjosti aparata odstranite pribor, vstavno rešetko ali teleskopski izvlek.

Priprava jogurta

1. Skuhajte 1 liter mleka (3,5 % maščobe) in pustite, da se ohladi na 40 °C.

2. Vmešajte 150 g jogurta (temperatura hladilnika).

3. Nalijte v skodelice ali majhne kozarce z navojnim pokrovom in jih pokrijte s folijo za živila.

4. Notranjost pečice segrejte vnaprej, kot je navedeno.

5. Skodelice ali kozarce postavite na dno aparata in jih pripravite, kot piše v navodilih.

Vzhajanje kvašenega testa

1. Pripravite kvašeno testo kot običajno, dajte ga v toplotno obstojno keramično posodo in ga pokrijte.

2. Notranjost pečice segrejte vnaprej, kot je navedeno.

3. Izklopite pečico in pustite testo v njej vzhajati.

Jed	Posoda		Način gretja	Temperatura	Čas priprave
Jogurt	Skodelice ali kozarce z navojnim pokrovom	postavite na dno notranjosti aparata		Predgrevanje na 50 °C 50 °C	5 min 8 ur
Vzhajanje kvašenega testa	Toplotno obstojno posodo	postavite na dno notranjosti aparata		Predgrevanje na 50 °C Izklopite aparat in vanj postavite kvašeno testo	5-10 min 20-30 min

Odtajevanje

Čas odtajevanja je odvisen od vrste in količine živila.

Prosimo, upoštevajte navodila proizvajalca na embalaži.

Vzemite živilo iz embalaže in ga dajte v primerno posodo na rešetko.

Perutnino položite s prsno stranjo na krožnik.

Zamrznjena hrana	Pribor	Nivo	Način gretja	Temperatura
npr. smetanove torte, torte z masleno kremo, torte s čokoladno ali sladkorno glazuro, sadje, piščanci, klobase in meso, kruh, žemljice, kolači in ostalo pecivo	Rešetka	2		Temperaturni regulator mora biti izklopljen

Presuševanje

S 3D vročim zrakom lahko odlično presušujete.

Za presuševanje uporabljajte samo nepoškodovano sadje in zelenjavno ter ga/jo temeljito operite.

Počakajte, da se odcedi in dobro posušite.

Obložite univerzalni pekač in rešetko s papirjem za peko ali pergamентnim papirjem.

Zelo sočno sadje oziroma zelenjavno večkrat obrnite.

Posušen izdelek po sušenju takoj vzemite s papirja.

Sadje in zelišča	Pribor	Nivo	Način gretja	Temperatura	Čas priprave
600 g jabolčnih kolobarjev	Univerzalen pekač + rešetka	3+1		80 °C	pribl. 5 ur
800g hruškovih krhljev	Univerzalen pekač + rešetka	3+1		80 °C	pribl. 8 ur
1,5 kg češpelj ali sлив	Univerzalen pekač + rešetka	3+1		80 °C	pribl. 8-10 ur
200 g očiščenih kuhinjskih zelišč	Univerzalen pekač + rešetka	3+1		80 °C	pribl. 1½ ur

Vkuhavanje

Za vkuhavanje morajo biti kozarci in gumice čisti in v brezhibnem stanju. Po možnosti uporabljajte enako velike kozarce. Podatki v preglednici veljajo za okrogle enolitrske kozarce.

Pozor!

Ne uporabljajte večjih ali višjih kozarcev. Pokrovi lahko počijo.

Uporabljajte samo nepoškodovano sadje in zelenjavno. Sadje in zelenjavno temeljito operite.

Navedbe časa v preglednicah služijo le kot informativna vrednost. Nanje lahko vpliva temperatura v prostoru, število kozarcev ter količina in toplota vsebine kozarca. Preden preklopite na nižjo temperaturo oz. izklopite aparat, se prepričajte, da vsebina v kozarcih res kipi.

Priprava

1. Napolnite kozarce, vendar pazite, da ne bodo prepolni.

2. Obrišite robove kozarcev, saj morajo biti čisti.

3. Na vsak kozarec položite mokro gumico in pokrov.

4. Kozarce zaprite s sponkami.

V aparat ne dajajte več kot 6 kozarcev.

Nastavitev

1. Vstavite univerzalen pekač na višino 2. Kozarce postavite tako, da se med seboj ne dotikajo.

2. V univerzalen pekač vlijite ½ litra vroče vode (pribl. 80 °C).

3. Zaprite vratca pečice.

4. Nastavite spodnji grelnik

5. Temperaturo nastavite na 170 do 180 °C.

Vkuhanje

Sadje

Po približno 40 do 50 minutah se začnejo pogosto dvigati mehurčki. Izklopite pečico.

Po 25 do 35 minutah dogrevanja vzemite kozarce iz aparata. Pri daljšem hlajenju v aparatu se lahko začnejo razvijati mikroorganizmi, ki pospešujejo kisanje vkuhanega sadja.

Sadje v enolitrskih kozarcih

	ob kipenju	Dogrevanje
Jabolka, ribez, jagode	izklop	pribl. 25 minut
Češnje, marelice, breskve, kosmulje	izklop	pribl. 30 minut
Jabolčna čežana, hruške, slive	izklop	pribl. 35 minut

Zelenjava

Takoj ko se začnejo v kozarcih dvigati mehurčki, nastavite temperaturo na približno 120 do 140 °C. Glede na vrsto

zelenjave pribl. 35 do 70 minut. Nato izklopite pečico in izkoristite preostalo toploto.

Zelenjava s hladnim prevretkom v enolitrskih kozarcih

	ob kipenju	Dogrevanje
Kumare	-	pribl. 35 minut
Rdeča pesa	pribl. 35 minut	pribl. 30 minut
Brstični ohrov	pribl. 45 minut	pribl. 30 minut
Fižol, koleraba, rdeče zelje	pribl. 60 minut	pribl. 30 minut
Grah	pribl. 70 minut	pribl. 30 minut

Jemanje kozarcev iz pečice

Kozarce po vkuhanju vzemite iz notranjosti aparata.

Pozor!

Vročih kozarcev ne odlagajte na hladno ali mokro podlago. Sicer lahko počijo.

Akrilamid v živilih

Akrilamid nastane predvsem pri žitnih in krompirjevih izdelkih, ki se pripravljajo pri visoki temperaturi, kot so npr. čips, pomfrit,

popečeni kruh, žemljice, kruh in fini pekarski izdelki iz krhkega testa (keksi, medenjaki).

Nasveti za pripravo jedi z majhno vsebnostjo akrilamida

Splošno

- Čas priprave naj bo čim krajsi.
- Jedi popecite zlato rumeno, ne smejo preveč porjaveti.
- Večja in debelejša je jed, manjša je vsebnost akrilamida.

Peka

Pecite s spodnjim/zgornjim gretjem pri največ 200 °C.

S 3D vročim zrakom ali vročim zrakom pecite pri največ 180 °C.

Piškoti

Pecite s spodnjim/zgornjim gretjem pri največ 190 °C.

S 3D vročim zrakom ali vročim zrakom pecite pri največ 170 °C.

Jajce ali jajčni rumenjak zmanjša nastanek akrilamida.

Pomfrit v pečici

Po pekaču porazdelite enakomerno in enoplastno. Pecite vsaj 400 g na pekač, da se pomfrit ne izsuši.

Priporočljivi sistem priprave jedi

Te preglednice so bile sestavljene za preizkuševalne inštitute, da bi jim olajšale preskušanje različnih aparatov.

V skladu z EN 50304/EN 60350 (2009) oz. IEC 60350.

Peka

Peka na 2 nivojih:

Univerzalen pekač vedno vstavite nad pekač.

Brizgano pecivo (kot brizgani kolači v sladkornem sirupu):

Jedi, ki jih v pečico vstavite ob istem času, niso vedno gotove istočasno.

Jabolčna pita z vrhnjo plastjo testa, višina 1:
Spremenite položaj temnega tortnega modela, vstavite ga diagonalno.

Jabolčna pita z vrhnjo plastjo testa, višina 2:
Spremenite položaj temnega tortnega modela.

Priprava v kovinskem tortnem modelu:

Pecite s spodnjim/zgornjim gretjem na nivoju 1. Namesto rešetke uporabite univerzalni pekač in nanj postavite tortni model.

Jed	Pribor in posoda	Nivo	Način gretja	Podatek za temperaturo v °C	Trajanje, minute
Brizgano pecivo	Univerzalen pekač	3		150-170	20-30
	Emajliran pekač + univerzalen pekač**	1+3		140-160	35-45
Drobno pecivo	Univerzalen pekač	3		150-170	25-35
Drobno pecivo, predgrevanje	Emajliran pekač + univerzalen pekač**	1+3		140-160	30-40
Biskvit z vodo	Tortni model	2		160-180	30-40
Jabolčna pita z vrhnjo plastjo testa	Univerzalen pekač + 2 tortna modela Ø 20 cm***	1		190-210	70-80
	2 rešetki* + 2 tortna modela Ø 20 cm***	1+3		170-190	65-75

* Dodatne rešetke dobite kot dodatni pribor pri servisni službi ali v specializiranih trgovinah.

** Pri peki na dveh nivojih vedno vstavite univerzalen pekač na zgornji nivo.

*** Pekač za kolače razporedite diagonalno po priboru.

Peka na žaru

Če živila položite neposredno na rešetko, dodatno vstavite univerzalen pekač na višino 1. Pekač prestreže tekočino in pečica ostane bolj čista.

Jed	Pribor in posoda	Nivo	Način gretja	Stopnja žara	Trajanje, minute
Popekanje toasta 10 minut predgrevanja	Rešetka	4		3	1½-2
Goveji hamburger, 12 kosov* Brez predgrevanja	Rešetka + univerzalen pekač	4+1		3	25-30

* Po izteku ⅔ časa priprave obrnite

Kazalo

Važne sigurnosne napomene	22	Demontaža i montaža ploča vrata.....	31
Uzroci šteta	24	Što napraviti u slučaju smetnje?	32
Vaša nova pećnica	24	Tabela smetnji	32
Upravljačka ploča	24	Izmjena žarulje pećnice na stropu	32
Birač funkcija	25	Stakleni pokrov.....	32
Tipke i displej.....	25	Servisna služba.....	33
Birač temperature	25	E-broj i FD-broj	33
Komora za pečenje	25	Testirano za vas u našem studiju za kuhanje	33
Vaš pribor	26	Kolači i peciva	33
Umetanje pribora	26	Savjeti za pečenje	35
Poseban pribor.....	26	Meso, perad, riba.....	35
Prije prvog korištenja	27	Savjeti za pečenje i žar.....	37
Podešavanje sata.....	27	Nabuјci, zapečena jela, tostovi.....	37
Zagrijavanje pećnice	27	Gotovi proizvodi	37
Čišćenje pribora.....	27	Posebna jela	38
Podešavanje pećnice	27	Otapanje	38
Vrste grijanja i temperatura.....	27	Sušenje voća	38
Pećnica će se automatski isključiti.....	27	Ukuhavanje	38
Pećnica će se automatski uključiti i isključiti.....	28	Akrilamid u namirnicama	39
Brzo zagrijavanje.....	28	Probna jela	40
Podešavanje vremena	28	Pečenje	40
Podešavanje alarmnog sata.....	29	Pečenje na žaru	40
Zaštita za djecu	29		
Pećnica	29		
Njega i čišćenje	29		
Sredstva za čišćenje	29		
Čišćenje samočistećih površina u pećnici.....	30		
Skidanje i vještanje postolja.....	30		
Skidanje i vještanje vrata pećnice	31		

Dodatne informacije o proizvodima, priboru, rezervnim dijelovima i servisima ćete pronaći na internet stranicama:
www.bosch-home.com i u internet trgovini: **www.bosch-eshop.com**

⚠ Važne sigurnosne napomene

Pročitajte pažljivo ovu uputu. Samo tada ćete moći sigurno i pravilno rukovati Vašim uređajem. Čuvajte upute za upotrebu i ugradnju za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika uređaja.

Ovaj uređaj je namijenjen samo za ugradnju. Poštujte specijalne upute za montažu.

Provjerite uređaj kada ste ga raspakirali. Ne priključujte ga ako je došlo do oštećenja prilikom transporta.

Samo službeno ovlaštena tehnička osoba smije priključiti uređaje bez utikača. Kod nastanka štete uslijed neispravnog priključka, nemate pravo na jamstvo.

Ovaj uređaj je namijenjen samo za kućnu uporabu. Koristite uređaj samo za pripremanje hrane i pića. Tijekom uporabe budite u blizini uređaja. Koristite uređaj samo u zatvorenom prostoru.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina nadalje i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s nedovoljnim iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako ih je osoba uputila glede sigurnog korištenja uređaja i ako su razumjeli opasnosti koje iz toga proizlaze.

Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj ukoliko nemaju 8 godina i više i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključka.

Pribor uvijek pravilno stavljajte u komoru za pečenje. *Vidi opis pribora u uputama za uporabu.*

Opasnost od požara!

- Zapaljivi predmeti ostavljeni u komori za pečenje bi se mogli zapaliti. Nikada ne čuvajte zapaljive predmete u komori za pečenje. Nikada ne otvarajte vrata uređaja, kada iz uređaja izlazi dim. Isključite uređaj i izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- Kod otvaranja vrata uređaja nastaje propuh. Papir za pečenje bi mogao dodirnuti grijanje te bi se mogao zapaliti. Kod zagrijavanja nikada ne stavljajte papir za pečenje na pribor a da ga ne pričvrstite. Papir za pečenje uvijek poklopite posuđem ili modelom za pečenje. Papirom za pečenje obložite samo potrebnu površinu. Papir za pečenje ne smije viriti iz pribora.

Opasnost od opeklina!

- Uredaj postaje jako vruć. Nikada ne dodirujte vruće unutarnje površine komore za pečenje i grijanje. Uredaj uvijek ostavite da se ohladi. Djecu držite podalje od pećnice.
- Pribor ili posuđe postaje jako vruće. Vrući pribor ili posuđe uvijek vadite iz komore za pečenje s krpom ili rukavicom.
- Alkoholne pare bi se mogle zapaliti u komori za pečenje. Nikada ne pripremajte jela s velikim količinama visokopostotnih alkoholnih pića. Koristite samo male količine visokopostotnih pića. Oprezno otvorite vrata uređaja.

Opasnost od opeklina!

- Dostupni dijelovi postaju tijekom rada vrući. Nikada ne dodirujte vruće dijelove. Djecu držite podalje od pećnice.
- Kod otvaranja vrata uređaja može izlaziti vruća para. Oprezno otvorite vrata uređaja. Djecu držite podalje od pećnice.
- Zbog vode u vrućoj komori za pečenje može nastati vruća para. Vodu nikada ne lijevajte u vruću pećnicu.

Opasnost od ozljeda!

Izgrevano staklo na staklu vrata se može raspuknuti. Ne koristite strugač za staklo, oštra ili abrazivna sredstva za čišćenje.

Opasnost od strujnog udara!

- Nestručni popravci su opasni. Samo kod nas školovani tehničar servisne službe smije vršiti popravke na uređaju. Ako je uređaj u kvaru, izvucite mrežni utikač ili izvadite osigurač iz ormarića za osigurače. Pozovite servisnu službu.
- Izolacija kabela električnih uređaja može se rastopiti u dodiru s vrućim dijelovima uređaja. Nemojte nikada dovesti u dodir priključni kabel električnih uređaja s vrućim dijelovima uređaja.
- Prodor vlage može izazvati strujni udar. Ne smiju se koristiti visokotlačni uređaji za čišćenje ili uređaji za čišćenje parom.
- Kod zamjene svjetla pećnice su kontakti žaruljice pod naponom. Prije zamjene izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- Neispravni uređaj može uzrokovati strujni udar. Nikada ne uključujte neispravni uređaj. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Nazovite servis.

Opasnost od požara!

- Ostaci hrane, masnoća i sok od pečenja mogu se zapaliti tijekom samostalnog čišćenja. Prije svakog samostalnog čišćenja uklonite jaka zaprljanja iz pećnice i s pribora.
- Uredaj je tijekom samostalnog čišćenja jako vruć izvana. Nikada ne vješajte zapaljive predmete, npr. kuhinjske krpe, na ručku na vratima. Prednja strana uređaja mora biti slobodna. Djecu držite podalje od kuhališta.

Opasnost od opeklina!

- Uredaj je tijekom samostalnog čišćenja jako vruć. Nikada ne otvarajte vrata uređaja ili ne pomičite rukom blokirnu kukicu. Pustite da se uređaj ohladi. Djecu držite podalje od kuhališta.
-  Uredaj je tijekom samostalnog čišćenja jako vruć izvana. Nikada ne dodirujte vrata uređaja. Pustite da se uređaj ohladi. Djecu držite podalje od kuhališta.

Uzroci šteta

Oprez!

- Pribor, folija, papir za pečenje ili posuđe na dnu komore za pečenje: Pribor ne stavljajte na dno komore za pečenje. Dno komore za pečenje ne oblažite folijom ili papirom za pečenje, bez obzira o kojoj vrsti folije ili papira je riječ. Ne stavljajte posuđe na dno pećnice, ako je temperatura podešena na iznad 50 °C. Moglo bi doći do zastoja topline. Vremena za pečenje i pirjanje više neće biti dobra pa se može oštetiti emajl.
- Voda u vrućoj komori za pečenje: Vodu nikada ne lijevajte u vruću pećnicu. Nastaje vodena para. Zbog naglih temperaturnih promjena bi mogla nastati oštećenja na emajlu.
- Vlažne namirnice: Vlažne namirnice nemojte duže vrijeme čuvati u zatvorenoj komori za pečenje. Emajl bi se mogao oštetiti.
- Voćni sok: Kada pripremate izrazito sočne voćne kolače, pliticu ne oblažite suviše obilno. Voćni sok koji kaplje s plitice

ostavlja mrlje koje ne možete ukloniti. Ukoliko je moguće koristite dublju univerzalnu tavu.


- Hlađenje s otvorenim vratima uređaja: Komoru za pečenje pustite da se ohladi samo sa zatvorenim vratima pećnice. Čak i kada su vrata uređaja otvorena samo za jedan utor, s vremenom bi se moglo oštetiti fronte namještaja u neposrednoj blizini.
- Jako zaprljana brtva vrata: Kada je brtva vrata jako zaprljana, vrata pećnice u radu se više ne zatvaraju pravilno. Fronte kuhinjskog namještaja u blizini bi se moglo oštetiti. Brtvu vrata uvijek održavajte čistom.
- Vrata pećnice nemojte koristiti kao prostor za sjedenje ili odlaganje: Ne vješajte ništa niti ne sjedajte na otvorena vrata pećnice. Posuđe ili pribor ne odlažite na vrata pećnice.
- Umetanje pribora: Ovisno o tipu uređaja, može pribor izgubiti staklo vrata kod zatvaranja vrata uređaja. Pribor uvijek ugurajte do kraja u pećnicu.
- Transportiranje uređaja: Uređaj nemojte držati ili nositi za ručku na vratima. Ručka na vratima ne može izdržati težinu uređaja te se može odlomiti.

Vaša nova pećnica

Ovdje ćete upoznati vašu novu pećnicu. Objasnit ćemo vam upravljačko polje i pojedine elemente za upravljanje. Ovdje ćete saznati više o komori za pečenje i o priboru.

Upravljačka ploča

Ovdje ćete dobiti pregled o upravljačkom polju. Izvedba ovisi o pojedinom tipu uređaja.

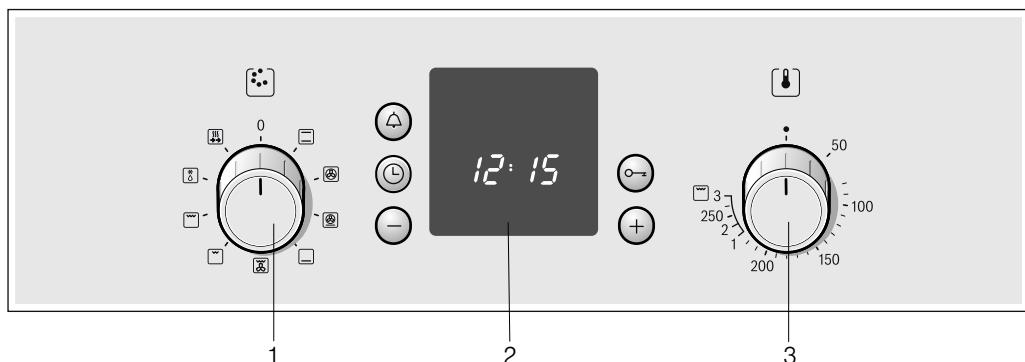

Objašnjenja

- | | |
|---|--|
| 1 | Birač funkcija |
| 2 | Upravljačke tipke i indikacijska ploča |
| 3 | Birač temperature |

Ručice sklopki

Ručice sklopki se u položaju isklj mogu spustiti. Za uvlačenje izvlačenje pritisnite na ručicu sklopke.

Birač funkcija

S biračem funkcija podešavate vrstu grijanja za pećnicu. Birač funkcija može se okretati udesno ili ulijevo.

Kada podesite željenu vrstu grijanja, svijetli žarulja u pećnici.

Postavke	Funkcija
0 Isklj	Pećnica je isključena.
<input type="checkbox"/> Gornji/donji grijач	Pečenje i prženje je moguće samo na jednoj razini. Za kolače i pizzu u kalupima ili na plitici i za nemasne komade govedine, teletine i divljači izvrsno je prikladna ova postavka. Toplina jednakomjerno dolazi odozgo i odozdo.
<input checked="" type="checkbox"/> 3D Vrući zrak*	Kolače, pizzu, sitno pecivo, muffine i lisnato tijesto možete peći istodobno na dvije razine. Pomoću ventilatora s prstenastim grijачem na stražnjoj stijenci pećnice se zagrijani zrak jednakomjerno rasporeduje.
<input checked="" type="checkbox"/> Stupanj za pizzu	Za brzu pripremu duboko smrznutih jela bez zagrijavanja kao npr. pizze, pomfrita ili savijače. Donji grijaci te okrugli grijaci na stražnjoj strani moraju se zagrijati.
<input type="checkbox"/> Donji grijaci	S donjim grijacom možete jače zapeći te popeći odozdo. Temperatura dolazi odozdo.
<input checked="" type="checkbox"/> Roštilj na kružeći zrak	Roštilj na kružeći zrak primjereno je naročito za pečenje ribe, peradi i velikih komada mesa na roštilju. Izmjenično se uključuju i isključuju grijaci roštilja i ventilator. Ventilator raspoređuje zagrijani zrak oko jela.
<input type="checkbox"/> Plosnati roštilj, mala površina	Vrsta grijanja je primjerena za pečenje odrezaka, kobasica, ribe i tostova u malim količinama na roštilju. Zagrijava se srednji dio grijaca roštilja.
<input type="checkbox"/> Plosnati roštilj, velika površina	Na žaru možete peći više odrezaka, kobasica, ribu ili tostove. Zagrijava se cijelokupna površina ispod grijaca roštilja.
<input checked="" type="checkbox"/> Otapanje	Primjer: Meso, perad, kruh i torte. Ventilator raspoređuje zagrijani zrak oko jela.
<input checked="" type="checkbox"/> Brzo zagrijavanje	Za brzo zagrijavanje jela.

* Vrsta grijanja prema klasi energetske učinkovitosti EN50304.

Tipke i displej

Tipkama podešite različite dodatne funkcije. Na displeju možete očitati podešene vrijednosti.

Tipka	Korištenje
	Tipka alarmnog sata Time ćete podešiti alarmni sat.
	Tipka sata Tako ćete podešiti vrijeme, trajanje pečenja i vrijeme završetka kuhanja .
-	Tipka minus Time ćete promijeniti vrijednosti za podešavanje naniže.
	Tipka ključa Time ćete uključiti i isključiti zaštitu za djecu.
+	Tipka plus Time ćete promijeniti vrijednosti za podešavanje naviše.

Birač temperature

Biračem temperature možete podešiti temperaturu i stupanj roštilja.

Postavke	Funkcija
!	Položaj nula Pećnica nije vruća.
50-270	Temperaturno područje Informacija o temperaturi u °C.
1, 2, 3	Stupanj roštilja Stupanj roštilja za roštilj, mala <input checked="" type="checkbox"/> i velika <input type="checkbox"/> površina. Stupanj 1 = slabo Stupanj 2 = srednje Stupanj 3 = jako

Dok se pećnica zagrijava, svijetli simbol za temperaturu na prikazu. Ako se zagrijavanje prekine, simbol se gasi. Kod nekih postavki ne svijetli.

Stupanj roštilja

Kod pečenja na plosnatom roštilju pomoću birača temperature odaberite stupanj roštilja

Komora za pečenje

U komori za pečenje se nalazi žarulja pećnice. Rashladni ventilator štiti pećnicu od pregrijavanja.

Žarulja pećnice

Žarulja pećnice svijetli tijekom rada pećnice. Okretanjem birača funkcije u željeni položaj se žarulja pećnice može uključiti, a da se pritom pećnica ne zagrijava.

Rashladni ventilator

Rashladni ventilator se po potrebi uključuje i isključuje. Topli zrak izlazi kroz vrata.

Kako bi se nakon rada komora za pečenje brže ohladila, rashladni ventilator radi još određeno vrijeme.

Oprez!

Ne prekrivajte otvore za prozračivanje. Pećnica se inače pregrijava.


Vaš pribor

Isporučeni pribor primjerjen je za brojna jela. Pazite da pribor uvijek pravilno umećete u komoru za pečenje.

Kako bi jela još bolje uspjela ili kako bi rukovanje vašom pećnicom bilo još ugodnije, na raspolaganju vam je izbor posebnog pribora.


Umetanje pribora

Pribor se može staviti u 4 različite visine u pećnicu. Pribor umećite uvijek do graničnika (do kraja), kako ne bi dodirivao staklo.

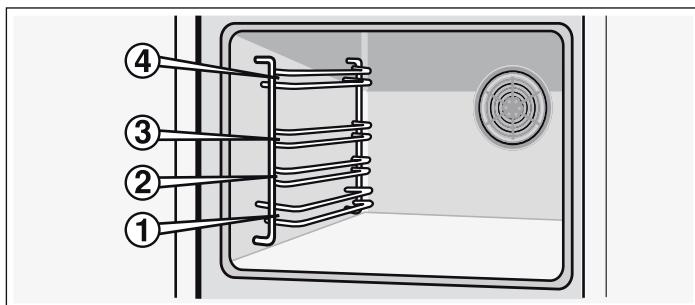

Kada je pribor izvučen negdje do polovice, uglavljuje se. Na taj se način pripravljena jela lako mogu izvaditi.

Kod umetanja u pećnicu pazite na izbočine na stražnjoj strani pribora. Samo se na taj način pravilno može uglaviti.

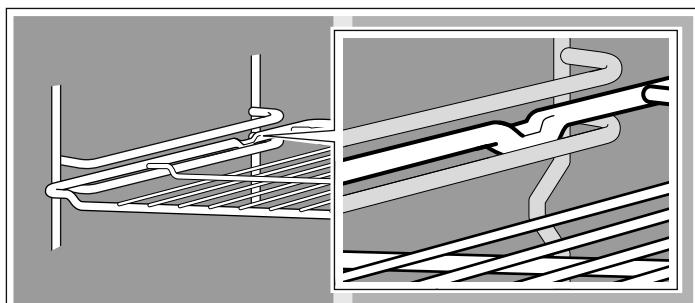

Napomena: Pribor bi se zbog velike vrućine mogao deformirati. Čim se pribor ohladi, ponovno će poprimiti svoj izvorni oblik. To neće negativno utjecati na funkciju.

Pliticu za pečenje držite s obje strane s obje ruke te je gurnite paralelno u stalak. Kod umetanja plitice za pečenje izbjegavajte pomake uljevo i udesno. U suprotnom se slučaju plitica za pečenje teško može umetnuti. Emajlirane površine bi se mogle oštetići.

Dodatni pribor možete naručiti u servisnoj službi, u specijaliziranoj trgovini ili na internetu. Uvijek navedite i HEZ-broj.



Rešetka


Za posude, modele za kolače, pečenje, žar i duboko smrznutu hranu.



Emajlirana plitica

Za kolače i kekse.

Posudu za pečenje s ukošenjem za vrata pećnice umetnite u pećnicu.

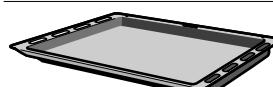

Univerzalna tava

Za sočne kolače, kekse, duboko smrznutu hranu i veliku pečenku. Ako želite peći direktno na roštilju, možete je koristiti i kao posudu za hvatanje masti koja kaplje.

Univerzalnu tavu s ukošenjem za vrata pećnice umetnite u pećnicu.

Poseban pribor

Poseban pribor možete dodatno kupiti kod servisne službe ili u specijaliziranoj trgovini. U našim brošurama ili na internetu ćete pronaći različite proizvode koji su primjereni za vašu pećnicu. Raspoloživost posebnog pribora ili mogućnost naručivanja preko interneta razlikuje se od zemlje do zemlje. Informacije o tome ćete pronaći u prodajnoj dokumentaciji.

Svaka vrsta posebnog pribora nije primjerena za svaki uređaj. Molimo da prilikom kupovine uvijek navedete puni naziv (E-br.) vašeg uređaja.

Poseban pribor	HEZ broj	Funkcija
Rešetka	HEZ 434000	Za posude, kalupe za kolače, pečenje, žar i duboko smrznutu hranu.
Aluminijска плитка	HEZ 430001	Za kolače i kekse.
Emajlirana plitica	HEZ 431001	Za kolače i kekse. Pliticu s ukošenjem za vrata pećnice umetnite u pećnicu.
Univerzalna tava	HEZ 432001	Za sočne kolače, pecivo, duboko smrznutu hranu i veliku pečenku. Možete koristiti i za skupljanje masnoće ili soka iz mesa ispod rešetke. Univerzalnu tavu s ukošenjem za vrata pećnice umetnite u pećnicu.

Vrata pećnice - dodatne sigurnosne mjere

Kod dužeg vremena kuhanja mogu vrata pećnice postati jako vruća.

Ako imate malu djecu, treba za vrijeme rada pećnice obratiti dodatni oprez.

Osim toga vam je na raspolaganju i zaštitni uređaj, koji sprječava izravni dodir s vratima pećnice. Ovaj poseban pribor (440651) se može naručiti u servisu.

Prije prvog korištenja

Ovdje ćete saznati što trebate činiti, prije nego što ćete po prvi put pripremati jela u vašoj pećnici. Najprije pročitajte poglavlje *Sigurnosne napomene*.

Podešavanje sata

Nakon priključivanja na displej svijetli simbol \odot i tri ništice. Postavite vrijeme.

1. Pritisnite tipku \odot .

Na displeju se pojavljuje vrijeme 12:00 a simbol \odot treperi.

2. Tipkom + ili tipkom - podesite vrijeme.

Nakon nekoliko sekundi se preuzima podešeno vrijeme.


Podešavanje pećnice

Postoje različite mogućnosti za podešavanje vaše pećnice. U ovom poglavlju ćemo vam pokazati na koji način možete podesiti željenu vrstu grijanja i temperaturu ili stupanj roštilja. Za vaše jelo možete podesiti trajanje i vrijeme završetka kuhanja u pećnici.


Vrste grijanja i temperatura

Primjer na slici: Gornji / donji grijac 190 °C.

1. Biračem funkcije namjestite željenu vrstu grijanja.

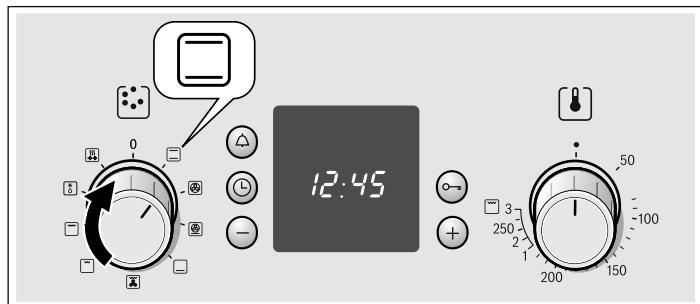

2. Biračem temperature možete podesiti temperaturu i stupanj roštilja.

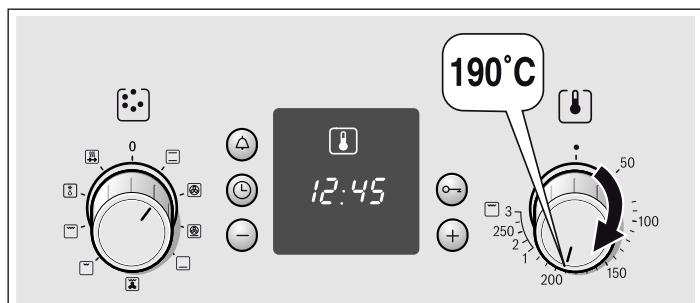

Pećnica se zagrijava.

Isključivanje pećnice

Zatim birač funkcije stavite u osnovni položaj.

Promjena postavki

Način grijanja, temperaturu i stupanj roštilja možete mijenjati po potrebi.

Zagrijavanje pećnice

Za uklanjanje novog mirisa zagrijte praznu, zatvorenu pećnicu. Idealno ju je zagrijati jedan sat na gornjem/donjem grijajućem na 240 °C. Pazite da nema ostataka ambalaže u pećnici.

Prozračite kuhinju dok se pećnica zagrijava.

1. Podesite biračem funkcije gornjim/donjim grijajućem.

2. Birač temperature podesite na 240 °C.

Isključite pećnicu nakon sat vremena. Zatim birač funkcije okrenite u osnovni položaj.

Čišćenje pribora

Prije prvog korištenja pribora temeljito ga očistite vrućom sapunicom i mekom krpom za pranje posuđa.

Pećnica će se automatski isključiti

Sada unesite trajanje (pečenje) za vaše jelo.


Primjer na slici: Postavka za gornje i donje zagrijavanje, 190 °C, trajanje 45 minuta.

1. Biračem funkcije namjestite željenu vrstu grijanja.

2. Biračem temperature možete podesiti temperaturu ili stupanj roštilja.

3. Pritisnite tipku sata \odot .


Simbol trajanja $\rightarrow\rightarrow$ treperi.

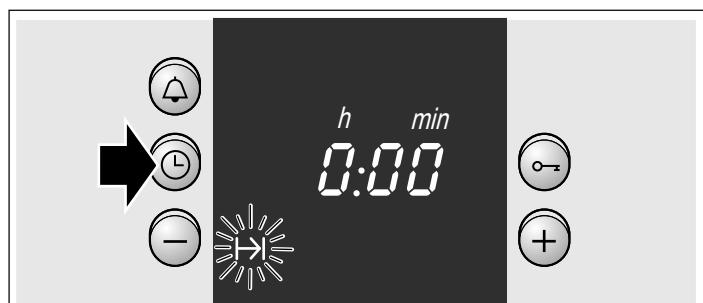

4. Tipkom + ili tipkom - podesite trajanje.

Tipka + predložena vrijednost = 30 minuta

Tipka - predložena vrijednost = 10 minuta

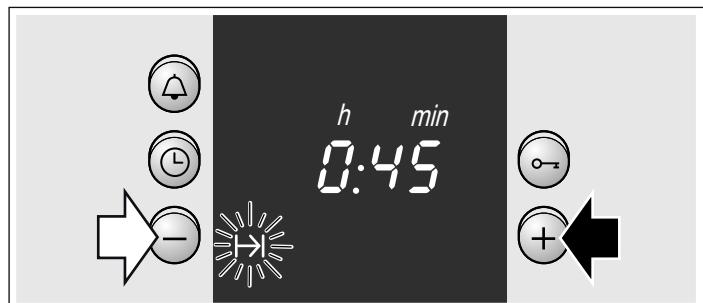

Vrijeme pečenja je isteklo

Javlja se zvučni signal. Pećnica se isključuje. Dva puta pritisnite tipku \odot i isključite birač funkcije.

Promjena postavke

Pritisnite tipku sata \odot . Tipkom + ili tipkom - promjenite trajanje.

Prekinite postavku

Pritisnite tipku sata . Pritisnite tipku - , dok prikaz ne bude na nuli. Isključite birač funkcije.

Podesite trajanje, kada je vrijeme isključeno

Dva puta pritisnite tipku sata i podesite kao što je opisano u točci 4 .


Pećnica će se automatski uključiti i isključiti

Molimo uzmite u obzir da lako pokvarljive namirnice ne smiju dugo stajati u pećnicama.

Primjer na slici: Postavka za gornje i donje zagrijavanje , 190 °C. Sati je 10:45 . Kuhanje traje 45 minuta i treba biti gotovo oko 12:45 sati.

1. Biračem funkcije namjestite željenu vrstu grijanja.
2. Biračem temperature možete podesiti temperaturu ili stupanj roštilja.
3. Pritisnite tipku sata .
4. Tipkom + ili tipkom - podesite trajanje.
5. Pritisnite tipku sata sve dok ne započne treperiti simbol .


Na displeju vidite, kada je jelo gotovo.

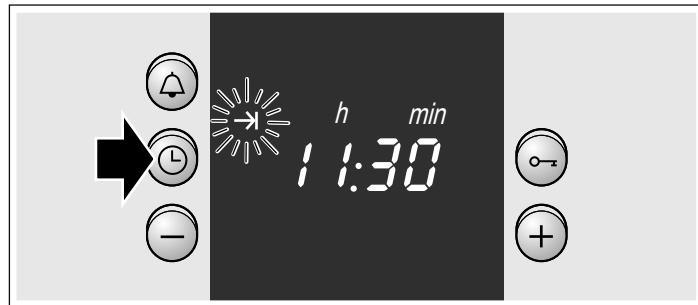

6. Tipkom + pomičite vrijeme završetka kuhanja na kasnije .

Nakon nekoliko sekundi se preuzima postavka.

Na displeju stoji vrijeme završetka kuhanja, sve dok se pećnica ne pokrene.

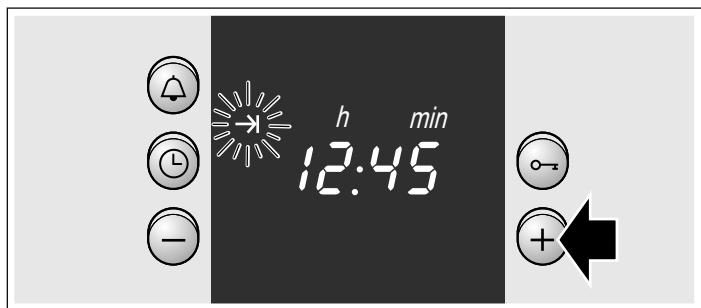

Vrijeme pečenja je isteklo

Javlja se zvučni signal. Pećnica se isključuje. Dva puta pritisnite tipku i isključite birač funkcije.

Napomena: Dok simbol treperi, možete mijenjati. Kada simbol svijetli postavka je preuzeta.

Brzo zagrijavanje

Brzim zagrijavanjem brže se postiže temperatura podešena u pećnici.

Brzo zagrijavanje koristite samo za temperaturu iznad 100 °C. Jela stavljajte u pećnicu tek nakon dovršetka brzog zagrijavanja, kako biste omogućili jednakomjerno pečenje.

1. Birač funkcije stavite u položaj .
2. Biračem temperature možete podesiti temperaturu. Pećnica će se pokrenuti nakon nekoliko sekundi. Svjetli prikazna lampica birača temperature.

Brzo zagrijavanje je završeno

Indikacijska lampica iznad birača temperature se gasi. Stavite jelo u pećnicu i podesite željenu vrstu grijanja.

Prekid brzog zagrijavanja

Birač funkcije okrenite u osnovni položaj. Pećnica je isključena.

Podešavanje vremena

Nakon prvog priključivanja ili nakon nestanka struje treperi na displeju simbol i tri nule. Postavite vrijeme . Birač funkcije mora biti isključen.

Podešavanje obavljajte ovako

1. Pritisnite tipku sata . Na displeju se pojavljuje 12.00 sati a simbol treperi.
2. Tipkom + ili tipkom - podesite vrijeme. Nakon nekoliko sekundi se preuzima vrijeme. Simbol se gasi.

Promjena s npr. ljetnog na zimsko vrijeme

Dva puta pritisnite tipku sata te promijenite s tipkom + ili tipkom - .

Podešavanje alarmnog sata

Alarmni sat možete koristiti kao kuhinjsku budilicu odn. alarmni sat. Radi neovisno o pećnici. Alarmni sat ima poseban signal. Tako ćete čuti da li je alarmni sat ili trajanje pečenja isteklo ist. Alarmni sat možete podešiti i kada je zaštita za djecu aktivna.

Podešavanje obavljajte ovako

1. Pritisnite tipku alarmnog sata .

Simbol  treperi.

2. Tipkom + ili tipkom - podešite vrijeme na alarmnom satu.

Tipka + predložena vrijednost = 10 minuta

Tipka - predložena vrijednost = 5 minuta

Alarmni sat se pokreće nakon nekoliko sekundi. Na displeju se pojavljuje simbol . Vrijeme vidljivo teče.

Nakon isteka vremena

Javlja se zvučni signal. Pritisnite tipku alarmnog sata . Prikaz alarmnog sata se gasi.

Promjena vremena alarmnog sata

Pritisnite tipku alarmnog sata . Tipkom + ili tipkom - promijenite vrijeme.

Brisanje postavke

Pritisnite tipku alarmnog sata . Pritisnite tipku - , dok prikaz ne bude na nuli.

Alarmni sat i trajanje istovremeno teku

Simboli svijetle. Vrijeme alarmnog sata vidljivo teče na displeju. Za upit preostalog trajanja , vremena završetka kuhanja  ili vremena :

Pritisnite tipku sata  sve dok ne započne treperiti simbol.

Tijekom nekoliko sekundi se na displeju pojavljuje tražena vrijednost.

Zaštita za djecu

Pećnica

Kako djeca ne bi nehotice uključila pećnicu, na pećnici postoji zaštita za djecu.

Uključivanje i isključivanje zaštite za djecu

Birač funkcije mora biti isključen.

Uključivanje: Pritisnite tipku ključa , sve dok se na displeju ne pojavi simbol . To traje oko 4 sekunde.

Isključivanje: Pritisnite tipku ključa , dok se simbol  ne ugasi.

Napomene

- Budilicu i vrijeme možete podešiti u svakom trenutku.
- Nakon nestanka struje se podešena zaštita za djecu briše.

Njega i čišćenje

Uz pažljivu brigu i čišćenje vaša pećnica ostaje duže lijepa i funkcionalna. Ovdje ćemo vam objasniti na koji način vašu pećnicu pravilno održavati i čistiti.

Napomene

- Neznatne razlike u boji se na fronti pećnice pojavljuju zbog različitih materijala, poput stakla, plastike ili metala.
- Sjenke na staklu vrata pećnice koje djeluju poput pruga su svjetlosni refleksi žarulje pećnice.
- Email će zagonjeti na jako visokim temperaturama. Time mogu nastati neznatne razlike u boji. To je sasvim normalno i nema nikakav negativan učinak na rad pećnice. Rubove tankih limova nije moguće u cijelosti emajlirati. Stoga rubovi mogu ostati grubi. To nema negativan utjecaj na zaštitu od korozije.

Sredstva za čišćenje

Poštujte sljedeće obavijesti i napomene kako biste sprječili da se različite površine oštete krivim sredstvima za čišćenje.

Prilikom čišćenje pećnice

- ne upotrebljavajte nagrizajuća ili abrazivna sredstva za čišćenje,
- sredstva za čišćenje s visokim udjelom alkohola,
- spužve za ribanje,
- visokotlačne ili parne čistače.
- Pojedine dijelove ne perite u perilici posuda.

Nove spužve dobro isperite prije prvog korištenja.

Upaljivačka ploča Vruća sapunica:
Očistite spužvicom i obrišite mekom krpom.
Za čišćenje nemojte rabiti sredstva za čišćenje stakla ili strugače za staklo.

Površine od oplemenjenog čelika Čistite ih toplom sapunicom i mekanom krpom. Kod površina od oplemenjenog čelika brišite uvijek paralelno u smjeru prirodnih šara. U suprotnom mogu nastati ogrebotine. Osušite mekom krpom. Uvijek odmah uklonite mrlje od kamena, masti, škroba i bjelančevina. Ne koristite sredstva za ribanje, tvrde spužvice za ribanje ili grube krpe za čišćenje. Frone od oplemenjenog čelika polirajte specijalnim sredstvima za njegu. Molimo poštujte upute proizvođača. Kod servisne službe ili u specijalnoj trgovini mogu se nabaviti specijalna sredstva za čišćenje oplemenjenog čelika.

Emajlirane površine i lakerane površine Čistite ih toplom sapunicom i krpom. Osušite mekom krpom.



Okretni gumbi Čistite ih toplom sapunicom i krpom. Osušite mekom krpom.

Staklena ploča Očistite sredstvom za čišćenje stakla. Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje ili oštре metalne predmete. Ona mogu izgrevati i ošteti površinu staklene ploče.

Brtva Obrišite vlažnom krpom. Osušite mekom krpom.

Dno pećnice	Topla sapunica ili otopina vode s octom. Kod jako zaprljane površine: koristite sredstvo za čišćenje pećnice samo kad je pećnica hladna.
Stakleni poklopac žarulje u pećnici	Čistite ih toplo sapunicom i krpom. Osušite mekom krpom.
Pribor	Omekšajte u toploj sapunici. Očistite spužvicom ili četkicom.
Aluminijski lim za pećenje (opcionalno)	Ne čistite u perilici posuda. Nikada ne koristite sredstva za čišćenje pećnice. Kako biste izbjegli ogrebotine, metalne površine nikada ne dodirujte nožem ili sličnim oštrim predmetom. Očistite vodoravnim i ne prejakim pokretima s malo sredstva za pranje posuda i vlažnom krpom za čišćenje stakla ili krpom od mikro-vlakana. Osušite mekom krpom. Ne koristite sredstva za ribanje, tvrde spužvice za ribanje ili grube krpe za čišćenje. U suprotnom mogu nastati ogrebotine
Zaštita za djecu (opcionalno)	Ukoliko je zaštita za djecu postavljena na vrata pećnice, valja je skinuti prije čišćenja. Sve plastične dijelove omešajte u vrućoj sapunici i očistite spužvom za pranje. Obrišite mekom krpom. U slučaju velike prljavštine zaštita za djecu neće više ispravno raditi.
Ploča za kuhanje	Naputke o njezi i čišćenju naći ćete u uputama za uporabu ploče za kuhanje.



2. Zatim postolje podignite i oprezno ga izvadite (slika B).

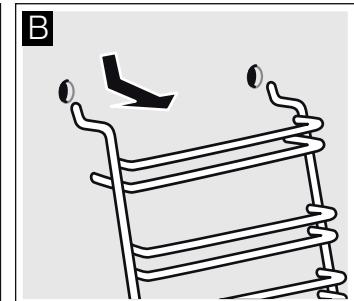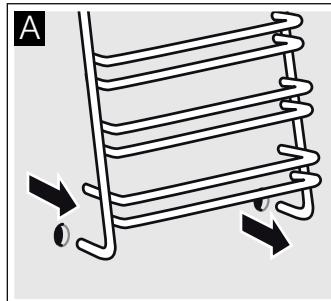

Postolje čistite sredstvom i spužvom za pranje. Kod tvrdokornih zaprljanja koristite četku.


Vješanje vodilica

1. Dvije kuke oprezno umetnite u gornje rupe. (slika A-B)

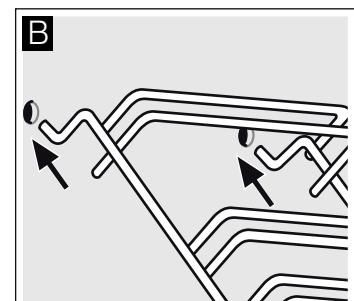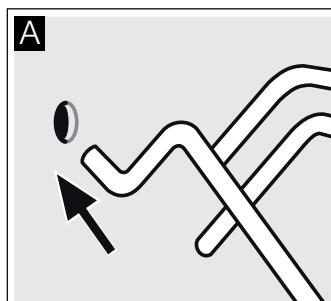

Nepravilna montaža!



Vodilice nikada ne pomičite prije nego što se dvije kuke u cijelosti učvrste u gornjim rupama. Emajl bi se mogao oštetiti i napuknuti (slika C).

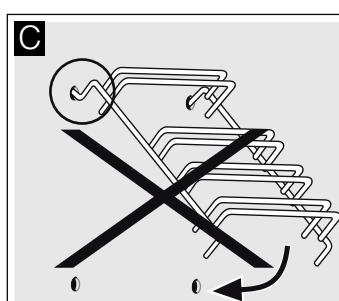

2. Dvije kuke moraju u potpunosti biti obješene u gornjim rupama. Sada vodilice polako i oprezno pomičite prema dolje te objesite u donje rupe (slika D).

3. Obije vodilice objesite na bočne stijenke pećnice (slika E).

Kod pravilno montiranih stalaka razmak između dviju gornjih rupa za umetanje je veći.

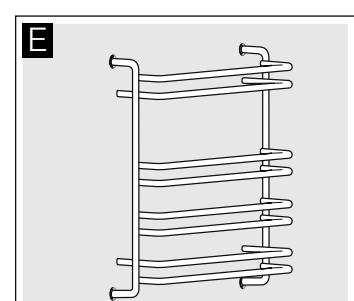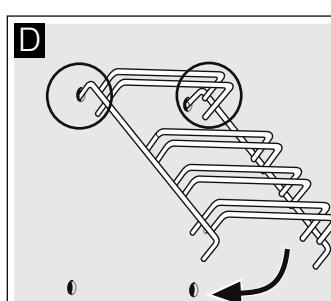

Čišćenje samočistećih površina u pećnici

Stražnja stijenka, strop i bočne stijenke pećnice premazane su samočistećim emajлом. Taj sloj usisava i razgrađuje mrlje od pećenja i prženja dok pećnica radi. Što je temperatura viša i što je duže pećnica u radu, to će rezultat biti bolji.

Ako je prljavština nakon višekratnog rada pećnice još uvijek vidljiva, postupajte kako slijedi:

1. Najprije očistite dno pećnice.
2. Podesite na 3D-vrući zrak ili na gornji i donji grijач .
3. Praznu pećnicu zagrijavajte oko 2 sata na maksimalnoj temperaturi.

Keramička obloga se regenerira. Smedkaste ili crne ostatke možete ukloniti vodom i mekanom spužvom.

Neznatne razlike u boji obloge nemaju utjecaj na funkciju samočišćenja.

Oprez!

- Nikada ne upotrebljavajte agresivna sredstva za čišćenje. Mogli biste izgrevstti ili oštetiti visokoporozni površinski sloj.
- Ne koristite sredstvo za čišćenje pećnice za samočisteće površine. Ako sredstvo za čišćenje pećnice nehotice dospije na te površine, odmah ih obrišite spužvom i s puno vode.

Skidanje i vješanje postolja

Postolje možete izvaditi kako biste ga očistili. Pećnica se prvo mora ohladiti.



Skidanje postolja

1. Postolje izvucite dolje i neznatno ga povucite prema naprijed. Izvucite produžne zatike u donjem području postolja iz otvora za pričvršćivanje (slika A).

Skidanje i vješanje vrata pećnice

Za čišćenje i vađenje stakla vrata možete skinuti vrata pećnice.

Šarke vrata pećnice imaju po jednu polugu za blokadu. Kada su poluge za blokadu zatvorene (slika A), vrata pećnice su zaštićena. Vrata pećnice se ne mogu skinuti. Kada je poluga za blokadu za vađenje vrata pećnice zatvorena (slika B), šarke su zaštićene. Ne mogu se zatvoriti.

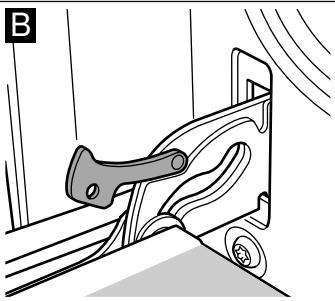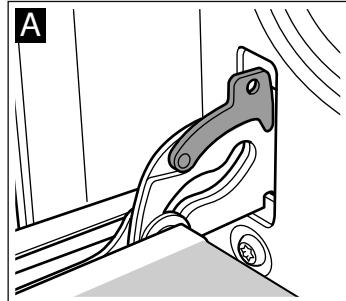

⚠️ Opasnost od ozljeda!



Ako su šarke nezaštićene, zatvaraju se velikom snagom. Pazite na to da su poluge za blokadu uvek u potpunosti zatvorene, odn. da su kod vješanja vrata pećnice u potpunosti otvorena.

Skidanje vrata

1. Vrata pećnice otvorite do kraja.

2. Otklopite obje poluge za blokadu lijevo i desno (slika A).

3. Vrata pećnice zatvorite do kraja. Uhvatite ih s obje ruke lijevo i desno. Još ih malo zatvorite te ih izvucite (slika B).

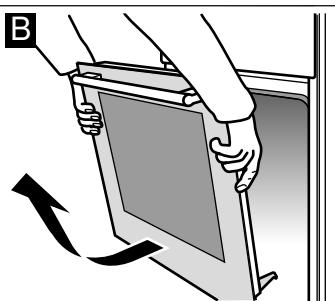
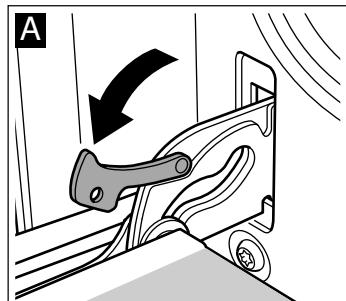


Vješanje vrata


Vrata pećnice objesite obrnutim redoslijedom.

1. Kod vješanja vrata pećnice pazite na to da obje šarke ravno umetnete u otvor (slika A).

2. Urez na šarci mora sjesti na obje strane (slika B).

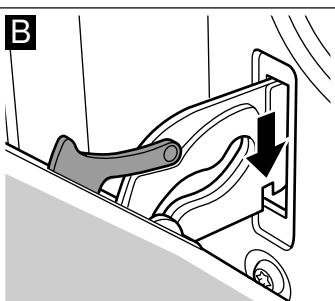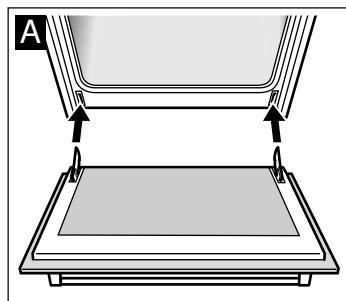

3. Obje poluge za blokadu ponovno zaklopite (slika C). Zatvorite vrata pećnice.

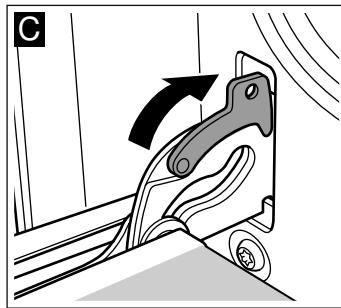

⚠️ Opasnost od ozljeda!

Ukoliko vrata pećnice slučajno ispadnu ili se šarka zaklopi, nemojte popravljati ili pomicati šarku. Pozovite servisnu službu.

Demontaža i montaža ploča vrata



Kako biste bolje mogli očistiti, možete demontirati staklene ploče na vratima pećnice.

Demontaža


1. Demontirajte vrata pećnice te ih s ručkom okrenutom prema dolje stavite na krpnu.

2. Skinite pokrov gore na vratima pećnice. Zatim lijevo i desno prstima pritisnite na spojnice (slika A).

3. Podignite najvišu ploču te je izvucite (slika B).

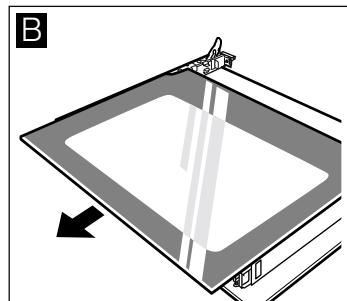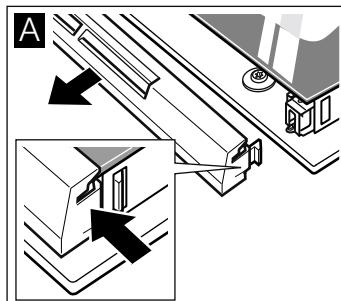

4. Podignite ploču te je izvucite (slika C).

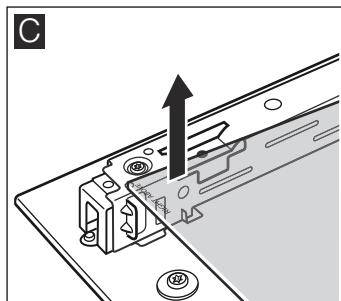

Ploče očistite sredstvom za čišćenje stakala i mekom krpom.



⚠️ Opasnost od ozljeda!

Izgubljeno staklo na staklu vrata se može raspuknuti. Ne koristite strugač za staklo, oštra ili abrazivna sredstva za čišćenje.

Ugradnja

Kod ugradnje pazite na to, da lijevo ispod logotipa natpis "right above" bude okrenut prema gore.

- 1.Ploču umetnite ukoso prema natrag (slika A).
- 2.Najvišu ploču ukoso umetnite prema natrag u oba držača.
Glatka površina mora biti vani. (slika B).

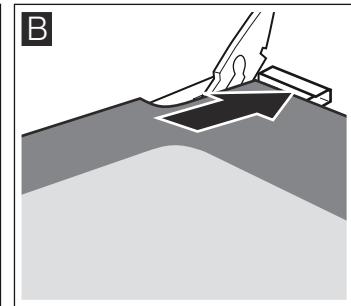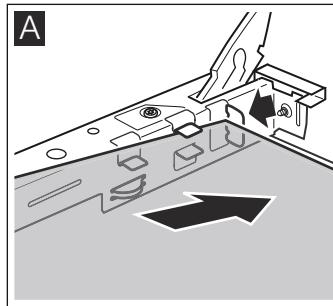

3. Postavite pokrov te ga pritisnite.

4. Objesite vrata pećnice.

Pećnicu koristite ponovno tek kada su ploče propisno ugrađene.

Što napraviti u slučaju smetnje?

Ukoliko se pojavi smetnja, najčešće je riječ tek o sitnicama. Prije nego što kontaktirate servisnu službu, pogledajte tabelu. Možda ćete sami uspjeti otkloniti smetnju.

Tabela smetnji

Ukoliko jelo nije optimalno uspjelo, molimo pogledajte poglavlje *Testirano za vas u našem studiju za kuhanje*. Tu ćete pronaći brojne savjete i upute za kuhanje.

⚠️ Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni. Popravke smije vršiti samo serviser koji je prošao našu obuku.

Smetnja	Mogući uzrok	Pomoći/napomena
Pećnica ne funkcioniра.	Osigurač je u kvaru.	U ormariću s osiguračima pogledajte je li osigurač u redu.
	Nestanak struje.	Provjerite da li kuhinjsko svjetlo ili ostali uređaji u kuhinji pravilno funkcioni- raju.
Indikator sata treperi.	Nestanak struje.	Nanovo postavite vrijeme .
Pećnica se ne zagrijava.	Prašina na kon- taktima.	Nekoliko puta okrenite gumbe lijevo i desno.

Oprez!

Ako je mrežni kabel oštećen, treba ga zamijeniti proizvođač, njegov servis ili neka druga kvalificirana osoba.


Izmjena žarulje pećnice na stropu

Ako je žarulja pećnice u kvaru, trebate je zamijeniti. Rezervne žarulje otporne na temperaturu od 40 Watta možete dobiti u servisnoj službi ili u specijaliziranoj trgovini. Koristite samo ove žarulje.

⚠️ Opasnost od strujnog udara!

Isključite osigurač u ormariću s osiguračima.

1. Stavite krpnu za posuđe u hladnu pećnicu, kako biste sprječili nastanak oštećenja.
2. Stakleni pokrov odvrnите okretanjem uljevo.

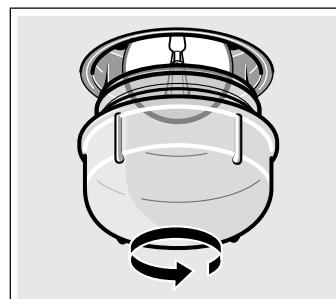

3. Zamijenite žarulju jednakim tipom žarulje.

4. Ponovno zavrnite stakleni pokrov.

5. Izvucite krpnu za posuđe i uključite osigurač.

Stakleni pokrov

Oštećeni stakleni pokrov treba zamijeniti. Odgovarajuće staklene pokrove možete nabaviti u servisnoj službi. Navedite E-broj i FD-broj vašeg uređaja.

Servisna služba

Ako je vašem uređaju potreban popravak na usluzi vam stoji naš servis. Uvijek pronalazimo odgovarajuće rješenje, pa i da sprječimo nepotrebne intervencije naših tehničara.

E-broj i FD-broj

Kada pozivate naš servis, molimo navedite broj proizvoda (E-br.) i broj proizvodnje (FD-br.), kako bi vaš zahtjev stručno mogli obraditi. Označnu pločicu s brojevima ćete pronaći bočno na vratima pećnice. Kako u slučaju potrebe ne biste suviše dugo trebali tražiti, ovdje možete unijeti podatke vašeg uređaja te telefonski broj servisne službe.

E-br.

FD-br.

Servisna služba

Molimo uzmite u obzir činjenicu da intervencija servisnog tehničara u slučaju otklanjanja kvara čak i unutar garancijskog roka nije besplatna.

Podatke za vezu za sve zemlje ćete naći u priloženom popisu službi održavanja.

Imajte povjerenja u kompetentnost proizvođača. Tako ćete biti sigurni da će popravak izvršiti obučeni serviseri koji raspolažu originalnim rezervnim dijelovima za vaš uređaj

Testirano za vas u našem studiju za kuhanje

Ovdje ćete pronaći izbor jela i optimalne postavke za kuhanje. Pokazat ćemo vam, koja vrsta grijanja i koje temperature su najprikladnije za vaše jelo. Dobit ćete informacije o odgovarajućem priboru i o tome na kojoj visini ga trebate umetnuti u pećnicu. Dobit ćete savjete o posudu i o pripravi.

Napomene

- Tablične vrijednosti vrijede za stavljanje u hladnu i praznu komoru za pečenje.
Samo zagrijavanje, ako je navedeno u tabelama. Pribor oblažite tek nakon zagrijavanja s papirom za pečenje.
- Informacije o vremenima u tabelama su okvirne vrijednosti. Ovise o kvaliteti i svojstvima namirnice.
- Koristite isporučeni pribor. Dodatni pribor ćete dobiti kao poseban pribor u specijaliziranoj trgovini ili u servisnoj službi. Prije korištenja iz komore za pečenje izvadite pribor i posude koji vam nisu potrebni.
- Uvijek koristite krpu ili rukavicu kada vadite vrući pribor ili posude iz komore za pečenje.

Kolači i peciva

Pečenje na jednoj razini

Kod pečenja kolača i torti gornji/donji grijач  daju najbolji rezultat.

Kod pečenja s 3D vrućim zrakom  pribor umetnite u slijedeće visine za umetanje:

- Kolači u modelu za kolače: Visina umetanja 2
- Kolači na posudi za pečenje: Visina umetanja 3

Pečenje i prženje na više razina

Koristite 3D vrući zrak .

Visine umetanja kod pečenja i prženja na 2 razine:

- Univerzalna tava: Visina umetanja 3
- Posuda za pečenje: Visina umetanja 1

Jela koja ste u istom trenutku umetnuli u pećnicu ne moraju biti gotova u isto vrijeme.

U tabelama ćete pronaći izbor jela.

Modeli za pečenje

Najprikladniji su tamni, metalni modeli za pečenje.

Kada koristite svjetle modele za pečenje iz tankih metala ili kada koristite staklene modele, vremena pečenja se produžuju a kolač se neće jednakomjerno zapeći.

Kod korištenja silikonskih modela ravnajte se prema informacijama i receptima proizvođača. Silikonski modeli su često manji od normalnih modela. Količine tjestova i recepti bi mogli odstupati od uobičajenih.

Tabele

U tabelama ćete pronaći optimalnu vrstu grijanja i pečenja za razne kolače i peciva. Temperatura i trajanje pečenja ovise o količini i strukturi tjestova. Stoga su u tabelama navedeni rasponi od-od. Najprije pokušajte s nižom vrijednošću. Pečenje na nižim temperaturama daje ravnomerniju zapečenost. Ukoliko će biti potrebno, slijedeći puta povećajte vrijednost.

Vremena pečenja se skraćuju za 5 do 10 minuta, ako ste prethodno zagrijali pećnicu.

Dodata informacije ćete pronaći na Savjetima za pečenje koji se nalaze u nastavku tabela.

Kolači u modelima	Model	Visina	Način grijanja	Temperatura, °C	Trajanje, minute
Jednostavan kolač od lijevanog tijesta	Model za kuglof	2	□	160-180	55-65
Fini kolač od lijevanog tijesta (npr. suhi prhki kolač)	Model za kuglof	2	□	155-175	65-75
Podloga od prhkog tijesta s rubom	Model za tortu	1	□	160-180	30-40
Podloga za tortu od lijevanog tijesta	Model za voćnu tortu	2	□	160-180	25-35
Biskvitna torta	Model za tortu	2	□	160-180	30-40
Voćna torta ili torta od sira, prhko tijesto*	tamni model za tortu	1	□	170-190	70-90
Fini voćni kolač, od lijevanog tijesta	Model za tortu	2	□	150-170	55-65
Pikantni kolači* (npr. pita od luka i slanine)	Model za tortu	1	□	180-200	50-60

* Pustite da se kolači hlađe oko 20 minuta u uređaju.

Kolači na plitici	Pribor	Visina	Način grijanja	Informacija o temperaturi u °C	Trajanje, minute
Prhko ili dizano tijesto sa suhim preljevom	Univerzalna tava	3	□	160-180	25-35
	Emajlirana posuda za pečenje + univerzalna tava*	1+3	⊗	150-170	40-50
Prhko ili dizano tijesto sa svježim voćem	Univerzalna tava	3	□	140-160	40-50
	Emajlirana posuda za pečenje + univerzalna tava*	1+3	⊗	130-150	50-60
Biskvitna rolada (zagrijavanje)	Univerzalna tava	2	□	170-190	15-20
Plethenica, 500 g brašna	Univerzalna tava	2	□	160-180	25-35
Božićni kolač, 500 g brašna	Univerzalna tava	3	□	160-180	50-60
Božićni kolač, 1 g brašna	Univerzalna tava	3	□	150-170	90-100
Savijača, slatka	Univerzalna tava	2	□	180-200	55-65
Pizza	Univerzalna tava	3	□	180-200	20-30
	Emajlirana posuda za pečenje + univerzalna tava*	1+3	⊗	150-170	35-45

* Kod pečenja na dvije razine univerzalnu tavu uvijek umećite na gornju razinu.

Kruh i pecivo

Ako nije drugačije navedeno, pećnicu uvijek zagrijte za pečenje kruha.

Vodu nikada ne ulijevajte direktno u vruću pećnicu.

Kruh i pecivo	Pribor	Visina	Način grijanja	Temperatura, °C	Trajanje, minute
Kruh od dizanog tijesta, 1,2 g brašna	Univerzalna tava:	2	□	270	8
				190	35-45
Kruh s kvasom (od kiselog tjesteta), 1,2 g brašna	Univerzalna tava:	2	□	270	8
				190	35-45
Žemlje (npr. ražene žemlje)	Univerzalna tava:	2	□	200-220	20-30

Sitno pecivo	Pribor	Visina	Način grijanja	Informacija o temperaturi u °C	Trajanje, minute
Keksi	Univerzalna tava	3	□	150-170	10-20
	Emajlirana posuda za pečenje + univerzalna tava*	1+3	⊗	130-150	30-40
Puslice od snijega	Univerzalna tava	3	⊗	70-90	135-145
	Univerzalna tava	2	□	200-220	30-40
Princes-uštipci	Univerzalna tava	3	□	110-130	30-40
	Emajlirana posuda za pečenje + univerzalna tava*	1+3	⊗	100-120	35-45
Lisnato tijesto	Univerzalna tava	3	⊗	190-210	20-30
	Emajlirana posuda za pečenje + univerzalna tava*	1+3	⊗	180-200	30-40

* Kod pečenja na dvije razine univerzalnu tavu uvijek umećite na gornju razinu.

Savjeti za pečenje

Želite peći prema vašem vlastitom receptu.	Uzmite slično pečenje za orientaciju u tabelama za pečenje.
Ovako ćete provjeriti da li je kolač od lijevanog tjestea ispečen.	Zabodite drveni štapić cca. 10 minuta prije kraja vremena pečenja koje je navedeno u receptu na najvišem mjestu u kolaču. Kada se tjesto više ne lijepi za drvo, tada je kolač pečen.
Kolač se slegnuo.	Sljedeći put koristite manje tekućine ili smanjite temperaturu pećnice za 10 stupnjeva. Poštujte vrijeme miješanja (miksanja) navedeno u receptu.
Kolač je u sredini nabujao a na rubovima je niži.	Ne podmazujte rub kalupa za tortu. Pažljivo odvojite kolač nakon pečenja nožem.
Kolač s gornje strane postaje suviše taman.	Pogurnite ga dublje, odaberite nižu temperaturu i pecite kolač nešto duže.
Kolač je presuh.	Čačkalicom za zube zabodite nekoliko malih rupa u gotovi kolač. Zatim nakapajte voćni sok ili alkoholno piće po njemu. Sljedeći put odaberite 10 stupnjeva višu temperaturu i smanjite vrijeme pečenja.
Kruh ili kolač (npr. kolač od sira) dobro izgleda, ali je iznutra gnjecav (mjestimično prožet vodom).	Sljedeći put koristite nešto manje tekućine i pecite na nižoj temperaturi duže vremena. Kod kolača sa sočnim slojem ispecite najprije dno. Pospite ga bademima ili mrvicama te zatim na njega stavite sloj. Pratite recepte i poštujte vrijeme pečenja.
Pecivo je nejednakomjerno zapečeno.	Odaberite nešto nižu temperaturu, onda će pecivo biti jednakomjernije. Osjetljivo pecivo pecite s gornjim/donjim grijačem ☒ na jednoj razini. Papir za pečenje koji strši bi mogao negativno utjecati na cirkulaciju zraka. Papir za pečenje izrežite tako da bude po mjeri plitice.
Voćni kolač je ispod presvijetao.	Sljedeći put stavite kolač jedan nivo dublje.
Voćni sok se prelijeva.	Sljedeći put koristite dublju univerzalnu tavu (ukoliko postoji).
Sitno pecivo od dizanog tjesteta se lijepli jedno za drugo.	Oko svakog komada peciva trebao bi biti razmak cca. 2 cm. Na taj se način ostavlja dovoljno prostora da se komadi peciva lijepo dignu i okolo porumene.
Pekli ste na više razina. Na višoj plitici je pecivo tamnije nego na nižima.	Kod pečenja na više razina uvijek koristite 3D vrući zrak ☀. Plitice koje ste u istom trenutku umetnuli u pećnicu ne moraju biti gotove u isto vrijeme.
Kod pečenja sočnih kolača se pojavljuje kondenzat.	Kod pečenja može nastati vodena para. Izlazi kroz vrata. Para se može nataložiti na upravljačkoj ploči ili na susjednim kuhinjskim frontama te isteći kao kondenzat. To je fizičkalna pojava.

Meso, perad, riba

Posuđe

Možete koristiti sve posuđe otporno na visoke temperature. Za velika pečenja je primjerena i univerzalna tava.

Najprimjerenije je stakleno posuđe. Pazite da poklopac odgovara ovalnoj posudi za pečenje te se dobro zatvara.

Ukoliko koristite emajliranu posudu za pečenje, dodajte nešto više tekućine.

Kod posuda za pečenje iz nehrđajućeg čelika, zapečenost do rumene boje nije tako jaka a meso može biti nešto slabije pečeno. Produžite vrijeme pečenja.

Informacije u tabelama:

Posuđe bez poklopca = otvoreno

Posuđe s poklopcem = zatvoreno

Posuđe uvijek stavljajte na sredinu rešetke.

Vruće stakleno posuđe odlažite na suhi podmetač. Ako je podloga vlažna ili hladna, staklo se može raspuknuti.

Pečenje

Nemasnom mesu dodajte nešto tekućine. Dno posude bi trebalo biti pokriveno s ca. $\frac{1}{2}$ cm tekućine.

Mesu za pirjanje dodajte obilno tekućine. Dno posude bi trebalo biti prekriveno s 1-2cm tekućine.

Količina tekućine ovisi o vrsti mesa i materijalu posuda. Ako pripravljate mesu u emajliranim posudama za pečenje, tada je potrebno nešto više tekućine nego u staklenom posudu.

Posude za pečenje iz nehrđajućeg čelika primjerene su tek u određenim situacijama. Mesu se peče sporije i slabije će se zapeći. Pecite na višoj temperaturi i ili duže vrijeme.

Napomene za pečenje na roštilju (gril)

Na roštilju pecite uvijek u zatvorenoj pećnici.

Roštilj zagrijavajte cca. 3 minute prije nego što na rešetku roštilja položite komadiće mesa za pečenje na roštilju.

Komadiće koje pečete na roštilju uvijek stavite izravno na rešetku roštilja. Samo jedan komad koji pečete na roštilju će biti najbolji, ako ga stavite na sredinu rešetke roštilja. Univerzalnu tavu gurnite dodatno na visinu 1. Sok od mesa od pečenja će se sakupiti u plitici a pećnica će ostati čišća.

Posudu za pečenje ili univerzalnu tavu ne smijete umetati na visinu 4. Na visokim bi se temperaturama mogle deformirati te se oštetiti pri vađenju iz pećnice.

Po mogućnosti stavite jednakno velike komadiće za pečenje na roštilju. Na taj će se način jednakomjerno zapeći te ostati sočni. Steakove posolite tek neposredno prije pečenja na roštilju.

Komadiće koje pečete na roštilju okrenite nakon $\frac{2}{3}$ navedenog vremena.

Grijač roštilja se neprekidno isključuje i uključuje. To je normalno. Bez obzira na to koliko se to puta često desi, podešava se na podešeni stupanj roštilja (žara).

Meso

Komadiće ribe okrenite nakon polovice vremena.

Kada je pečenje gotovo, treba ga ostaviti da stoji još 10 minuta u isključenoj, zatvorenoj pećnici. Na taj će se način sok od mesa bolje raspodijeliti.

Nakon pečenja razbijte umotajte u aluminijsku foliju i ostavite ga da odstoji u pećnici 10 minuta.

Kod svinjskog pečenja nasjeckajte kožu ukriž i stavite pečenje u posudu najprije s kožom okrenutom prema dolje.

Meso	Težina	Pribor i posuđe	Visina	Način grijanja	Temperatura °C, stupanj žara	Trajanje, minute
Govedina						
Govede pečenje	1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg	zatvoreno	2 2 2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	200-220 190-210 180-200	120 140 160
Govedi filet, roza	1,0 kg 1,5 kg	otvoreno	1 1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	210-230 200-220	70 80
Rostbif, ružičasti	1,0 kg	otvoreno	1	<input checked="" type="checkbox"/>	230-250	50
Steakovi, 3 cm, roza boje		Rešetka + univerzalna tava	4+1	<input type="checkbox"/>	3	15
Teleće meso						
Teleće pečenje	1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg	otvoreno	1 1 1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	200-220 190-210 180-200	100 120 140
Svinjsko meso						
bez kožice (npr. vrat)	1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg	otvoreno	1 1 1	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	190-210 180-200 170-190	120 150 170
s kožicom (npr. plećka)	1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg	otvoreno	1 1 1	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	180-200 190-210 170-190	130 160 190
Dimljena rebra s kostima	1,0 kg	zatvoreno	1	<input type="checkbox"/>	210-230	80
Janjeće meso						
Janjeći but bez kostiju, srednji	1,5 kg	otvoreno	1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	120
Mljeveno meso						
Mljeveno meso	ca. 750 g	otvoreno	1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	70
Kobasice						
Kobasice		Rešetka + univerzalna tava	4+1	<input type="checkbox"/>	3	15
Perad						
Tablične vrijednosti vrijede za umetanje u hladnu pećnicu. Podaci o težini u tabeli odnose se na nenapunjenu perad pripremljenu za pečenje. Ako želite peći direktno na roštilju, stavite univerzalnu tavu na visinu 1.				Kod patke ili guske probodite kožu ispod krila kako bi mogla istjecati mast. Čitavu perad stavite na rešetku s prsim okrenutim prema dolje. Cijelu kokoš okrenite nakon dvije trećine vremena. Kokoš će biti posebno hrskavo smrda ako je pri kraju pečenja premažete maslacem, slanom vodom ili sokom od naranče.		
Perad	Težina	Pribor i posuđe	Visina	Način grijanja	Temperatura °C, stupanj žara	Trajanje, minute
Polovice pileteta, 1-4 komada	po 400g	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	210-230	40-50
Dijelovi pileteta	po 250 g	Rešetka	3	<input checked="" type="checkbox"/>	210-230	30-40
Pile, cijelo 1-4 komada	po 1 kg	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	55-85
Patka, cijela	1,7 kg	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	80-100
Guska, cijela	3,0 kg	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	160-180	110-130
Purica, cijela	3,0 kg	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	80-100
2 pureća zbabatka	po 800g	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	80-100

Riba

Komadiće ribe okrenite nakon $\frac{1}{3}$ navedenog vremena.

Cijele ribe ne morate okretati. Cijelu ribu umetnите u pećnicu u položaju u kojem riba inače pliva s leđnom perajom okrenutom

prema gore. Stavite polovicu od krumpira ili manju vatrostalnu posudu u trbušni prostor kako bi riba stabilnije stajala.

Kod izravnog pečenja na roštilju na rešetku dodatno stavite univerzalnu tavu na visinu 1 ein. Sok od ribe od pečenja će se sakupiti u plitici a pećnica će ostati čišća.

Riba	Težina	Pribor i posude	Visina	Način grijanja	Temperatura stupanj žara °C	Trajanje, minute
Riba, cijela	po 300 g	Rešetka	3	<input type="checkbox"/>	2	20-25
	1,0 kg	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	40-50
	1,5 kg	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	60-70
Riba u ploškama, npr. kotleti	po 300 g	Rešetka	4	<input type="checkbox"/>	2	20-25

Savjeti za pečenje i žar

Za željenu težinu / masu pečenja u tabeli nije navedeno ništa. Odaberite onu vrijednost koja je najbliža težini te produžite vrijeme pečenja.

Želite provjeriti, je li pečenje gotovo. Koristite termometar za meso (možete ga nabaviti u specijaliziranoj trgovini) ili napravite "probu žlicom". Žlicom pritisnite na pečenje. Ako je pri dodiru čvrsto, znači da je gotovo. Ukoliko je mekano, to znači da mu je potrebno još nekoliko vremena.

Pečenje je suviše tamno a korica je na mjestima izgorena. Provjerite visinu na kojoj pečete i temperaturu.

Pečenje dobro izgleda ali je umak zago- Slijedeći puta odaberite manju posudu za pečenje ili dodavajte više tekućine. rio.

Pečenje dobro izgleda ali je umak suviše svijetao i vodenast. Slijedeći puta odaberite veću posudu za pečenje ili dodavajte manje tekućine.

Kod zalijevanja pečenja nastaje vodena para. To je fizikalna pojava koja je normalna. Veliki dio vodene pare izlazi otvor za izlaz para. Para se može nataložiti na hladnijoj fronti s sklopkama ili na susjednim kuhinjskim frontama te isteći kao kondenzat.

Nabujci, zapečena jela, tostovi

Ako želite peći direktno na roštilju, stavite dodatno univerzalnu tavu na visinu 1. Pećnica ostaje čišća.

Posude uvijek stavljajte na rešetku.

Pečenje nabujaka ovisi o veličini posuđa i visini nabujka. Podaci u tablici su samo okvirne vrijednosti.

Jelo	Pribor i posude	Visina	Način grijanja	Temperatura, °C	Trajanje, minute
Nabujak					
Nabujak, slatki	Model za nabujke	2	<input type="checkbox"/>	170-190	50-60
Nabujak od tjestenine	Model za nabujke	2	<input type="checkbox"/>	210-230	25-35
Gratinirano (zapečeno) jelo					
Gratinirani (zapečeni) krumpir iz sirovih sastojaka, visina maks. 2 cm	Model za nabujke	2	<input checked="" type="checkbox"/>	150-170	50-60
Tost					
Zapržiti toast, 4 komada	Rešetka	4	<input type="checkbox"/>	3	6-7
Zapržiti toast, 12 komada	Rešetka	4	<input type="checkbox"/>	3	4-5
Zapeći toast, 4 komada	Rešetka	3	<input type="checkbox"/>	3	7-10
Zapeći toast, 12 komada	Rešetka	3	<input checked="" type="checkbox"/>	3	5-8

Gotovi proizvodi

Molimo, poštujte navode proizvođača na ambalaži.

Kada pribor oblažete papirom za pečenje, pazite da je papir za pečenje primjereno za ove temperature. Veličinu papira prilagodite jelu.

Rezultat pečenja znatno ovisi o namirnicama. Zapečenost do rumene boje i nejednakomjernosti se mogu pojaviti već kod sirovih namirnica.

Jelo	Pribor	Visina	Način grijanja	Informacija o temperaturi u °C	Trajanje, minute
Savijača s voćnim nadjevom	Univerzalna tava	3	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	45-55
Prženi krumpirići (pommes frites)	Univerzalna tava	3	<input type="checkbox"/>	210-230	25-30
Pizza	Rešetka	2	<input type="checkbox"/>	200-220	15-20
Pizza-baguette	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	15-20

Napomena

Kod pečenje dubokosmrznutih jela se univerzalna tava može deformirati. Razlog za to je u visokim temperaturnim razlikama kojima je pribor izložen. Ova deformacija ponovno nestaje već tijekom pečenja.

Posebna jela

Kod nižih temperatura uspjet će vam s 3D-vrućim zrakom kremasti jogurt kao i prhko dizano tijesto.

Iz pećnice izvadite najprije pribor, rešetke ili teleskopske izvlačne elemente.

Priprema jogurta

1. Zakuhanjte 1 litru mlijeka (3,5 % mlijecne masti), te ga ostavite da se ohladi na temperaturi od 40 °C.

2. Umiješajte 150 g jogurta (temperatura hladnjaka).

3. Stavite u šalice ili male twist off čaše i pokrijte prozirnom kuhinjskom folijom.

4. Pećnicu zagrijte kao što je navedeno.

5. Šalice ili čaše stavite na dno pećnice i pripremajte kao što je navedeno.

Dizanje tjesteta

1. Dizano tijesto pripremite kao po običaju, stavite ga u vatrostalnu keramičku posudu i pokrijte ga.

2. Pećnicu zagrijte kao što je navedeno.

3. Isključite pećnicu i stavite tijesto u pećnicu da se diže.

Jelo	Posuđe	Način grijanja	Temperatura	Trajanje
Jogurt	Šalice ili twist off čaše	stavite na dno pećnice	zagrijte na 50 °C 50 °C	5 min. 8 sati
Dizanje tjesteta	Vatrostalno posuđe	stavite na dno pećnice	zagrijte na 50 °C Isključite uređaj i stavite dizano tijesto u pećnicu	5 -10 min. 20 -30 min.

Otapanje

Vremena otapanja ravnaju se prema vrsti i količini živežnih namirnica.

Molimo, pridržavajte se podataka proizvođača na ambalaži.

Živežne namirnice izvadite iz ambalaže i u prikladnoj ih posudi stavite na roštilj.

Perad stavite na tanjur s prsim okrenutim prema dolje.

Zamrznuta hrana	Pribor	Visina	Način grijanja	Temperatura
npr. torte od vrhnja, torte s kremom od maslaca, torte s čokoladnom ili šećernom glazurom, voće, piletina, kobasica i meso, kruh, pecivo, kolači i drugo pecivo	Rešetka	2		Birač temperature ostaje isključen

Sušenje voća

S 3D-vrućim zrakom možete izvrsno sušiti voće.

Koristite samo besprijekorno voće i povrće te ga prije toga temeljito operite.

Ostavite da se dobro ocijedi te ga osušite.

Univerzalnu tavu i rešetku obložite papirom za pečenje ili pergamentnim papirom.

Jako sočno voće i povrće okrećite nekoliko puta.

Osušeno voće odmah nakon sušenja odvojite od papira.

Voće i bilje	Pribor	Visina	Način grijanja	Temperatura	Trajanje
600 g koluta od jabuka	Univerzalna tava + rešetka	3+1		80 °C	cca. 5 sati
800 g kriški krušaka	Univerzalna tava + rešetka	3+1		80 °C	cca. 8 sati
1,5 kg šljiva ili plavica	Univerzalna tava + rešetka	3+1		80 °C	cca. 8-10 sati
200 g kuhinjskog bilja, očišćenog	Univerzalna tava + rešetka	3+1		80 °C	cca. 1½ sati

Ukuhavanje

Za ukuhavanje čaše i gumeni prstenovi moraju biti čisti i u redu. Po mogućnosti koristite jednako velike čaše. Podaci u tablicama odnose se na okrugle čaše od jedne litre.

Oprez!

Ne upotrebljavajte veće ili više čaše. Poklopci bi se mogli raspuknuti.

Koristite samo besprijekorno voće i povrće. Temeljito ga operite.

Navedeno vrijeme u tablicama je samo okvirna vrijednost. Na vrijeme mogu utjecati temperatura prostora, broj čaša, količina i toplina sadržaja u čaši. Prije preklapanja ili isključivanja provjerite da li se u čašama stvarno pjeni.

Priprema

1. Napunite čaše, ali ne do kraja.

2. Obrisite rubove čaša, moraju biti čisti.

3. Stavite na svaku čašu vlažni gumeni prsten i poklopac.

4. Zatvorite čaše kopčama.

Ne stavljajte više od šest čaša u pećnicu.

Podešavanje

1. Umetnite univerzalnu tavu na visinu 2. Čaše stavite tako da se ne dodiruju.

2. Ulije ½ litre vruće vode (cca. 80 °C) u univerzalnu tavu.

3. Zatvorite vrata pećnice.

4. Podesite donji grijac .

5. Postavite temperaturu na 170 do 180 °C.

Ukuhavanje

Voće

Nakon cca. 40 do 50 minuta pojavljuju se mjeđurići u kratkim razmacima. Isključite pećnicu.

Nakon 25 do 35 minuta dogrijavanja izvadite čaše iz pećnice. Kod dužeg hlađenja moglo bi se stvoriti klice i pogodovati kiselosti ukuhanog voća.

Voće u jednolitarskim čašama

	od pjenjenja	Dogrijavanje
Jabuke, ribiz, jagode	isključivanje	cca. 25 minuta
Trešnje, marelice, breskve, ogrozdi	isključivanje	cca. 30 minuta
Voćna kaša od jabuke, kruške, šljive	isključivanje	cca. 35 minuta

Povrće

Čim se u čašama pojave mjeđurići, postavite temperaturu natrag na 120 do 140 °C. Ovisno o vrsti voća cca. 35 do

70 minuta. Isključite pećnicu nakon tog vremena i iskoristite akumuliranu toplinu.

Povrće s hladnim sokom u jednolitarskim čašama

	od pjenjenja	Dogrijavanje
Krastavci	-	cca. 35 minuta
Cikla	cca. 35 minuta	cca. 30 minuta
Kelj pupčar	cca. 45 minuta	cca. 30 minuta
Grah, kolerabica, crveni kupus	cca. 60 minuta	cca. 30 minuta
Grašak	cca. 70 minuta	cca. 30 minuta

Izvadite čaše

Izvadite čaše nakon ukuhavanja iz pećnice.

Oprez!

Ne odlažite vruće čaše na hladnu ili vlažnu podlogu. Moglo bi se raspuknuti.

Akrilamid u namirnicama

Akrilamid nastaje prije svega kod žitarica i proizvoda od krumpira pripravljenih i zagrijanih na visokim temperaturama, poput primjerice čipsa od krumpira, prženih krumpirića

(pommes frites), toasta, žemlji, kruha ili finih kolačića i peciva (keksci, medenjaci, spekulasi keksi).

Savjeti za pripravu jela s malim udjelom akrilamida

Općenito

- Vrijeme kuhanja neka bude što je moguće kraće.
- Jela zapecite tako da budu zlatno-žute, ne suviše tamne boje.
- Velika, debela jela koja se peku sadrže manje akrilamida.

Pečenje

S gornjim / donjim grijačem maks. 200 °C.

S 3D vrućim zrakom ili vrućim zrakom maks. 180 °C.

Keksi

S gornjim / donjim grijačem maks. 190 °C.

S 3D vrućim zrakom ili vrućim zrakom maks. 170 °C.

Jaje ili žumanjak smanjuju stvaranje akrilamida.

Priprava prženih krumpirića (pommes frites) u pećnici

Krumpiriće raspodijelite jednakomjerno i u jednom sloju na plitici. Pecite najmanje 400 g po plitici, kako se krumpirići ne bi sasušili

Probna jela

Ova tabela je izrađena za institute koje vrše kontrolu s ciljem da olakša provjeru i ispitivanje različitih uređaja.

Prema EN 50304/EN 60350 (2009) odn. IEC 60350.

Pečenje

Pečenje na 2 razine:

Univerzalnu tavu uvijek umećite na posudu za pečenje.

Štrcano pecivo (poput štrcanih kolača u šećernom sirupu):

Jela koja ste u istom trenutku umetnuli u pećnicu ne moraju biti gotova u isto vrijeme.

Pokriveni kolač od jabuka, visina 1:

Promijenite položaj tamnog modela za tortu, umetnite ga dijagonalno.

Pokriveni kolač od jabuka, visina 2:

Promijenite položaj tamnog modela za tortu.

Kolači u metalnom modelu za tortu:

Pecite s gornjim / donjim grijačem na visini 1. Umjesto rešetke koristite univerzalnu tavu te na nju stavite model za tortu.

Jelo	Pribor i posude	Visina	Način grija-nja	Informacija o temperaturi u °C	Trajanje, minute
Štrcano pecivo	Univerzalna tava	3		150-170	20-30
	Emajlirana posuda za pečenje + univerzalna tava**	1+3		140-160	35-45
Small Cakes (mali kolači)	Univerzalna tava	3		150-170	25-35
Small Cakes (mali kolači), zagrijavanje	Emajlirana posuda za pečenje + univerzalna tava**	1+3		140-160	30-40
Vodeni biskvit	Model za tortu	2		160-180	30-40
Pokriveni kolač od jabuka	Univerzalna tava + 2 modela za torte Ø 20 cm**	1		190-210	70-80
	2 rešetke* + 2 modela za torte Ø 20 cm**	1+3		170-190	65-75

* Dodatne rešetke možete nabaviti u servisu ili u specijaliziranoj trgovini kao poseban pribor.

** Kod pečenja na dvije razine univerzalnu tavu uvijek umećite na gornju razinu.

**** Modele za kolače pomaknute dijagonalno postavite na pribor.

Pečenje na žaru

Kada namirnice stavite izravno na rešetku, istovremeno dodatno gurnite i univerzalnu tavu na visinu 1. Na taj će se način sakupiti tekućina a pećnica će ostati čišća.

Jelo	Pribor i posude	Visina	Način grija-nja	Stupanj pečenja na žaru	Trajanje, minute
Zapržiti tost 10 min. zagrijavanja	Rešetka	4		3	1½-2
Pljeskavica od govedine, 12 komada* bez zagrijavanja	Rešetka + univerzalna tava	4+1		3	25-30

*Preokrenite nakon ⅔ vremena.

Sadržaj

Važne napomene za sigurnost	41	Demontaža i ugradnja stakla na vrata.....	50
Uzroci oštećenja	43	Smetnja, šta činiti?	51
Vaša nova rerna	43	Tabela sa smetnjama.....	51
Polje sa komandama	43	Zamena sijalice na svodu u rerni	51
Birač za funkcije.....	44	Stakleni poklopac	51
Tasteri i prikaz	44	Tablica smetnji	52
Birač za temperaturu.....	44	E-broj i FD-broj	52
Pećnica	44	Za Vas testirano u našoj kuhinji.....	52
Vaš pribor	45	Kolači i peciva	52
Uguravanje pribora.....	45	Saveti za pečenje.....	54
Specijalan pribor	45	Meso, živila, riba	54
Pre prvog korišćenja	46	Saveti za prženje i pečenje roštilja	56
Podešavanje tačnog vremena.....	46	Gužvare, đuveč, tostovi	56
Zagrevanje rerne	46	Gotovi proizvodi	56
Čišćenje pribora.....	46	Specijalna jela	57
Podešavanje rerne	46	Topljenje	57
Vrsta zagrevanja i temperatura	46	Sušenje	57
Rerna treba automatski da se isključi	46	Ukuvanje	58
Rerna treba automatski da se uključi i isključi	47	Akrimalid u namirnicama	58
Brzo podgrevanje	47	Probna jela	59
Podešavanje tačnog vremena	47	Pečenje	59
Podešavanje alarmnog sata	48	Roštilj.....	59
Zaštita za decu	48		
Rerna.....	48		
Nega i čišćenje	48		
Sredstva za čišćenje	48		
Čišćenje površina u rerni koje se čiste same od sebe	49		
Otkačivanje i zakačivanje okvira.....	49		
Otkačivanje i zakačivanje vrata na rerni.....	50		

Ostale informacije o proizvodima, priboru, rezervnim delovima i servisima ćete naći na internetu: www.bosch-home.com i "online" prodavnici: www.bosch-eshop.com

⚠ Važne napomene za sigurnost

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo. Jedino tako možete sigurno i pravilno da rukujete Vašim uređajem. Sačuvajte uputstvo za upotrebu i montažu za neku kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

Ovaj uređaj je namenjen samo za ugradnju. Obratite pažnju na specijalno uputstvo za montažu.

Pošto ste ga raspakovali, proverite uređaj. Ukoliko oštetio prilikom transporta, nemojte ga priključivati.

Samo ovlašćeni stručnjak sme da priključuje uređaje bez utikača. U slučaju štete zbog pogrešnog priključka ne postoji zahtev za garancijom.

Ovaj uređaj je namenjen za privatno domaćinstvo i kućno okruženje. Uredaj koristite samo za pripremu jela i pića.

Nadzirite uređaj tokom rada. Uredaj koristite samo u zatvorenim prostorijama.

Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 godina i lica sa smanjenim psihičkim, osećajnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostacima iskustva ili znanja, ako ih nadzire lice, koje je odgovorno za bezbednost, ili ih je uputilo u vezi sa sigurnom upotrebom uređaja i ako su oni razumeli opasnosti, koje iz toga mogu da nastanu.

Nikada ne smete pustiti decu da se igraju sa uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da vrše deca, čak i ako imaju 8 godina ili više i ako imaju nadzor.

Decu, mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i priključnog kabla.

Pribor uvek pravilno gurajte po rerni. *Videti opis pribora* u uputstvu za upotrebu.

Opasnost od požara!

- Zapaljivi predmeti, koji su odloženi u rernu, mogu da se zapale. Zapaljive predmete nemojte čuvati u rerni. Nikada ne otvarajte vrata uređaja, ako ima dima u uređaju. Isključite uređaj i povucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji za osigurače.
- Prilikom otvaranja vrata na uređaju nastaje promaja. Papir za pečenje može da dodirne grejne elemente i da se zapali. Papir za pečenje prilikom zagrevanja nemojte nikada nepričvršćen da stavljate na pribor. Preko papira za pečenje uvek stavite neku posudu ili kalup za pečenje. Papirom za pečenje prekrijte samo potrebnu površinu. Papir za pečenje ne sme da viri preko pribora.

Opasnost od opeketina!

- Uredaj se jako zagreva. Nikada nemojte da dodirujete unutrašnje površine u rerni ili grejne elemente. Uredaj uvek ostavite da se ohladi. Udaljite decu.
- Pribor ili posuđe se zagreva. Vreli pribor ili posuđe iz rerne uzimajte pomoću krpe za lonce.
- Para alkohola može da se zapali u vreloj rerni. Nemojte nikada da pripremate jela sa velikim količinama visokoprocentnih alkoholnih pića. Koristite samo male količine visokoprocentnih alkoholnih pića. Pažljivo otvarajte vrata na uređaju.

Opasnost od oparotina!

- Dostupni delovi se tokom rada zagrevaju. Nikada nemojte da dodirujete vrele delove. Udaljite decu.
- Prilikom otvaranja vrata na uređaju može da izade vrela para. Pažljivo otvarajte vrata na uređaju. Udaljite decu.
- Zbog vode u vreloj rerni može da nastane vrela vodena para. Nikada ne sipajte vodu u vrelu rernu.

Opasnost od povrede!

Izgrebanost stakla na vratima uređaja može da iskoči. Nemojte koristiti strugaljku za staklo, oštra i abrazivna sredstva za čišćenje.

Opasnost od strujnog udara!

- Neprimerene popravke su opasne. Popravke sme da vrši samo obučeni servisni tehničar. Ako je uređaj u kvaru, povucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji za osigurače. Pozovite servisnu službu.
- Na vrelim delovima uređaja može da se istopi izolacija kabla električnih uređaja. Priključni kabl električnih uređaja nemojte nikada da dovodite u kontakt sa vrelim delovima uređaja.
- Vлага, koja prodire, može da prouzrokuje strujni udar. Nemojte da koristite čišćenje pod visokim pritiskom ili čišćenje parom.
- Prilikom zamene lampice u rerni kontakti sijaličnog grla su pod naponom. Pre zamene izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji za osigurače.
- Pokvaren uređaj može da prouzrokuje strujni udar. Pokvaren uređaj nikada nemojte da uključujete. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji za osigurače. Pozovite servisnu službu.

Opasnost od požara!

- Slobodni ostaci jela, mast i moča od pečenja mogu da se zapale tokom samočišćenja. Pre svakog samočišćenja uklonite grubu nečistoću iz pećnice i sa pribora.
- Uredaj se tokom samočišćenja veoma zagreva i sa spoljašnje strane. Nemojte nikada da kačite zapaljive predmete, kao npr. krpe sa posuđe, na dršku na vratima. Ne zaklanjajte prednju stranu uređaja. Udaljite decu.

Opasnost od opeketina!

- Pećnica se tokom samočišćenja veoma zagreva. Nikada ne otvarajte vrata uređaja ili ne gurajte rukom kuku za blokiranje. Ostavite uređaj da se ohladi. Udaljite decu.
-  Uredaj se tokom samočišćenja veoma zagreva i sa spoljašnje strane. Nemojte nikada da dodirujete vrata uređaja. Ostavite uređaj da se ohladi. Udaljite decu.

Uzroci oštećenja

Oprez!

- Plehove za pečenje nemojte gurati na dno rerne. Dno rerne nemojte oblagati aluminijumskom folijom. Na dno rerne nemojte stavljati posude za hranu, inače će doći do akumulacije toplice. Vreme pečenja i prženja nisu u redu i emajl se ošteće.
- Voda u vreloj rerni: Nikada ne sipajte vodu u vrelu rernu. Tako nastaje vodena para. Zbog promene temperature mogu da nastanu oštećenja na emajlu.
- Vlažne namirnice: Vlažne namirnice nemojte dugo čuvati u zatvorenoj rerni. Oštećeju se emajl.
- Voćni sok: Pleh za pečenje nemojte preobilno napuniti voćnim kolačem. Voćni sok, koji kaplje sa pleha za pečenje može da ostavi mrlje, koje se ne mogu više ukloniti. Ako je moguće, koristite dublje univerzalne tiganje.
- Hlađenje sa otvorenim vratima na uređaju: Samo zatvorenu rernu ostavite da hlađi. Iako su vrata na uređaju samo malo

otvorena, vremenom se mogu oštetiti susedni prednji delovi nameštaja.


- Jako zaprljan zaptivač na vratima: Ako je zaptivač na vratima jako zaprljan, vrata na uređaju se tokom rada neće više ispravno zatvarati. Susedni prednji delovi nameštaja mogu da se oštete. Zaptivač na vratima uvek držite čist.
- Vrata na uređaju kao površina za sedenje ili odlaganje: Na vrata uređaja nemojte ništa da stavlјate, kačite ili da na njih sedate. Na vrata uređaja nemojte da stavlјate posuđe ili pribor.
- Uguravanje pribora: U zavisnosti od tipa uređaja možete pribor može da izgrebe staklo na vratima prilikom zatvaranja vrata na uređaju. Pribor uvek ugurajte u rernu do kraja.
- Transportovanje uređaja: Uređaj nemojte nositi ili držati za dršku. Drška ne može da izdrži težinu uređaja i može da se slomi.

Vaša nova rerna

Ovde ćete upoznati Vašu novu rernu. Pojašnjavamo Vam polje sa komandama i pojedinačne elemente za rukovanje. Dobićete informacije o pećnici i priboru.

Polje sa komandama

Ovde ćete dobiti pregled polja sa komandama. Izvedba zavisi od dotičnog tipa uređaja.

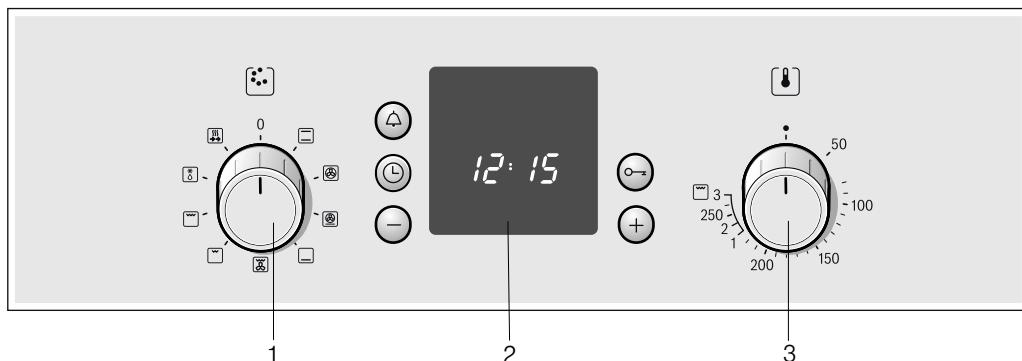

Objašnjenja

1	Birač za funkcije
2	Tasteri za parametrisanje i polje za prikaz
3	Birač za temperaturu

Drške prekidača

Drške prekidača mogu da upadnu u isklj.-polozaj. Za uglavljinjanje i odglavljinjanje pritisnite dršku prekidača.

Birač za funkcije

Pomoću birača za funkcije podešavate vrstu zagrevanja za rernu. Birač za funkcije možete obrnati u desno ili u levo.

Ako je podešena željena vrsta zagrevanja, svetli lampica u rerni.

Podešavanja	Funkcija
0 Isklj.	Rerna je isključena.
<input type="checkbox"/> Zagrevanje sa gornje/donje strane	Pečenje i prženje je moguće samo na jednom nivou. Za kolače i picu u kalupima ili na plehu kao i za posne komade pečenja, govedinu, teletinu i divljač ovo podešavanje je sasvim odgovarajuće. Toplota dolazi ravnomerno odozgo i odozdo.
<input checked="" type="checkbox"/> 3D vreli vazduh*	Kolači, pica, pecivo, mafini i liscnato testo mogu da se peku istovremeno na dva nivoa. Ventilator sa prstenastim grejnim telom na zadnjem zidu rerne ravnomerno raspoređuje zagrejani vazduh.
<input type="checkbox"/> Stepen za picu	Za brzu pripremu duboko smrznutih jela bez predhodnog zagrevanja kao npr. pice, pomfrita ili štrudle. Moraju da se zagreju donji grejni elementi kao i okrugli grejni elementi na zadnjoj strani.
<input type="checkbox"/> Zagrevanje sa donje strane	Pomoću zagrevanja sa donje strana jela možete da dopečete ili istišite. Temperatura dolazi odozdo.
<input checked="" type="checkbox"/> Pečenje roštilja uz cirkulaciju vazduha	Pečenje roštilja uz cirkulaciju vazduha je posebno namenjeno za pečenje ribe, živine i velikih komada mesa. Grejno telo na roštilju i ventilator se naizmenično uključuju i isključuju. Ventilator raspoređuje zagrejani vazduh oko jela.
<input type="checkbox"/> Ravan roštilj, mala površina	Vrsta zagrevanja je namenjena za pečenje steka, viršli, ribe i tostova na roštilju u malim količinama. Zagreva se srednji deo grejnog tela na roštilju.
<input type="checkbox"/> Ravan roštilj, velika površina	Na roštilju možete da pečete više stekova, viršli, ribe i tostova. Zagreva se cela površina ispod grejnog tela na roštilju.
<input checked="" type="checkbox"/> Topljenje	Primer: meso, živina, hleb i torte. Ventilator raspoređuje zagrejani vazduh oko jela.
<input checked="" type="checkbox"/> Brzo podgrevanje	Za brzo zagrevanje jela.

* Vrsta zagrevanja prema klasi energetske efikasnosti EN50304.

Tasteri i prikaz

Pomoću tastera podešavate različite dodatne funkcije. Na prikazu možete da očitate podešene vrednosti.

Taster	Primena
	Taster alarmni sat Njime podešavate alarmni sat.
	Taster časovnik Njime podešavate tačno vreme, trajanje pečenja i vreme kraja .
-	Taster minus Njime snižavate podešene vrednosti.
	Taster ključ Njime uključujete i isključujete zaštitu za decu.
+	Taster plus Njime povećavate podešene vrednosti.

Birač za temperaturu

Pomoću birača za temperaturu možete da podešite temperaturu i stepen na roštilju.

Podešavanja	Funkcija
	Nulti položaj Rerna nije vredna.
50-270	Opseg temperature Podaci o temperaturi u °C.
1, 2, 3	Stepeni za pečenje roštilja Stepeni na roštilju, mala i velika površina. Stepen 1 = slab Stepen 2 = srednji Stepen 3 = jak

Dok se rerna zagревa, svetli simbol za temperaturu na prikazu. Ako se zagrevanje prekine, simbol se gasi. Kod nekih podešavanja ni ne svetli.

Stepeni na roštilju

Kod ravnog roštilja podešite stepen na roštilju pomoću birača za temperaturu.

Pećnica

U pećnici se nalazi lampica za rernu. Rashladni ventilator štiti rernu od pregrevanja.

Lampica u rerni

Tokom rada rerne svetli lampica u rerni. Obrtanjem birača za funkcije u željeni položaj takođe možete da uključite lampicu u rerni, a da ne zagrevate rernu.

Rashladni ventilator

Rashladni ventilator se po potrebi uključuje i isključuje. Topao vazduh izlazi na vrata.

Kako bi se rerna posle rada brže ohladila, rashladni ventilator nastavlja da radi jedno određeno vreme.

Oprez!

Nemojte da prekrivate proreze za vazduh. Inače će se rerna pregrijati.


Vaš pribor

Pribor, koji je isporučen uz uređaj, namenjen je za mnoga jela. Pazite na to, da pribor uvek pravilno gurnete u rernu.

Kako bi mnoga jela bolje uspela ili da rad sa Vašom rernom bude još komforniji, možete da izaberete specijalan pribor.


Uguravanje pribora

Pribor možete da ugurate na 4 različite visine u rerni. Pribor uvek ugurajte do kraja, kako ne bi dodirivao staklo na vratima.

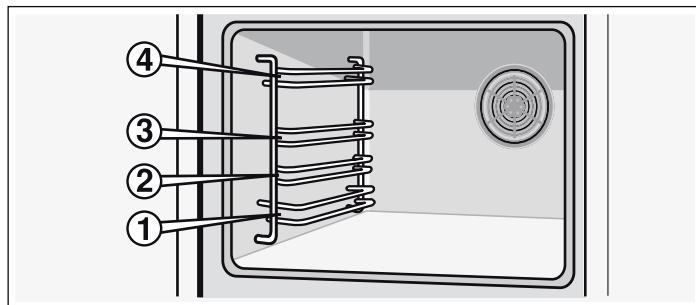

Ako je pribor izvučen otprilike do polovine, on uleže. Sada možete lako da izvadite jela.

Prilikom uguravanja u rernu pazite na ispuštanje na zadnjoj strani pribora. Samo na taj način pravilno uleže.

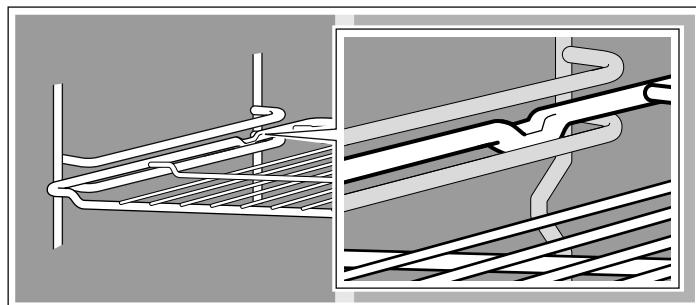

Napomena: Zbog vreline pribor može da se deformiše. Kada je ohlađen, ponovo zauzima svoj pređašnji oblik. Funkcija nije ugrožena.

Držite pleh za pečenje sa strane obema rukama i ugurajte ga paralelno u postolje. Prilikom uguravanja pleha za pečenje izbegavajte pokrete na desno ili levo. U suprotnom ćete teško moći da ugurate pleh za pečenje. Emajlirane površine bi se mogле oštetiti.

Pribor možete naknadno kupiti kod servisne službe, u specijalizovanoj radnji ili na internetu. Molimo navedite HEZ-broj.

Rešetka



Za posude, modle za kolače, pečenje, komade za roštilj i zamrznuta jela.

Ugurajte rešetku sa otvorenom stranom ka vratima rerne i krivinom na dole.

Emajlirani pleh za pečenje

Za kolače i kesks.



Pleh za pečenje ugurajte sa nagibom ka vratima rerne.

Univerzalna šarpa



Za sočne kolače, peciva, amrznuta jela i velike komade pečenja. Možete je koristiti i kao posudu za prihvatanje masti, ako roštilj pečete direktno na rešetki.

Univerzalni tiganj ugurajte sa nagibom ka vratima rerne.

Specijalan pribor

Specijalan pribor možete da kupite kod servisne službe ili u specijalizovanoj trgovini. U našim brošurama ili na internetu ćete naći različite proizvode koji su namenjeni za Vašu rernu. Raspoloživost specijalnog pribora ili mogućnost poručivanja preko interneta razlikuju se od zemlje do zemlje. Informacije o tome ćete naći u prodajnim dokumentima.

Nije svaki specijalni pribor namenjen za svaki uređaj. Prilikom kupovine stalno navedite potpuni naziv (E-br.) Vašeg uređaja.

Specijalan pribor	HEZ-broj	Funkcija
Rešetka	HEZ 434000	Za posude, kalupe za kolače, pečenje, komade za roštilj i zamrznuta jela.
Aluminijumski pleh	HEZ 430001	Za kolače i kolačice. Pleh za pečenje sa kosinom ka vratima rerne gurnite u rernu.
Emajlirani pleh za pečenje	HEZ 431001	Za kolače i kolačice. Pleh za pečenje sa kosinom ka vratima rerne gurnite u rernu.
Univerzalni tiganj	HEZ 432001	Za sočne kolače, pecivo, zamrznuta jela i velike komade pečenja. Takođe možete da ga upotrebjavate za sakupljanje masti ili sokova iz mesa ispod rešetke. Univerzalni tiganj sa kosinom ka vratima rerne gurnite u rernu.

Vrata na rerni - Dodatne sigurnosne mere

Kod vremenski dugih pečenja vrata na rerni mogu da budu veoma vrela.

Ako imate malu decu, preporučuje se povećan oprez, dok rerna radi.

Iz tog razloga na raspolaganju stoje zaštitni mehanizmi, koji sporećavaju direktni dodir sa vratima na rerni. Ovaj specijalan pribor (440651) možete dobiti kod servisne službe.

Pre prvog korišćenja

Ovde ćete saznati, šta morate da uradite, pre nego što po prvi put pripremite jela u Vašoj rerni. Pre toga pročitajte poglavje *Napomene za sigurnost*.

Podešavanje tačnog vremena

Posle priključka svetli na prikazu simbol i tri nule. Podesite tačno vreme.

1. Pritisnite taster .

Na prikazu se pojavljuje tačno vreme 12:00 i simbol treperi.

2. Pomoću tastera + ili tastera - podešite tačno vreme.

Posle nekoliko sekundi preuzima se tačno podešeno vreme.

Zagrevanje rerne

Kako biste odstranili miris ogorevanja, zgrejte praznu, zatvorenu rernu. Idealno za to je jedan čas zagrevanja sa gornje/donje strane na 240 °C. Pazite na to, da u prostoru za pečenje nema ostataka ambalaže.

Sve dok se rerna zagreva, provetrajte kuhinju.

1. Pomoću birača za funkcije podešite zagrevanje sa gornje/donje strane .

2. Pomoću birača za temperaturu podešite na 240 °C.

Posle jednog časa isključite rernu. Za to birač funkcije obrnute u nulti položaj.

Čišćenje pribora

Pre nego što pribor koristite prvi put, očistite ga temeljno vrelom sapunicom i mekom krpom.


Podešavanje rerne

Imate razne mogućnosti da podešite Vašu rernu. Ovde ćemo Vam objasniti, kako da podešite željenu vrstu toplosti i temperature ili stepen za roštilj. Ovde možete da podešite trajanje i vreme kraja pečenja na rerni.


Vrsta zagrevanja i temperatura

Primer na slici: zagrevanje sa gornje/donje strane 190 °C.

1. Pomoću birača za funkcije podešavate željenu vrstu zagrevanja.

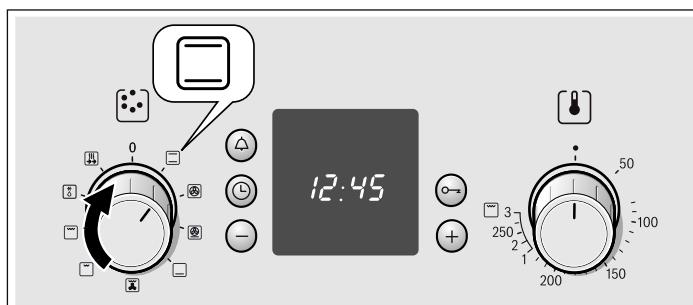

2. Pomoću birača za temperaturu možete da podešite temperaturu ili stepen na roštilju.

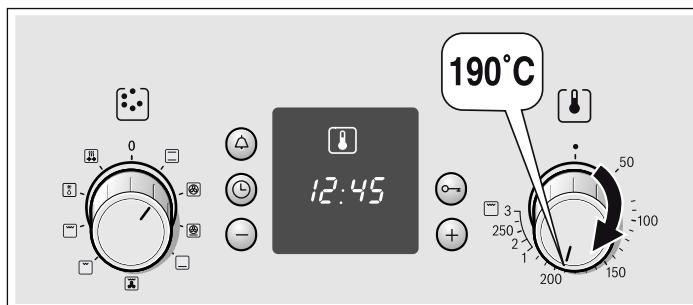

Rerna se zagreva.

Isključivanje rerne

Birač za funkcije stavite u nulti položaj.

Promena podešavanja

Po potrebi možete da promenite vrstu zagrevanja, temperaturu i stepen na roštilju.

Rerna treba automatski da se isključi

Unesite trajanje (vreme pečenja) za Vaše jelo.


Primer na slici: Podešavanje za zagrevanje sa gornje/donje strane , 190 °C, trajanje 45 minuta.

1. Pomoću birača za funkcije podešavate vrstu zagrevanja.

2. Pomoću birača za temperaturu podešavate temperaturu i stepen na roštilju.

3. Pritisnite taster časovnik .


Treperi simbol trajanja .

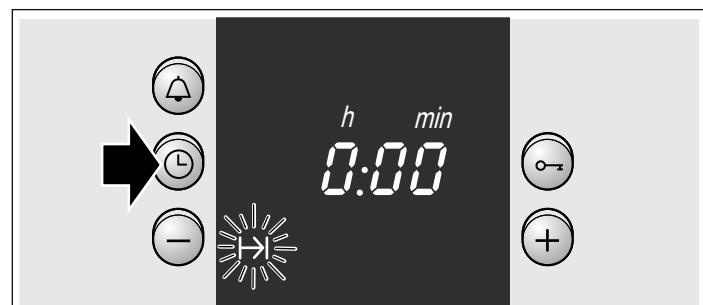

4. Pomoću tastera + ili tastera - podešavate trajanje.

Taster + predložena vrednost = 30 minuta

Taster - predložena vrednost = 10 minuta

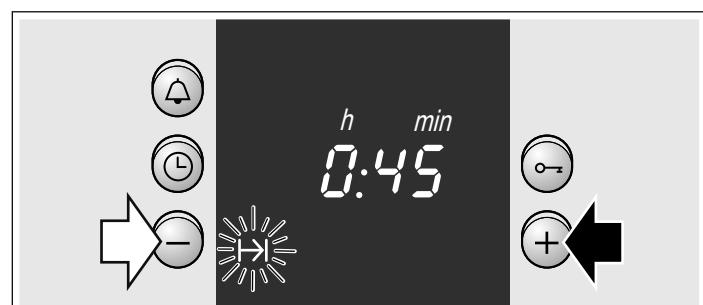

Vreme pečenja je isteklo

Čuje se signal. Rerna se isključuje. Dva puta pritisnite taster i isključite birač za funkcije.

Promena podešavanja

Pritisnite taster časovnik . Pomoću tastera + ili tastera - promenite trajanje.

Prekid podešavanja

Pritisnite taster časovnik . Pritisnite taster -, dok se prikaz ne postavi na nulu. Isključite birač za funkcije.

Podesite trajanje, ako je časovnik nestao

Dva puta pritisnite taster časovnik i podesite, kako je opisano u tački 4.


Rerna treba automatski da se uključi i isključi

Molimo da obratite pažnju na to, da lako kvarljive namirnice ne smeju dugo da ostanu u rerni.

Primer na slici: Podešavanje za zagrevanje sa gornje/donje strane , 190 °C. Sada je 10:45 . Jelo traje 45 minuta i treba da bude gotovo u 12:45 .

1. Pomoću birača za funkcije podešavate vrstu zagrevanja.
2. Pomoću birača za temperaturu podešavate temperaturu i stepen na roštilju.
3. Pritisnite taster časovnik .
4. Pomoću tastera + ili tastera - podešavate trajanje.
5. Pritisnite taster časovnik dok ne počne da treperi simbol za kraj .


Na prikazu ćete videti, kada je jelo gotovo.

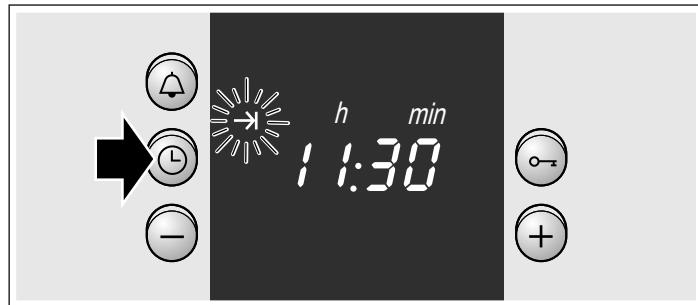

6. Pomoću tastera + vreme kraja pomerite na kasnije.

Posle nekoliko sekundi preuzimaju se podešavanja.

Na prikazu stoji vreme kraja, dok rerna ne počne sa radom.

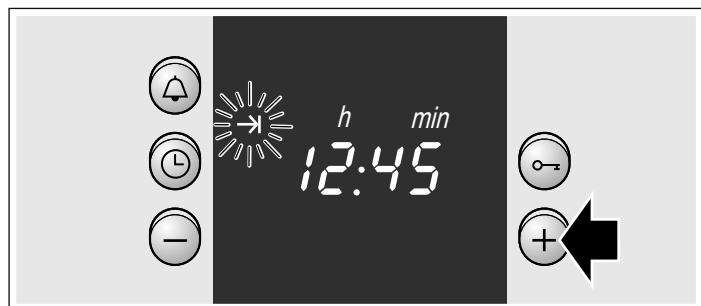

Vreme pečenja je isteklo

Čuje se signal. Rerna se isključuje. Dva puta pritisnite taster i isključite birač za funkcije.

Napomena: Dokle simbol treperi, možete da vršite promene. Ako simbol svetli, podešavanje je preuzeto.

Brzo podgrevanje

Pomoću brzog podgrevanja se u rerni brže postiže podešena temperatura.

Brzo podgrevanje koristite samo za temperature preko 100 °C.

Tek kada se brzo podgrevanje završi, stavite jela u rernu, kako bi Vam ravnometno pečenje bilo zagarantovano.

1. Birač za funkcije prebacite u položaj .
2. Pomoću birača za temperaturu podešavate temperaturu.

Rerna počinje da radi posle nekoliko sekundi. Svetli lampica na prikazu iznad birača za temperaturu.

Završeno je brzo podgrevanje

Lampica za prikaz iznad birača za temperaturu se gasi. Stavite Vaše jelo u rernu i podesite željenu vrstu zagrevanja.

Prekid brzog podgrevanja

Birač za funkcije obrnute u nulti položaj. Rerna je isključena.

Podešavanje tačnog vremena

Posle prvog priključka ili posle nestanka električne struje na prikazu trepere simbol i tri nule. Podesite tačno vreme . Birač za funkcije mora da bude isključen.

Ovako podesite

1. Pritisnite taster časovnik .
2. Pomoću tastera + ili tastera - podesite tačno vreme.

Na prikazu se pojavljuje 12.00 časova i simbol treperi.

Posle nekoliko sekundi preuzima se tačno vreme. Simbol se gasi.

Promena npr. sa letnjeg na zimsko računanje vremena

Dva puta pritisnite taster časovnik i pomoću tastera + ili tastera - izvršite promenu.

Podešavanje alarmnog sata

Alarmni sat možete da koristite kao sat koji zvoni u kuhinji. On radi nezavisno od rerne. Alarmni sat ima specifičan signal. Tako čujete, da li je alarmni sat ili trajanje pečenja u rerni isteklo. Alarmni sat takođe možete da podešite, ako je aktivna zaštita za decu.

Ovako podešite

1. Pritisnite alarmni sat .

Simbol  treperi.

2. Pomoću tastera + ili tastera - podešite vreme alarma.
Taster + predložena vrednost = 10 minuta
Taster - predložena vrednost = 5 minuta

Posle nekoliko sekundi sa radom počinje alarmni sat.
Simbol  svetli na prikazu. Vreme vidljivo teče.

Posle isteka vremena

Čuje se signal. Pritisnite alarmni sat .

Promena vremena na alarmnom satu

Pritisnite alarmni sat .

Pomoću tastera + ili tastera - promenite vreme.

Brisanje podešavanja

Pritisnite alarmni sat .

Alarmni sat i vreme trajanja teku istovremeno

Simboli svetle. Vreme alarmnog sata na prikazu vidljivo teče. Preostalo trajanje , vreme kraja  ili tačno vreme  proverite:

Pritisnite taster časovnik , dok se ne pojavi dotični simbol. Proveravana vrednost se pojavljuje na nekoliko sekundi na prikazu.

Zaštita za decu

Rerna

Kako deca ne bi nesmotreno uključila rernu, postoji zaštita za decu.

Uključivanje i isključivanje zaštite za decu

Birač za funkcije mora da bude isključen.

Uključivanje: pritisnite taster sa ključem , dok se na prikazu ne pojavi simbol . To traje oko 4 sekunde.

Isključivanje: pritisnite taster sa ključem , dok se simbol ne ugasi .

Napomene

- Alarmni sat i časovnik možete da podešite u svako doba.
- Posle nestanka električne struje podešena zaštita za decu je ugašena.

Nega i čišćenje

Ako je brižljivo negujete i čistite Vaša rerna dugo staje lepa i funkcionalna. Kako da pravilno negujete i čistite Vašu rernu objasnićemo Vam ovde.

Napomene

- Male razlike u boji na prednjem delu rerne rezultat su različitih materijala, kao što je staklo, plastični materijal ili metal.
- Senke na staklu na vratima, koje deluju kao strije, su refleksije svetla lampice za rennu.
- Emajl nagoreva na veoma visokim temperaturama. Na taj način mogu da nastanu neznatne razlike u boji. To je normalno i nema uticaj na funkciju. Ivice tankih plehova ne mogu u potpunosti da se emajliraju. Iz tog razloga mogu da budu hrapave. Na taj način se ne ugrožava zaštita od korozije.

Sredstva za čišćenje

Kako različite površine ne biste oštetili pogrešno odabranim sredstvom za čišćenje, obratite pažnju na sledeće podatke.

Prilikom čišćenja rerne nemojte koristiti

- jaka i abrazivna sredstva za čišćenje,
- sredstva za čišćenje sa velikim udelom alkohola,
- abrazivne sundere,
- kompresorske ili parne čistače.
- Pojedinačne delove nemojte prati u mašini za pranje posuđa.

Pre prve upotrebe uredno operite nove sundere.

Polje sa komandama

Vrela sapunica:
Očistite krpom za posuđe i osušite mekom krpom. Nemojte da koristite sredstvo za čišćenje stakla ili strugač za staklo.

Površine od prohroma

Očistite topлом sapunicom i mekom krpom. Kod površina od prohroma uvek brišite paralelno sa prirodnom teksturom. U suprotnom mogu da nastanu ogrebotine. Osušite mekom krpom. Odmah uklonite fleke od kamena, masti, skroba i belanceta. Nemojte da upotrebjavate abrazivna sredstva, sundere koji grebu ili grube krpe za čišćenje. Prednje delove od prohroma polirajte specijalnim sredstvom za negu. Pogledajte napomene proizvođača. U servisnoj službi ili specijalizovanoj prodavnici može da se nabavi sredstvo za čišćenje nerđajućeg čelika.

Emajlirane površine i lakirane površine

Obrišite topлом sapunicom i mekom krpom. Osušite mekom krpom.

Obrtna dugmad

Obrišite topлом sapunicom i mekom krpom. Osušite mekom krpom.

Staklo

Očistite sredstvom za čišćenje stakla. Nemojte da upotrebjavate agresivna sredstva za čišćenje ili oštре metalne predmete. Mogu da izgrebu i oštete površinu stakla.

Zaptivač	Obrišite vlažnom krpom. Osušite mekom krpom.
Dno rerne	Topla sapunica ili vodenim rastvor sirćeta. U slučaju jake nečistoće: Sredstva za čišćenje rerne potrebljavajte samo na ohlađenim površinama.
Stakleni poklopac lampice za rernu	Obrišite topлом sapunicom i mekom krpom. Osušite mekom krpom.
Pribor	Potpovite u vrelu sapunicu. Očistite četkom ili sunđerom.
Aluminijumski pleh (opciono)	Nemojte da perete u mašini za pranje posuda. Nemojte nikada da upotrebljavate sredstva za čišćenje rerne. Kako biste izbegli ogrebotine, metalne površine nemojte nikada da dodirujete nožem ili nekim sličnim oštrim predmetom. Očistite pomoću malo sredstva za pranje posuda i vlažnom krpom za čišćenje stakla ili mikrofiber krpom vodoravno i ne pritiskajte. Osušite mekom krpom. Nemojte da upotrebljavate abrazivna sredstva, sundere koji grebu ili grube krpe za čišćenje. U suprotnom mogu da nastanu ogrebotine
Osigurač za decu (opciono)	Ukoliko je na vrata rerne postavljen osigurač za decu, pre čišćenja morate da ga uklonite. Sve plastične delove potopite u toplu sapunicu i operite sunđerom za pranje posuda. Osušite mekom krpom. U slučaju jake nečistoće osigurač za decu ne funkcioniše više pravilno.
Ravna ploča za kuvanje	Napomene za negu i čišćenje ćete naći u uputstvu za upotrebu ravne ploče za kuvanje.

Čišćenje površina u rerni koje se čiste same od sebe

Zadnji zid, gornji sloj rerne i bočni zidovi rerne su presvučeni emajlom, koji se čisti sam od sebe. Ono što prska tokom pečenja i prženja ovaj sloj upija i razgrađuje, dok rerna radi. Što je temperatura viša i što duže rerna radi, to je rezultat bolji.

Ako su i posle nekoliko režima rada nečistoće ipak vidljive, postupite na sledeći način:

1. Najpre očistite dno u rerni.
 2. Onda podesite 3D-vreli vazduh ili zagrevanje sa gornje i donje strane .
 3. Praznu rernu grejte oko 2 časa na maksimalnoj temperaturi. Keramički sloj se regeneriše. Braon i crne ostatke onda možete ukloniti vodom i mekim sunđerom.
- Mala razlika u boji na keramičkom sloju nema uticaj na funkciju samočišćenja.

Oprez!

- Nikada nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje. Možete da izgrebete ili oštetite visokoporozni površinski sloj.
- Sredstvo za čišćenje rerne nemojte koristiti za površine, koje se same čiste. Ako sredstvo za čišćenje rerne slučajno ipak dospe na te površine, odmah ga obrišite sunđerom i čistom vodom.


Otkačivanje i zakačivanje okvira

Ako čistite možete da skinete okvire. Rerna mora da bude hladna.

Skidanje okvira

1. Dole izvucite okvir i malo ga povucite unapred. Producne vijke na donjem delu okvira izvucite iz otvora za fiksiranje (slika A).


2. Zatim okvir ispravite na gore i pažljivo ga izvucite (slika B).

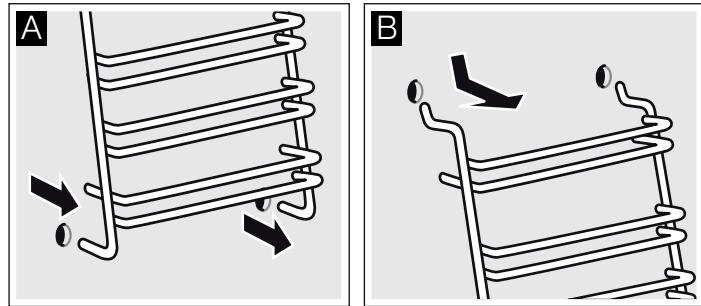

Očistite okvire sredstvom za pranje posuda i sunđerom. Kod tvrdokornih nečistoća koristite četku.


Zakačivanje okvira

1. U gornje otvore pažljivo ubacite kuke. (slika A-B)

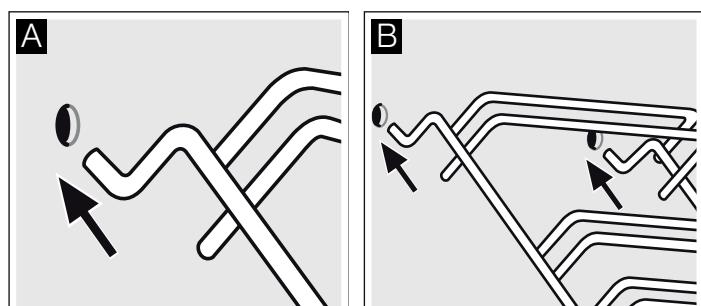

Pogrešna montaža!


Nikada nemojte pomerati okvir, pre nego što ste dve kuke sasvim uglavili u gornje otvore. Emajl bi se mogao ošteti i otpasti (slika C).

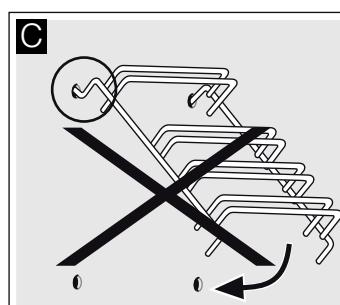

2. Dve kuke morate u potpunosti zakačiti u gornje otvore. Tek sada lagano i pažljivo pomerite okvir na dole i zakačite ga u donje otvore (slika D).

3. Oba okvira zakačite na bočne zidove rerne (slika E).



Ako su okviri pravilno montirani rastojanje između dva gornja nivoa je veće.

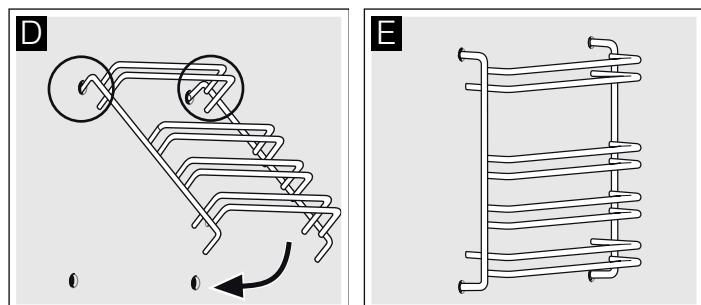

Otkačivanje i zakačivanje vrata na rerni

Za čišćenje i demontažu stakla na vratima možete da otkačite vrata na rerni.

Šarniri vrata na rerni imaju po jednu polugu za blokadu. Ako su poluge za blokadu zaklopljene (slika A), vrata na rerni su osigurana. Na mogu da se otkače. Ako su poluge za blokadu za otkačivanje vrata na rerni otklopljene (slika B), onda su šarniri osigurani. Ne mogu iznenada da se zatvore.

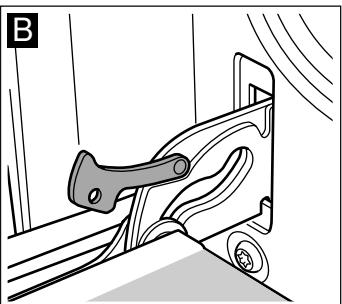
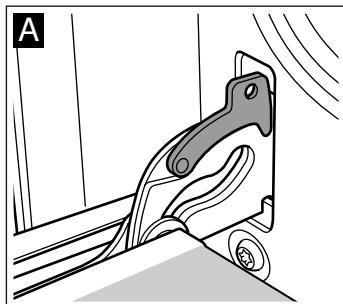


⚠️ Opasnost od povrede!

Ako su šarniri neosigurani, zatvaraju se iznenada sa velikom snagom. Pazite na to, da poluge za blokadu uvek budu sasvim zaklopljene, odnosno sasvim otklopljene priilikom otkačivanja vrata na rerni.

Otkačivanje vrata



1. Vrata rerne sasvim otvoriti.
2. Obe poluge za blokadu otklopite levo i desno (slika A).
3. Zatvorite vrata na rerni do kraja. Uhvatite sa obe ruke levo i desno. Još malo dalje zatvorite i izvucite (slika B).

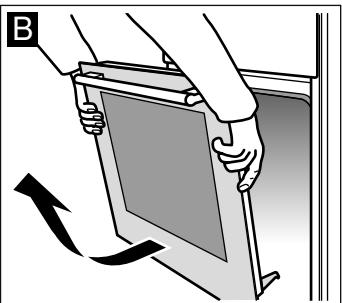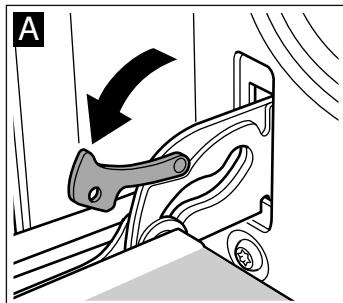


Zakačivanje vrata

Vrata na rerni ponovo zakačite obrnutim redosledom.

1. Prilikom zakačivanja vrata na rerni pazite na to, da obe šarnira uđu pravo u otvor (slika A).
2. Zarez na šarniru mora da ulegne na obe strane (slika B).

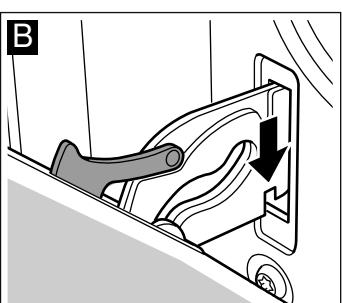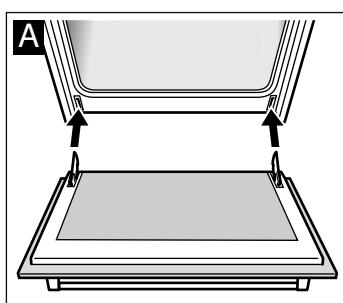

3. Ponovo zaklopite obe poluge za blokadu (slika C). Zatvorite vrata na rerni.

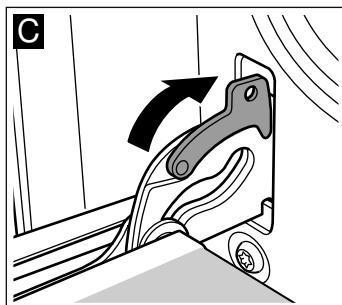

⚠️ Opasnost od povrede!



Ako vrata na rerni iznenada ispadnu ili se neki šarnir zaklopi, nemojte dodirivati šarnir. Pozovite servisnu službu.

Demontaža i ugradnja stakla na vrata


Kako biste ih bolje očistili, možete da demontirate stakla na vratima rerne.

Demontaža

1. Otkačite vrata na rerni i sa ručkom okrenutom na dole, položite na krušu.
2. Skinite poklopac gore na vratima rerne. Uz to levo i desno prstima pritisnite spojnicu (slika A).
3. Podignite gornje staklo i izvucite (slika B).

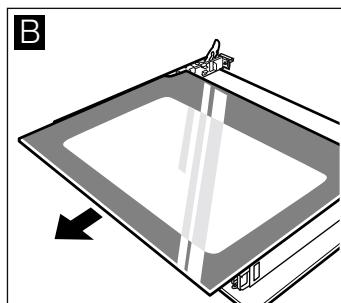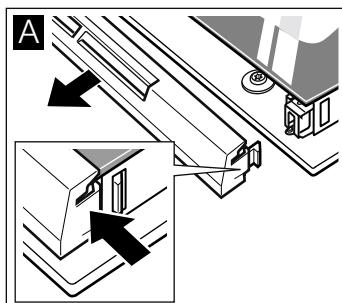

4. Podignite staklo i izvucite (slika C).

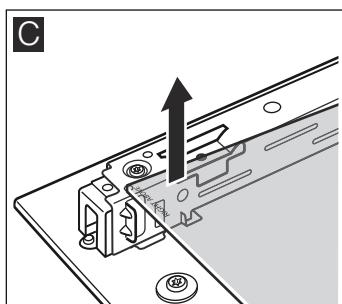

Očistite staklo sredstvom za čišćenje stakla i mekom krpom.



⚠️ Opasnost od povrede!

Izgubljeno staklo na vratima uređaja može da iskoči. Nemojte koristiti strugaljku za staklo, oštra i abrazivna sredstva za čišćenje.

Ugradnja

Prilikom ugradnje pazite na to, da dole levo ispravno stoji logo "right above".

1. Staklo ugurajte ukoso pozadi (slika A).
2. Gornje staklo ugurajte ukoso u nazad u oba držača. Glatka površina mora da bude spolja. (slika B).

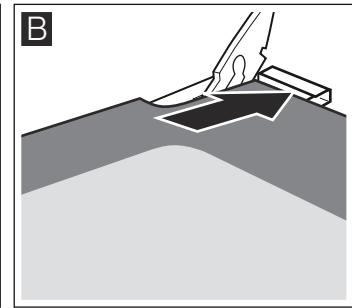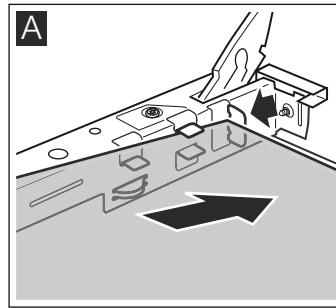

3. Postavite poklopac i pritisnite.

4. Zakačite vrata rerne.

Rernu koristite tek onda kada su stakla pravilno ugrađena.

Smetnja, šta činiti?

Ako dođe do smetnje, često se radi samo o nekoj sitnici. Pre nego što pozovete servisnu službu, pogledajte tabelu. Možda sami možete da otklonite smetnju.

Tabela sa smetnjama

Ako Vam jelo nije optimalno uspelo, molimo pogledajte poglavlje *Testirali smo za Vas u našoj kuhinji*. Tamo ćete pronaći mnogo saveta i napomena za kuvanje.

⚠️ Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne. Popravke sme da sprovodi samo servisni tehničar, kojeg smo mi obučili.

Smetnja	Mogući uzrok	Pomoć/Napomene
Rerna ne funkcioniše.	Osigurač je u kvaru.	Proverite da li su osigurači u komandnom ormanu u redu.
	Nestalo je električne struje.	Proverite, da li funkcionišu svetlo u kuhinji ili drugi kuhinjski uređaji.
Prikaz na časovniku treperi	Nestalo je električne struje.	Iznova podešite tačno vreme.
Rerna ne greje.	Na kontaktima je prašina .	Drške prekidača obrnите više puta tam-o-vamo.

Oprez!

Ako je mrežni kabl oštećen, njegovu zamenu mora da izvrši proizvođač, njegova servisna služba ili neko slično kvalifikovano lice.


Zamena sijalice na svodu u rerni

Ako je sijalica u rerni prestala da radi, mora da se zameni. Zamenske sijalice, koje su otporne na temperaturu, 40 W, dobijete kod servisne službe ili u specijalizovanoj prodavnici. Koristite samo te sijalice.

⚠️ Opasnost od strujnog udara!

Isključite osigurač u električnom ormanu.

1. U hladnu rernu položite krpu za posuđe, kako biste izbegli oštećenja.
2. Stakleni poklopac odvрните obrtanjem u levo.

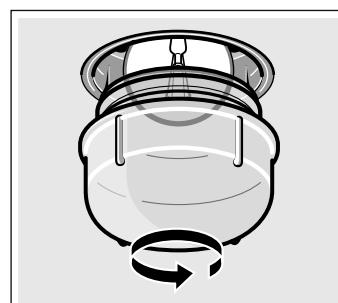

3. Sijalicu zamenite istim tipom sijalice.

4. Ponovo zavrnete stakleni poklopac.

5. Izvadite krpu za posuđe i uključite osigurač.

Stakleni poklopac

Oštećeni stakleni poklopac mora da se zameni. Odgovarajući stakleni poklopac ćete dobiti kod servisne službe. Navedite E-broj i FD-broj Vašeg uređaja.

Tablica smetnji

Često se radi samo o nekoj sitnici, kada nastane smetnja. Pre nego što pozovete servisnu službu, molimo Vas da pokušate sami ukloniti smetnju uz pomoć tablice.

Ako jednom jelo ne uspije na optimalni način, pogledajte u poglavlju Za Vas provereno u našoj studio-kuhinji. Tu ćete da nađete puno saveta i napomena za kuhanje.

E-broj i FD-broj

Prilikom poziva molimo navedite broj proizvoda (E-br.) i fabrički broj (FD-br.), kako bi Vam kvalifikovano osoblje moglo pomoći. Pločicu sa tipom i brojevima ćete pronaći bočno na vratima rerne. Kako po potrebi ne biste morali dugo da tražite, ovde možete da unesete podatke Vašeg uređaja i broj telefona servisne službe.

E-br.

FD-br.

Servisna služba

Obratite pažnju na to, da poseta servisnog tehničara u slučaju pogrešnog rukovanja, čak i tokom garantnog roka, nije besplatna.

Kontaktne podatke za sve države naći ćete u priloženom spisku servisnih službi.

Imajte poverenja u kompetenciju proizvođača. Tako ćete biti sigurni da će popravku izvršiti obučeni servisni tehničari koji su opremljeni originalnim rezervnim delovima za Vaš uređaj.

Za Vas testirano u našoj kuhinji

Ovde ćete pronaći izbor jela i optimalna podešavanja za njih. Pokazaćemo Vam, koja vrsta zagrevanja i temperature je najbolje namenjena za Vaše jelo. Dobićete podatke za odgovarajući pribor i na koju visinu treba da ga ugurate. Dobićete savete za posuđe i za pripremu.

Napomene

- Vrednosti u tabeli važe uvek za ubacivanje u hladnu i praznu rerну.
Unapred zagrejte rerну, ako je to navedeno u tabeli. Pribor tek posle podgrevanja obložite papirom za pečenje.
- Podaci o vremenu u tabelama su orientacione vrednosti. One zavise od kvaliteta i prirode namirnica.
- Koristite pribor koji ste dobili prilikom isporuke uređaja. Dodatni pribor možete dobiti kao specijalan pribor u specijalizovanoj radnji ili kod servisne službe.
Pre korišćenja rerne izvadite pribor i posuđe koje Vam nije porebno.
- Uvek koristite rukavice, kada iz rerne uzimate vreo pribor ili posuđe.

Kolači i peciva

Pečenje na jednom nivou

Prilikom pečenja kolača i torti najbolji rezultat daje funkcija zagrevanja sa gornje i donje strane .

Prilikom pečenja pomoću funkcije 3D vreli vazduh  pribor ugurajte na sledeće nivo:

- Kolači u kalupima za kolače: Nivo 2
- Kolači na plehu za pečenje: Nivo 3

Pečenje i prženje na više nivoa

Koristite 3D vreli vazduh .

Nivoi za pečenje i prženje na 2 nivoa:

- Univerzalni tiganj: nivo 3
- Pleh za pečenje: nivo 1

Jela, koja ste istovremeno ugurali u rernu, ne moraju biti gotova u isto vreme.

U tabelama ćete pronaći izbor jela.

Kalupi za pečenje

Najbolji su tamni kalupi za pečenje od metala.

Kod svetlih kalupa za kolače od tankog metalra ili kod staklenih kalupa produžuje se vreme pečenja i kolači ne rumene ravnomerno.

Ako želite da koristite silikonske kalupe, orijentisite se prema podacima i receptima proizvođača. Silikonski kalupi su često manji od normalnih kalupa. Količine testa i podaci u receptima mogu da odstupaju.

Tabele

U tabelama ćete za različite kolače i peciva pronaći optimalnu vrstu zagrevanja. Temperatura i trajanje pečenja zavise od količine i vrste testa. Zato su u tabelama navedeni opsezi. Najpre pokušajte sa nižim vrednostima. Niža temperatura za rezultat ima ravnomernije rumenilo. Ako je neophodno, sledeći put podesite višu temperaturu.

Vreme pečenja se skraćuje za 5 do 10 minuta, ako predhodno zagrejete rernu.

Dodatane informacije ćete pronaći pod Saveti za pečenje u nastavku posle tabela.

Kolači u kalupima	Kalup	Visina	Vrsta zagrevanja	Temperatura, °C	Trajanje, minuti
Jednostavni kolači od mučenog testa	Kalup za kraljevske kolače	2		160-180	55-65
Fini kolači od mučenog testa (npr. suvi kolači)	Kalup za kraljevske kolače	2		155-175	65-75
Kore sa rubom od mravljinog testa	Kalup sa skočnim mehanizmom	1		160-180	30-40
Kore za torte od mučenog testa	Kalup za kore za voćne torte	2		160-180	25-35
Torta od biskvita	Kalup sa skočnim mehanizmom	2		160-180	30-40

* Kolač ostavite u uređaju oko 20 minuta da se ohladi.

Kolači u kalupima	Kalup	Visina	Vrsta zagrevanja	Temperatura, °C	Trajanje, minuti
Voćna torta ili torta sa sirom, mrvljivo testo*	taman kalup sa skočnim mehanizmom	1	□	170-190	70-90
Fini voćni kolač, od mučenog testa	Kalup sa skočnim mehanizmom	2	□	150-170	55-65
Pikantni kolač* (npr. francuska pica/slani kolač sa lukom)	Kalup sa skočnim mehanizmom	1	□	180-200	50-60

* Kolač ostavite u uređaju oko 20 minuta da se ohladi.

Kolači na plehu	Pribor	Visina	Vrsta zagrevanja	Podatak o temperaturi u °C	Trajanje, minuti
Mučeno ili testo sa kvascem sa suvim nadnevom	Univerzalni tiganj	3	□	160-180	25-35
	Emajlirani pleh za pečenje + univerzalni tiganj*	1+3	⊗	150-170	40-50
Mučeno ili testo sa kvascem sa svežim voćem	Univerzalni tiganj	3	□	140-160	40-50
	Emajlirani pleh za pečenje + univerzalni tiganj*	1+3	⊗	130-150	50-60
Rolat od biskvita (predhodno zagrejati)	Univerzalni tiganj	2	□	170-190	15-20
Pletenica sa kvascem, 500 g brašna	Univerzalni tiganj	2	□	160-180	25-35
Štolen (tvrdna štrudla), 500 g brašna	Univerzalni tiganj	3	□	160-180	50-60
Štolen (tvrdna štrudla), 1 kg brašna	Univerzalni tiganj	3	□	150-170	90-100
Štrudla, slatka	Univerzalni tiganj	2	□	180-200	55-65
Pica	Univerzalni tiganj	3	□	180-200	20-30
	Emajlirani pleh za pečenje + univerzalni tiganj*	1+3	⊗	150-170	35-45

* Prilikom pečenja na dva nivoa univerzalni tiganj uvek ugurajte na gornji nivo.

Hleb i zemičke

Ako nije drugačije navedeno, rernu za pečenje hleba uvek predhodno zagrejte.

Nikada ne sipajte vodu direktno u vrelu rernu.

Hleb i zemičke	Pribor	Visina	Vrsta zagrevanja	Temperatura, °C	Trajanje, minuti
Hleb sa kvascem, 1,2 kg brašna	Univerzalni tiganj:	2	□	270	8
				190	35-45
Hleb od kiselog testa, 1,2 kg brašna	Univerzalni tiganj:	2	□	270	8
				190	35-45
Zemičke (npr. ovsene zemičke)	Univerzalni tiganj:	2	□	200-220	20-30

Mala peciva	Pribor	Visina	Vrsta zagrevanja	Podatak o temperaturi u °C	Trajanje, minuti
Keks	Univerzalni tiganj	3	□	150-170	10-20
	Emajlirani pleh za pečenje + univerzalni tiganj*	1+3	⊗	130-150	30-40
Pislice	Univerzalni tiganj	3	⊗	70-90	135-145
Princes krofne	Univerzalni tiganj	2	□	200-220	30-40
Makarone	Univerzalni tiganj	3	□	110-130	30-40
	Emajlirani pleh za pečenje + univerzalni tiganj*	1+3	⊗	100-120	35-45
Lisnato testo	Univerzalni tiganj	3	⊗	190-210	20-30
	Emajlirani pleh za pečenje + univerzalni tiganj*	1+3	⊗	180-200	30-40

* Prilikom pečenja na dva nivoa univerzalni tiganj uvek ugurajte na gornji nivo.

Saveti za pečenje

Hoćete da pečete po svom sopstvenom receptu. Orijentišite se prema sličnom pecivu u tabeli za pečenje.

Ovako ćete utvrditi, da li je mučeni kolač pečen.	Otpriklike 10 minuta pre kraja vremena za pečenje, koje je navedeno u receptu, drvenim štapićem probodite kolač na mestu, koje je najviše naraslo. Ako se testo ne lepi za drvo, kolač je gotov.
Kolač se slepio.	Sledeći put koristite manje tečnosti ili temperaturu rerne podesite na 10 stepeni nižu temperaturu. Obratite pažnju na navedeno vreme mučenja u receptu.
Kolač je na sredini narastao, a na ivicama nije.	Nemojte podmazivati ivice kalupa sa skočnim mehanizmom. Kad je pečen, kolač pažljivo odvojte nožem.
Kolač je gore previše taman.	Ugurajte ga na niži nivo, odaberite nižu temperaturu i kolač pecite nešto duže.
Kolač je previše suv.	Gotov kolač čačkalicom izbušite na nekoliko mesta. Onda ga pospite voćnim sokom ili alkoholnim pićem. Sledeći put povećajte temperaturu za 10 stepeni i skratite vreme pečenja.
Hleb ili kolač (n pr. kolač sa sirom) izgleda dobro, ali je unutra gnjecav (dekav, sa vodnjikavim prugama).	Sledeći put stavite manje tečnosti i pecite duže na nižoj temperaturi. Kod kolača sa sočnim nadevom, najpre malo predhodno pecite koru. Pospite je bademima ili prezlama i onda stavite nadev. Pazite na recepte i vreme pečenja.
Pecivo je neravnomerno porumenelo.	Odaberite nešto nižu temperaturu, onda će pecivo biti ravnomernije pečeno. Osetljivo pecivo pomoću zagrevanja sa gornje/donje strane ☒ na jednom nivou. Papir za pečenje, koji viri, može da ima uticaj na cirkulaciju vazduha. Papir za pečenje isecite tako da odgovara plehu.
Voćni kolač je odozdo previše svetao.	Sledeći put kolač gurnite na niži nivo u rerni.
Voćni sok se preliva sa kolača.	Sledeći put koristite, ako postoji, dublji univerzalni tiganj.
Pecivo od testa sa kvascem se prilikom pečenja zlepilo jedno za drugo.	Između komada peciva razmak bi trebalo da bude otpriklike 2 cm. Tako ima dovoljno mesta, da komadi peciva lepo narastu i da porumene sa svih strana.
Pekli ste na više nivoa. Na gornjem plehu je pecivo tamnije nego na donjem.	Za pečenje na više nivoa uvek koristite 3D-vreli vazduh ☒. Istovremeno ugurani plehovi ne moraju istovremeno da budu gotovi.
Prilikom pečenja sočnih kolača isparava kondenzovana voda.	Prilikom pečenja može da nastane vodena para. Ona izlazi na vrata. Vodena para može da pada na polje sa komandama ili na prednje delove susednog nameštaja i da kaplje kao kondenzovana voda. To je uslovljeno zakonom fizike.

Meso, živila, riba

Posuđe

Možete da koristite svo posuđe, koje je otporno na topotu. Za velika pečenja namenjen je takođe univerzalni tiganj.

Najbolju namenu ima posuđe od stakla. Pazite na to, da poklopac za pekač odgovara i dobro zatvara.

Ako koristite emajlirane tiganje, dodajte malo više tečnosti.

Kod tiganja od prohroma meso slabije rumeni i može da bude slabije kuvano. Produžite vreme kuvanja.

Podaci u tabeli:

Posuđe bez poklopca = otvoreno

Posuđe sa poklopcom = zatvoreno

Posuđe postavite uvek na sredinu rešetke.

Vrelo stakleno posuđe postavite na suv podmetač. Ako je podloga mokra ili hladna, staklo može da pukne.

Prženje

U posnije meso dodajte malo tečnosti. Dno posude bi trebalo da bude pokriveno oko $\frac{1}{2}$ cm.

Za dinstanje dodajte dosta tečnosti. Dno posude bi trebalo da bude pokriveno oko 1 - 2 cm.

Količna tečnosti zavisi od vrste mesa i materijala posude. Ako meso pripremate u emajliranom tiganju, potrebno je nešto više tečnosti nego u staklenom posudu.

Tiganji od prohroma su samo za uslovnu namenu. Meso se kuva sporije i slabije rumeni. Kuvajte na višim temperaturama i ili kuvajte duže.

Napomene za pečenje roštilja

Roštilj pecite uvek u zatvorenoj rerni.

Predhodno zagrejte roštilj oko 3 minuta, pre nego što komade za roštilj postavite na rešetku.

Komade za roštilj položite direktno na rešetku. Komad za roštilj je najbolji, ako ga položite na sredinu rešetke. Dodatno ugurajte univerzalni tiganj na visinu 1. Sokovi iz mesa će isciureti u posudu a rerna ostaje čista.

Pleh za pečenje ili univerzalni tiganj ne smete da ugurate na visinu 4 . Na visokim temperaturama mogu da se deformišu prilikom izvlačenja mogu da oštete prostor za pečenje.

Neka Vam komadi za roštilj budu otpriklike iste veličine. Na taj način se jednakost peku i ostaju lepo sočni. Posolite stekove tek pošto ste ih ispekli na roštilju.

Komade za roštilj obrnите posle $\frac{2}{3}$ navedenog vremena.

Grejna tela roštilja se uvek iznova uključuju i isključuju. To je normalno. Koliko često se to dešava, zavisi od podešenog stepena za pečenje roštilja.

Meso

Komade mesa okrećite na polovini vremena.

Kada je pečenje gotovo, treba ga ostaviti još 10 minuta u isključenoj, zatvorenoj pećnici. Ovo omogućava da se moča bolje raspodeli.

Posle pečenja razbijte u aluminijumsku foliju i ostavite ga da miruje u rerni 10 minuta.

Kod svinjskog pečenja sa kožom, kožu ukršteno isecite, pa pečenje u posuđe najpre položite kožom na dole.

Meso	Težina	Pribor za posude	Visina	Vrsta zagrevanja	Temperatura °C, stepen na roštilju	Trajanje, minuti
Govedina						
Govede pečenje	1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg	zatvoreno	2 2 2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	200-220 190-210 180-200	120 140 160
Govedi file, roza	1,0 kg 1,5 kg	otvoreno	1 1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	210-230 200-220	70 80
Govedina, roza	1,0 kg	otvoreno	1	<input checked="" type="checkbox"/>	230-250	50
Stekovi, 3 cm, roza		Rešetka + univerzalni tiganj	4+1	<input type="checkbox"/>	3	15
Teletina						
Teleće pečenje	1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg	otvoreno	1 1 1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	200-220 190-210 180-200	100 120 140
Svinjsko meso						
bez kože (npr. . vrat)	1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg	otvoreno	1 1 1	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	190-210 180-200 170-190	120 150 170
sa kožom (npr. . plećke)	1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg	otvoreno	1 1 1	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	180-200 190-210 170-190	130 160 190
Svinjsko dimljeno meso sa kostima	1,0 kg	zatvoreno	1	<input type="checkbox"/>	210-230	80
Jagnjetina						
Jagnjeći butovi bez kostiju, srednji	1,5 kg	otvoreno	1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	120
Mleveno meso						
Veknice od mesa	oko 750 g	otvoreno	1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	70
Viršle						
Viršle		Rešetka + univerzalni tiganj	4+1	<input type="checkbox"/>	3	15
Živina						
Vrednosti u tabeli važe za ubacivanje u hladnu rernu.	Kod patke ili guske probodite kožu ispod krila, kako bi mast mogla da isteče.					
Podaci o težini u tabeli se odnose na nenapunjenu živinu, koja je spremna za pečenje.	Živinu položite na rešetku grudima na dole. Celo živinče okrenite, kada istekne trećina vremena za pečenje.					
Ako roštilj pečete direktno na rešetki, ugurajte univerzalni tiganj na visinu 1.	Živinče će biti posebno hrskavo rumeno, ako ga pred kraj prženja premažete puterom, slanom vodom ili sokom od pomorandže.					
Živina	Težina	Pribor za posude	Visina	Vrsta zagrevanja	Temperatura °C, stepen na roštilju	Trajanje, minuti
Pileće polutke, 1-4 komada	po 400g	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	210-230	40-50
Komadi piletine	po 250 g	Rešetka	3	<input checked="" type="checkbox"/>	210-230	30-40
Pile, celo 1-4 komada	po 1 kg	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	55-85
Patka, cela	1,7 kg	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	80-100
Guska, cela	3,0 kg	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	160-180	110-130
Mala čurka, cela	3,0 kg	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	80-100
2 čureća batka	po 800g	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	80-100

Riba

Komade ribe obrnite posle $\frac{2}{3}$ navedenog vremena.

Cela riba ne mora da se obrće. Celu ribu u plivajućem položaju sa leđnim perajama na gore gurnite u rernu. U stomak ribe

stavite polovinu krompira ili burence otporno na topotu, kako bi riba bila stabilna.

Kada roštilj pečete direktno na rešetki, dodatno ugurajte univerzalni tiganj na visinu 1. Sokovi iz ribe će iscureti u posudu, a rerna ostaje čista.

Riba	Težina	Pribor za posude	Visina	Vrsta zagrevanja	Temperatura °C, stepen na roštilju	Trajanje, minuti
Riba, cela	à 300 g	Rešetka	3		2	20-25
	1,0 kg	Rešetka	2		190-210	40-50
	1,5 kg	Rešetka	2		180-200	60-70
Riblji odresci, npr. kotleti	à 300 g	Rešetka	4		2	20-25

Saveti za prženje i pečenje roštilja

Za težinu pečenja u tabeli nema podataka.

Želeli biste da proverite, da li je pečenje gotovo. Koristite termometar za meso (može se nabaviti u specijalizovanim prodavnicama) ili proverite "kašikom". Kašikom pritisnite pečenje. Ako je čvrsto, onda je gotovo. Ako utanja, potrebno je još malo vremena.

Pečenje je previše tamno i kožica je na mestima izgorela.

Pečenje izgleda dobro, ali je sos izgoreo.

Pečenje izgleda dobro, ali je sos previše svetao i voden.

Prilikom prelivanja pečenja nastaje vodena para.

Izaberite podatke u skladu sa težinom, koja stoji u nastavku i produžite vreme.

Печење је превише тамно и кожица је на местима изгорела.

Следећи put izaberite manji pleh ili dodajte više tečnosti.

Следећи put izaberite veći pleh i sipajte manje tečnosti.

To je fizički uslovljeno i normalno. Veliki deo vodene pare izlazi kroz otvor za paru. Može da padne na prednji deo prekidača ili na prednje delove nameštaja, koji se nalaze u neposrednoj blizini ili da kaplje kao konzenzovana voda.

Gužvare, đuveč, tostovi

Ako roštilj pečete direktno na rešetki, dodatno ugurajte univerzalni tiganj na visinu 1. Rerna ostaje čistija.

Posude uvek stavljajte na rešetku.

Da li je gužvara pečena zavisi od veličine posude i visine gužvare. Podaci u tabeli su samo orijentacione vrednosti.

Jelo	Pribor za posude	Visina	Vrsta zagrevanja	Temperatura, °C	Trajanje, minuti
Gužvare					
Gužvara, slatka	Đuvečara	2		170-190	50-60
Tepsija za rezance	Đuvečara	2		210-230	25-35
Garniranje					
Garnirani krompir sa sirovim dodacima, Visina maks. 2 cm	Đuvečara	2		150-170	50-60
Tost					
Ispeći tost, 4 komada	Rešetka	4		3	6-7
Ispeći tost, 12 komada	Rešetka	4		3	4-5
Tost, prepeći, 4 komada	Rešetka	3		3	7-10
Tost, prepeći, 12 komada	Rešetka	3		3	5-8

Gotovi proizvodi

Pazite na podatke, koje na pakovanju dao proizvođač.

Ako ste pribor obložili papirom za pečenje, pazite na to, da je papir namenjen za te temperature. Uskladite veličinu papira sa jelom.

Rezultat pečenja jako zavisi od namirnica. Prepečenost i neravnomernost mogu da postoje već kod sirove robe.

Jelo	Pribor	Visina	Vrsta zagrevanja	Podatak o temperaturi u °C	Trajanje, minuti
Štrudla sa voćnim nadevom	Univerzalni tiganj	3		190-210	45-55
Pomfrit	Univerzalni tiganj	3		210-230	25-30
Pica	Rešetka	2		200-220	15-20
Pica baget	Rešetka	2		190-210	15-20

Napomena

Prilikom pečenja zamrznutih jela univerzalni tiganj može da se deformiše. Razlog za to su velike temperaturne razlike, kojima je pribor izložen. Tokom procesa pečenja deformacija ponovo nestaje.

Specijalna jela

Na nižim temperaturama će Vam takođe uspeti da pomoću 3D-vrelog vazduha spremite kremasti jogurt isto tako dobro kao i privlačno testo sa kvascem.

Najpre iz rerne uklonite pribor, rešetke, koje se zakačuju ili plehove na izvlačenje.

Priprema jogurta

1. skuvajte 1 litar mleka (3,5 % masti) i ohladite na 40 °C.
2. umešajte 150 g jogurta (temperatura iz frižidera).

3. Sipajte u šolje ili male tegle sa zatvaračem i pokrijte folijom za održavanje svežine.

4. Kako je navedeno, predhodno zagrejte rernu.

5. Šolje ili tegle postavite na dno rerne i pripremite, kako je navedeno.

Narastanje testa sa kvascem

1. Testo sa kvascem pripremite kao i obično, stavite u vatrostalnu posudu od keramike i pokrijte.
2. Kako je navedeno, predhodno zagrejte rernu.
3. Isključite rernu i testo stavite u rernu da naraste.

Jelo	Posuđe	Vrsta zagrevanja	Temperatura	Trajanje
Jogurt	Šolje ili tegle sa zatvaračem	postavite na dno rerne		predhodno zagrejte na 50 °C 5 min. 50 °C 8 čas.
Narastanje testa sa kvascem	Vatrostalno posuđe	postavite na dno rerne		predhodno zagrejte na 50 °C 5-10 min. Isključite uređaj i stavite testo sa kvascem u rernu 20-30 min.

Topljenje

Vreme topljenja podesite u skladu sa vrstom i količinom namirnice.

Molimo da pazite na podatke koje je na pakovanju dao proizvođač.

Uzmite namirnice iz pakovanja i u odgovarajućoj posudi stavite na rešetku.

Živinu na tanjur postavite grudima na dole.

Smrznute namirnice	Pribor	Visina	Vrsta zagrevanja	Temperatura
npr. torte sa šlagom, krem torte sa buterom, torte sa čokoladnom ili glazurom od šećera, voće, pilići, kobasicu i meso, hleb, zemičke, kolači i druga peciva	Rešetka	2		Birač za temperaturu ostaje isključen

Sušenje

Pomoću 3D-vrelog vazduha možete sjajno da sušite voće i povrće.

Koristite samo odgovarajuće voće i povrće i temeljno ga operite.

Ostavite ga, da se dobro ocedi i osuši.

Univerzalni tiganj i rešetku obložite papirom za pečenje ili pergament papirom.

Više puta okrećite sočno voće i povrće.

Osušeno voće ili povrće odmah posle sušenja odvojite od papira.

Voće o bilje	Pribor	Visina	Vrsta zagrevanja	Temperatura	Trajanje
600 g kolutova od jabuka	Univerzalni tiganj + rešetka	3+1		80 °C	oko 5 časova
800 g kriški kruške	Univerzalni tiganj + rešetka	3+1		80 °C	oko 8 časova
1,5 kg šljiva ili ringlova	Univerzalni tiganj + rešetka	3+1		80 °C	oko 8-10 časova
200 g začinskog bilja, očišćeno	Univerzalni tiganj + rešetka	3+1		80 °C	oko 1½ čas

Ukuvavanje

Za ukuvavanje tegle i gumeni prstenovi moraju da budu čisti i ispravni. Ako je moguće odmah koristite velike tegle. Podaci u tabelama se odnose na okrugle tegle od jedan litar.

Oprez!

Nemojte koristiti veće i više tegle. Poklopci bi mogli da puknu. Koristite samo odgovarajuće voće i povrće. Temeljno ga operite.

Navedena vremena u tabelama su orientacione vrednosti. Uticaj mogu imati temperatura u prostoriji, broj tegli, količina i toplota sadržaja tegle. Pre nego što promenite podešavanje odnosno isključite, proverite, da li sadržaj u teglama pravilno vri.

Priprema

1. Napunite tegle, nemojte ih prepuniti.
2. Obrišite ivice tegli, moraju da budu čiste.
3. Na svaku teglu stavite mokar gumeni prsten i poklopac.

Voće u teglama od jedan litar

	od vrenja	Preostala topota
Jabuke, ribizle, jagode	Isključivanje	oko 25 minuta
Višnje, kajsije, breskve, ogrozdi	Isključivanje	oko 30 minuta
Mus od jabuka, kruške, šljive	Isključivanje	oko 35 minuta

Povrće

Ukoliko se u teglama podižu mehurići, temperaturu vratite na 120 do 140 °C. U zavisnosti od vrste povrća oko 35 do

4. Tegle zatvorite stezaljkama.

U rernu nemojte stavlјati više od šest tegli.

Podešavanje

1. Na visinu 2 ugurajte univerzalni tiganj. Tegle postavite tako, da ne dodiruju jedna drugu.
2. $\frac{1}{2}$ litra vrele vode (oko 80 °C) sipajte u univerzalni tiganj.
3. Zatvorite vrata na rerni.
4. Podesite zagrevanje sa donje strane □.
5. Temperaturu podesite na 170 do 180 °C.

Ukuvavanje

Voće

Posle otprilike 40 do 50 minuta u kratkim razmacima podižu se mehurići. Isključite rernu.

Posle 25 do 35 minuta na preostaloj toploti uzmite tegle iz rerne. Ako se u rerni tegle duže hlađe, moglo bi se stvoriti bakterije i pospešiti, da se ukuvano voće ukiseli.

Povrće sa hladnim prelivom u teglama od jedan litar

	od vrenja	Preostala topota
Krastavci	-	oko 35 minuta
Cvekla	oko 35 minuta	oko 30 minuta
Prokelj	oko 45 minuta	oko 30 minuta
Pasulj, keleraba, radič	oko 60 minuta	oko 30 minuta
Grašak	oko 70 minuta	oko 30 minuta

Vadenje tegli

Pošto je završeno ukuvavanje izvadite tegle iz rerne.

Oprez!

Vrele tegle ne stavlјajte na hladnu ili mokru podlogu. Moglo bi da prsnu.

Akrimalid u namirnicama

Akrilamid nastaje, pre svega, kod pripreme proizvoda od žitarica i krompira na visokoj temperaturi kao n pr. čipsa,

pomfrita, tosta, zemički, hleba ili finih peciva (keksevi, medenjaci, špekule).

Saveti za pripremu jela bez akrilamida

Opšte

- Što je moguće više skratite vreme pečenja.
- Neka jela budu zlatno žuta, ne tamna.
- Veliki, debeli komadi za pečenje sadrže manje akrilamida.

Pečenje

- Zagrevanjem sa gornje/donje strane maks. 200 °C.
Pomoću 3D-vrelog vazduha ili vrelog vazduha maks. 180 °C.

Keks

- Zagrevanjem sa gornje/donje strane maks. 190 °C.
Pomoću 3D-vrelog vazduha ili vrelog vazduha maks. 170 °C.
Jaje ili žumance smanjuju formiranje akrilamida.

Pomfrit iz rerne

- Raspodelite ga po plehu ravnomerno i u jednom sloju. Pecite najmanje 400 g po plehu, kako se pomfrit ne bi isušio

Probna jela

Ove tabele su napravljene za ispitne institute, kako bi se olakšalo ispitivanje i testiranje različitih uređaja.

Po EN 50304/EN 60350 (2009) odnosno IEC 60350.

Pečenje

Pečenje na 2 nivoa:

Univerzalni tiganj uvek ugurajte preko pleha za pečenje.

Pecivo koje se pravi pomoću šprica (kao kolači koji se prave pomoću šprica u šećernom sirupu):

Jela, koja ste istovremeno ugurali u rernu, ne moraju biti gotova u isto vreme.

Lenja pita, visina 1:

Promenite položaj tamnog kalupa sa skočnim mehanizmom, ugurajte dijagonalno.

Lenja pita, visina 2:

Promenite položaj tamnog kalupa sa skočnim mehanizmom.

Kolači u kalupu od metala sa skočnim mehanizmom:

Pecite uz zagrevanje sa gornje i donje strane na visini 1.

Umesto rešetke koristite univerzalni tiganj i na njega stavite kalup sa skočnim mehanizmom.

Jelo	Pribor za posude	Visina	Vrsta zagrevanja	Podatak o temperaturi u °C	Trajanje, minuti
Pecivo koje se pravi pomoću šprica	Univerzalni tiganj	3	<input type="checkbox"/>	150-170	20-30
	Emajlirani pleh za pečenje + univerzalni tiganj**	1+3	<input checked="" type="checkbox"/>	140-160	35-45
Kolačići	Univerzalni tiganj	3	<input type="checkbox"/>	150-170	25-35
Kolačići, predhodno zagrejati	Emajlirani pleh za pečenje + univerzalni tiganj**	1+3	<input checked="" type="checkbox"/>	140-160	30-40
Vodeni biskvit	Kalup sa skočnim mehanizmom	2	<input type="checkbox"/>	160-180	30-40
Lenja pita	Univerzalni tiganj + 2 kalupa sa skočnim mehanizmom Ø 20 cm***	1	<input type="checkbox"/>	190-210	70-80
	2 rešetke* + 2 kalupa sa skočnim mehanizmom Ø 20 cm***	1+3	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	65-75

* Dodatne rešetke ćete kao specijalan pribor dobiti kod servisne službe ili u specijalizovanoj prodavnici.

** Prilikom pečenja na dva nivoa univerzalni tiganj uvek ugurajte na gornji nivo.

*** Kalupe za kolače pomerite dijagonalno i postavite na pribor.

Roštilj

Ako namirnice polažete direktno na rešetku, dodatno ugurajte univerzalni tiganj na visinu 1. Sokovi će isureti u posudu, a rerna ostaje čista.

Jelo	Pribor za posude	Visina	Vrsta zagrevanja	Stepen na roštilju	Trajanje, minuti
Ispeči toast Predhodno zagrejte 10 min.	Rešetka	4	<input type="checkbox"/>	3	1/2-2
Bifburger, 12 komada* bez predhodnog zagrevanja	Rešetka + univerzalni tiganj	4+1	<input type="checkbox"/>	3	25-30

* Posle 2/3 vremena okrenite

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com



9001025361

01
220494