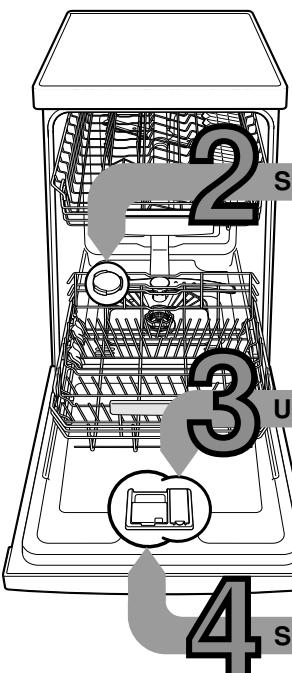


Kratko i pregledno:
sve što Vaša perilica
posudja treba ...
**Prije prve uporabe ipak
procitati Upute za postavljanje
i uporabu!**



1

Podešavanje naprave za omešavanje *

Doznati u vodovodnoj
službi tvrdcu vode
i unijeti ...



* samo prije prvog
pranja ili pri promjeni
tvrdće vode

Očitati podešnu vrijednost ...

°dH	Opseg tvrdće	mmol/l	Stupanj			
0-6	meka	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	srednja	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17-21	tvrdna	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
22-35	tvrdna	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

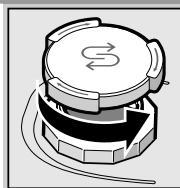
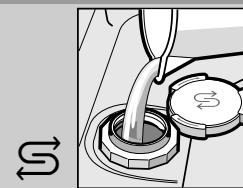
Brzo obavljeno ...

i ovako podesiti


- Uključiti sklopku za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.
- Tipku START pritisnuti te držati pritisnutom.
- Birač programa okrenuti za jedan položaj na lijevo ili desno.
- Pustiti tipku.
Pokazivanje žmiga te pokazivanje svijetli (= Stupanj 1).
Namještanje mijenjati kako slijedi.
- Birač programa okretati dok se željeni stupanj ne namjesti.
- Pritisnuti tipku START.
Pokazivanje se gasi. Namješteni stupanj je memoriran.

2 Sipati specijalnu sol


Otapa kamenac (nije potrebno kod podešene vrijednosti 0!) ...

Odvirate
poklopac.Samo prije prvog
ispiranja posudu
za sol punite
vodom.


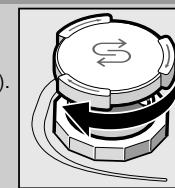
Za optimalne rezultate ispiranja

Sipajte
specijalnu sol
(nikada ne sipati
sredstvo za pranje!).Zatvorite poklopac.
Hitno isprati.**3 Ulići ispirać**





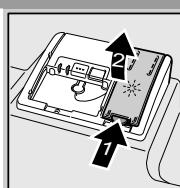
Čini blistavo sjajnim ...

Pritisnite
oznaku 1,
podignite
poklopac 2.

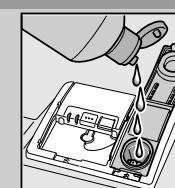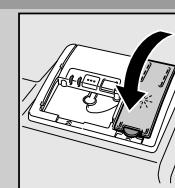
Za optimalne rezultate sušenja

Ulijte sredstvo
za ispiranje.Zatvorite
poklopac.
KLIK!**4 Sipajte prašak**

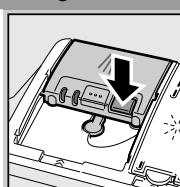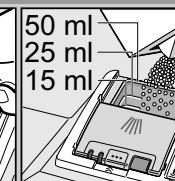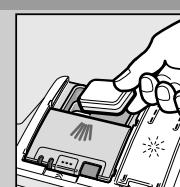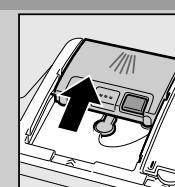Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

Po potrebi
otvoriti poklopac
(pritisnuti tipku).Pozor!
Kombinirani
proizvodi nisu
prikladni za sve
programe,
pridržavati
se naputaka
proizvođača.Sredstvo za pranje
puniti samo u suhi
odjel za sredstvo
za pranje.Gurnuti
poklopac,
pritisnuti.
PLOP!**5 Uključivanje stroja****6 Odabratи program**

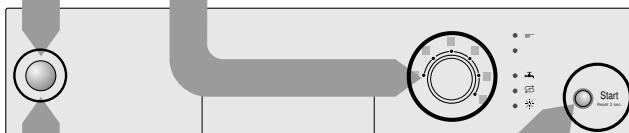Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

**Pregled programa**

U ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa.
Odgovarajuće programe vašeg stroja naći ćete na vašoj upravljačkoj ploči.
Podaci o programima su laboratorijske mjerne vrijednosti prema europskom standardu EN 50242.
Odstupanja su u praksi moguća.
* polovica standardnog punjenja

Ako je isključeno dodavanje sredstva za ispiranje ili ako nema sredstva za ispiranje mijenja se trajanje programa.

Dodatne funkcije **

Ušteda vremena (Vario speed)
... doseže se povećanim
potroškom energije
uz nepromijenjen učinak
čišćenja.

Punjene do pola
... kod male količine
posudja, štodi vodu,
energiju i vrijeme.

Intensivna Zona
... odlično za mješovito
punjenje.
Tlak pranja i temperatura
pranja su nešto povišeni.

Higijena (Hygiene)
... tijekom postupka
pranja posudja
temperatura se povećava.
Na taj se način postiže
povišen status higijene.

Jako sušenje
... poboljšava učinak
sušenja zahvaljujući
povišenoj temperaturi
pri ispiranju.
(Obratite pozornost
na osjetljive dijelove
posudja.)

7 Pokrenuti program Kreće ...

** ovisno o modelu

8 Isključiti stroj Sve je jasno ...

Brzo obavljeno ...

i ovako podesiti

- Uključiti sklopku za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.
- Tipku START pritisnuti te držati pritisnutom.

- Birač programa okrenuti za jedan položaj na lijevo ili desno.

- Pustiti tipku.
Pokazivanje žmiga te pokazivanje svijetli (= Stupanj 1).

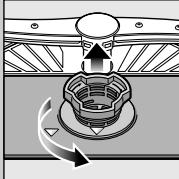
Namještanje mijenjati kako slijedi.

- Birač programa okretati dok se željeni stupanj ne namjesti.


- Pritisnuti tipku START.
Pokazivanje se gasi. Namješteni stupanj je memoriran.

Održavanje i njega


Mrežice
... provjeravati,
eventualno
čistiti.



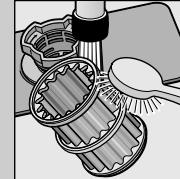
Odvrnuti
cilindar mrežice
ukloniti sustav
za filtriranje ...



isprati
tekućom
vodom ...

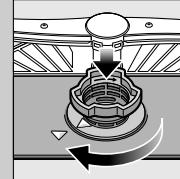


umetnuti ...

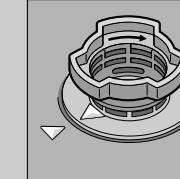


zavrnuti sustav
za filtriranje.
**OBRAТИТИ PAŽNJI
NA OZNAKU!**

- Izvući mrežni utikač.
- Ukloniti sita te iscrpiti vodu.
- Skinuti zaštitni poklopac (A).
- Područje propelerja provjeriti
ima li stranih tijela.
- Zaštitni poklopac čujno učvrstiti (B).
- Umetnuti sita.

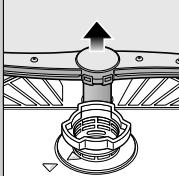
Prskalice
... otkloniti začepljena/
naslage.



Donju ručku
povući prema gore ...

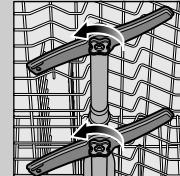

odvrnuti gornje ručice
za prskanje ...

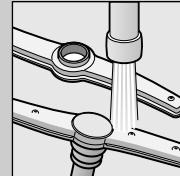



tekućom
vodom (eventualno
čačkalicom)
očistiti doze
za prskanje ...



umetnuti donju
ručku ...



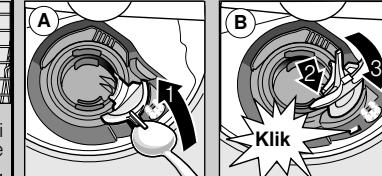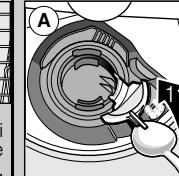čvrsto zavrnuti
gornje ručice
za prskanje.



Daljnje savjete pronaći ćete u uputu za uporabu

Sami uklonite smetnje ...

... jer se samopomoć isplati!


Smetnja

Mogući uzroci

Pomoć

Pokazivanje "■" svijetli

Dovodna slavina je stisnuta
ili začepljena kamencem



- ▶ Otvoriti slavinu za dovod vode.
- ▶ 1. Odvrnuti priključak za dovod vode.
2. Očistiti mrežicu na priključku za vodu.
3. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu treba iznositi najmanje 10 l/min.
Ako je protok vode manji, zamjeniti dovodnu slavinu.
- ▶ Izravnati dovodno crijevo.

Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno
ili savijeno

- ▶ Gipku cijev za otpadnu vodu položiti bez preloma.

Zaštitni pokrov pumpe za otpadnu vodu
nije montiran

- ▶ Montirati zaštitni pokrov (vidjeti gore).

Pumpa za otpadnu vodu blokirana

- ▶ Očistiti odvodnu crpku (pogledati gore).

Pokazivanje "■" žmiga

Aparat je tehnički neispravan

- ▶ Pozvati tvorničku službu održavanja
(navesti pokazivanje pogreške).
- ▶ Isključiti aparat.

Zaostala voda u stroju

Program još nije završen

- ▶ Stroj zatvoriti i uključiti, odnosno prekinuti program
(vidjeti Prekid programa).

Hrdja na posudju

Pribor za jelo nije otporan na hrdju
Osjetljive oštice noževa

- ▶ Rabiti pribor za jelo koji je prikladan
za pranje u perilici posudja.
- ▶ Nikada ne ispirati u stroju hrdjave dijelove.

Rđa

Smetnja

Mogući uzroci

Pomoć

Posudje nije čisto

Pijesak ili ostaci
na posudju nalik krupici



Posudje nije dobro poslagano,
odnosno preklapa se

Premalo sredstva za pranje posudja

Odabran je neprikladan program

Zaštitena sapnica prskalice

Mrežice su zaprljane, nisu dobro umetnute

Prskalice blokirane

Mrlje i sluz

Prevelika/premala količina ispirača

Posudje nije suho

Ispirač

Rabljeno kombinirano sredstvo
za pranje ima loš učinak sušenja
Namještanje aparata

Mliječne naslage
na posudju
(uklonjive)

Nepravilno podešeno omekšavanje

Nedostaje sol

Mliječne mrlje,
zamagljene/neprozirne čaše
(ne može se ukloniti)

Čaše nisu otporne za pranje u stroju

Obojena plastika/dijelovi
posudja

Premalo sredstva za pranje posudja

Obojenja uzrokovana bojama
iz namirnice (sok od rajčice)

- ▶ Razdvojiti posudje, ne nagomilavati ga.
- ▶ Obratiti pažnju na podatke proizvodja (prašak).
- ▶ Odabratiti jači program.
- ▶ Očistiti ručice za prskanje (vidjeti gore).
- ▶ Očistiti mrežicu (vidjeti gore).
- ▶ Poslagati posudje tako da se ručice
za prskanje mogu slobodno okretati.

- ▶ Kod sluzavosti: smanjiti količinu.
- ▶ Kod mrlja od vode ili kamenca: povećati količinu.

- ▶ Povećati odmjelu.
Zamjeniti proizvod.
- ▶ Rabiti sredstvo za davanje sjaja.

- ▶ Aktivirati intenzivno sušenje (ovisno o modelu).
- ▶ Pravilno podešiti napravu za omekšavanje.
- ▶ Dodati sol.

- ▶ Rabiti čaše prikladne za strojno pranje.
- ▶ Rabiti sredstvo prikladno za pranje čaša.

- ▶ Obratiti pažnju na podatke proizvodja (prašak).
- ▶ Obojenja su nedovojbena; izbjedjuju daljnjim
ispiranjima.

Prekidanje programa ...

Tijekom programa START-tipku držite cca. 3 sekunde
(reset) sve dok se svi predočnici ne ugase.



Ostatak programa za ispumpavanje ostatka vode
traje cca. 1 minutu.

Pravilno slaganje posudja ...

Posudje prikladno za strojno pranje (bez ostataka pepela, voska, masnoće za brušenje, boje, naljepnica;
veće ostatke marmelade, mliječnih proizvoda i jela ukloniti), poslagati u skladu s uputama za uporabu
i provjeriti da li se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.