
# Kısa kullanma kılavuzu Bulaşık makinesi

(tr)

Kısa ve kullanışlı:
Bulaşık makineniz için gereken her şey ...

**Cihazı ilk kez kullanmadan önce yine de kurma ve kullanma kılavuzunu okuyunuz!**

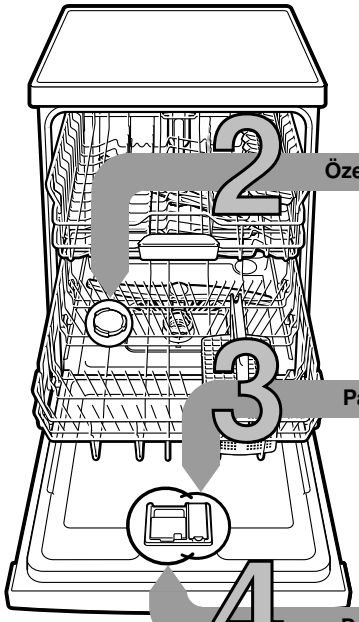

## 1 Su sertlik cihazının ayarlanması *

Kolayca yapılır ...

Suyun sertlik derecesini su işletmesinden sorup öğreniniz ve ilgili alana kaydediniz...

* sadece ilk kez bulaşık yıkamadan önce veya su sertliğinde bir değişiklik olduğunda

| Su sertlik derecesi °dH | Sertlik aralığı | mmol/l | Ayar değeri |
|---|---|---|---|
| 0 - 6 | yumuşak | 0 -1,1 | 0 - 6 |
| 7 - 8 | yumuşak | 1,2-1,4 | 7 - 8 |
| 9 -10 | orta | 1,5-1,8 | 9 -10 |
| 11-12 | orta | 1,9-2,1 | 11-12 |
| 13-16 | orta | 2,2-2,9 | 13-16 |
| 17-21 | sert | 3,0-3,7 | 17-21 |
| 22-30 | sert | 3,8-5,4 | 22-30 |
| 31-50 | sert | 5,5-8,9 | 31-50 |


**Ayarlama işleminin yapılması**

- Kapağı açınız.
- AÇIK/KAPALI şalterini açınız.
- Gösterge penceresinde üst tarafta müteakip metin gösterilinceye kadar bilgi tuşuna 3 saniye basınız:
  **Sayfa değiştir. için < >**
  **Ayarlamak için - +**
  **Çıkmak için Setup 3 sec.**
- Gösterge penceresinde üst tarafta "Su sertlik derecesi" gösterilinceye kadar > tuşuna arka arkaya basınız.
- Ayarlamayı + - ayar tuşları ile yapınız.
- Bilgi tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.


Ayar değeri cihaz belleğine kaydedilmiştir.

## 2 Özel tuzun doldurulması


Kireç çözer (ayar değeri 0 ise, gerek yoktur!) ...

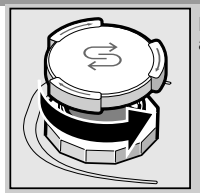


Kapağı çevirip açınız.

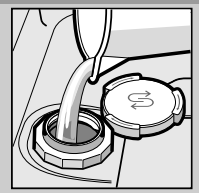

Sadece ilk yıkama işleminden önce tuz kabına su doldurunuz.

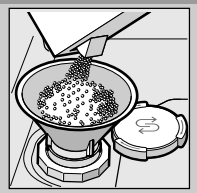


Özel tuz doldurunuz (kesinlikle deterjan doldurmayınız!).

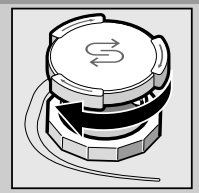


Kapağı kapatınız. Hemen ardından yıkayınız.

## 3 Parlatıcı doldurunuz


Pırıl pırıl yapar ...

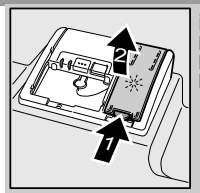

İlgili tuşa (1) basınız, kapağı (2) kaldırınız.

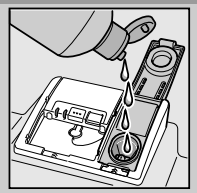


Parlatıcı doldurunuz.

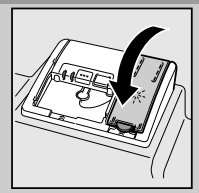

Kapağı kapatınız. KLİK!


## 4 Deterjan doldurunuz

Fazla kir, fazla deterjan ...

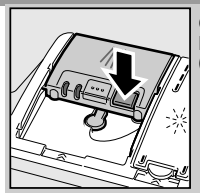


Gerekirse kapağı açınız (tuşa basınız).

Dikkat!
Kombine ürünler her program için uygun değildir, üreticinin verdiği bilgilere dikkat ediniz.

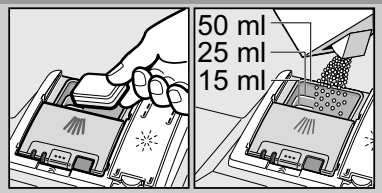


Bulaşık deterjanı koyacağınız zaman, deterjan hücresi kuru olmalıdır.

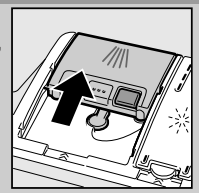

Kapağı itip kapatınız, bastırınız. PLOP!

## 5 Cihazı açınız

## 6 Program seçiniz

Hızlı, tasarruflu veya yoğun ...




## 7 Programın başlatılması Başlayabiliriz ...

## 8 Cihazın kapatılması Her şey yolunda ...

**Programlara genel bakış**

Bu program listesinde, azami mümkün olan program adedi gösterilmiştir. Cihazınıza ait olan programlar için, lütfen kumanda panosuna bakınız.
Program verileri, EN 50242 Avrupa normuna göre ölçülmüş laboratuvar ölçüm değerleridir. Uygulamada farklı değerler elde edilebilir.

* standart doldurma miktarının yarısı
** Gece için uygun program:
Çalışma süresi uzatılmıştır, fakat çok sessizdir.


| | **Oto 65° / 75°** auto | **Oto 45° / 65°** auto | **Süper 60°** | **Eko 50°** eco | **Oto 35° / 45°** auto | **Bardak 40°** | **Gece **** night | **Hızlı (quick) 45°** | **Ön yıkama** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süre (Saat:Dakika) | 1:40 - 2:15 | 1:30 - 2:40 | 2:20 | 3:30 | 1:05 - 1:20 | 1:30 | 4:00 | 0:29 * | 0:15 |
| Elektrik tüketimi (kWh) | 1,30 - 1,60 | 0,95 - 1,60 | 1,45 | 0,90 - 0,93 | 0,70 - 0,85 | 0,90 | 1,09 | 0,80 | 0,05 |
| Su tüketimi (litre) | 11 - 15 | 7 - 18 | 13 | 9,5 | 10 - 15 | 11 - 14 | 10 | 10 | 4 |

9001 029 718 (9410) 642 TW

## Bakım ve koruma

Mükemmel yıkama sonuçları için ....


### Süzgeçler
... kontrol ediniz, gerekirse temizleyiniz

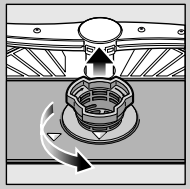


Süzgeç silindirini çeviriniz, süzgeç sistemini çıkarınız ....



musluktan akan su altında yıkayınız ...

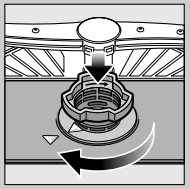


yerine takınız ...

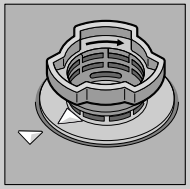


Süzgeç sistemini çevirip sabitleyiniz İLGİLİ İŞARETE DİKKAT EDİNİZ!


### Yıkama kolları
... tıkanıklıkları/ tortuları gideriniz.

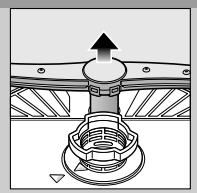

alt kolu yukarı doğru çekiniz ...

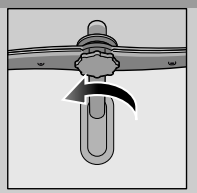


üst kolu sökünüz ...

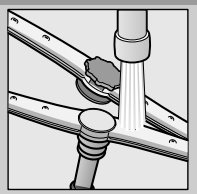

musluktan akan su altında (varsa bir kürdan kullanılabilir) püskürtme enjektörlerini (memelerini) temizleyiniz ...

alt kolu takınız ...

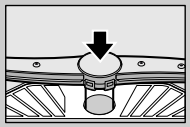




üst kolu sıkıca sabitleyiniz.

## Atık (pis) su pompasının temizlenmesi

- Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
- Süzgeçleri çıkarınız ve suyu boşaltınız.
- Kapağı kaldırınız (**A**).
- Kanatlı çarkın bulunduğu kısımda yabancı cisim olup olmadığını kontrol ediniz.
- Kapağı kapatıp, duyulur şekilde yerine oturtunuz (**B**).
- Süzgeçleri yerine takınız.

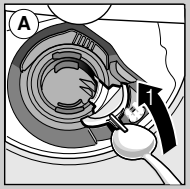







## Küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz ...

... çünkü kendi kendinize yardım etmeniz sizin çıkarınızadır!

Daha fazla bilgi edinmek için, kullanma kılavuzuna bakınız

| Arıza | Muhtemel sebepleri | Giderilmesi |
|---|---|---|
| Gösterge "🚰" yanar | Su giriş musluğu sıkışmış veya kireçlenmiş | ▷ Su giriş musluğunu açınız. |
| | | ▷ 1. Su bağlantısını çözünüz.<br>2. Su bağlantısındaki süzgeci temizleyiniz.<br>3. Su musluğu açıkken akan su miktarı (debi) dakikada asg. 10 litre olmalıdır.<br>Akan su miktarı (debi) bu miktardan daha az ise, su musluğunun değiştirilmesini sağlayınız. |
| |  | ▷ Su giriş hortumunu katlanıp bükülmeyecek şekilde yerleştiriniz. |
| Gösterge "E:22" | Süzgeçler pislenmiş veya tıkanmış | ▷ Süzgeçleri temizleyiniz (yukarıya bakınız). |
| Gösterge "E:24" ve "🚰" yanar * | Pis su boşaltma hortumu tıkalı veya katlanmış | ▷ Atık (pis) su hortumunu katlanmamış şekilde yerleştiriniz. |
| | Pis su pompasının kapağı monte edilmemiş | ▷ Kapağı (yukarı bakınız) monte ediniz. |
| Gösterge "E:25" ve "🚰" yanar * | Su boşaltma pompası bloke olmuş | ▷ Pis suyu dışarı atma pompası temizlenmelidir (yukarıya bakınız). |
| Başka hata göstergesi "E:XX" yanar | Cihazda teknik bozukluk söz konusu | ▷ Fabrika yetkili servisini çağırınız (hata göstergesinde ne gösterildiğini söyleyiniz). |
| | | ▷ Cihaz fişini çekip çıkarınız. |
| Cihazın içinde geri kalan su | Yıkama programı henüz sona ermemiş | ▷ Cihazı devreye sokunuz ve kapatınız ya da programı iptal ediniz (bakınız Programın iptal edilmesi). |
| Kaşık, çatal veya bıçaklarda paslanma söz konusu | Kullanılan kaşık, çatal veya bıçaklar paslanmaz metalden değil<br>Sert metalden olan bıçak ağızları paslanmaya karşı daha hassas olur | ▷ Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli kaşık, çatal veya bıçak kullanınız. |
| | Yabancı veya harici pas söz konusu | ▷ Cihazda kesinlikle paslanabilecek parçalar yıkamayınız. |
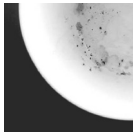
| Arıza | Muhtemel sebepleri | Giderilmesi |
|---|---|---|
| Bulaşıklar temiz değil | Bulaşıklar birbirine temas ediyor ya da üst üste gelmiş | ▷ Bulaşıkları birbirinden ayırınız, birbirlerine temas etmesini önleyiniz. |
| Bulaşıkların üzerinde kum veya irmik gibi artıklar var | Çok az temizleme maddesi kullanılmış | ▷ Üreticinin (temizleme maddesi) verdiği bilgilere dikkat ediniz. |
| | Uygun olmayan bir program seçilmiş | ▷ Daha güçlü bir program seçiniz. |
|  | Su püskürtme kollarındaki memeler tıkanmış | ▷ Su püskürtme kollarını temizleyiniz (yukarıya bakınız). |
| | Süzgeçler pislenmiş, yerlerine sağlam oturmamış | ▷ Süzgeçleri temizleyiniz (yukarıya bakınız). |
| | Su püskürtme kolları kilitlenmiş | ▷ Bulaşıkları cihaza su püskürtme kolları serbest dönebilecek şekilde yerleştiriniz. |
| Lekeler ve izler var | Parlatıcı dozajı çok fazla/çok az | ▷ İzler olması halinde: Dozajı düşürünüz. |
| | | ▷ Su veya kireç lekeleri varsa: Dozajı yükseltiniz. |
| Bulaşıklar kuru değil | Parlatıcı | ▷ Dozajı yükseltiniz.<br>Ürünü değiştiriniz. |
| | Kullanılan kombine temizleyicinin kuruma ve kurutma özellikleri iyi değil | ▷ Parlatıcı kullanınız. |
| | Cihazın ayarlanması | ▷ Yoğun kurutmanın aktifleştirilmesi (modele bağlı). |
| Bulaşıkların üzerinde süt gibi tortular var (giderilebilir türden) | Su sertlik ayarı yanlış yapılmış | ▷ Su sertlik ayarını doğru yapınız. |
| | Özel tuz eksik | ▷ Özel tuz ilave ediniz. |
| Bulaşıkların üzerinde süt gibi tortular var, bardaklar bulanık/körelmiş (giderilebilir türden değil) | Bardaklar bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli değil | ▷ Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli bardaklar kullanınız. |
| | | ▷ Bardakları koruyan türden temizlik maddesi kullanınız. |
| Plastik parçalarda/ bulaşıklarda renk değişikliği söz konusu | Çok az temizleme maddesi kullanılmış | ▷ Üreticinin (temizleme maddesi) verdiği bilgilere dikkat ediniz. |
| | Besinlerden kaynaklanan boya maddelerinden (domates sosu) dolayı renk değişikliği söz konusu | ▷ Renk değişiklikleri herhangi bir problem teşkil etmez; bu renkler daha sonra bulaşık yıkandıkça azalır. |

* modele bağlı

## Program iptal edilmelidir ...

Kapağı açınız.
START tuşuna yakl. 3 saniye (Reset) basınız.

▷ Gösterge penceresinde gösterilen: "Program iptal edildi".
Cihazın kapısını kapatınız.

▷ Program süresi yakaşık 1 dakikadır.
Gösterge penceresinde gösterilen: "Bitti".
Kapağı açınız.
Ana şalteri kapatınız.

## Doğru yerleştirme ...

Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli bulaşıklar (içinde kül, mum, yağlama gresi, boya, yapışkan etiket artıkları olmamalı, çok miktarda reçel, süt mamulleri ve yemek artıkları varsa, bunlar önce kabaca temizlenmeli) kullanılmalı ve bu bulaşıklar cihaza kullanma kılavuzunda bildirildiği şekilde yerleştirilmelidir; su püskürtme kollarının serbest dönüp dönmediği kontrol edilmelidir.