


Röviden és közérthetően:
minden, ami a mosogatógéphez
kell ...
**Az első használat előtt
feltétlenül olvassa el
a felállítási és használati
utasítást!**

1


A lágyítóberendezés beállítása *

Vízkeménység érték °dH	Kemény- sértarto- mány	mmol/l	Beállítási érték
0-6	lágy	0-1,1	H:00
7-8	lágy	1,2-1,4	H:01
9-10	közepes	1,5-1,8	H:02
11-12	közepes	1,9-2,1	H:03
13-16	közepes	2,2-2,9	H:04
17-21	kemény	3,0-3,7	H:05
22-30	kemény	3,8-5,4	H:06
31-50	kemény	5,5-8,9	H:07


* csak az első mosogatás előtt, vagy ha a vízkeménység értéke megváltozott

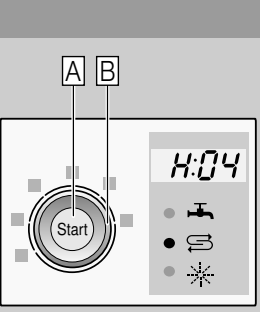


Hamar kész ...
és így állítsa be
- Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót.
- Nyomja meg a A START gombot, és tartsa lenyomva.
- A B jelű programválasztót addig forgassa, amíg meg nem jelenik a H:0 számkijelzés.
- Engedje el a gombot.
A számkijelzőn a gyárilag beállított H:04 érték világít.
- A B jelű programválasztót addig forgassa, amíg a meg nem jelenik a kívánt érték a számkijelzőn.
- Nyomja meg a start gombot A.
A beállított értéket a gép elmenti.

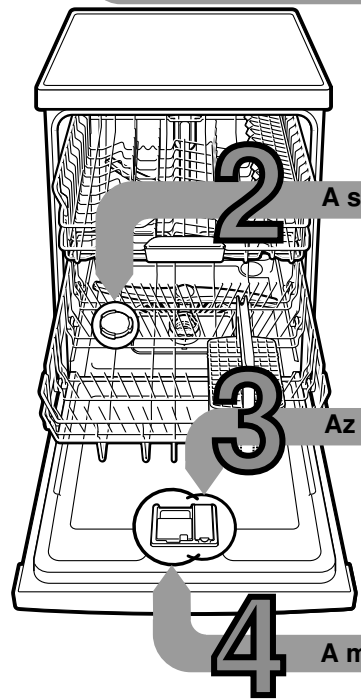


A speciális só betöltése

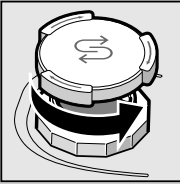


Csavarja le a fedelet.

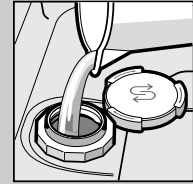

Csak az első mosogatás előtt töltsen meg a sótartályt vizze.

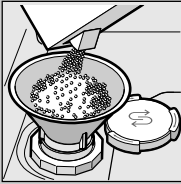


Speciális sót töltsön be (soha ne mosogatószert!)

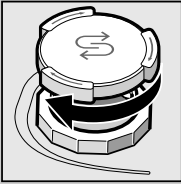


Zárja vissza a fedelet. Azonnal mosogathat!


Az öblítőszer betöltése

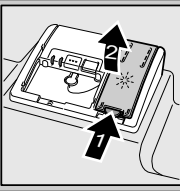

Nyomja meg az 1-es jelzést, emelje fel a 2-es fedelet.

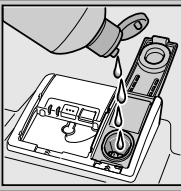


Töltsen be az öblítőszer.

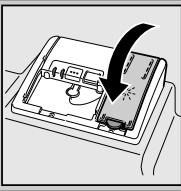

Zárja vissza a fedelet. KATT!



A mosogatószer betöltése

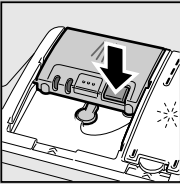


Esetleg nyissa fel a fedelet (nyomja meg a gombot).



Figyelem! A kombinált termékek nem alkalmasak minden programhoz, vegye figyelembe a gyártó utasításait.

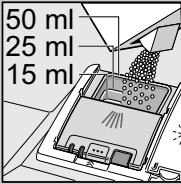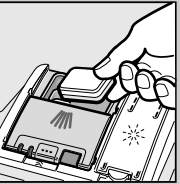

A mosogatószert csak a száraz mosogatószer-kamrába töltsen be.

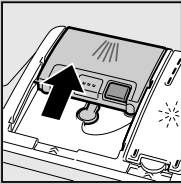

Tolja vissza a fedelet, nyomja le. KOPP!

A készülék bekapcsolása

A program kiválasztása

Gyors, takarékos vagy intenzív ...

Programtáblázat

Ez a táblázat az összes lehetséges programot tartalmazza. Készülékének megfelelő programjait a kezelőlap alapján válassza ki.

A program adatai az EN 50242 sz. európai szabvány szerinti laboratóriumi mérésekből származó eredmények. A gyakorlatban előfordulhatnak eltérések. * normál fél töllet

Intenzív 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Kímélő 40°	Gyors 45°	Előöblítés

Időtartam óra : percben.	3:30 - 1:05	0:29 *	0:15
Áramfogyasztás kWh-ban	1,60 - 0,75	0,80	0,05
Vízfogyasztás literben	19 - 9	10	4

Program elindítása Rajta ...

Készülék kikapcsolása Minden tiszta ...

Kiegészítő funkciók **

Időmegtakarítás (VarioSpeed)
... nagyobb energiafelhasználás révén azonos mosogatási teljesítmény mellett éri el.

1/2 Fele mennyiség
... kevés edény esetén, vizet, energiát és időt takarít meg.

Intenzív zóna
... vegyes töltethez tökéletes. A mosogatási nyomás és mosogatási hőmérséklet némileg megnő.


Higiénia (Hygiene)
... mosogatás közben a hőmérséklet megnő. Ezzel a mosogatás higiénikusabb lesz.

Extra szárítás
... öblítés közben a magasabb hőmérséklet révén javítja a szárítási eredményt. (Ügyeljen az érzékeny edényrészekre!)

Rugalmasan csinálják ...

** modellől függően


Karbantartás és ápolás

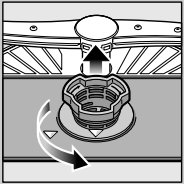


Szűrők
...ellenőrizze,
esetleg tisztítsa
meg őket




Forgassa
el a szűrőhengert,
vegye
ki a szűrőrendszert ...

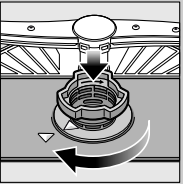


csapvíz
alatt
mossa le ...

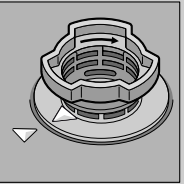


helyezze vissza ...

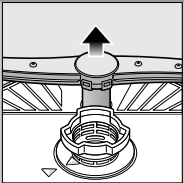


Mosogatókarok
...távolítsa
el a dugulásokat/
lerakódásokat

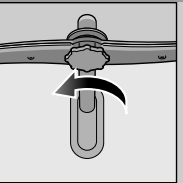

az alsó kart
húzza felfelé ...

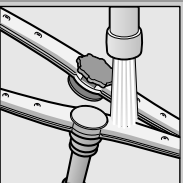

csavarja
le a felső kart ...

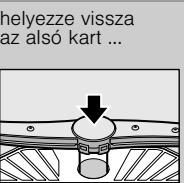


helyezze vissza
az alsó kart ...



csavarja be erősen
a felső kart

A szennyvíz-szivattyú tisztítása

- Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Távolítsa el a szűrőket, és a vizet meregesse ki.
- A fedelet emelje ki (A).
- A járókerék környékét vizsgálja meg, hogy nincsenek-e ott idegen testek.
- A fedelet hallhatóan pattintsa be (B).
- A szűrőket helyezze be.

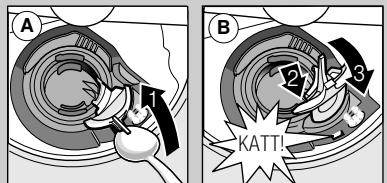

Kisebb zavarok sajátkezü elhárítása ...

... nézzon utána, megéri!

A további útmutatásokat megtalálja a használati utasításban

Hibajelenség	Lehetséges okok	A hiba elhárítása
Világít a „  ” kijelzés	A hozzáfolyó szerelvény összenyomódott vagy elvízkövesedett	 

1. A vízcsatlakozást csavarja le.

2. Tisztítsa meg a vízcsatlakozásban levő szűrőt!

3. Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség min. 10 l/min kell, hogy legyen.

Kisebb átfolyás esetén ki kell cserélni a hozzáfolyó szerelvényt.

Hibajelenség	Lehetséges okok	A hiba elhárítása
Az edény nem tiszta	Az edények egymáson ill. egymás fölött vannak	
Homok vagy grízszerű maradványok az edényen	Túl kevés a mosogatószer Nem megfelelő programot választott A mosogatókar-fúvókák eltömődtek A szűrők elszennyeződtek, nem illeszkednek jól A mosogatókarok leblokkoltak	
Foltok és fátýolosodás	Túl sok/túl kevés az öblítőszer-adagolás	
Az edény nedves maradt	Öblítőszer	
Tejszínű lerakódások az edényeken (eltávolíthatók)	A használt kombinált mosogatószernek rossz a szárítási teljesítménye Készülék beállítása Rosszul állította be a vízkeménységet Hiányzik a só	
Tejszínű bevonatok, az üveg nem homályos/fénytelen (nem eltávolítható)	A poharak nem alkalmasak a mosogatógépben való mosogatóra	
A műanyag/egyéb edények elszíneződtek	Túl kevés a mosogatószer Élelmiszer-színezékek által okozott elszíneződések (paradicsomszósz)	

A program megszakítása ...



Program közben a START gombot kb. 3 másodpercre (Reset) nyomja meg.



A számkijelző „0:01”-t mutat. kb. 1 perc múlva a programnak vége, megjelenik a „0:00”.



Kapcsolja ki a készüléket.

A helyes elrendezés ...

A mosogatógépben is elmosogatható edényeket (anélkül, hogy azokon hamu-, viasz-, zsiradék-, festékmaradványok vagy címkék lennének; a nagyobb mennyiségű gyümölcsíz-, tejtermék- vagy ételmaradékokat nagyjából távolítsa el) a használati utasításnak megfelelően rendezze el, majd ellenőrizze, hogy a mosogatókarok tudnak-e szabadon forogni.