

SIEMENS



# Asciugatrice

WT45W590CH

[siemens-home.com/welcome](http://siemens-home.com/welcome)

**it** Istruzioni per l'uso e l'installazione

Register  
your  
product  
online

## La vostra nuova asciugatrice

Avete scelto un'asciugatrice di marca Siemens.

Concedetevi qualche minuto di tempo per la lettura dei testi e scoprirete i vantaggi della vostra asciugatrice.

Per soddisfare gli elevati requisiti di qualità della marca Siemens, tutte le asciugatrici vengono sottoposte a un severo controllo prima di lasciare la fabbrica, finalizzato ad accertarne il corretto funzionamento e ad assicurarsi che siano prive di difetti.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, accessori e ricambi o per ricevere assistenza tecnica è possibile consultare il nostro sito Internet [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com) o rivolgersi ai nostri centri di assistenza clienti.

Il manuale di utilizzo e installazione fa riferimento a vari modelli differenti, le differenze vengono indicate nei singoli passaggi delle funzioni.



Azionare l'asciugatrice soltanto dopo aver letto queste istruzioni per l'uso e l'installazione!

### Interpretazioni di simboli / parole chiave

#### **⚠ Pericolo!**

La combinazione del simbolo e della parola precedente indica una situazione potenzialmente pericolosa. Il mancato rispetto delle indicazioni può provocare lesioni o portare alla morte.

#### **Attenzione!**

Indica una situazione potenzialmente pericolosa. Il mancato rispetto delle indicazioni può provocare danni a cose e/o all'ambiente.

#### **Indicazione / consiglio**

Indicazioni per un impiego ottimale dell'apparecchio / informazioni utili.

#### **1. 2. 3. / a) b) c)**

Le procedure da seguire sono indicate tramite numeri o lettere.

■ / -

Gli elenchi sono indicati tramite una casella o un trattino.

# Indice

	<b>Uso conforme alle norme</b> .....	4
	<b>Avvertenze di sicurezza</b> .....	4
Bambini/persone/animali domestici ..	4	
Installazione .....	6	
Funzionamento .....	8	
Pulizia/Manutenzione .....	11	
	<b>Tutela dell'ambiente</b> .....	13
Imballaggio/apparecchio dismesso .....	13	
Refrigerante .....	13	
Consigli per risparmiare .....	13	
	<b>Installazione e allacciamento</b> .....	14
Fornitura .....	14	
Installazione e allacciamento dell'asciugatrice .....	14	
Modifica dello scarico dell'acqua di condensa .....	15	
Accessori opzionali .....	17	
Trasporto e protezione antigelo ..	17	
	<b>L'essenziale in breve</b> .....	18
	<b>Conoscere l'apparecchio</b> .....	19
Asciugatrice .....	19	
Pannello comandi .....	20	
Display .....	21	
	<b>Biancheria</b> .....	22
Preparazione della biancheria .....	22	
Suddividere la biancheria in base a .....	23	
	<b>Programmi e tasti</b> .....	24
Programmi .....	24	
Tasti .....	26	
	<b>Utilizzare l'apparecchio</b> .....	27
Introdurre la biancheria e accendere l'asciugatrice .....	27	
Impostare il programma .....	27	
Riempimento del serbatoio		
Refresh .....	28	
Il cestello lana .....	29	
Asciugatura con il cestello lana ..	29	
Avviare il programma .....	31	
Svolgimento del programma .....	31	
Modificare il programma o aggiungere biancheria .....	31	
Interruzione del programma .....	31	
Fine del programma .....	31	
Estrarre la biancheria e spegnere l'asciugatrice .....	32	
Pulire il filtro lanugine .....	32	
Svuotare il contenitore dell'acqua di condensa .....	33	
	<b>Impostazione del segnale</b> .....	34
	<b>Rumori</b> .....	35
	<b>Pulizia</b> .....	36
Pulire l'asciugatrice e il pannello di comando .....	36	
Pulizia dei sensori di umidità .....	36	
Pulire il filtro nel contenitore dell'acqua di condensa .....	37	
Pulizia del filtro nel serbatoio		
Refresh .....	37	
Pulizia dell'ugello vapore .....	37	
	<b>Guasti, che cosa fare?</b> .....	38
	<b>Servizio di assistenza clienti</b> ..	41
	<b>Valori di consumo</b> .....	42
Tabella dei consumi .....	42	
Programma più efficiente per capi in cotone .....	42	
	<b>Dati tecnici</b> .....	43



## Uso conforme alle norme

- Questo apparecchio è pensato per un uso esclusivamente domestico.
- Non installare o mettere in funzione questo apparecchio in zone a rischio di congelamento e/o in ambienti esterni. In questo caso si corre il rischio che l'apparecchio subisca dei danni se si ghiaccia l'acqua rimasta al suo interno. Se i tubi si ghiacciano è possibile che si spezzino/scoppino.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato solo per asciugare e rinfrescare biancheria domestica, in particolare di capi lavati con acqua che si prestino per l'asciugatura con centrifuga (vedere etichetta sul capo). Un utilizzo dell'apparecchio per scopi diversi esula dalle applicazioni per le quali è stato concepito ed è vietato.
- Questo apparecchio è progettato per essere utilizzato ad un'altezza massima di 4000 metri sopra il livello del mare.

### Prima di accendere l'apparecchio:

Controllare che non vi siano danni visibili sull'apparecchio. Non mettere in funzione l'apparecchio se danneggiato. Se si dovessero presentare problemi di qualsiasi tipo, contattare il proprio rivenditore specializzato oppure il nostro servizio di assistenza clienti.

Leggere e seguire le istruzioni per la messa in funzione e l'installazione nonché tutte le altre informazioni fornite con questo apparecchio.

Conservare tutti i documenti per impieghi successivi o per eventuali futuri proprietari.



## Avvertenze di sicurezza

Le seguenti informazioni di sicurezza e avvertenze sono allegate per proteggervi da lesioni ed evitare danni materiali alle aree circostanti.

È in ogni caso fondamentale prendere le precauzioni necessarie e procedere con attenzione durante l'installazione, manutenzione, pulizia e funzionamento dell'apparecchio.

### Bambini/persone/animali domestici

#### **Avviso** **Pericolo di morte!**

I bambini e altre persone che non sono in grado di comprendere i rischi correlati all'utilizzo dell'apparecchio possono procurarsi lesioni o mettere in pericolo la propria vita. Pertanto ricordarsi sempre di quanto segue:

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini al di sopra degli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure da persone inesperte se sorvegliate o se sono state loro fornite informazioni su come utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e che siano consapevoli dei potenziali rischi legati all'utilizzo dell'apparecchio.
- I bambini non devono giocare con il presente apparecchio.
- Non permettere ai bambini di pulire o effettuare manutenzioni sull'apparecchio se non sono sorvegliati.
- Tenere i bambini con età inferiore ai 3 anni e animali domestici lontani dall'apparecchio.
- Non lasciare l'apparecchio non sorvegliato quando bambini o altre persone che non sono in grado di comprenderne i rischi si trovano nei pressi dell'apparecchio.

## **Avviso**

### **Pericolo di morte!**

I bambini possono rimanere chiusi all'interno degli apparecchi e trovarsi in pericolo di vita.

- Non posizionare l'apparecchio dietro una porta, poiché potrebbe ostacolare l'oblò dell'apparecchio o impedirne la completa apertura.
- Una volta che un apparecchio ha esaurito la propria vita utile, togliere la spina di alimentazione dalla presa **prima** di tagliare il cavo di alimentazione, e quindi distruggere la chiusura dell'oblò dell'apparecchio.

## **Avviso**

### **Pericolo di soffocamento!**

Se lasciati giocare con imballaggi/pellicole di plastica o elementi di imballaggio, i bambini possono rimanervi intrappolati oppure rischiare di soffocare mettendoli sopra la testa.

Tenere imballaggi, pellicole di plastica e parti di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

## **Avviso**

## Pericolo di avvelenamento!

Detersivi e additivi possono provocare avvelenamento se ingeriti.

In caso di ingestione  
accidentale, consultare il  
medico. Tenere i detersivi e gli  
additivi fuori dalla portata dei  
bambini.

## **Avviso**

## **Irritazioni agli occhi/alla pelle!**

Il contatto con i detersivi e gli additivi può causare irritazioni agli occhi o alla pelle.

Risciacquare accuratamente gli occhi e la pelle in caso di contatto con detersivi o additivi. Tenere i detersivi e gli additivi fuori dalla portata dei bambini.

## Installazione

## **Avviso**

## Rischio di scosse elettriche/ incendio/danni materiali/danni all'apparecchio!

Un'installazione non eseguita correttamente può condurre a una situazione pericolosa.

### Assicurarsi che:

- La tensione di alimentazione della presa di alimentazione corrisponda alla tensione nominale indicata sull'apparecchio (targhetta identificativa). Le potenze di allaccio e la protezione fusibile richiesti sono specificati sulla targhetta identificativa.
  - L'apparecchio sia collegato soltanto a una sorgente di corrente alternata tramite una presa di corrente conforme alle normative nazionali, collegata a terra e installata in modo corretto.
  - La spina di alimentazione e la presa collegata a terra corrispondano e il sistema di messa a terra sia installato in modo corretto.
  - La sezione trasversale del cavo sia di dimensioni sufficienti.
  - La spina di alimentazione sia sempre accessibile.
  - Nel caso venga utilizzato un interruttore di circuito differenziale, sia utilizzato soltanto se reca il seguente marchio:  Soltanto la presenza del presente marchio garantisce la conformità a tutte le regolazioni applicabili.

## ⚠️ Avviso

### Rischio di scosse elettriche/ incendio/danni materiali/danni all'apparecchio!

Se il cavo di alimentazione dell'apparecchio è danneggiato o alterato, possono verificarsi scosse elettriche, cortocircuiti o incendi causati dal surriscaldamento.

Il cavo di alimentazione non sia aggrovigliato, schiacciato o alterato, e non venga a contatto con fonti di calore.

## ⚠️ Avviso

### Rischio di incendio/danni materiali/danni all'apparecchio!

L'utilizzo di prolunghe o prese elettriche multiple, può provocare incendi causati dal surriscaldamento o cortocircuiti.

Collegare l'apparecchio direttamente a una presa dotata di messa a terra montata in modo corretto. Non utilizzare prolunghe, prese multiple o unità di accoppiamento multiple.

## ⚠️ Avviso

### Rischio di lesioni/danni materiali/danni all'apparecchio!

- L'apparecchio può vibrare o spostarsi durante il funzionamento e quindi potenzialmente provocare lesioni o danni materiali. Posizionare l'apparecchio su una superficie pulita, uniforme e solida e, utilizzando una livella a bolla come guida, metterlo in piano con i piedini avvitati.
- Un posizionamento non corretto (impilamento) del presente apparecchio sopra una lavatrice può provocare lesioni, danni materiali e/o danni all'apparecchio. Se il presente apparecchio deve essere posizionato sopra una lavatrice, la lavatrice deve avere larghezza e profondità almeno uguali ad esso, e deve essere fissato in posizione con l'idoneo set di collegamento, se disponibile.  
→ *Pagina 17* L'apparecchio DEVE essere fissato con tale set di collegamento. Non è consentito impilare l'apparecchio in altro modo.

- Se si afferra un qualsiasi componente sporgente dell'apparecchio (ad es. l'oblò dell'apparecchio) per sollevarlo o spostarlo, tali componenti possono rompersi e causare lesioni. Non afferrare alcun componente sporgente dell'apparecchio per spostarlo.

## **Avviso**

### **Pericolo di lesioni!**

- L'apparecchio è molto pesante. Il suo sollevamento può provocare lesioni. Non sollevare l'apparecchio da sé.
- L'apparecchio ha bordi affilati che possono provocare tagli alle mani. Non afferrare l'apparecchio dai bordi affilati. Indossare guanti di protezione per sollevarlo.
- Se i tubi flessibili e i cavi di alimentazione non sono instradati in modo corretto, vi è il pericolo di rimanervi impigliati e quindi di lesioni. Instradare i tubi flessibili e i cavi in modo da impedire l'eventualità di rimanervi impigliati.

## **Funzionamento**

### **Avviso**

### **Rischio di esplosione/ incendio!**

Bucato che è entrato a contatto con solventi, olio, cera, decerante, pittura, grasso o smacchiatore, potrebbe prendere fuoco se asciugato nella macchina, oppure causare l'esplosione dell'apparecchio. Pertanto ricordarsi sempre di:

- Risciacquare il bucato accuratamente con acqua calda e detersivo prima di asciugarlo nella macchina.
- Non inserire nel presente apparecchio bucato da asciugare che non sia stato lavato preliminarmente.
- Non utilizzare l'apparecchio se sono stati utilizzati prodotti chimici industriali per la pulizia del bucato.

## ⚠️ Avviso

### Rischio di esplosione/ incendio!

- In caso di presenza di materiale residuo nel filtro lanugine, è possibile che quest'ultimo prenda fuoco durante l'esecuzione dell'asciugatura, oppure causi l'incendio o l'esplosione dell'apparecchio. Pulire il filtro lanugine ogni volta che si utilizza l'apparecchio per l'asciugatura del bucato.
- Alcuni oggetti possono prendere fuoco durante l'esecuzione dell'asciugatura, oppure causare l'incendio o l'esplosione dell'apparecchio. Rimuovere accendini o fiammiferi dalle tasche dei capi.
- In presenza di farina o polvere di carbone nell'aria circostante l'apparecchio, è possibile che si verifichi un'esplosione. Assicurarsi che l'area intorno all'apparecchio sia tenuta pulita quando è in funzionamento.

## ⚠️ Avviso

### Rischio di scosse elettriche/ incendio/danni materiali/danni all'apparecchio!

Se un programma viene terminato prima del termine del ciclo di asciugatura, il bucato non si raffredda a sufficienza ed è possibile che prenda fuoco, oppure è possibile che si verifichino danni materiali o danni all'apparecchio.

- Durante l'ultima fase del ciclo di asciugatura, il bucato nel cestello non viene riscaldato (ciclo di raffreddamento). Ciò garantisce che il bucato resti a una temperatura alla quale non verrà danneggiato.
- Non spegnere l'apparecchio prima del termine del ciclo di asciugatura, a meno che non si rimuova immediatamente tutti i capi di bucato e li si divida (per dissipare il calore).

## ⚠️ Avviso

### Pericolo di avvelenamento/ danni materiali!

L'acqua di condensa non è potabile ed è possibile che sia contaminata con fibre di tessuto. L'acqua di condensa contaminata può essere nociva per la salute e causare danni materiali.

Non bere e non riutilizzare.

## **Avviso**

### **Pericolo di avvelenamento!**

Si possono sprigionare fumi tossici a causa di detersivi contenenti solventi, ad es. sgrassatore.

Non usare detersivi che contengono solventi.

## **Avviso**

### **Pericolo di lesioni!**

- Se ci si sostiene/ci si siede sull'oblò dell'apparecchio quando è aperto, l'apparecchio potrebbe ribaltarsi e quindi causare lesioni.  
Non sostenersi all'oblò dell'apparecchio quando è aperto.
- Se si sale sull'apparecchio, il piano di lavoro potrebbe rompersi e quindi causare lesioni.  
Non salire sull'apparecchio.
- Inserire le mani nel cestello ancora in movimento potrebbe causare lesioni alle mani.  
Attendere fino a che il cestello non è completamente fermo.

## **Attenzione!**

### **Rischio di danni materiali/ danni all'apparecchio**

- Se la quantità di bucato nell'apparecchio supera la massima capacità di carico, esso potrebbe non essere in grado di funzionare in modo corretto, oppure potrebbero verificarsi danni materiali o danni all'apparecchio.  
Non superare la capacità di carico massima per l'asciugatura del bucato.  
Assicurarsi di attenersi alle capacità di carico massime indicate per ciascuno dei programmi. → *Pagina 24*
- Se si mette in funzione l'apparecchio senza un filtro lanugine, oppure se il filtro lanugine è difettoso, è possibile che si verifichino danni all'apparecchio.  
Non mettere in funzione l'apparecchio senza un filtro lanugine, oppure con un filtro lanugine difettoso.
- Oggetti leggeri quali capelli o fibre di tessuto potrebbero essere risucchiati nell'ingresso aria quando l'apparecchio è in funzione.  
Tenerli lontani dall'apparecchio.

- Schiuma e gommapiuma potrebbero deformarsi o sciogliersi se asciugate nell'apparecchio. Non asciugare capi di bucato che contengono schiuma o gommapiuma nell'apparecchio.
- Se si versa una quantità errata di detersivo o di detergente nell'apparecchio, potrebbero verificarsi danni materiali o danni all'apparecchio. Utilizzare detersivi/additivi/detergenti e ammorbidenti rispettando le istruzioni del produttore.
- Se l'apparecchio si surriscalda, esso potrebbe non essere in grado di funzionare in modo corretto, oppure potrebbero verificarsi danni materiali o danni all'apparecchio. Assicurarsi che l'ingresso aria dell'apparecchio non sia mai ostruito quando l'apparecchio è in funzione, e che l'area circostante l'apparecchio sia ventilata in modo adeguato.

## Pulizia/Manutenzione

### **Avviso**

### **Pericolo di morte!**

L'apparecchio è alimentato a energia elettrica. Rischio di scosse elettriche in caso di contatto con componenti sotto

tensione. Pertanto ricordarsi sempre di:

- Spegnere l'apparecchio. Collegare l'apparecchio dall'alimentazione (estrarre la spina).
- Non toccare mai la spina di alimentazione con le mani bagnate.
- Nel rimuovere la spina di alimentazione dalla presa, afferrare la spina stessa e mai il cavo di alimentazione, in caso contrario il cavo di alimentazione potrebbe subire danni.
- Non apportare nessuna modifica tecnica all'apparecchio o alle sue caratteristiche.
- Riparazioni e qualsiasi altro lavoro sull'apparecchio devono essere eseguiti unicamente dal nostro servizio di assistenza clienti oppure da un elettricista. Lo stesso vale per la sostituzione del cavo di alimentazione (quando necessario).
- È possibile ordinare cavi di alimentazione di ricambio dal nostro servizio di assistenza clienti.

## **Avviso**

### **Pericolo di avvelenamento!**

Si possono sprigionare fumi tossici a causa di detersivi contenenti solventi, ad es. sgrassatore.

Non usare detersivi che contengono solventi.

## **Avviso**

### **Rischio di scosse elettriche/ danni materiali/danni all'apparecchio!**

Nel caso in cui penetri dell'umidità nell'apparecchio, potrebbe verificarsi un cortocircuito.

Non utilizzare un'idropulitrice o un pulitore a vapore per la pulizia dell'apparecchio.

## **Avviso**

### **Rischio di lesioni/danni materiali/danni all'apparecchio!**

L'utilizzo di parti di ricambio e accessori di altre marche è rischioso e potrebbe provocare lesioni, danni materiali o danni all'apparecchio.

Per ragioni di sicurezza, utilizzare solo parti di ricambio e accessori originali.

## **Attenzione!**

### **Rischio di danni materiali/ danni all'apparecchio**

Detergenti e pretrottanti per bucato (ad es. smacchiatori, spray di prelavaggio, etc) possono causare danni in caso di contatto con le superfici dell'apparecchio. Pertanto ricordarsi sempre di:

- Non far entrare in contatto tali detergenti con le superfici dell'apparecchio.
- Pulire l'apparecchio soltanto con acqua e un panno umido e morbido.
- Rimuovere immediatamente qualsiasi residuo di detersivo o spray o altri.

## Tutela dell'ambiente

### Imballaggio/apparecchio dismesso



Smaltire l'imballaggio secondo le normative ambientali vigenti.

Questo apparecchio è contrassegnato conformemente alla Direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tale direttiva definisce il quadro normativo valido a livello europeo per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi.

### Refrigerante

Lo scambiatore di calore dell'asciugatrice contiene il gas fluorurato a effetto serra in un dispositivo chiuso ermeticamente.

<b>Gas a effetto serra:</b>	R134a
<b>Quantità di riempimento (g):</b>	220
<b>GWP (kgCO<sub>2</sub>/kgRefrig):</b>	1300
<b>Totale GWP (kgCO<sub>2</sub>):</b>	286

Smaltire l'asciugatrice in maniera conforme.

### Consigli per risparmiare

- Prima dell'asciugatura, centrifugare la biancheria. La biancheria più asciutta accorcia il tempo di asciugatura e riduce il consumo di energia.
- Caricare l'asciugatrice con il carico massimo consentito.

**Avvertenza:** Non superare il carico massimo dei programmi, poiché ciò comporterebbe il prolungamento del tempo di asciugatura e un maggiore consumo di energia.

- Arieggiare l'ambiente e tenere libera la griglia di raffreddamento sull'asciugatrice in modo tale da garantire lo scambio di aria.
- Pulire il filtro per lanugine dopo ogni asciugatura. Un filtro per lanugine sporco prolunga il tempo di asciugatura e incrementa il consumo di energia.

- **Modalità di risparmio energetico:** se l'asciugatrice prima dell'avvio del programma e dopo la fine del programma resta a lungo inutilizzata, si spegne automaticamente per risparmiare energia. Il display e le spie (a seconda del modello) si spengono dopo alcuni minuti. Per l'attivazione dell'illuminazione selezionare un tasto qualsiasi, aprire/chiudere lo sportello dell'asciugatrice o ruotare il selettori programmi.

## **Installazione e allacciamento**

### **Fornitura**

- Asciugatrice
- Istruzioni per l'uso e l'installazione
- Cestello lana\*
- Scarico dell'acqua di condensa\*

### **Installazione e allacciamento dell'asciugatrice**

#### **Avviso**

#### **Pericolo di morte!**

L'asciugatrice è alimentata a corrente elettrica, vi è pertanto pericolo di scariche elettriche.

- Controllare che l'asciugatrice non presenti danni visibili. Un'asciugatrice che presenta danni non deve essere messa in funzione.
- Prima di allacciarla all'alimentazione elettrica, accertarsi che la tensione elettrica riportata sull'etichetta coincida con la tensione della presa.
- Utilizzare solo un interruttore differenziale con questo simbolo .
- Accertarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato o schiacciato e che non venga in contatto con fonti di calore o con spigoli vivi.

#### **Avviso**

#### **I bambini potrebbero rinchiudersi nell'asciugatrice rischiando la vita!**

Non collocare l'asciugatrice dietro a una porta o a una porta scorrevole se ciò blocca o impedisce l'apertura dello sportello dell'asciugatrice.

#### **Attenzione!**

#### **Pericolo di lesioni**

- Sollevando l'asciugatrice è possibile ferirsi a causa dell'elevato peso. Non sollevare l'asciugatrice da soli.
- È possibile ferirsi le mani con gli spigoli vivi dell'asciugatrice. Non afferrare l'asciugatrice dagli spigoli vivi.
- Durante il sollevamento o lo spostamento i componenti sporgenti dell'asciugatrice possono rompersi. Non spostare l'asciugatrice afferrandola dai componenti sporgenti.

#### **Attenzione!**

#### **Danni materiali all'asciugatrice o agli indumenti**

- Controllare la presenza di eventuali danni da trasporto. Non mettere mai in funzione l'asciugatrice danneggiata.
- L'acqua residua nell'asciugatrice può congelare e danneggiare l'asciugatrice. Non installare l'asciugatrice in ambienti a rischio di gelo.


Durante l'installazione osservare che:

- la superficie di installazione sia pulita, piana e solida;
- la spina di alimentazione sia sempre raggiungibile;
- la griglia di raffreddamento dell'asciugatrice sia libera e che ci sia un'aerazione sufficiente;
- l'area attorno all'asciugatrice venga mantenuta pulita e

\* a seconda del modello

- L'asciugatrice venga installata con i piedi a vite.

**Avvertenza:** Controllare l'allineamento dell'apparecchio con una livella e, se necessario, correggerlo. Variare l'altezza ruotando i piedini dell'apparecchio. Tutti i piedini dell'apparecchio devono poggiare stabilmente sul pavimento.

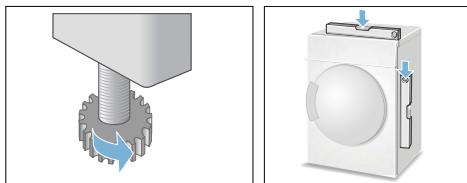

L'allineamento non corretto può causare forti rumori e movimenti del cestello irregolari.

**Avvertenza:** In caso di dubbio, fare eseguire l'allacciamento dell'apparecchio da un tecnico specializzato.


## Modifica dello scarico dell'acqua di condensa

### Avvertenze


- L'acqua di condensa dell'asciugatrice può essere scaricata nel contenitore dell'acqua di condensa oppure eliminata tramite un raccordo di scarico. L'impostazione di fabbrica prevede che l'acqua di condensa dell'asciugatrice venga convogliata nel contenitore dell'acqua di condensa.
- Se lo scarico dell'acqua di condensa è installato, resta dell'acqua residua nel contenitore per l'acqua di condensa a causa della pulizia di autopulizia dell'asciugatrice.

Sostituire lo scarico dell'acqua di condensa come segue:


1. Rimuovere gli accessori dal cestello dell'asciugatrice.

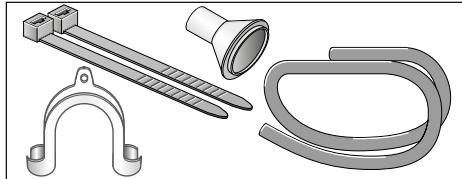

2. Condizioni alla consegna dell'asciugatrice: per lo scarico dell'acqua di condensa nell'apposito contenitore, il tubo flessibile è fissato al manicotto.
3. Staccare il tubo flessibile dal manicotto e collocarlo in posizione di riposo.

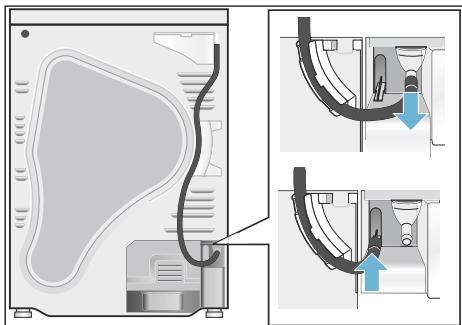

4. Poi prendere il tubo di scarico dagli accessori e fissarlo al manicotto vuoto.

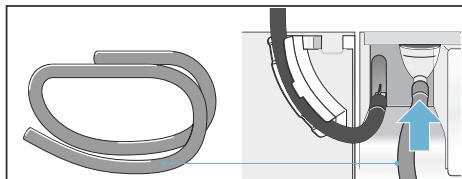

5. Fissare il tubo di scarico dall'altro lato agli altri accessori a seconda della tipologia di allacciamento A, B o C.

**Attenzione!**


**Può succedere che l'acqua stagnante venga aspirata dall'asciugatrice provocando danni materiali.**

Controllare che l'acqua defluiscia abbastanza velocemente dal lavandino. Lo scarico non deve essere tappato oppure otturato.


**Attenzione!**

**Danni materiali a causa di una perdita o della fuoriuscita dell'acqua.**


Assicurare il tubo flessibile di scarico per evitare che si sganci. Non comprimere il tubo di scarico. Osservare che la differenza di altezza tra la superficie di installazione e lo scarico sia al max. di 100 cm e in caso di scarico in un sifone di 80 cm.

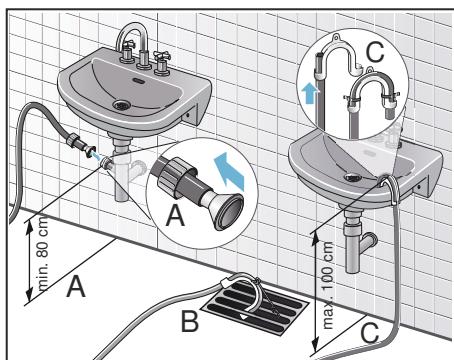


6. Estrarre completamente il contenitore dell'acqua di condensa.

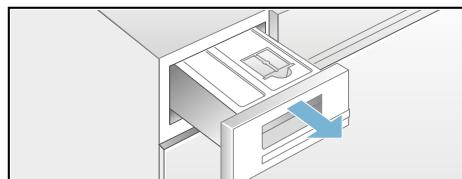

7. Estrarre il filtro dallo scomparto e inserirlo nell'incavo del contenitore dell'acqua di condensa.

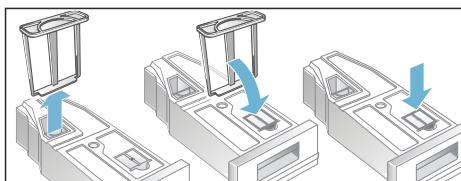

8. Inserire il contenitore dell'acqua di condensa fino all'arresto.

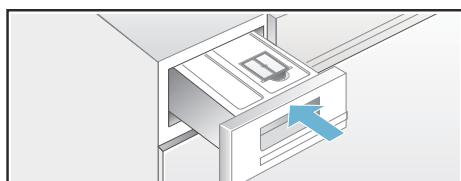

Ora l'acqua di condensa viene convogliata tramite il tubo di scarico nelle condutture o nel lavandino.

**Avvertenza:** Se si desidera ripristinare lo scarico dell'acqua di condensa nel contenitore dell'acqua di condensa, eseguire la procedura in ordine inverso.

## Accessori opzionali

Ordinare gli accessori opzionali\* presso il servizio i assistenza clienti:

### ■ **Set di collegamento per colonna lavatrice-asciugatrice:**

L'asciugatrice può essere disposta, risparmiando spazio, su un'idonea lavatrice di uguale profondità e larghezza.

È indispensabile fissare l'asciugatrice alla lavatrice mediante questo set di collegamento.

Codice dell'ordine con piano di lavoro estraibile: **WZ20400**;

Codice dell'ordine senza piano di lavoro estraibile: **WZ11410**.

### ■ **Piedistallo:**

Sollevare l'asciugatrice con un piedistallo per caricare/scaricare nel modo migliore.

Trasportare la biancheria con il cesto della biancheria integrato nel vano del piedistallo.

Codice dell'ordine: **WZ20500**.

## Trasporto e protezione antigelo

1. Svuotare il contenitore dell'acqua di condensa.
2. Posizionare il selettore programmi su un programma a piacere.
3. Selezionare il tasto d'avvio.
4. Attendere 5 minuti.

**Avvertenza:** L'acqua di condensa viene scaricata.

5. Svuotare nuovamente il contenitore dell'acqua di condensa.
6. Spegnere l'asciugatrice.

**Avvertenza:** Nonostante sia stata scaricata, nell'asciugatrice si trova sempre dell'acqua residua.

### **Attenzione!**

**L'acqua residua può defluire e causare danni materiali.**

Trasportare l'apparecchio in posizione verticale.

### **Attenzione!**

**L'asciugatrice contiene il refrigerante e potrebbe danneggiarsi.**

Prima della messa in funzione lasciarla ferma per due ore.

## Svuotare il serbatoio Refresh:

1. Posizionare il selettore di programma su un qualsiasi programma con vapore.

2. Selezionare il tasto d'avvio.



**Avvertenza:** Il serbatoio Refresh viene svuotato.

3. Al termine del programma, spegnere l'asciugatrice.

Ora il serbatoio Refresh è vuoto.


\* A seconda del modello

## L'essenziale in breve

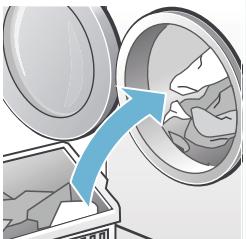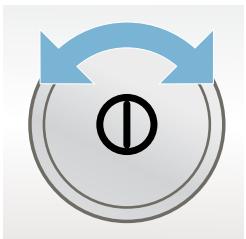- 1**   



Inserire la biancheria e chiudere lo sportello.

Accendere l'asciugatrice.

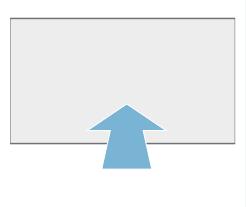Selezionare un programma e se necessario adattare le preimpostazioni del programma.
- 2**   

Selezionare il tasto d'avvio ►II.

Asciugare.

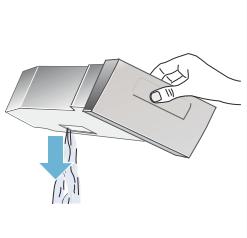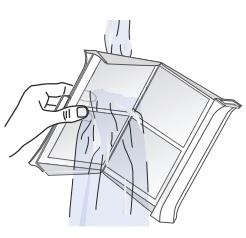Estrarre la biancheria.
- 3**   


Spegnere l'asciugatrice.

Svuotare il contenitore dell'acqua di condensa.

Pulire il filtro lanugine.

## Conoscere l'apparecchio


### Asciugatrice

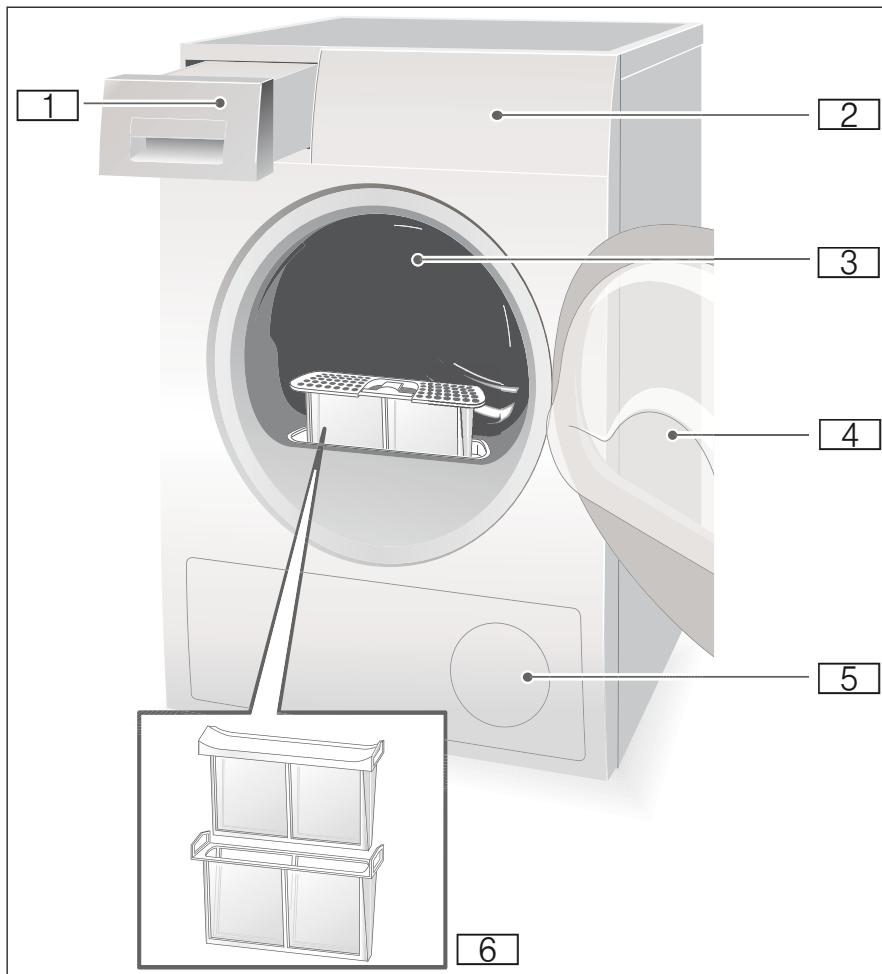

- 1 Contenitore dell'acqua di condensa
- 2 Pannello di comando e visualizzazione
- 3 Illuminazione interna del cestello (a seconda del modello)
- 4 Sportello dell'asciugatrice
- 5 Griglia di raffreddamento
- 6 Filtro lanugine

## Pannello comandi


**Avvertenza:** Tutti i tasti sono sensibili al tatto, basta sfiorarli.

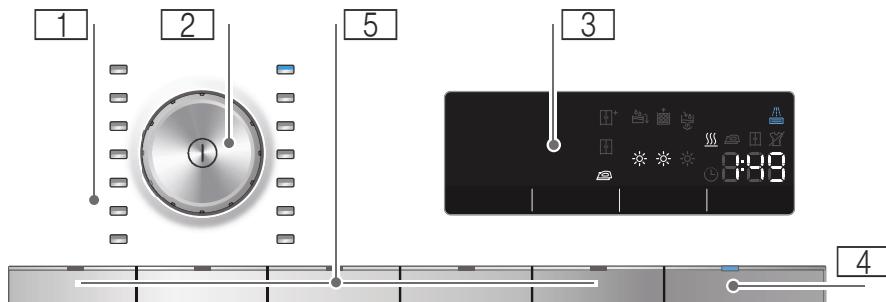

- 1 **Programmi** → Pagina 24
- 2 **Selettore programmi** e **tasto on/off**.
- 3 **Display** con **tasti** → Pagina 21.
- 4 **Tasto d'avvio** per avviare, interrompere o terminare il programma.
- 5 **Tasti** → Pagina 26.

## Display

## Tasti sul display

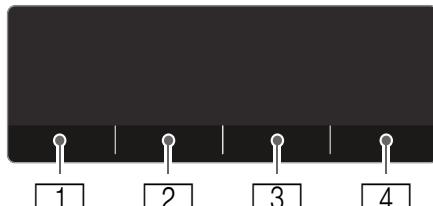

- 1 Scegliere la **quantità di vapore** per i programmi con vapore.
  - 2 Selezionare **Risultato di asciugatura**.
  - 3 **Regolazione precisa del grado di asciugatura**.
  - 4 - **Fine fra** + posticipa l'avvio del programma.

Descrizione esaustiva di tutti i pulsanti  
da → *Pagina 26*.

## Display



- |   |  |
|---|--|
|  | Quantità di vapore.  |
|  | Risultati di asciugatura.  |
|  | Regolazione precisa del grado di asciugatura.  |
|  | E stato selezionato un programma a tempo.  |
| <b>1:47 min</b>   | Durata prevista del programma in ore e minuti.   |
| <b>3h</b>   | Posticipo del programma in ore se è stato selezionato il tempo di Fine fra → <i>Pagina 26</i> .            |
|  | Svuotare il contenitore dell'acqua di condensa; → <i>Pagina 33</i> .                                       |
|  | Pulire il filtro lanugine; → <i>Pagina 32</i> .  |
|  | Riempire il serbatoio Refresh; → <i>Pagina 28</i> .  |
|  | Lo scambiatore di calore viene pulito automaticamente.   |
|  | <b>■ - □ - P -</b>   |
|   | Avanzamento del programma: asciugatura; stiratura con ferro, asciugatura normale, antipiega, fine e pausa. |



## Biancheria

### Preparazione della biancheria

#### Avviso

#### **Pericolo di esplosione e d'incendio!**

Togliere accendini e fiammiferi dalle tasche degli indumenti.

#### **Attenzione!**

#### **Il cestello dell'asciugatrice e gli indumenti potrebbero venire danneggiati.**

Togliere tutti gli oggetti dalle tasche degli indumenti e prestare attenzione a quanto segue:

- Legare insieme cinture di stoffa, nastri di grembiule, ecc. o usare un sacchetto per biancheria.
- Chiudere chiusure lampo, ganci, asole e bottoni. Abbottonare i capi di biancheria più grandi, come ad es. le federe.
- Rimuovere dagli indumenti le parti in metallo, come ad es. i fermagli per carta.
- Per un risultato di asciugatura uniforme, suddividere la biancheria secondo il tipo di tessuto e il programma di asciugatura.
- Asciugare sempre gli indumenti molto piccoli, ad es. calzini per neonati, insieme ai capi di biancheria più grandi, ad es. asciugamani.
- I tessuti a maglia, come t-shirt e capi tricot, spesso alla prima asciugatura si restringono. Utilizzare un programma delicato.
- Non asciugare eccessivamente la biancheria sintetica. Potrebbe aumentare la formazione di pieghe nella biancheria.
- Per capi di biancheria singoli utilizzare un programma a tempo.

- Alcuni detersivi o additivi, es. amido di lavanderia o ammorbidente, contengono particelle che si possono depositare sul sensore di umidità. Ciò può compromettere il funzionamento del sensore e pertanto i risultati di asciugatura.

#### **Avvertenze**

- Nel lavaggio di biancheria per cui si prevede l'uso dell'asciugatrice dosare il detersivo e l'additivo in base alle indicazioni del produttore.
- Pulire regolarmente il sensore di umidità → *Pagina 36*.

## Suddividere la biancheria in base a

- adatta all'asciugatura
- asciugatura a temperatura normale
- asciugatura a temperatura ridotta
- non asciugare nell'asciugatrice

**Avvertenza:** Non inserire la biancheria che esce dalla lavatrice direttamente nell'asciugatrice. Dopo la centrifuga, smistare la biancheria prima di inserirla nel cestello dell'asciugatrice.

Se si fanno asciugare insieme indumenti leggeri, pesanti o a più strati, si ottengono diversi risultati di asciugatura. Quindi, asciugare insieme solo biancheria con lo stesso tipo di tessuto e struttura al fine di ottenere un risultato di asciugatura uniforme. Se la biancheria risulta ancora troppo umida è possibile scegliere un programma a tempo per continuare l'asciugatura  
→ *Pagina 24.*

### Attenzione!

**Possibili danni materiali all'asciugatrice o agli indumenti.**

#### **Non asciugare i seguenti indumenti nell'asciugatrice:**

- biancheria sporca d'olio;
- indumenti non ancora lavati;
- indumenti impermeabili, come ad es. biancheria gommata;
- tessuti delicati, ad es. seta, tende in materiale sintetico.



# Programmi e tasti

## Programmi

Programma e indumenti	Carico massimo e impostazioni/ informazioni programma
Nome del programma Il programma è indicato per alcuni indumenti.	Il carico massimo si riferisce al peso degli indumenti asciutti. Impostazioni di programma possibili
<b>Cotone</b> Indumenti resistenti, indumenti molto resistenti di cotone oppure lino.	<b>8 kg</b>
<b>Sintetici</b> Tessuti in fibra sintetica o mista.	<b>3,5 kg</b>
<b>Mix</b> Il carico misto è costituito da indumenti in cotone e fibra sintetica.	<b>3 kg</b>
<b>Lingerie</b> Per biancheria intima delicata, lavabile in lavatrice, es. velluto, pizzi o merletti, Lycra, seta o raso.	<b>1 kg</b>
<b>Lana con cestello</b> Indumenti di lana o misto lana, adatti all'asciugatura.	<b>1,5 kg</b>
<b>Avvertenza:</b> Asciugare gli indumenti esclusivamente con il cestello lana → <i>Pagina 29</i> .	
<b>Piumini</b> Indumenti, cuscini, coperte o piumoni imbottiti con piume. Asciugare singolarmente i capi più grandi.	<b>1,5 kg</b>
<b>Outdoor</b> Abbigliamento impermeabile e per esterno con fodera impermeabile e indumenti idrorepellenti.	<b>1,5 kg</b>
<b>Casual Refresh</b> Programma con vapore per l'abbigliamento per il tempo libero in cotone e fibra sintetica. Al termine del programma estrarre immediatamente i capi per evitare la formazione di pieghe.	<b>1,5 kg</b> I capi vengono rinfrescati, ma non asciugati o puliti. I capi devono essere adatti all'asciugatura.
<b>Business Refresh</b> Programma con vapore per abiti da uomo, giacche, pantaloni e capi che vanno lavati a secco e non possono essere messi in lavatrice. Al termine del programma estrarre immediatamente i capi per evitare la formazione di pieghe.	<b>1,5 kg</b> I capi vengono rinfrescati, ma non asciugati o puliti.

**Sintetici senza stiro**

Programma con vapore per stirare e asciugare capi sintetici come le camicie o le camicie no-stiro. Al termine del programma rimuovere repentinamente i capi e stenderli per evitare la formazione di pieghe.

**1,5 kg**

Risultati ottimali se sul capo è presente l'indicazione "no-stiro".

In caso di capi più spessi selezionare una quantità di vapore  
→ *Pagina 26*.

**Cotone senza stiro**

Programma con vapore per stirare e asciugare capi resistenti come le lenzuola, tovaglie o camicie e camicie no-stiro. Al termine del programma rimuovere repentinamente i capi e stenderli per evitare la formazione di pieghe.

**2,5 kg**

Risultati ottimali se sul capo è presente l'indicazione "no-stiro".

In caso di capi più spessi selezionare una quantità di vapore, vedere  
→ *Pagina 26*.

**Camicie**

Camicie/greffi che non si stirano di cotone, lino, tessuti sintetici oppure misti.

**1,5 kg****speed 40 min.**

Capi sintetici e in cotone leggero.

**1 kg****caldo ☀**

Tutti i tipi di indumenti, programma a tempo.

**3 kg**

Adatto per biancheria preasciugata o leggermente umida e per la postasciugatura di biancheria spessa, a più strati.

È possibile adattare la durata del programma con il tasto per il programma Fine fra.

## Tasti


Tasti	Chiarimenti e suggerimenti
<b>Avvertenza:</b>	Non tutti i tasti e le funzioni ad essi collegate sono selezionabili per tutti i programmi.
<b>Steam (Vapore)</b>	Scegliere la quantità di vapore per i programmi con vapore tra ⚡ (normale), ⚡ ⚡ (intensa) e ⚡ ⚡ ⚡ (molto intensa).
   <b>(Risultato d'asciugatura):</b>	Selezionare il risultato d'asciugatura corrispondente alla biancheria da asciugare. Se è stato selezionato un risultato d'asciugatura, quest'ultimo resta memorizzato in tutti i programmi, ad eccezione del programma Cotone, anche dopo lo spegnimento dell'asciugatrice.
 Asciugatura normale intensa	Biancheria a più strati di spessore maggiore, che non si asciuga facilmente.
 Asciugatura normale	Biancheria sottile normale.
 Stiratura con ferro	Per biancheria sottile normale che resta umida anche dopo l'asciugatura o che deve essere stirata o stesa.
<b>Adjust *</b> <b>(Grado di asciugatura)</b>	Se dopo l'asciugatura la biancheria è ancora troppo umida è possibile regolare con precisione i risultati di asciugatura come ad esempio Asciugatura normale. Il risultato di asciugatura può essere aumentato con il grado di asciugatura in 3 livelli da * a ***. Se è stato adattato un risultato d'asciugatura, l'impostazione resta memorizzata per tutti i programmi con un risultato di asciugatura selezionabile, anche dopo lo spegnimento dell'asciugatrice.
<b>Avvertenza:</b>	Tanto più è elevato il grado di asciugatura, tanto è più lunga la durata del programma.
 - ⏪ + <b>(Fine fra)</b>	Il programma termina fra 1-24 ore. Impostare il programma Fine fra a intervalli di ore e rinviare così l'avvio del programma. Al termine del programma, il numero di ore desiderato viene indicato sul display. È possibile impostare il tempo di asciugatura da 10 minuti fino a un massimo di 3 ore e 30 minuti, a intervalli di 10 minuti.
 60' <b>(Antipiega 60')</b>	Al termine dell'asciugatura, il cestello muove la biancheria a intervalli regolari per evitare la formazione di pieghe. È possibile prolungare la funzione Antipiega automatica di 60 minuti, al termine di ciascun programma.
 120' <b>(Antipiega 120')</b>	Al termine dell'asciugatura, il cestello muove la biancheria a intervalli regolari per evitare la formazione di pieghe. È possibile prolungare la funzione Antipiega automatica di 120 minuti, al termine di ciascun programma.
 (Delicato)	Temperatura ridotta per indumenti delicati come ad es. poliacrilico o elastan. È possibile che la durata dell'asciugatura venga prolungata.
 3 sec. <b>(Sicurezza bambini 3 sec.)</b>	Attivare o disattivare la sicurezza bambini tenendo premuto il tasto Sicurezza bambini per 3 secondi.
 (Segnale)	Al termine del programma, viene emesso un segnale acustico.
 (Avvio/Pausa)	Avvio e pausa del programma.



## Utilizzare l'apparecchio

### Introdurre la biancheria e accendere l'asciugatrice

**Avvertenza:** L'asciugatrice deve essere installata e collegata in modo appropriato, → *Pagina 14*.

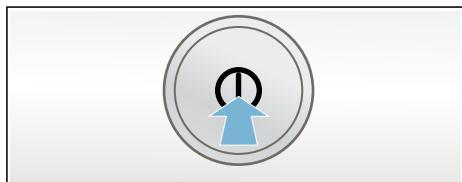

1. Introdurre la biancheria nel cestello.
2. Premere il tasto ① per accendere l'asciugatrice.
3. Chiudere lo sportello dell'asciugatrice.

#### Attenzione!

#### Possibili danni materiali all'asciugatrice o agli indumenti.


Verificare che non rimanga incastrata della biancheria tra lo sportello dell'asciugatrice e la guarnizione dello sportello.

**Avvertenza:** Il cestello dell'asciugatrice s'illumina dopo l'apertura, la chiusura e l'avvio del programma. L'illuminazione interna del cestello si spegne da sola.

## Impostare il programma

**Avvertenza:** Se la sicurezza bambini è attivata, è necessario disattivarla prima di poter impostare un programma, vedere → *Pagina 26*.

1. Selezionare il programma desiderato, informazioni dettagliate sui programmi a partire da → *Pagina 24*.

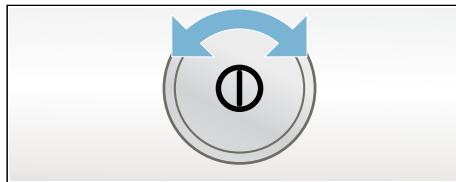

2. Impostare il programma desiderato sul selettori programmi. Sul display compaiono le preimpostazioni del programma per il programma selezionato.


**Avvertenza:** Le preimpostazioni del programma sono impostazioni standard che sono già prestabilite alla selezione di un programma. Le preimpostazioni del programma sono visibili sul display dopo la selezione di un programma.

3. Se lo si desidera, è possibile adattare le preimpostazioni di programma. Informazioni dettagliate al riguardo a partire da → *Pagina 24*.

## Riempimento del serbatoio Refresh

**Avvertenza:** Se si seleziona un programma con vapore, il serbatoio Refresh deve essere riempito con acqua distillata.

1. Selezionare il programma con vapore desiderato dal capitolo Programmi → *Pagina 24*.
2. Impostare il programma con vapore desiderato sul selettori programmi.
3. Sul campo degli indicatori appare .  
**Avvertenza:** Se il simbolo  non compare sul campo degli indicatori, il serbatoio Refresh è già pieno e non deve essere nuovamente rabboccato. Selezionare il tasto d'avvio.
4. Estrarre il contenitore dell'acqua di condensa.

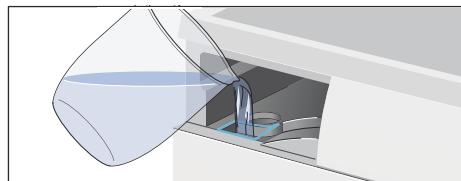

5. Servendosi della brocca fornita in dotazione versare l'acqua distillata nell'apertura del serbatoio Refresh finché sul campo degli indicatori non scompare .

### Attenzione!

**L'asciugatrice potrebbe essere sporca a causa della presenza della lanugine e potrebbe danneggiarsi a causa di depositi di impurità.**

Riempire il serbatoio Refresh esclusivamente con acqua distillata e non utilizzare acqua di condensa o additivi.

6. Inserire il contenitore dell'acqua di condensa finché non si innesta.
7. Selezionare il tasto d'avvio.

## Avvertenze

- Se si desidera interrompere il programma, per esempio per aggiungere ulteriori capi, aprire lo sportello dell'asciugatrice e selezionare infine il tasto d'avvio per proseguire.
- Con la quantità di carico consigliata, per i programmi con vapore servono ca. 250 - 300 ml di acqua distillata.


## Il cestello lana

**Avvertenza:** Il cestello lana è fornito con l'asciugatrice\* oppure può essere acquistato come accessorio presso il servizio di assistenza clienti.

### Attenzione!

#### Possibili danni materiali all'asciugatrice e agli indumenti.


Non mettere mai in funzione l'asciugatrice con un cestello lana danneggiato.

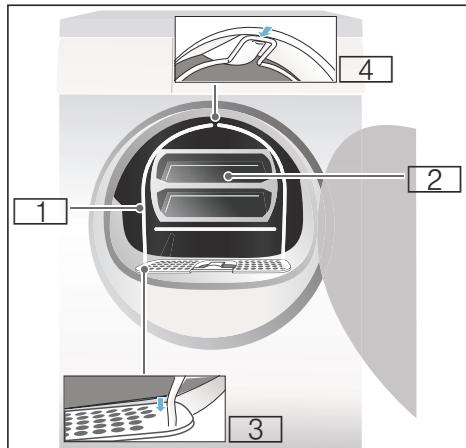


- 1** Cestello lana
- 2** Alloggiamento del cestello lana
- 3** Cavità per il fissaggio del cestello lana
- 4** Alloggiamento per il cestello lana

## Asciugatura con il cestello lana

1. Collocare i piedini del cestello lana nei fori sul filtro lanugine.

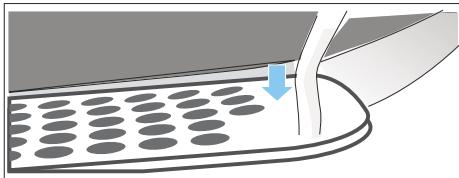

2. Appoggiare il cestello lana sull'alloggiamento superiore.

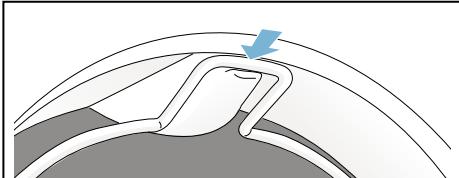

Ora il cestello lana dovrebbe essere inserito nel cestello dell'asciugatrice.


3. Mettere gli indumenti desiderati nell'alloggiamento del cestello lana

### Avvertenze

- Centrifugare gli indumenti prima di inserirli nell'alloggiamento.
- Introdurre i capi nell'alloggiamento tenendoli un po' distanti tra loro. Non schiacciare gli indumenti.


### Esempi d'impiego:

- a) Pantaloni o gonna

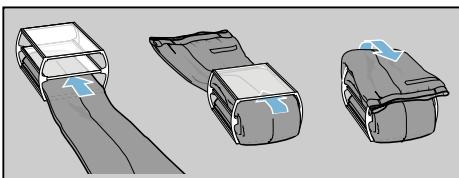

\* A seconda del modello


b) **Maglione**

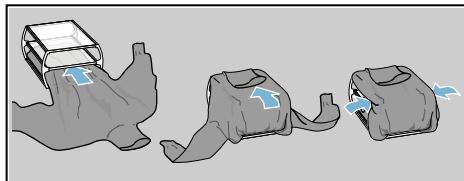

c) **Scarpe da ginnastica**


Disporre le scarpe da ginnastica nel cestello lana **senza** l'alloggiamento. Tirare fuori tutta la lingua delle scarpe e rimuovere i sottopiedi o le talloniere.

Mettere un asciugamano arrotolato sotto le scarpe da ginnastica in modo da ottenere una superficie d'appoggio inclinata. Posizionare le scarpe da ginnastica con la zeppa sull'asciugamano.

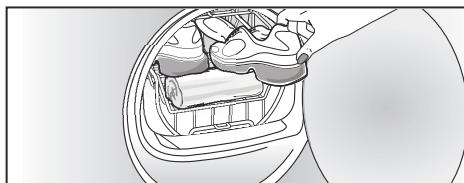

d) **Peluches**

Asciugare i peluches nel cestello lana senza utilizzare l'alloggiamento. Riempire il cestello lana con una quantità sufficiente di peluches in modo che questi non cadano fuori.

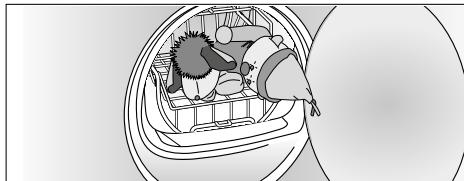


4. Disporre l'alloggiamento o le scarpe da ginnastica nel cestello lana.

**Attenzione!**

**Possibili danni materiali agli indumenti.**

Disporre gli indumenti nell'alloggiamento del cestello lana in modo tale che questi ultimi non entrino in contatto con il cestello.

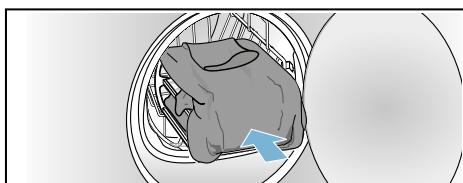

5. Selezionare il programma per il cestello lana o un programma a tempo servendosi del selettori programmi.

6. Impostare il tempo di asciugatura.

Maglione di lana sottile:

ca. 1 ora e 20 minuti

Maglione di lana spesso: ca. 1,5 - 3 h

Gonna: ca. 1 - 1,5 h

Pantaloni: ca. 1 - 1,5 h

Guanti: ca. 30 minuti

Scarpe da ginnastica: ca. 1,5 h / con arieggiamento max. 2 h

**Avvertenza:** Per indumenti più spessi o a più strati aumentare eventualmente il tempo di asciugatura per raggiungere il risultato di asciugatura desiderato.

7. Avviare il programma.

8. Rimuovere gli indumenti e spegnere l'asciugatura.

## Avviare il programma

Selezionare il tasto d'avvio.

**Avvertenza:** Per impedire modifiche di programma accidentali, attivare la sicurezza bambini, vedere  
→ Pagina 26.

## Svolgimento del programma

Lo stato del programma viene visualizzato sul display.

es. Durata prevista del programma  
**1:27** in ore e minuti.

**Avvertenza:** Selezionando un programma viene indicata la durata di asciugatura prevista per il carico consigliato. Durante l'asciugatura, i sensori di umidità rilevano l'umidità residua nel carico e adattano la durata del programma (ad eccezione dei programmi a tempo). Tali variazioni del tempo residuo sono visibili sul display.

- |  |                     |
|--|---------------------|
|   | Asciugatura         |
|   | Stiratura con ferro |
|   | Asciugatura normale |
|   | Antipiega           |
|   | Pausa               |
|  | Fine                |

## Modificare il programma o aggiungere biancheria

### **Avviso**

#### **Pericolo di scottature!**

Se è stato selezionato un programma con vapore, potrebbe fuoriuscire del vapore più caldo. È possibile scottarsi. Aprire con cautela lo sportello dell'asciugatrice.

Durante l'asciugatura è possibile in qualsiasi momento togliere o aggiungere biancheria e modificare o adattare il programma.

1. Aprire lo sportello dell'asciugatrice o selezionare il tasto d'avvio per una pausa.
2. Aggiungere biancheria o togliere degli indumenti.
3. Se lo si desidera, è possibile scegliere un altro programma o una funzione supplementare.
4. Chiudere lo sportello dell'asciugatrice.
5. Selezionare il tasto d'avvio.

**Avvertenza:** La durata del programma sull'indicatore si aggiorna a seconda del carico e dell'umidità residua della biancheria. I valori visualizzati possono modificarsi a seguito della modifica di un programma o dell'adattamento del carico.

## Interruzione del programma

Il programma può essere interrotto in ogni momento aprendo lo sportello dell'asciugatrice o selezionando il tasto d'avvio per una pausa.

### **Attenzione!**

**Pericolo di incendio. La biancheria può prendere fuoco.**

Interrompere il programma, rimuovere tutta la biancheria e allargarla per disperdere il calore.

## Fine del programma

Sul campo degli indicatori appare -  -.

## Estrarre la biancheria e spegnere l'asciugatrice

1. Estrarre la biancheria.
2. Premere il tasto ① per disattivare l'asciugatrice.




## Pulire il filtro lanugine


**Avvertenza:** Durante l'asciugatura il filtro cattura la lanugine e i capelli presenti sulla biancheria. Un filtro lanugine otturato o sporco riduce il flusso di aria e l'asciugatrice non può raggiungere il massimo delle proprie prestazioni. Filtri per lanugine puliti riducono il consumo di energia e il tempo di asciugatura.

Pulire il filtro per lanugine **dopo ogni** asciugatura:

1. aprire lo sportello dell'asciugatrice e rimuovere la lanugine dallo sportello.
2. Estrarre il filtro lanugine a due componenti.

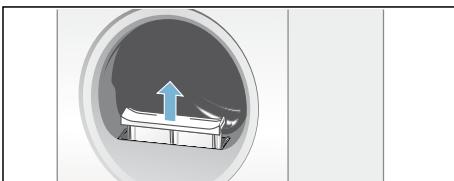


3. Rimuovere la lanugine dalla cavità del filtro per lanugine.

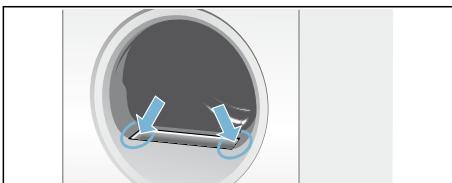


**Avvertenza:** Accertarsi che la lanugine non cada nel vano aperto.


4. Staccare i due componenti del filtro lanugine.

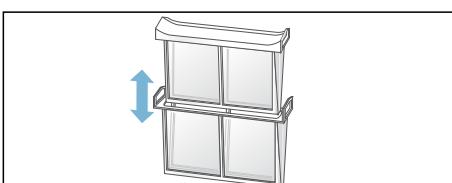


5. Aprire entrambi i filtri e rimuovere tutta la lanugine.

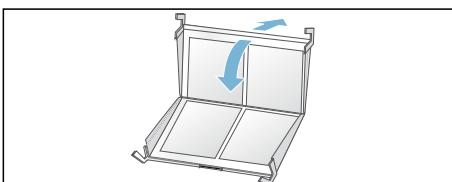

6. Risciacquare il filtro per lanugine sotto l'acqua corrente calda e lavarlo nella lavastoviglie.

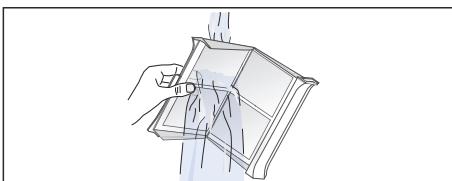

7. Asciugare i filtri per lanugine, chiuderlo e reinserire il filtro per lanugine a due componenti.

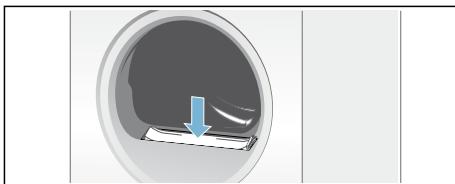

**Attenzione!**

**L'asciugatrice potrebbe danneggiarsi.**  
Non azionare l'asciugatrice se il filtro per lanugine non è inserito oppure se è difettoso.

## Svuotare il contenitore dell'acqua di condensa


### Avvertenze

- È possibile deviare l'acqua di condensa attraverso uno scarico dell'acqua di condensa opzionale\* nelle condutture.  
Installazione vedere → *Pagina 15.*
- È possibile deviare l'acqua di condensa attraverso uno scarico dell'acqua di condensa opzionale nelle condutture, non svuotare il contenitore dell'acqua di condensa.


**Avvertenza:** Al termine di ciascun programma di asciugatura svuotare il contenitore dell'acqua di condensa, poiché altrimenti il programma di asciugatura successivo potrebbe essere interrotto perché il contenitore dell'acqua di condensa è pieno.

\* A seconda del modello

1. Estrarre il contenitore dell'acqua di condensa tenendolo in posizione orizzontale.

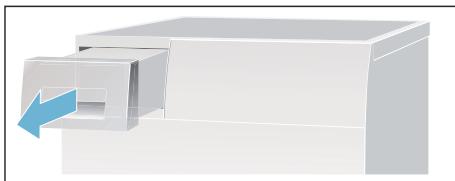

2. Versare l'acqua di condensa.

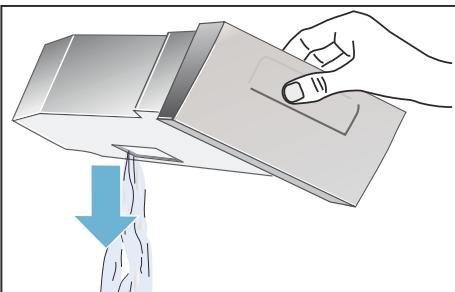

**Attenzione!**

**L'acqua di condensa impura può causare danni alla salute e danni materiali.**

L'acqua di condensa non è potabile e può contenere lanugine. Non bere o non utilizzare per altri scopi.

3. Inserire nuovamente il contenitore dell'acqua di condensa finché non si innesta nell'asciugatrice.




**Avvertenza:** Il filtro nel contenitore dell'acqua di condensa filtra l'acqua di condensa che viene utilizzata per la pulizia automatica dell'asciugatrice. Svuotando l'acqua di condensa il filtro viene pulito. Ciononostante controllare regolarmente che non ci siano depositi di impurità nel filtro. In caso contrario, rimuoverli. Vedere → *Pagina 37.*

## Impostazione del segnale

È possibile modificare le seguenti impostazioni:

- il volume per il segnale al termine del programma e/o
- il volume per i segnali dei tasti.
- l'attivazione o la disattivazione dello spegnimento automatico.

Per modificare le impostazioni è sempre necessario attivare innanzitutto la modalità di impostazione.

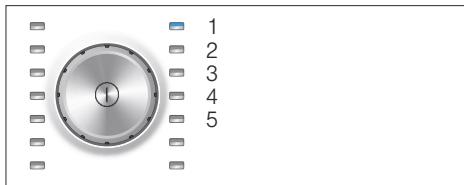

### Attivazione della modalità di impostazione

1. Accendere l'asciugatrice.
2. Selezionare il programma Cotone in posizione 1.
3. Premere il tasto per il grado di asciugatura, tenerlo premuto e ruotare contemporaneamente il selettore programmi verso destra portandolo in posizione 2.
4. Rilasciare il tasto per il grado di asciugatura.

La modalità di impostazione è ora attivata e sul display compare il volume preimpostato per il segnale al termine del programma.

### Modifica del volume e dello spegnimento automatico

Rilasciare o ruotare il selettore programmi portandolo in:

- Posizione 2: modificare il volume con il tasto Fine fra per il **Segnale al termine del programma** e/o
  -  1 = basso,  
2 = medio, 3 = alto,  
4 = molto alto
- Posizione 3: modificare il volume con il tasto Fine fra per i **Segnali dei tasti**.
  -  0 = OFF, 1 = basso,  
2 = medio, 3 = alto,  
4 = molto alto
- Posizione 4: attivare o disattivare lo **spegnimento automatico** dell'asciugatrice servendosi del tasto Fine fra. ON per attivato e OFF per disattivato.

**Avvertenza:** Con la funzione "Spegnimento automatico" attiva, l'asciugatrice si spegne dopo 15 minuti per motivi di risparmio energetico.

### Fine della modalità di impostazione



È possibile ora terminare il ciclo e spegnere l'asciugatrice. Le impostazioni sono memorizzate.

## Rumori


**Avvertenza:** Durante l'asciugatura, soprattutto all'inizio, si verificano rumori causati dal funzionamento del compressore e della pompa. Ciò è normale e non compromette la corretta funzionalità dell'apparecchio.

Il compressore dell'asciugatrice emette talvolta un leggero ronzio. Il volume varia a seconda del programma e dell'avanzamento dell'asciugatura.


L'acqua di condensa viene convogliata nell'apposito contenitore tramite una pompa che produce un leggero rumore.

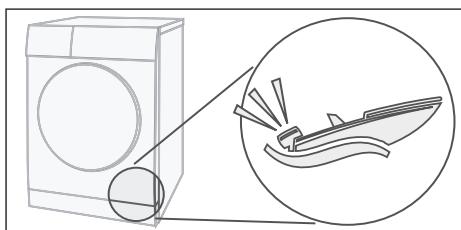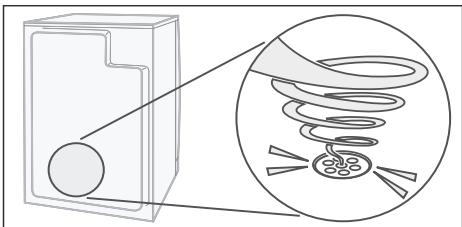

Di tanto in tanto il compressore viene arieggiato provocando un fruscio.

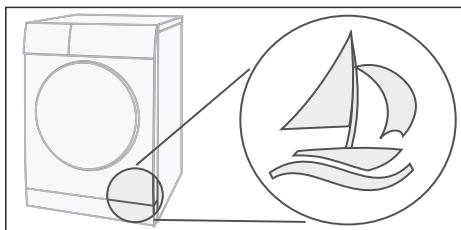

La pulizia automatica dell'asciugatrice provoca un clac.

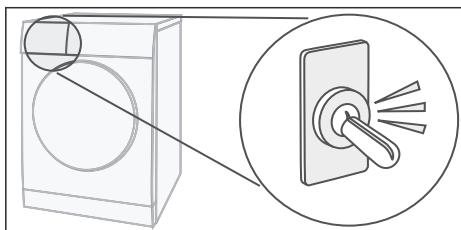



## Pulizia

### Pulire l'asciugatrice e il pannello di comando

#### **Avviso**

#### **Pericolo di morte!**

L'asciugatrice è alimentata a corrente elettrica, vi è pertanto pericolo di scariche elettriche.

Scollegare l'asciugatrice dall'alimentazione elettrica prima di procedere con la pulizia.

Pulire l'asciugatrice solo con acqua e un panno morbido umido.

Rimuovere tempestivamente tutti i residui di detergente, eventuali schizzi o altri residui. Non utilizzare detergenti e prodotti per pretrattare il bucato (es. smacchiatori, spray per il prelavaggio). Non pulire l'apparecchio utilizzando detergenti ad alta pressione o dispositivi a getto di vapore.

### Pulizia dei sensori di umidità

**Avvertenza:** L'asciugatrice è dotata di un sensore di umidità in acciaio inox. Il sensore di umidità misura il grado di umidità della biancheria.

Dopo un lungo periodo di funzionamento, sul sensore di umidità può depositarsi un sottile strato di calcare oppure residui di detersivo o additivo. Tali depositi vanno rimossi regolarmente, altrimenti vengono compromessi la funzione del sensore. e i risultati di asciugatura.

Aprire lo sportello e pulire il sensore di umidità con una spugna umida e ruvida.



#### **Attenzione!**


**Il sensore di umidità potrebbe danneggiarsi.**

Non pulire il sensore di umidità utilizzando un detergente abrasivo e la lana d'acciaio.


## Pulire il filtro nel contenitore dell'acqua di condensa

**Avvertenza:** Il filtro nel contenitore dell'acqua di condensa pulisce l'acqua di condensa che viene utilizzata per la pulizia automatica dell'asciugatrice.


1. Estrarre il contenitore dell'acqua di condensa tenendolo in posizione orizzontale.
2. Versare l'acqua di condensa.
3. Estrarre il filtro.

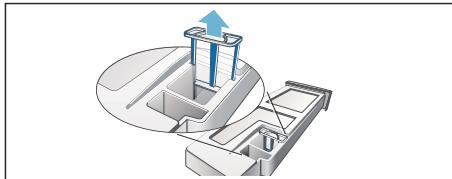

4. Lavare il filtro sotto l'acqua corrente calda oppure in lavastoviglie.

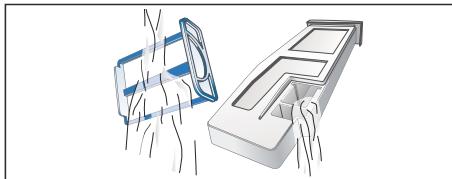

5. Inserire il filtro finché non si innesta.

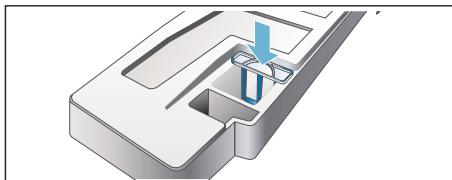

### Attenzione!

**L'asciugatrice può contenere lanugine e pertanto potrebbe danneggiarsi.**


Azionare l'asciugatrice solo con il filtro inserito.

6. Inserire il contenitore dell'acqua di condensa finché non si innesta.

## Pulizia del filtro nel serbatoio Refresh

**Avvertenza:** Il filtro nel serbatoio Refresh protegge il serbatoio stesso dallo sporco.

1. Estrarre il contenitore dell'acqua di condensa tenendolo in posizione orizzontale.

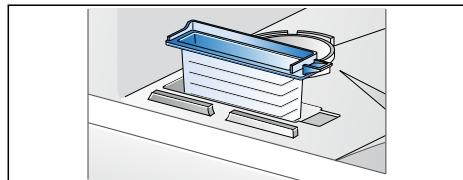

2. Rimuovere il filtro e lavarlo sotto l'acqua corrente oppure in lavastoviglie.
3. Inserire nuovamente il filtro.

### Attenzione!


**L'asciugatrice potrebbe danneggiarsi.**

Azionare l'asciugatrice solo con il filtro inserito.

4. Inserire nuovamente il contenitore dell'acqua di condensa finché non si innesta.

## Pulizia dell'ugello vapore

**Avvertenza:** L'ugello vapore può otturarsi a causa di depositi, come ad es. calcare o lanugine.

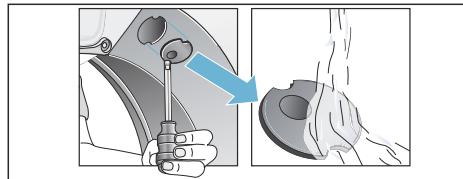

1. Aprire lo sportello e rimuovere la copertura dell'ugello vapore con un cacciavite.
2. Pulire la copertura sotto l'acqua corrente.
3. Riposizionare la copertura nell'alloggiamento.

## Guasti, che cosa fare?

Guasti	Causa/Rimedio
 sul display e l'asciugatura è stata interrotta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Svuotare il contenitore dell'acqua di condensa e selezionare il tasto d'avvio.</li> <li>■ Se è installato lo scarico dell'acqua di condensa opzionale è possibile che il tubo flessibile dello scarico sia intasato. Controllare che il tubo flessibile non presenti depositi e risciacquarlo.</li> </ul>
 sul display.	Pulire il filtro lanugine e selezionare il tasto d'avvio.
selfCleaning  sul display.	Nessun guasto. Lo scambiatore di calore viene pulito automaticamente. Mentre è presente questa indicazione non estrarre il contenitore dell'acqua di condensa.
 sul display.	Riempire con acqua distillata il serbatoio Refresh e selezionare il tasto d'avvio.
L'asciugatrice non si avvia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spina di alimentazione inserita o fusibile controllato?</li> <li>■ Programma selezionato? Selezionare il programma.</li> <li>■ Sportello dell'asciugatrice aperto? Chiudere lo sportello.</li> <li>■ Sicurezza bambini attivata? Disattivare la sicurezza bambini.</li> <li>■ Tempo di Fine fra selezionato? L'avvio del programma è posticipato.</li> <li>■ Programma con vapore selezionato e serbatoio Refresh vuoto? Riempire il serbatoio Refresh.</li> </ul>
Durante il riempimento del serbatoio Refresh l'acqua fuoriesce.	È possibile che il filtro nel serbatoio Refresh sia intasato da depositi. Pulire il filtro → <a href="#">Pagina 37</a> .
Formazione di pieghe.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Le pieghe si formano quando viene superata la quantità di carico o viene scelto un programma sbagliato per il tipo di indumento. Nella tabella dei programmi si trovano tutte le informazioni necessarie.</li> <li>■ Togliere i capi non appena termina l'asciugatura, se li si lascia nel cestello si formano le pieghe.</li> </ul>
Fuoriuscita d'acqua.	Nessun guasto, l'asciugatrice potrebbe non essere in piano. Mettere in piano l'asciugatrice.
La durata del programma visualizzata varia durante la fase di asciugatura.	Nessun guasto. I sensori di umidità rilevano l'umidità residua nel carico e adattano la durata del programma (ad eccezione dei programmi a tempo).

\* a seconda del modello

Guasti	Causa/Rimedio
La biancheria non è abbastanza asciutta o è ancora troppo umida.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Al termine del programma, la biancheria calda al tatto sembra più umida di quanto non lo sia in realtà. Allargare la biancheria e lasciare che si disperda il calore.</li> <li>■ Regolare con precisione il risultato di asciugatura. Il tempo di asciugatura cresce, ma la temperatura non aumenta. La biancheria risulta più asciutta → <i>Pagina 26</i>.</li> <li>■ Scegliere un programma con tempo di asciugatura più lungo o aumentare il risultato di asciugatura. La temperatura non aumenta.</li> <li>■ Scegliere un programma a tempo per continuare l'asciugatura della biancheria ancora umida → <i>Pagina 24</i></li> <li>■ Se è stata superata la quantità di carico massima del programma, la biancheria non può essere asciugata in modo adeguato.</li> <li>■ Pulire i sensori di umidità nel cestello. Sul sensore può crearsi uno strato sottile di calcare o residui di detersivo o additivo, compromettendone il funzionamento. La biancheria non viene asciugata correttamente → <i>Pagina 36</i>.</li> <li>■ L'asciugatura è stata interrotta a causa di un'interruzione di corrente, del contenitore dell'acqua di condensa pieno o del superamento del tempo di asciugatura massimo.</li> </ul>
	<p><b>Avvertenza:</b> Prestare attenzione anche ai consigli in merito alla biancheria → <i>Pagina 23</i>.</p>
Tempo di asciugatura troppo lungo?	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Il filtro lanugine potrebbe essere sporco e causare il prolungamento del tempo di asciugatura. Pulire il filtro lanugine.</li> <li>■ Se la griglia di raffreddamento dell'asciugatrice è ostruita o non è liberamente accessibile, il tempo di asciugatura può aumentare. Tenere libera la griglia di raffreddamento.</li> <li>■ Se la temperatura ambiente supera i 35° Celsius è possibile che il tempo di asciugatura venga prolungato.</li> <li>■ Un'insufficiente circolazione d'aria nell'ambiente può far aumentare il tempo di asciugatura. Ventilare l'ambiente.</li> </ul>
Display spento e tasto d'avvio lampeggiante.	Nessun guasto. La modalità di risparmio energetico è attiva.
Presenza di acqua residua nel contenitore dell'acqua di condensa, nonostante l'asciugatrice sia collegata allo scarico dell'acqua di condensa*.	Nessun guasto. Se lo scarico dell'acqua di condensa è installato, resta dell'acqua residua nel contenitore per l'acqua di condensa a causa della funzione di autopulizia dell'asciugatrice.
L'umidità nell'ambiente aumenta.	Nessun guasto. Arieggiare sufficientemente l'ambiente.
Interruzione di corrente.	Il programma di asciugatura viene interrotto. Togliere la biancheria e allargarla o avviare di nuovo il programma.

\* a seconda del modello

**it** Guasti, che cosa fare?

Guasti	Causa/Rimedio
Rumori insoliti durante l'asciugatura.	Nessun guasto. I rumori sono causati dalla pulizia automatica dello scambiatore di calore .
Nonostante l'asciugatura, l'asciugatrice risulta fredda al tatto.	Nessun guasto. L'asciugatrice con pompa di calore asciuga in modo efficiente a basse temperature.
* a seconda del modello	

**Avvertenza:** Se non si riesce a eliminare autonomamente un'anomalia spegnendo e accendendo l'asciugatrice, rivolgersi al servizio di assistenza clienti.

# Servizio di assistenza clienti

## **Servizio di assistenza clienti**

Se non si riesce a eliminare autonomamente l'anomalia (Guasti, che cosa fare?), rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti. Troviamo sempre la soluzione adatta, evitando di coinvolgere un tecnico quando non è strettamente necessario.

I dati di contatto per il servizio di assistenza clienti più vicino si trovano nel relativo elenco fornito in allegato.

Indicare al servizio di assistenza clienti il codice del prodotto (n. E) e il numero di fabbricazione (FD) dell'asciugatrice.

**E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_**

Questi dati si trovano sul lato interno dello sportello o sulla parte posteriore dell'asciugatrice.

## **Fidatevi della competenza del costruttore.**

Rivolgetevi a noi. Avrete la garanzia che la riparazione venga effettuata da tecnici esperti del servizio di assistenza clienti che utilizzano pezzi di ricambio originali.



## Valori di consumo

### Tabella dei consumi

Programma	Velocità a cui è stata centrifugata la biancheria	Durata**		Consumo di energia**	
Cotone		8 kg	4 kg	8 kg	4 kg
Asciugatura normale*	1400 giri/min	179 min	111 min	1,66 kWh	0,97 kWh
	1000 giri/min	203 min	122 min	1,91 kWh	1,09 kWh
	800 giri/min	227 min	143 min	2,17 kWh	1,31 kWh
Stiratura con ferro*	1400 giri/min	125 min	75 min	1,20 kWh	0,72 kWh
	1000 giri/min	150 min	90 min	1,47 kWh	0,88 kWh
	800 giri/min	176 min	106 min	1,76 kWh	1,06 kWh
<b>Sintetici</b>		<b>3,5 kg</b>		<b>3,5 kg</b>	
Asciugatura normale*	800 giri/min	55 min		0,51 kWh	
	600 giri/min	71 min		0,66 kWh	

\* Impostazione del programma per il controllo secondo la vigente norma EN61121.

\*\* I valori possono discostarsi da quelli indicati in base al tipo di tessuto, alla biancheria da asciugare, all'umidità residua del tessuto, al grado di asciugatura impostato e alla quantità del carico.

### Programma più efficiente per capi in cotone

Il seguente "Programma cotone standard" (contrassegnato da ) è adatto all'asciugatura di biancheria in cotone con un grado di umidità normale ed è il più efficiente, per quanto concerne il consumo di energia combinato, per l'asciugatura di biancheria in cotone umida.

#### Programmi standard per cotone in conformità all'attuale regolamento UE 932/2012

Programma + risultato d'asciugatura	Carico	Consumo di energia	Durata del programma
 Cotone + Asciugatura normale	8 kg/4 kg	1,91 kWh/1,09 kWh	203 min/122 min

Impostazione del programma per i test e l'etichettatura energetica secondo la direttiva 2010/30/UE



## Dati tecnici

**Dimensioni:**

85 x 60 x 60 cm

altezza x larghezza x profondità

**Peso:**

ca. 57 kg

**Massima quantità di carico:**

8 kg

**Contenitore dell'acqua di condensa:**

4,6 l

**Tensione di alimentazione:**

220 - 240 V

**Potenza di allacciamento:**

max. 1600 W

**Sicurezza:**

10 A

 **Illuminazione interna del cestello\*****Temperatura ambiente:**

5 - 35°C

**Potenza assorbita ad apparecchio spento:**

0,10 W

**Potenza assorbita in stand-by  
(apparecchio non spento):**

0,10 W

\* A seconda del modello

**Ordine di riparazione e consulenza in caso di guasti**

I 800 018346 (Linea verde)

CH 0848 840 040

I dati di contatto di tutti i paesi sono reperibili nell'elenco dei centri di assistenza clienti allegato.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[siemens-home.com](http://siemens-home.com)

Prodotto da BSH Hausgeräte GmbH in quanto licenziatario del marchio di Siemens AG



9001029982 (9512)