

מכונת הכביסה שלכם

ברכותינו - החלטתם לרכוש מכשיר חשמל מודרני ואיכותי מבית Constructa. ייחודה של מכונת הכביסה הוא בצריכת האנרגיה הנמוכה שלה. כל מכשיר היוצא את מפעלנו נבדק באופן מקיף כדי לוודא שהוא פועל היטב ונמצא במצב מושלם.

לקבלת מידע נוסף: <http://www.constructa.de>

השלכת פסולת באופן ידידותי לסביבה
השליכו את האריזה באופן ידידותי לסביבה.
מכשיר זה עומד בתקנה האירופית 19/EU 2012 להשלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE).

התקנה מפרטת את המסגרת ברחבי האיחוד האירופי להחזרה ולמיחזור של מכשירים שמושמים.

תוכן העניינים

ייעוד מכונת הכביסה	1
תוכניות	1
הגדרה וכוונון של התוכניות	3
כביסה	4/3
לאחר הכביסה	4
הגדרות נפרדות	6/5
מידע חשוב	6
סקירת התוכניות	7
הוראות בטיחות	8
נתוני צריכה	8
טיפול	9
מידע המופיע בלוח התצוגה	9
תחזוקה	10
מה לעשות אם...	11



- עצות להגנה על הסביבה/חיסכון באנרגיה**
- מלאו תמיד את מכונת הכביסה בכמות הכביסה המרבית המתאימה לתוכנית שנבחרה.
 - ליכסו פריטי כביסה עם דרגת לכלוך רגילה, אל תשתמשו בקדם שטיפה.
 - הטמפרטורות לבחירה הן בהתאם לתוויות הטיפול שעל הבדים.
 - הטמפרטורות במכונה עשויות לסטות מכך, כך שאתם מקבלים את השילוב האופטימלי של חיסכון באנרגיה ותוצאות ניקוי.
 - מדדו את כמות תכשיר הניקוי בהתאם להוראות היצרן ולקישיות המים באזורכם.
 - אם אתם מייבשים את הכביסה במייבש כביסה, בחרו במהירות הסחיטה בהתאם להוראות היצרן של מייבש הכביסה.

ייעוד המכשיר

- מכונת הכביסה נועדה לשימוש ביתי בלבד.
- עבור אריגים המותאמים לכביסה במכונה ועבור צמר המותאם לכביסה ביד עם תמיסת ניקוי.
- להפעלה עם מים קרים המתאימים לשיטייה ועם תכשירי ניקוי ומוצרי טיפוח מסחריים המתאימים לשימוש במכונות כביסה.

- אין להשאיר ילדים ללא השגחה בסמוך למכונת הכביסה.
- אין להרשות לילדים או לאנשים שאינם מכירים את הוראות ההפעלה להשתמש במכונת הכביסה.
- הרחיקו בעלי חיים ממכונת הכביסה.

תוכניות

סקירת תוכניות מפורטת — עמוד 7.

באפשרותכם לבחור טמפרטורה ומהירות סחיטה בנפרד, בהתאם לתוכנית שנבחרה ולהתקדמות התוכנית.

Cottons Normal (כותנה רגיל)	לבדים עמידים בפני שחיקה
Speed perfect (תוכנית קצרה)	
Eco Perfect (תוכנית חסכונית)	
Prewash (קדם כביסה)	
Easy-Iron (גיהוץ קל)	
Easy-Care Normal (כביסה סינתטית רגיל)	לבדים סינתטיים
Speed perfect (תוכנית קצרה)	
Eco Perfect (תוכנית חסכונית)	
Prewash (קדם כביסה)	
Mixed (כביסה מעורבת)	לסוגי כביסה שונים
Delicates (כביסה עדינה)	לבדים עדינים הניתנים לליבוס
Wool (צמר)	לבדי צמר הניתנים לליבוס במכונה/ביד
Quick 15 min (תוכנית קצרה 15 דקות)	תוכנית קצרה
Rinse (שטיפה)/Spin (סחיטה)	כביסה ידינית, האפשרות Extra rinse (שטיפה נוספת) מופעלת; אם ברצונכם להשתמש במחזור הסחיטה בלבד, בטלו את הפעלת לחצן זה
Empty (ניקוז)	ניקוז מי שטיפה עבור----

הכנות

התקנה נכונה של המכשיר תיעשה בהתאם להוראות ההתקנה המצורפות בנפרד.

בדיקת מכונת הכביסה

לעולם אין להשתמש במכונה פגומה. צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות.

חיבור תקע החשמל

ודאו שידיתכם יבשות. אחזו בתקע עצמו בלבד.

פתיחת ברז המים

לפני הכביסה הראשונה
בצעו כביסה אחת ללא פריטי כביסה — עמוד 9.

מיזן הכביסה והכנסתה למכונת הכביסה

שימו לב להוראות הטיפול של היצרן. בהתאם למידע המודפס על תווית הטיפול: בהתאם לסוג, לצבע, לדרגת הכלוך ולטמפרטורה. אין לחרוג מהעומס המרבי המותר — עמוד 7.

פעלו בהתאם למידע החשוב — עמוד 6.

כבסו פריטי כביסה גדולים יחד עם פריטי כביסה קטנים. סגרו את דלת מכונת הכביסה. היזהרו שלא ייתפסו פריטים בין הדלת לאטם הגומי.

הוספת תכשיר ניקוי ומוצרי טיפול

קבעו את הכמות בהתאם ל: כמות הכביסה, דרגת הכלוך, קישיות המים (פנו לחברת המים) והוראות היצרן. שפכו נוזל כביסה לתוך המיכל המתאים והניחו אותו בתוך התוף.

תא I: נוזל ניקוי לשלב קדם כביסה

תא II: מרכז כביסה, עמילן

תא III: תכשירי ניקוי לשלב הכביסה הראשי, למרכז מים, למלבין, למסיר כתמים

הגדרה** וכוונון של התוכניות

לוח תצוגה/ לחצני אפשרויות

התחלה/ השהיה

פונקציות נוספות

מחווני סטטוס

בורר תוכניות

1000* - ----

90 - 24 שעות

1 - 24 שעות

ניגיל בטיחות בפני ילדים

בורר תוכניות המשמש להפעלה ולכיבוי של מכונת הכביסה ולבחירת תוכנית. ניתן לסובב אותו לשני הכיוונים.

כביסה

שטיפה

סחיטה

אם הלחצנים נלחצים לאורך זמן, המכשיר מריץ אפשרויות הגדרה באופן אוטומטי.

לחצו על Start/Pause (התחלה/השהיה)


בחרו את מהירות הסחיטה (* בהתאם לדגם) או ---- (ללא סחיטה, הכביסה מושרית במי השטיפה האחרונים, בלוח התצוגה מופיע ----)

בחירת טמפרטורה

סיום התוכנית לאחר

ניגיל בטיחות בפני ילדים

כביסה

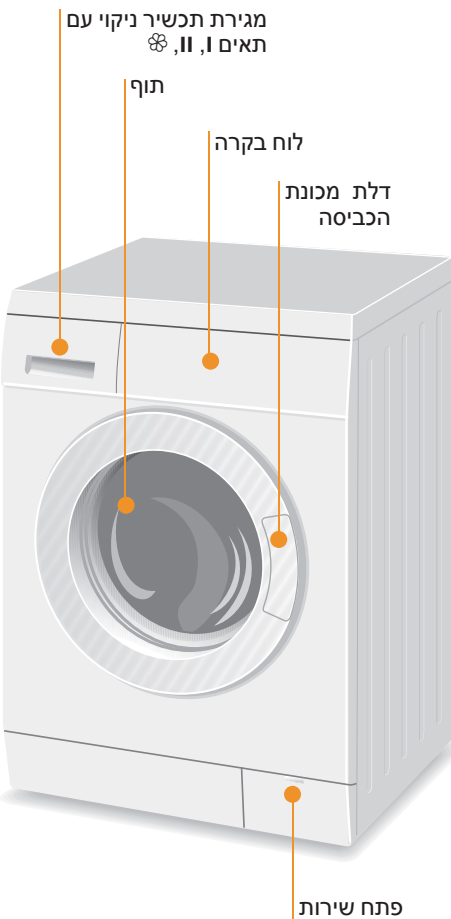

כביסה

הוצאת פריטי הכביסה

פתחו את דלת מכונת הכביסה והוציאו מתוכה את פריטי הכביסה. אם האפשרות ---- (ללא סחיטה אחרונה) מופעלת: סובבו את בורר התוכניות למצב Empty (ניקוז) או בחרו מהירות סחיטה. לחצו על Start/Pause (התחלה/השהיה).

- הוציאו חפצים זרים מתוך המכונה - סכנת חלודה.
- השאירו את דלת מכונת הכביסה ומגירת תכשירי הניקוי פתוחות על מנת לאפשר אידיזו של שאריות המים.

סגירת ברז המים

לא נחוץ בדגמי AquaStop — יש לעיין בהוראות ההתקנה.

כיבוי

העבירו את בורר התוכניות למצב Off (כבוי).

התוכנית מסתיימת כאשר...

... מחוון הסטטוס (Spin) (סחיטה) מהבהב ו- E מופיע בלוח התצוגה.

הפסקת התוכנית

- תוכניות בטמפרטורות גבוהות:
- כביסה במים קרים: לחצו על Rinse (שטיפה)/Spin (סחיטה).
 - לחצו על Start/Pause (התחלה/השהיה).
 - תוכניות בטמפרטורות נמוכות יותר: Rinse (שטיפה) Spin (סחיטה) (השביתו את האפשרות Extra rinse (שטיפה נוספת) או בחרו Empty (ניקוז). לחצו על Start/Pause (התחלה/השהיה).

החליפו תוכנית אם...

- אם בחרתם בתוכנית שגויה: בחרו שוב בתוכנית.
- לחצו על Start/Pause (התחלה/השהיה). התוכנית החדשה תתחיל מהתחלה.

טעינת כביסה נוספת, אם... — עמוד 5.

הגדרות נפרדות

- לחצני אפשרויות**
ניתן לשנות את מהירות הסחיטה ואת הטמפרטורה לפני בחירת התוכנית ובמהלכה. התוצאות תלויות בהתקדמות התוכנית.
- (מהירות סחיטה)**
באפשרותכם לשנות את מהירות הסחיטה המוצגת. מהירות הסחיטה המרבית הניתנת לבחירה תלויה בדגם ובתוכנית הנוכחית שנבחרה.
- (טמפרטורה)**
ניתן לשנות את טמפרטורת הכביסה המוצגת. טמפרטורת הכביסה המקסימלית שאותה ניתן לבחור תלויה בתוכנית שנבחרה.
- (סיום לאחר)**
בעת בחירת תוכנית, משך התוכנית המתאים מופיע בלוח התצוגה. באפשרותכם להשוות את הפעלת התוכנית לפני תחילתה. ניתן לכוון את זמן "סיום לאחר" במרווחים של שעה אחת עד ל-24 שעות לכל היותר. לחצן שוב ושוב על הלחצן (סיום לאחר) עד שמוצג מספר השעות הדרוש (h = שעה). לחצו על Start/Pause (התחלה/השהיה).
- לפונקציות נוספות** — וסקירה של תוכניות, ראו עמוד 7
- Extra rinse (שטיפה נוספת)**
מחזור שטיפה נוסף. לאזורים עם מים רכים במיוחד או לשיפור נוסף בתוצאות הכביסה.
- נעילת בטיחות בפני ילדים וטעינה נוספת**
ניתן לנעול את מכונת הכביסה כדי למנוע שינויים לא מכוונים של הפונקציות שבחרתם.
- נעילת בטיחות בפני ילדים/ נעילת מכונה**
הפעלה/השבתה: לחצו לחיצה ממושכת על לחצן Start/Pause (הפעלה/השהיה) למשך כ-5 שניות לאחר ההתחלה/סיום של התוכנית. הערה: ניתן להשאיר את נעילת הבטיחות בפני ילדים מופעלת עד שתצאו להפעיל את התוכנית הבאה, גם לאחר כיבוי מכונת הכביסה. ניתן לבטל את נעילת הבטיחות בפני ילדים לפני הפעלת תוכנית כביסה, ולהפעיל אותה שוב על-פי הצורך לאחר שתוכנית הכביסה מתחילה לפעול.
- Reload (טעינה נוספת)**
אם תרצו להכניס פריטי כביסה נוספים למכונת הכביסה לאחר הפעלת התוכנית, לחצו על Start/Pause (התחלה/השהיה). מכונת הכביסה תבדוק אם ניתן להוסיף פריטים.
- הערה:** מטעמי בטיחות, דלת מכונת הכביסה נשארת נעולה כאשר מפלס המים ו/או הטמפרטורה גבוהים, או כאשר התוף מסתובב. כדי להמשיך את התוכנית, לחצו על לחצן Start/Reload (התחלה/טעינה נוספת).
- לחצו על לחצן Start/Pause (התחלה/השהיה)**
להתחלת תוכנית או להוספת פריטים נוספים.

מידע חשוב

הגנה על פריטי הכביסה ועל מכונת הכביסה

- קביעת המיזן של כל אבקות הכביסה, התוספים ותכשירי הניקוי האחרים צריכה להתבצע בהתאם להוראות היצרן.
- רוקנו כיסים.
- הקפידו להסיר חלקי מתכת (מהדקי נייר וכדומה).
- כבסו פריטים עדינים בסל כביסה (גרביזים, וילונות, חזיות עם חישוקי מתכת).
- רכסו רוכסנים, כפתורי כפתורים.
- הברישו חול מכיסים ומצווארונים.
- הסירו את התפסים מווילונות או הכניסו אותם לשק כביסה.

כביסה עם דרגות לכלוך שונות

קלה	כבסו פריטים חדשים בנפרד.
לכלוך רב	אין להשתמש בקדם כביסה. במקרה הצורך, בחרו בתוכנית Speed perfect (תוכנית קצרה).
	בהתאם לצורך, יש לבצע טיפול מקדים בכתמים.
	אין להכניס כמות גדולה של כביסה. בחרו בתוכנית עם קדם כביסה.

השריה

שפכו חומר השריה/חומר ניקוי לתוך תא II בהתאם להוראות היצרן. סובבו את בורר התוכניות למצב Cottons Normal (כותנה רגיל) 30°C ולחצו על Start/Pause (התחלה/השהיה). לאחר כ-10 דקות בערך, לחצו על Start/Pause (התחלה/השהיה) כדי להשהות את התוכנית. לאחר שזמן ההשריה הדרוש חלף, לחצו על לחצן שוב על לחצן Start/Pause (התחלה/השהיה) כדי להמשיך בתוכנית, או בחרו בתוכנית אחרת.

עמלון

ניתן לעמלן פריטים בכל תוכניות הכביסה אם נעשה שימוש בעמילן נוזלי. שפכו עמילן לתא מרכז כביסה בהתאם להוראות היצרן (בצעו ראשית שטיפה אם יש צורך).

צביעה/הלבנה

השתמשו בצבע בכמויות ביתיות בלבד. מלח עלול לגרום נזק לפלדת אל-חלד. פעלו תמיד בהתאם להוראות יצרן הצבע. אין להשתמש במכונת הכביסה להלבנת בגדים.

