


בקיצור ולעניין:  כל מה שמדיח-הכלים שלך צריך הוא... לפני השימוש הראשון במדיח-הכלים יש לקרוא בעיון רב את הוראות ההפעלה!

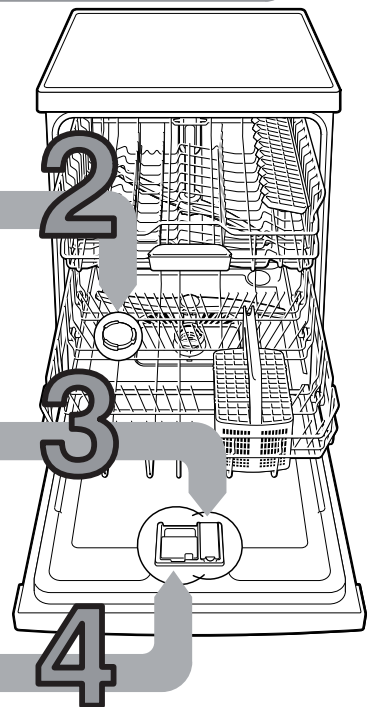

מילוי תא-המלח

מילוי תוסף השטיפה


הוספת תכשיר-הניקוי

הפעלת מדיח-הכלים

בחירת התוכנית

התחלת התוכנית קדימה לפעולה...

כיבוי המכשיר הכל בסדר...



כיוון המערכת להגדרת קשיות-מים *

בררו אצל רשויות אספקת-המים המקומית מהי רמת קשיות המים הזורמים באיזורכם והכניסו את הנתון המתאים ...

ערך קשיות המים °dH	הגדרת הקשיות	mmol/l	רמה	A	B	C
0-6	רכה	0-1,1	0	☐	☐	☐
7-16	בינונית	1,2-2,9	1	☒	☐	☐
17-21	קשה	3,0-3,7	2	☒	☒	☐
22-35	קשה	3,8-6,2	3	☒	☒	☒

* רק לפני שטיפת הכלים הראשונה או במקרה של שינוי בערכי קשיות המים.

פירוק משקעי האבנית (הפעולה מיותרת כאשר ההגדרה שנבחרה היא 0!)

הבריגו החוצה את המכסה.

רק לפני השימוש הראשון במדיח-הכלים: מלאו את תא-המלח במים.

הכל בוהק מנקיון...

לחצו על הסימון 1. הרימו את המכסה המסומן כ-2.

לכלים מלוכלכים מאד כמויות גדולות של תכשיר-ניקוי...

במקרה הצורך פתחו את המכסה (לחצו על הלחצן).

אינטנסיבית 70°	רגילה 65°	חסכונית 50°	עדינה 40°	מהירה 45°	קדם שטיפה
משך הפעולה בשעות: דקות	1:05 - 3:30	3:30 - 1:05	0:29 *	0:15	0:15
צריכת החשמל בקילוואט-שעה	0,75 - 1,50	1,50 - 0,75	0,80	0,05	0,05
צריכת המים בליטרים	9 - 15	15 - 9	10	4	4

פעולות נוספות **

חיסכון בזמן

ניתן להשגה באמצעות שימוש מוגבר בתצורת החשמל, וזאת בלא לפגום ברמת הניקיון.

מחצית הכמות

... כאשר כמות הכלים מועטה, לחיסכון בזמן, מים וחשמל.

מתחם אינטנסיבי

... פתרון מושלם למטען כלים מסוגים שונים. לחץ השטיפה וטמפרטורת השטיפה מוגברים במידת מה.

היגיינה

... בזמן תהליך השטיפה עולה הטמפרטורה. בכך מושגת רמת היגיינה גבוהה יותר.


ייבוש נוסף

... משפר את תוצאות תהליך הייבוש באמצעות העלאת טמפרטורת מי השטיפה הסופית. (לא מיועד לכלים עדינים במיוחד).


טיפולי תחזוקה שוטפת

מסננים


... בידקו ונקו במידת הצורך.

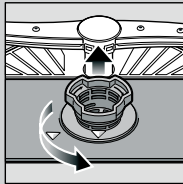


סובבו את גליל המסנן, הסירו את מערכת הסינון ...

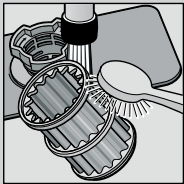

שיטפו מתחת למים זורמים ...

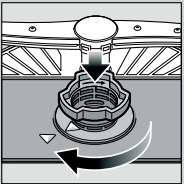

החזירו למקום ...

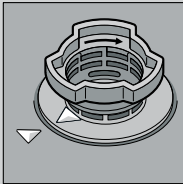


הבריגו בחזרה את מערכת הסינון.
שימו לב לסימון!


- שילפו החוצה את תקע החשמל.
- הרחיקו את המסננים ורוקנו את כל שאריות המים.
- הרימו והוציאו את המסכה (A)
- וודאו שבאזזור מדרף המשאבה לא מצויים עצמים זרים
- החזירו את המסכה למקומו ולחצו מטה עד להישמע נקישת הנעילה (B)
- החזירו את המסנן למקומו

זרועות התזה


... הסרת הסתימות / סילוק מצבורי הלכלוך

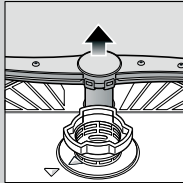


משכו את זרוע ההתזה כלפי מעלה ...

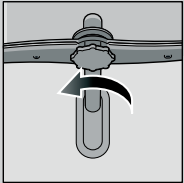

פרקו את זרוע ההתזה העליונה ...

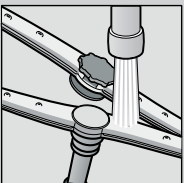


נקו את פתחי ההתזה הזעירים מתחת למים זורמים (העזרו במידת הצורך בקיסימי שיניים) ...



הרכיבו את הזרוע התחתונה ...

הבריגו היטב את הזרוע העליונה

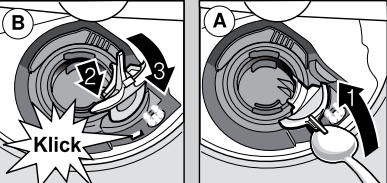

אתרו והרחיקו בכוחות עצמכם תקלות פשוטות...

...משום שעדיף לעשות זאת לבד!

התקלה

הסיבות האפשריות

הפעולה הנדרשת

התקלה

הכלים אינם נקיים לגמרי

הכלים הוכנסו למדיח בצפיפות רבה מדי או הונחו האחד על גבי השני.

הפרידו והרחיקו את הכלים זה מזה.

על הפריטים מופיעים שאריות חול או משקעי גרגרים

כמות קטנה מדי של תכשיר-ניקוי.

מלאו אחר הוראות היצרן של תכשיר-הניקוי.

תוכנית הפעולה שנבחרה איננה התוכנית המתאימה.

בחרו בתוכנית פעולה אינטנסיבית יותר.

הפתחים ברצוע ההתזה סתומים.

נקו היטב את זרועות ההתזה (כמפורט למעלה).


המסננים סתומים מלכלוך, רופפים או שאינם ממקומם כהלכה.

נקו היטב את המסננים (כמפורט למעלה).

זרועות ההתזה חסומות.

הציבו במדיח את הפריטים והכלים באופן המאפשר תנועה חופשית של הזרועות המסתובבות.

נורית הבקרה "🔌" נדלקת



צינור ניקוז המים המשושמים סתום או מכופף.

חברו כהלכה את צינור ניקוז-המים וודאו שאינו מכופף.

מכסה משאבת המים המשושמים לא מונח במקומו כהלכה.

חברו את מכסה משאבת המים חזרה למקומו (כמתואר למעלה).

משאבת המים המשושמים סתומה.

נקו את משאבת המים המשושמים (כמתואר למעלה).

תקלה טכנית במדיח-הכלים.

צרו קשר עם שירות הלקוחות (פרטו את תוצגת התקלה).

נתקו את המדיח מזרם החשמל.

התוכנית טרם הגיעה לסיומה.

סיגרו את מדיח-הכלים והפעילו אותו. לחילופין סיימו את פעולת התוכנית (עיינו בפרק העוסק באופן סיום התוכנית).

סימני חלודה על גבי סכו"ם

הסכו"ם אינו עשוי מפלדת אל-תלד. להבי סכינים חדים רגישים לתופעה זו הרבה יותר.

השתמשו בסכו"ם המיועד לשיטפה במדיח-כלים.

חלודה ממקור חיצוני

לעולם אל תכניסו למדיח-הכלים כלים מחלידים.

הפסקת פעולת התוכנית ...

הטענה נכונה של מדיח-הכלים ...

ליחצו על הלחצן התחל והחזיקו אותו במצב לחוץ למשך 3 שניות בערך עד לביצוע כל נוריות התצוגה.

תהליך התוכנית שנותר עד לשאיבת

שאריות המים נמשך כדקה אחת בערך.

כלים ואביזרים המיועדים לניקוי באמצעות מדיח-כלים (ללא כתמים ושאריות של אפר, שעווה, שמנים וחומרי גירוז, צבעי דיו, מדבקות, כמויות גדולות של ריבה, מוצרי-חלב ושאריות אוכל, שאת כולם יש לסלק לפני ההכנסה למדיח) יש להניח ולמקם במגירות ובסלסלות כמפורט בחוברת ההדרכה, וכן לוודא שזרועות התזה המים יכולות להסתובב בחופשיות.