



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Sušilica rublja
WTW85561BY



BOSCH

hr Upute za uporabu i postavljanje

Vaša nova sušilica rublja

Odlučili ste se za sušilicu rublja marke Bosch .

Molimo Vas da odvojite nekoliko minuta kako biste pročitali i naučili prednosti Vaše sušilice rublja.

Kako bi opravdali visoke zahtjeve na kvalitetu marke Bosch, svaka se sušilica rublja koja napušta našu tvornicu, provjerava na funkcionalnost i ispravno stanje.

Više informacija o našim proizvodima, dodatnom priboru, rezervnim dijelovima i uslugama, možete dobiti na našoj internet stranici www.bosch-home.com ili kontaktirajte naše službe za korisnike.

Ukoliko se opisuje uporaba i instalacija različitih modela, o razlikama će biti istaknuto na odgovarajućim mjestima.



Sušilicu rublja pustite u pogon tek nakon čitanja ovih uputa za uporabu i za instaliranje!

Informacije o prikazu

Upozorenje!

Ova kombinacija simbola i signalnih riječi upućuje na moguću opasnu situaciju. Ako se ne pridržavate, može dovesti do smrti ili ozljeda.

Pozor!

Ova signalna riječ upućuje na moguću opasnu situaciju. Ako se ne pridržavate, može dovesti do materijalnih šteta i/ili šteta po okoliš.

Napomena / savjet

Napomene za optimalno korištenje uređaja / korisne informacije.

1. 2. 3. / a) b) c)

Koraci su prikazani brojevima ili slovima.

■ / -

Nabrajanja su prikazana kućicom ili crticom.

Sadržaj

 Namjenska uporaba	4	 Podešavanje zvučnog signala	19
 Sigurnosne napomene	4	 Buka	20
Električna sigurnost	4	 Čišćenje	21
Sigurnost djece	5	Čišćenje sušilice i upravljačke ploče	21
Sigurnost uređaja	5	Čišćenje osjetnika vlage	21
 Zaštita okoliša	7	Čišćenje filtra u sakupljaču kondenzata	21
Ambalaža/stari uređaji	7	 Što učiniti u slučaju smetnje?	22
Rashladno sredstvo	7	 Servisna služba	24
Upute za uštedu	7	 Vrijednosti potrošnje	25
 Najvažnije ukratko	8	Tabela vrijednosti potrošnje	25
 Upoznavanje Vašeg uređaja	9	Najučinkovitiji program za pamučne tkanine	25
Sušilica	9	 Tehnički podatci	26
Upravljačka ploča	10	 Postavljanje i priključivanje	27
Kontrolna ploča	11	Opseg isporuke	27
 Rublje	12	Postavljanje i priključivanje sušilice	27
Priprema rublja	12	Opcionalni pribor	28
Sortiranje rublja prema	12	Transport i zaštita od smrzavanja	28
 Programi i tipke	13		
Programi	13		
Tipke	15		
 Upravljanje sušilicom rublja	16		
Punjenje rubljem i uključivanje sušilice	16		
Namještanje programa	16		
Pokretanje programa	16		
Tijek programa	16		
Promjena programa ili dodavanje rublja	16		
Prekid programa	17		
Kraj programa	17		
Vađenje rublja i isključivanje sušilice	17		
Čišćenje filtra za niti	17		
Pražnjenje sakupljača kondenzata	18		

Namjenska uporaba

Sušilicu koristite:

- u unutarnjim prostorijama,
- samo u domaćinstvu i
- samo za sušenje i osvježanje odjevnih predmeta koji su navedeni na etiketi za njegu kao prikladni za sušenje.
- Sušilicu mogu koristiti djeca od navršениh 8 godina starosti, osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima i osobe s nedostatkom iskustva ili znanja i to samo **pod nadzorom** ili ako su s radom uređaja **upoznate** od strane odgovorne osobe.
- Djecu mlađu od 3 godine držite na sigurnoj udaljenosti od sušilice.
- Ne dopustite djeci izvođenje radova na čišćenju i održavanju sušilice bez nadzora.
- Kućne ljubimce držite na sigurnoj udaljenosti od sušilice.

Sigurnosne napomene

Električna sigurnost

Upozorenje **Opasnost po život!**

Za rad sušilice koristi se električna struja te pritom postoji opasnost od strujnog udara.

Stoga se pridržavajte sljedećeg:

- Mrežne utikače nikada ne dodirujte vlažnim rukama.
- Mrežni vod uvijek povlačite za utikač, a nikada za vod, jer bi se u suprotnom mogao oštetiti.
- Ne koristite produžne kabele, višepolne utikače ili spojnice.
- Neka samo servisna služba zamijeni neispravni mrežni vod.

Sigurnost djece

Upozorenje

Opasnost po život ili od ozljede!

Stoga se pridržavajte sljedećeg:

- Sušilicu ne ostavljate bez nadzora kada su u blizini djeca ili osobe koje ne mogu procijeniti opasnost.
- Ne dopustite da se djeca igraju sa sušilicom.
- Djeca se prilikom igranja mogu zamotati u pakiranja ili folije ili ih navući preko glave te se na taj način mogu ugušiti. Pakiranja, folije i dijelove ambalaže držite na sigurnoj udaljenosti od djece.
- Djeca se mogu zatvoriti u sušilicu. Stoga mrežni utikač izvucite kod dotrajalih uređaja, prerežite mrežni vod i onesposobite bravu na vratima sušilice.

Sigurnost uređaja

Upozorenje

Opasnost po život!

- Ne koristite sušilicu kada su korištene industrijske kemikalije za čišćenje.
- Rublje koje je bilo u kontaktu s otapalima, uljem, voskom, odstranjivačem voska, bojom, masnoćom ili sredstvom za uklanjanje mrlja, moglo bi se zapaliti prilikom sušenja ili dovesti do eksplozije. Prije sušenja rublje operite u vrućoj vodi s deterdžentom.
- Prašina od ugljena ili brašna u blizini sušilice može dovesti do eksplozije.
- Neispravne sastavne dijelove zamijenite samo originalnim rezervnim sastavnim dijelovima.

Oprez!

Materijalne štete na sušilici ili odjevnim predmetima!

- Sušilicu koristite isključivo za sušenje i osvježanje odjevnih predmeta u domaćinstvu te odjevnih predmeta opranih u vodi koji su prikladni za sušenje.
Ostali načini uporabe nisu namjenski i zabranjeni su.
- Pjenasti materijali ili materijali koji sadrže pjenastu gumu bi se mogli deformirati ili rastopiti prilikom sušenja. Ne sušite rublje koje sadrži pjenu ili pjenastu gumu.
- Ne naslanjajte ili prislanjajte se na vrata sušilice jer bi se sušilica mogla prevrnuti.
- Mogli biste se spotaknuti o labave vodove ili crijeva. Izbjegavajte zamke za spoticanje.
- Ulaz zraka može usisati prilikom sušenja lagane stvari, primjerice kosu, stoga ih držite na sigurnosj udaljenosti.
- Zadnja faza ciklusa sušenja se odvija bez topline (ciklus hlađenja), rublje ostaje na temperaturi koja osigurava da se neće oštetiti.



Zaštita okoliša

Ambalaža/stari uređaji



Zbrinite ambalažu na ekološki prihvatljiv način.

Ovaj uređaj je označen u skladu s europskom direktivom 2012/19/EU o starim električnim i elektroničkim starim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktiva zadaje okvir za vraćanje i preradu starih uređaja važeću u cijeloj EU.

Rashladno sredstvo

Izmjenjivač topline sušilice sadrži u hermetički zatvorenom uređaju fluorirani pogonski kućni plin.



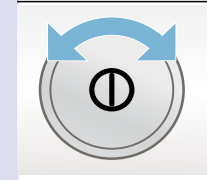
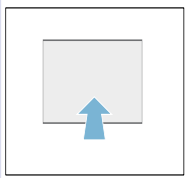
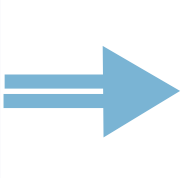



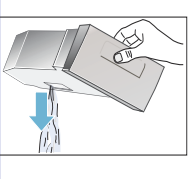
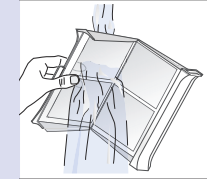
Staklenički plin:	R134a
Količina punjunja (g):	220
GWP (kgCO₂/kgRefrig):	1300
Ukupno GWP (kgCO₂):	286

Sušilicu stručno zbrinite.

Upute za uštedu


- Rublje centrifugirajte prije sušenja. Kada se rublje prosuši, skraćuje se vrijeme sušenja i smanjuje se potrošnja energije.
- Napunite sušilicu maksimalnom količinom rublja.
Napomena: Ne prekoračujte maksimalnu količinu rublja programa jer to dovodi do produljenja vremena sušenja i povećanja potrošnje energije.
- Provjetrite prostoriju i držite slobodnim ulaz zraka na sušilici kako bi izmjena zraka bila zajamčena.
- Očistite filter za niti nakon svakog sušenja. Prljav filter za niti produljuje vrijeme sušenja i povećava potrošnju energije.
- **Modus uštede energije:** Ukoliko se sušilica ne koristi neko vrijeme, isključuje se automatski prije pokretanja programa i nakon završetka programa kako bi se uštedila energija. Kontrolna ploča i lampice indikatora gase se nakon nekoliko minuta i treperi tipka Start. Za uključivanje rasvjete pritisnite bilo koji gumb, otvorite ili zatvorite vrata sušilice, okrenite selektor programa.

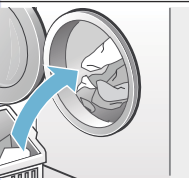Najvažnije ukratko

1		⇒		⇒	
	Stavite rublje i zatvorite vrata.		Uključite sušilicu.		Odaberite program i po potrebi prilagodite postavke programa.
2		⇒		⇒	
	Odaberite tipku Start  .		Osušite rublje.		Izvadite rublje.
3		⇒		⇒	
	Isključite sušilicu.		Ispraznite sakupljač kondenzata.		Očistite filter za niti.

 Upoznavanje Vašeg uređaja

Sušilica

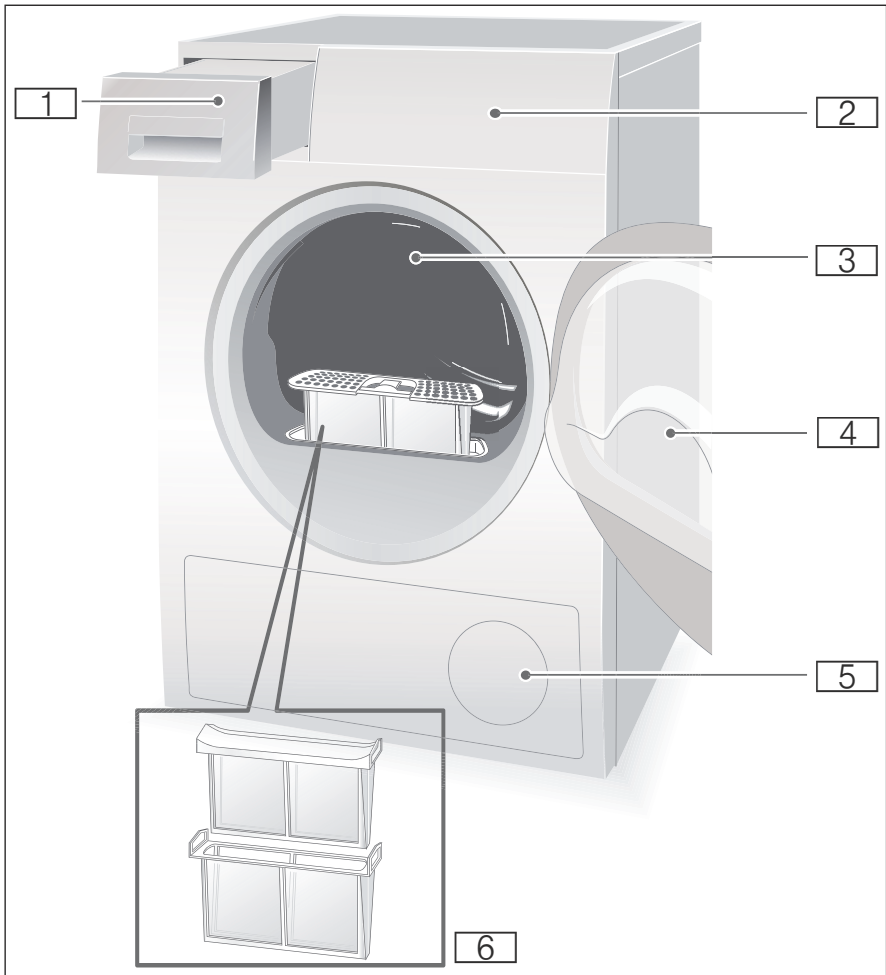


- 1** Sakupljač kondenzata
- 2** Upravljačka i kontrolna ploča
- 3** Unutarnje osvjetljenje bubnja*
- 4** Vrata sušilice
- 5** Ulaz zraka
- 6** Filter za niti

* ovisno o modelu

Upravljačka ploča

Napomena: Sve tipke su osjetljive, dovoljno ih je kratko dotaknuti.

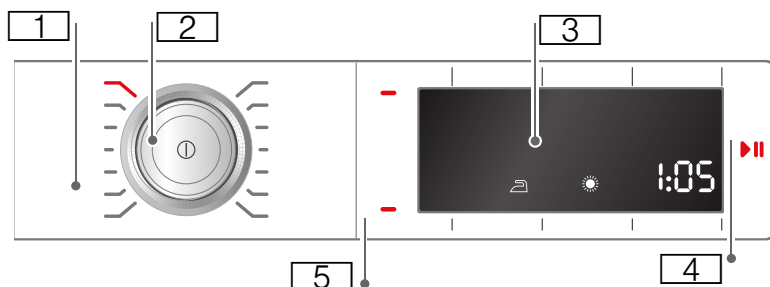

1 Programi.

2 Selektor programa i tipka za uključivanje / isključivanje


3 Kontrolna ploča s tipkama
→ *Stranica 13.*

4 Tipka Start za pokretanje, prekid ili završavanje programa.

5 Tipke → *Stranica 15.*


Kontrolna ploča

Tipke na kontrolnoj ploči

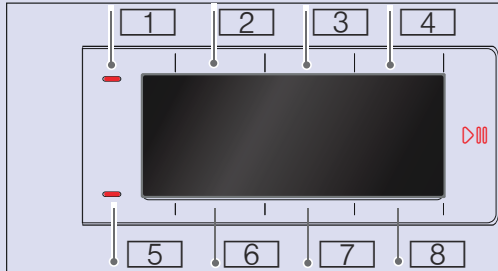

- 1** Zaštitu za djecu odabrati.
- 2** Zaštitu od gužvanja odabrati.
- 3** Zaštitu od gužvanja odabrati.
- 4** Blago sušenje odabrati.
- 5** Zvučni signal uključiti ili isključiti.
- 6** Stupanj sušenja prilagoditi.
- 7** Stupanj suhoće fino namješta stupnjeve sušenja.
- 8** - **Gotovo za +** odgađa pokretanje programa.

Opširan opis svih tipki od → *Stranica 15.*

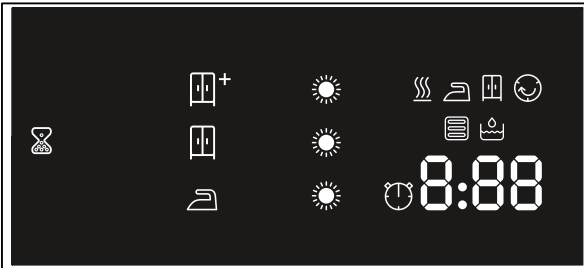

Kontrolna ploča

+: Stupnjevi sušenja.

: Fino namještanje stupnja suhoće.

: Vremenski program je odabran.

1:47: Predviđeno trajanje programa u satima i minutama.

3h: Odgoda programa u satima prilikom odabira vremena Gotovo za.

: Pražnjenje sakupljača kondenzata; → *Stranica 18.*

: Čišćenje filtera za niti; → *Stranica 17.*

: Izmjenjivač topline čisti se automatski.

- - - **P**: Napredak programa: Sušenje; Suho za ručno glačanje, Suho za ormar; Zaštita od gužvanja, Završetak i Pauza.



Rublje

Priprema rublja



Upozorenje

Opasnost od eksplozije i požara!

Izvadite upaljače i šibice iz džepova odjevnih predmeta.

Oprez!

Bubanj sušilice i odjevni predmeti mogu se oštetiti.

Izvadite sve predmete iz džepova odjevnih predmeta i pridržavajte se sljedećeg:

- Svežite remene od tkanine, vezice pregače itd. ili koristite vreću za rublje.
- Zatvorite patentne zatvarače, kukice i ušice te zakopčajte navlake.
- Za ujednačen rezultat sušenja sortirajte rublje prema vrsti tkanine i programu sušenja.
- Iz odjevnih predmeta izvadite metalne dijelove, primjerice uredske spajalice.
- Trikotaža, primjerice majice i trikoi, se često skuplja u prvom sušenju. Koristite blagi program.
- Nemojte presušiti rublje koje se lako održava. To dovodi do većeg gužvanja rublja.
- Dozirajte omekšivač kod pranja za rublje koje ćete sušiti prema podacima proizvođača.

Sortiranje rublja prema

- Za sušenje u sušilici
- Sušenje na normalnoj temperaturi
- Sušenje na nižoj temperaturi
- Nije prikladno za strojno sušenje

Kada zajedno sušite tanke, višeslojne ili debele tkanine, one se različito suše. Stoga zajedno sušite samo rublje prema istoj vrsti tkanine i strukturi kako biste postigli ujednačen rezultat sušenja. Ako Vam je rublje i nakon toga još uvijek vlažno, možete odabrati vremenski program za dosušivanje
→ *Stranica 13.*









Oprez!







Moguće su materijalne štete na sušilici ili odjevnim predmetima.

Ne sušite odjevne predmete koji ne propuštaju zrak primjerice gumirane tkanine.

















Programi i tipke

Programi

Program i vrsta rublja	maksimalna količina rublja i postavke programa / informacija
Naziv programa Za koju vrstu tkanine je program primjeren.	maksimalna količina rublja odnosi se na težinu suhих tkanina moguće postavke programa
 Cottons (Pamuk) otporne tkanine, odjevni predmeti od pamuka ili lana koji se smiju iskuhavati.	9 kg
 Easy-Care (Rublje lako za održavanje) Odjevni predmeti od sintetike ili miješanih materijala.	3,5 kg
 Mix (Miješano rublje) mješovito punjenje od pamučnih i sintetičkih tkanina.	3 kg
 Delicate (Donje rublje) za osjetljivo, perivo donje rublje kao npr. od baršuna, čipke likre, svile ili satena.	1 kg
 Wool finish (Vuna finish) vuneno rublje ili koje sadrži vunu prikladno za sušilicu rublja.	3 kg
 Timed program cold (Vremenski program hladno) Sve vrste tkanina. Za osvježanje ili prozračivanje malo nošenih komada odjeće.	3 kg Vrijeme sušenja možete prilagoditi pomoću tipke za vrijeme Gotovo za.
 Timed program warm (Vremenski program toplo) Vremenski program za sve tkanine osim vune i svile. Dосушите već prethodno osušeno ili još lagano vlažno rublje. Prikladno i za досушivanje višeslojnog, debelog rublja koje je dulje suši. Napomena: Ovaj program prikladan je za sušenje pojedinačnih vunениh predmeta, tenisica i plišanih igrački. Iste сушите samo u košari za vunu → <i>Stranica 28.</i>	3 kg Vrijeme sušenja možete prilagoditi pomoću tipke za vrijeme Gotovo za.
 Timed program warm 60 min (Vremenski program toplo) Vremenski program za sve tkanine osim vune i svile. Dосушите već prethodno osušeno ili još lagano vlažno rublje. Prikladno i za досушivanje višeslojnog, debelog rublja koje je dulje suši. Napomena: Ovaj program prikladan je za sušenje pojedinačnih vunениh predmeta, tenisica i plišanih igrački. Iste сушите samo u košari za vunu → <i>Stranica 28.</i>	3 kg

 Shirt/Blouses (Košulje/Bluze)	3 kg
košulje/bluze koje ne treba glačati od pamuka, lana, sintetike ili miješanog sastava.	
 Duvet (Pokrivači)	2,5 kg
Rublje punjeno sintetičkim vlaknima, jastuci, pokrivači ili prekrivači. Velike komade sušite posebno. Poštujte oznake za održavanje.	
 Down (Odjeća punjena perjem)	1,5 kg
Rublje punjeno perjem, jastuci, popluni ili perine. Velike komade sušite posebno.	
 Sportswear (Odjeća za slobodno vrijeme)	1,5 kg
Odjeća za kišu i slobodno vrijeme s membranskim slojem i tkanine koje odbijaju kapljice vode.	
 Towels (Ručnici)	6 kg
otporni ručnici od pamuka.	
 Super 40' (Ekstra kratko 40')	1 kg
Sintetika i lagani pamuk.	

Tipke


Tipke	Objašnjenja i napomene
Napomena: Nije moguće odabrati sve tipke i njihove funkcije u svim programima.	
 child lock push 3 sec (Zaštitu za djecu pritisnite u trajanju 3 sekunde)	Zaštitu za djecu aktivirajte ili deaktivirajte na način da tipku Zaštita za djecu držite pritisnuta 3 sekunde.
 Easy-Iron 60 min (Zaštita od gužvanja 60 min.)	Po završetku sušenja bubanj okreće rublje u pravilnim razmacima da se izbjegne gužvanje. Automatsku funkciju zaštite od gužvanja možete produljiti nakon svakog programa za 60 minuta.
 Easy-Iron 120 min (Zaštita od gužvanja 120 min.)	Po završetku sušenja bubanj okreće rublje u pravilnim razmacima da se izbjegne gužvanje. Automatsku funkciju zaštite od gužvanja možete produljiti nakon svakog programa za 120 minuta.
 Low Heat (Blago sušenje)	Niža temperatura za osjetljive tkanine, primjerice poliakrilil ili elasthan, može produljiti vrijeme sušenja.
 end signal (Signal)	Po završetku programa javlja se signal.
 Drying target (Stupanj sušenja):	Odaberite stupanj sušenja prema rublju koje ćete sušiti. Ukoliko ste odabrali stupanj sušenja, isti ostaje pohranjen u svim programima, osim Pamuka, i nakon isključivanja sušilice.
 Suho za ormar plus	Višeslojno debelo rublje koje se dulje suši.
 Suho za ormar	Normalno jednoslojno rublje.
 Suho za ručno glačanje	Normalno jednoslojno rublje koje nakon sušenja treba biti vlažno i koje je prikladno za glačanje ili vješanje.
 Fine adjust (Stupanj suhoće)	Ako Vam je rublje nakon sušenja previše vlažno, možete fino namjestiti stupanj sušenja, primjerice Suho za ormar. Stupanj sušenja možete povećati stupnjem suhoće u tri stupnja od  do    . Ukoliko ste prilagodili stupanj sušenja, postavka ostaje pohranjena za sve programe sa stupnjem sušenja kojeg možete odabrati i nakon isključivanja sušilice.
 - Finished in + (Gotovo za)	Program će završiti za 1h sve do 24h. Namjestite vrijeme Gotovo za u koracima od po sat vremena i na taj način odgađate pokretanje programa. Željeni sat se prikazuje na kontrolnoj ploči nakon završetka programa. Vrijeme sušenja za vremenske programe možete namjestiti od 10 minuta do najviše 3 sata i 30 minuta u koracima od 10 minuta.
 Start/Pause (Start/Pauza)	Pokretanje i zaustavljanje programa.




Upravljanje sušilicom rublja

Punjenje rubljem i uključivanje sušilice

Napomena: Sušilica mora biti stručno postavljena i priključena,
→ *Stranica 27.*

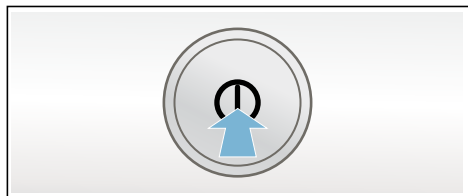

1. Stavite rublje u bubanj.
2. Pritisnite tipku  za uključivanje sušilice.
3. Zatvorite vrata sušilice.

Oprez!

Moguće su materijalne štete na sušilici ili odjevnim predmetima.


Pazite da rublje nije zaglavljeno između vrata sušilice i brtve vrata.

Napomena: Bubanj sušilice svijetli nakon uključivanja, zatvaranja sušilice te pokretanja programa. Unutarnje svjetlo u bubnju gasi se samostalno.

Namještanje programa

Napomena: Ukoliko ste aktivirali zaštitu za djecu, morate je deaktivirati prije nego što možete podesiti program, pogledajte → *Stranica 15.*

1. Odaberite željeni program, detaljne informacije o programima od → *Stranica 13.*

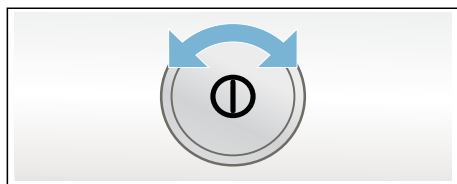

2. Namjestite željeni program pomoću selektora programa. Na kontrolnoj ploči se pojavljuju pred-postavke programa za odabrani program.
Napomena: Pred-postavke programa su standardne postavke koje su već određene prilikom odabira jednog programa. Na kontrolnoj ploči vidite pred-postavke programa nakon odabira jednog programa.
3. Ako želite, prilagodite pred-postavke programa. Detaljne informacije o tome naći ćete od → *Stranica 13.*

Pokretanje programa

Odaberite tipku Start.

Napomena: Ukoliko program želite zaštititi od neželjene promjene, odaberite zaštitu za djecu, pogledajte → *Stranica 15.*

Tijek programa

Status programa prikazan je na kontrolnoj ploči.

Promjena programa ili dodavanje rublja

Tijekom sušenja možete uvijek izvaditi ili dodati rublje te promijeniti ili prilagoditi program.

1. Otvorite vrata sušilice ili odaberite tipku Start za pauzu.
2. Dodajte rublje ili izvadite odjevne predmete.
3. Ako želite, odaberite neki drugi program ili dodatnu funkciju.
4. Zatvorite vrata sušilice.
5. Odaberite tipku Start.

Napomena: Trajanje programa na kontrolnoj ploči aktualizira se ovisno o količini rublja i preostaloj vlazi u rublju. Prikazane vrijednosti mogu se promijeniti nakon promjene programa ili prilagođavanja količine rublja.

Prekid programa


Program možete uvijek prekinuti na način da otvorite vrata sušilice ili odaberete tipku Start za pauzu.

Oprez!


Opasnost od požara. Rublje se može zapaliti.

Ako prekinete program, morate izvaditi sve komade rublja i tako ih prostrijeti da toplina može izlaziti.

Kraj programa

Na kontrolnoj ploči prikazuje se -  - .

Vađenje rublja i isključivanje sušilice

1. Izvadite rublje.
2. Pritisnite tipku  za isključivanje sušilice.




Čišćenje filtra za niti

Napomena: Niti i kosa iz rublja se kod sušenja nakupljaju u filtru za niti. Začepljen ili prljav filter za niti smanjuje strujanje zraka te sušilica ne može postići svoj puni učinak. Čisti filteri za niti smanjuju uz to potrošnju struje i vrijeme sušenja.


Očistite filter za niti **nakon svakog** sušenja:

1. Otvorite vrata sušilice i uklonite sve niti s vrata.

2. Izvucite dvodijelni filter za niti.

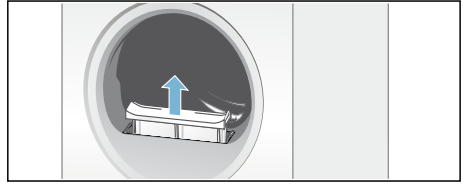


3. Uklonite niti iz filtera za niti.

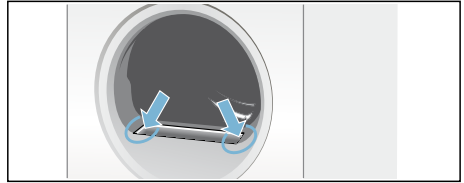


Napomena: Pazite da niti ne dospiju u odvod.


4. Razvucite dvodijelni filter za niti.

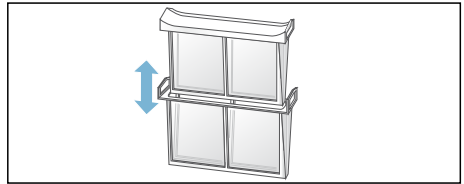


5. Rasklopite oba filtera i uklonite sve niti.

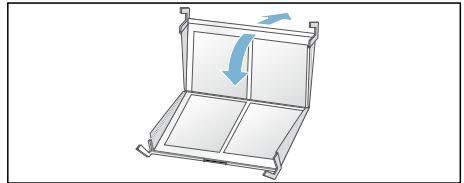

6. Isperite filtere za niti pod mlazom tople vode.

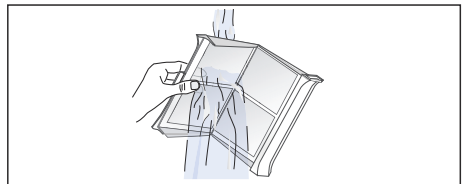

7. Posušite filtere za niti, sklopite ih i ponovno umetnite dvodijelni filter za niti.

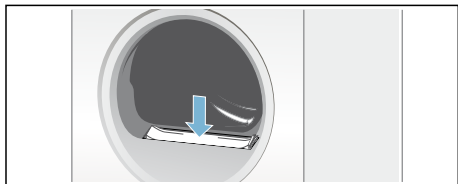

Oprez!
Sušilica se može oštetiti.

Sušilicu ne koristite bez ili s oštećenim filtrom za niti.

Pražnjenje sakupljača kondenzata


Napomene

- Kondenzat možete odvoditi preko opcionalnog odvoda kondenzata* u otpadnu vodu.
- Ako kondenzat odvodite preko opcionalnog odvoda kondenzata, ne trebate isprazniti sakupljač kondenzata.


* ovisno o modelu

Napomena: Nakon svakog sušenja ispraznite sakupljač kondenzata jer se inače prekida sljedeći program sušenja jer je sakupljač kondenzata pun.

1. Sakupljač kondenzata izvucite vodoravno.

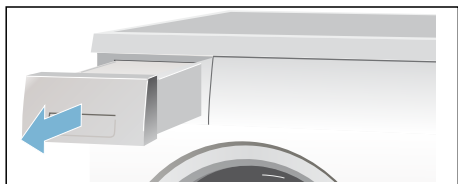

2. Izlijte kondenzat.

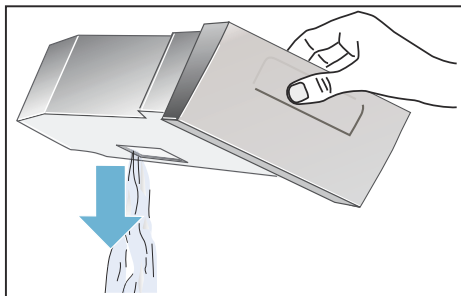

Oprez!

Nečisti kondenzat može uzrokovati zdravstvene probleme i materijalne štete.

Kondenzat nije pitka voda i može biti onečišćena vlaknima. Nemojte ga piti ili koristiti.

3. Ponovno umetnite sakupljač kondenzata u sušilicu dok se ne uglavi.




Napomena: Filter u sakupljaču kondenzata filtrira kondenzat koji se koristi za automatsko čišćenje Vaše sušilice. Filter se čisti pražnjenjem kondenzata. Usprkos tome redovito provjerite ima li zaostalih taloga te ih uklonite. Pogledajte → *Stranica 21*.

Podlašavanje zvučnog signala

Možete promijeniti sljedeće postavke:

- jačinu zvučnog signala na kraju programa)
- i/ili
- jačinu zvučnog signala tipki.
- Aktiviranje ili deaktiviranje automatskog isključivanja.

Za promjenu postavki morate prvo uvijek aktivirati način podlašavanja.

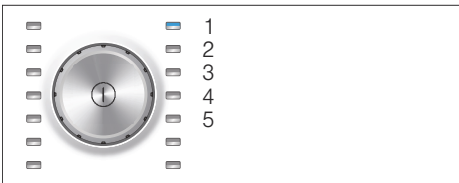


Aktiviranje načina podlašavanja

1. Uključite sušilicu.
2. Odaberite program Pamuk u položaju 1.
3. Pritisnite tipku za stupanj suhoće, držite je pritisnutom i istodobno okrenite selektor programa udesno u položaj 2.
4. Otpustite tipku za stupanj suhoće. Način podlašavanja je sada aktiviran i na kontrolnoj ploči se pojavljuje unaprijed podešena jačina zvučnog signala na kraju programa.


Promjena jačine zvučnog signala ili automatskog isključivanja

Ostavite ili okrenite selektor programa u:

- položaj 2: pomoću tipke za vrijeme Gotovo za promijenite jačinu **zvučnog signala na kraju programa** i/ili



- položaj 3: pomoću tipke za vrijeme Gotovo za promijenite jačinu **zvučnog signala tipki**.



- položaj 4: aktivirajte ili deaktivirajte **automatsko isključivanje** sušilice pomoću tipke za vrijeme Gotovo za. ON za aktivirano i OFF za deaktivirano.

Napomena: Vaša sušilica isključuje se kod aktivne funkcije automatskog isključivanja nakon 15 minuta zbog uštede energije.


Završetak načina podlašavanja

Sada možete završiti s podlašavanjem i isključiti sušilicu. Postavke su pohranjene.


Buka

Napomena: Kompresor i pumpa stvaraju sasvim normalnu buku pri sušenju.


Kompresor u sušilici bruji s vremena na vrijeme. Pritom glasnoća varira ovisno o programu i procesu sušenja.

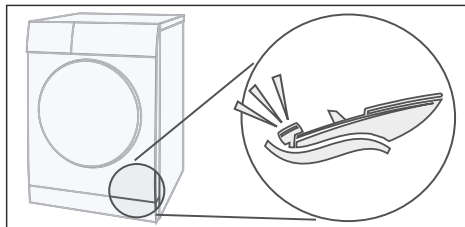


Kompresor se povremeno provjetrava te pri tome bruji.

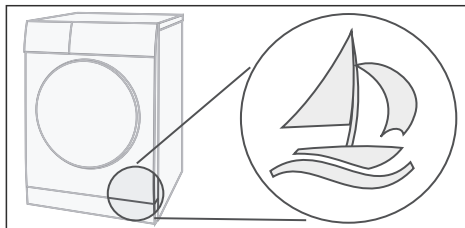

Automatsko čišćenje sušilice proizvodi zveckanje.

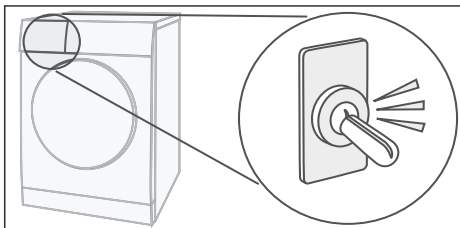

Pomoću pumpe kondenzat se pumpa u sakupljač kondenzata. Pritom nastaje buka.

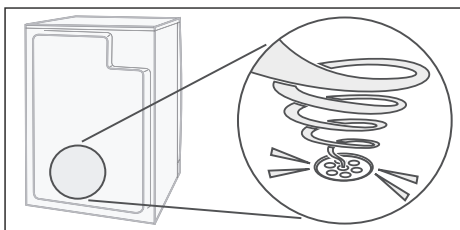

Čišćenje

Čišćenje sušilice i upravljačke ploče

Upozorenje Opasnost po život!

Za rad sušilice koristi se električna struja te pritom postoji opasnost od strujnog udara.

Prije čišćenja sušilicu isključite iz električne mreže.


Očistite sušilicu i upravljačku ploču:

- samo vodom, ne koristite sredstva za čišćenje,
- mekom vlažnom krpom,
- nikako mlazom vode,
- i odmah uklonite ostatke deterdženta.
- Sredstva za prethodno tretiranje rublja, primjerice sprej za prepranje ili sredstva za uklanjanje mrlja, ne dovodite u kontakt s površinom sušilice. Vlažnom krpom odmah obrišite ostatke spreja ili druge ostatke.

Čišćenje osjetnika vlage

Napomena: Sušilica je opremljena osjetnikom vlage od plemenitog čelika. Osjetnik vlage mjeri stupanj vlage rublja.

Nakon duljeg vremena rada na osjetniku vlage se može stvoriti tanki sloj kamenca. Morate ga redovito odstraniti.

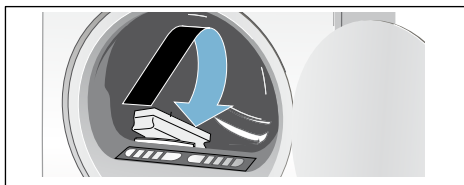

Otvorite vrata i očistite osjetnik vlage hrapavom stranom spužvice.


Oprez! Osjetnik vlage se može oštetiti.

Osjetnik vlage ne čistite sredstvom za ribanje i metalnom spužvom.


Čišćenje filtra u sakupljaču kondenzata

Napomena: Filter u sakupljaču kondenzata čisti kondenzat koji se koristi za automatsko čišćenje Vaše sušilice.


1. Sakupljač kondenzata izvucite vodoravno.
2. Izlijte kondenzat.
3. Izvadite filter.

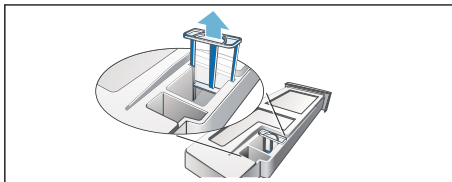

4. Očistite filter pod mlazom tople vode ili u perilici posuđa.

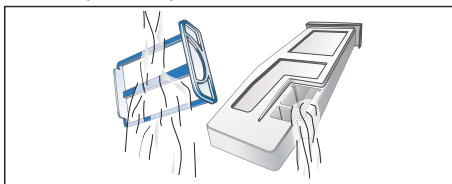

5. Umetnite filter dok se ne uglavi.

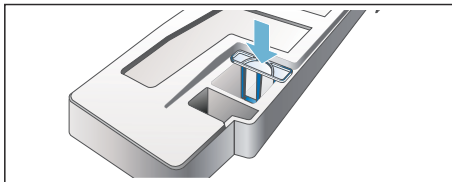




Oprez! Sušilica može biti zaprljana nitima i zbog toga se može oštetiti.

Sušilicu koristite samo s umetnutim filtrom.

6. Umetnite sakupljač kondenzata dok se ne uglavi.

Što učiniti u slučaju smetnje?

Smetnje	Uzrok/Pomoć
 na kontrolnoj ploči i sušenje je prekinuto.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ispraznite sakupljač kondenzata i odaberite tipku Start → <i>Stranica 18</i>. ■ Ako je instaliran opcionalni odvod kondenzata*, crijevo odvoda može biti začepljeno ili savijeno. Provjerite ima li taloga u crijevu te ga isperite. Položite crijevo na način da se ne može saviti.
 na kontrolnoj ploči.	Očistite filter za niti i odaberite tipku Start → <i>Stranica 17</i> .
selfCleaning na  kontrolnoj ploči.	Nema pogreške. Izmjenjivač topline čisti se automatski. Ne izvlačite sakupljač kondenzata za vrijeme prikaza.
Sušilica se ne pokreće.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mrežni utikač je utaknut ili je osigurač provjeren? ■ Program je odabran? Odaberite program. ■ Vrata sušilice su otvorena? Zatvorite vrata. ■ Zaštita za djecu aktivirana? Deaktivirajte zaštitu za djecu. ■ Vrijeme Gotovo za je odabrano? Program se pokreće s odgodom → <i>Stranica 15</i>.
Gužvanje.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gužvanje nastaje kada ste prekoračili količinu rublja ili kada ste odabrali pogrešan program za Vašu vrstu tkanine. U tabeli programa naći ćete sve potrebne informacije → <i>Stranica 13</i>. ■ Izvadite odjeću odmah po završetku sušenja, ostavljanjem u bubnju nastaje gužvanje.
Voda na podu.	Nema pogreške, možda sušilica stoji koso. Izravnajte sušilicu.
Rublje nije zadovoljavajuće osušeno ili je previše vlažno.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Toplo rublje čini nam se po završetku programa vlažnije nego što stvarno je. Prostrite rublje i pustite da toplina izađe. ■ Fino namjestite stupanj sušenja, time se produljuje vrijeme sušenja, ali se temperatura ne povećava. Vaše rublje bit će bolje osušeno → <i>Stranica 15</i>. ■ Odaberite program s duljim vremenom sušenja ili povećajte stupanj sušenja. Temperatura se pritom ne povećava. ■ Odaberite vremenski program za dosušivanje još vlažnog rublja → <i>Stranica 13</i>. ■ Ako ste prekoračili maksimalnu količinu punjenja navedenu za program, rublje se ne može dobro osušiti. ■ Očistite osjetnik vlage u bubnju. Tanki sloj kamenca može utjecati na senzore, a vaše rublje neće biti zadovoljavajuće osušeno → <i>Stranica 21</i>. ■ Sušenje je prekinuto zbog nestanka električne energije, punog sakupljača kondenzata ili zbog prekoračenja maksimalnog vremena sušenja. <p>Napomena: Također se pridržavajte savjeta za rublje → <i>Stranica 12</i>.</p>
* ovisno o modelu	

Smetnje	Uzrok/Pomoć
Vrijeme sušenja je predugo?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Filter za niti može biti zaprljan i uzrokovati dulje vrijeme sušenja. Očistite filter za niti. ■ Ako je ulaz zraka na sušilici obložen ili nije dostupan, to može produžiti vrijeme sušenja. Držite slobodnim ulaz zraka na sušilici. ■ Ako je okolna temperatura viša od 35° Celzijusa, vrijeme sušenja može se produžiti. ■ Nedovoljna cirkulacija zraka u prostoriji može produžiti vrijeme sušenja. Provjetrite prostoriju.
Kontrolna ploča je ugašena, a tipka Start treperi.	Nema pogreške. Modus uštede energije je aktivan → <i>Stranica 7.</i>
Zaostala voda u sakupljaču kondenzata iako je sušilica priključena na odvod kondenzata*.	Nema pogreške. Ako je instaliran odvod kondenzata, zbog funkcije samočišćenja sušilice ostaje voda u sakupljaču kondenzata.
Vlaga u prostoriji se povećava.	Nema pogreške. Provjetrite dovoljno prostoriju.
Nestanak struje.	Program sušenja je prekinut. Izvadite rublje i prostrite ga ili ponovno pokrenite program.
Neuobičajena buka pri sušenju.	Nema pogreške. Buka nastaje zbog automatskog čišćenja izmjenjivača topline → <i>Stranica 20.</i>
Sušilica čini nam se hladnom unatoč sušenju.	Nema pogreške. Sušilica s dizalicom topline suši učinkovito na niskim temperaturama.
* ovisno o modelu	

Napomena: Ako smetnju ne možete sami ukloniti uključivanjem i isključivanjem sušilice, obratite se servisnoj službi.

Servisna služba

Servisna služba

Ako smetnju ne možete sami ukloniti (Što učiniti uslučajju smetnje?), obratite se našoj servisnoj službi. Uvijek ćemo pronaći odgovarajuće rješenje, pa i kako bismo izbjegli nepotreban dolazak tehničara.

Kontakt podatke za najbližu servisnu službu naći ćete u priloženom popisu servisnih službi.

Molimo da servisnoj službi navedete broj proizvoda (E-br.) i tvornički broj (FD) sušilice.

E-Nr. _____ FD _____

Ove podatke pronaći ćete na unutarnjoj strani vrata sušilice ili na stražnjoj strani sušilice.

Imajte povjerenja u kompetentnost proizvođača.

Obratite nam se. Na taj ćete način biti sigurni da će popravak izvršiti obučeni servisni tehničari koji raspolažu originalnim rezervnim dijelovima.



Vrijednosti potrošnje

Tabela vrijednosti potrošnje


Program	Brzina centrifugiranja	Trajanje**		Potrošnja energije**	
		9 kg	4,5 kg	9 kg	4,5 kg
Suho za spremanje u ormar*	1400 okr/min	204 min	126 min	1,91 kWh	1,06 kWh
	1000 okr/min	226 min	131 min	2,12 kWh	1,20 kWh
	800 okr/min	251 min	161 min	2,35 kWh	1,37 kWh
Lako glačanje*	1400 okr/min	138 min	83 min	1,36 kWh	0,84 kWh
	1000 okr/min	164 min	99 min	1,62 kWh	0,98 kWh
	800 okr/min	190 min	115 min	1,88 kWh	1,17 kWh
Rublje lako za održavanje		3,5 kg		3,5 kg	
Suho za spremanje u ormar*	800 okr/min	55 min		0,51 kWh	
	600 okr/min	71 min		0,66 kWh	

Za ispitivanje energetske učinkovitosti prema EU labelu treba uređaj izmjenično koristiti s punim i polovičnim punjenjem. Prvo ispitajte s polovičnim punjenjem.

* Postavke programa za ispitivanja prema važećim normama EN61121.

** Vrijednosti mogu odstupati od navedenih vrijednosti ovisno o vrsti tkanine, sastavu rublja koje se suši, preostaloj vlazi u rublju te količini rublja.

Najučinkovitiji program za pamučne tkanine

Slijedeći "standardni program za pamuk" (označen simbolom ) prikladan je za sušenje normalno vlažnog pamučnog rublja i najučinkovitiji je u odnosu na kombiniranu potrošnju energije za sušenje istog.

Standardni programi za pamuk prema trenutačnom EU-propisu 932/2012

Programm + 	Drying target	Punjenje	Potrošnja energije	Trajanje programa
 Pamuk + Suho za spremanje u ormar		9 kg/4,5 kg	2,12 kWh/1,20 kWh	226 min/131 min

Postavka programa za ispitivanje i oznaku energije prema smjernici 2010/30/EU

Tehnički podatci

Dimenzije:

85 x 60 x 60 cm

visina x širina x dubina

Težina:

cca. 57 kg

Maksimalna količina rublja:

9 kg

Sakupljač kondenzata:

4,6 l

Priključni napon:

220 - 240 V

Priključna snaga:

maks. 1000 W

Osigurač:

10 A

Osvjetljenje bubnja*

Okolna temperatura:

5 - 35°C

Prihvat snage u isključenom stanju:

0,10 W

**Prihvat snage u stanju pripravnosti
(neisključeno stanje):**

0,10 W

* ovisno o modelu



Postavljanje i priključivanje

Opseg isporuke

- Sušilica
- Upute za uporabu i postavljanje
- Košara za vunu*
- Odvod kondenzata*

* ovisno o modelu

Postavljanje i priključivanje sušilice



Upozorenje

Opasnost po život!

Za rad sušilice koristi se električna struja te pritom postoji opasnost od strujnog udara.

Stoga se pridržavajte sljedećeg:

- Prije postavljanja sušilice provjerite moguća vidljiva oštećenja. Oštećenu sušilicu ne smijete koristiti.
- Prije priključivanja sušilice na električnu mrežu provjerite podudara li se električni napon naveden na označnoj pločici s naponom Vaše utičnice.
- Koristite samo zaštitnu strujnu sklopku s ovim znakom
- Pazite da mrežni vod nije savijen, priklješten ili da ne dolazi u dodir s izvorima topline ili oštrim rubovima.



Upozorenje

Djeca bi se mogla zatvoriti u sušilicu i doći u životnu opasnost!

Sušilicu ne postavljajte iza vrata ili kliznih vrata koja blokiraju ili sprječavaju otvaranje vrata sušilice.

Oprez!

Opasnost od ozljede!

- Prilikom podizanja sušilice možete se ozlijediti zbog velike težine. Ne podižite sami sušilicu.
- Mogli biste posjeći ruke na oštrim rubovima sušilice. Nemojte držati sušilicu za oštre rubove.
- Stršeći dijelovi sušilice mogu se odlomiti prilikom podizanja ili guranja. Sušilicu ne pomičite držeći je za stršeće dijelove,

Oprez!

Materijalne štete na sušilici ili odjevnim predmetima!

- Provjerite da sušilica nije oštećena pri transportu. Ne koristite oštećenu sušilicu.
- Zaostala voda u sušilici može se smrznuti i oštetiti sušilicu. Sušilicu ne postavljajte u prostorije u kojima postoji opasnost od smrzavanja.

Prilikom postavljanja pazite:

- na čisti, ravni i tvrdi pod,
- da je mrežni utikač uvijek dostupan,
- da ulaz zraka na sušilici držite slobodnim i da je dovoljno provjetravanje,
- da je oko sušilice čisto i
- da je sušilica poravnata pomoću navojnih nožica. U tu svrhu koristite libelu.

Opcionalni pribor

Opcionalni pribor* naručite kod servisne službe:

■ **Spojni slog stupa za pranje i sušenje:**

Kako sušilica ne bi zauzimala mnogo mjesta, možete je postaviti na odgovarajuću perilicu rublja iste dubine i širine.

Sušilicu obavezno pričvrstite ovim spojnim slogom na perilici rublja. Narudžbeni broj s izvlačnom radnom pločom: **WTZ11400**; Narudžbeni broj bez izvlačne radne ploče: **WTZ20410**.

■ **Podest:**

Podignite Vašu sušilicu za bolje punjenje i pražnjenje pomoću podesta. Prenesite rublje pomoću integrirane košare za rublje na izvlačnoj polici podesta.

Narudžbeni broj: **WMZ20500**.

■ **Košara za vunu:**

Osušite pojedinačne vunene predmete, tenisice i plišane igračke u košari za vunu.

Narudžbeni broj: **WMZ20600**.

* ovisno o modelu

Transport i zaštita od smrzavanja

Ispraznite sakupljač kondenzata i zaostalu vodu u sušilici:

1. Podesite selektor programa na željeni program.
2. Odaberite tipku Start.
3. Pričekajte 5 minuta.

Napomena: Kondenzat se isumpava.

4. Ponovno ispraznite sakupljač kondenzata.
5. Isključite sušilicu.

Oprez!

Zaostala voda može oteći i uzrokovati materijalne štete.

Sušilicu transportirajte u stojećem položaju.

Oprez!

Sušilica sadrži rashladno sredstvo i može se oštetiti.

Prije puštanja u rad ostavite sušilicu da stoji dva sata.



Kontakt podatci za sve zemlje čete naći u priloženom popisu službi održavanja.

Robert Bosch, Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
DEUTSCHLAND



9001033944 (9409)