

- TR** 1. 360° dönebilen altlık
2. Yıkatabilen kireç filtresi
3. Kapak açma düğmesi

- EN** 1. Rotating base
2. Removable and washable anti-calc filter
3. Cover release button

PCK0275S

PROFILO

dayanıklı ev aletleri

SU ISITICISI
/electric kettle



PCK0275S

PROFILO

dayanıklı ev aletleri

SU ISITICISI
/electric kettle


Çift göstergeli pratik su ısıtıcısı
Practical electric kettle
with double-sided water level indicator.



PCK0275S-001_v01

PCK0275S

- TR** KULLANMA KILAVUZU
SU ISITICISI 4-6
EN USER MANUAL
ELECTRIC KETTLE 7-9

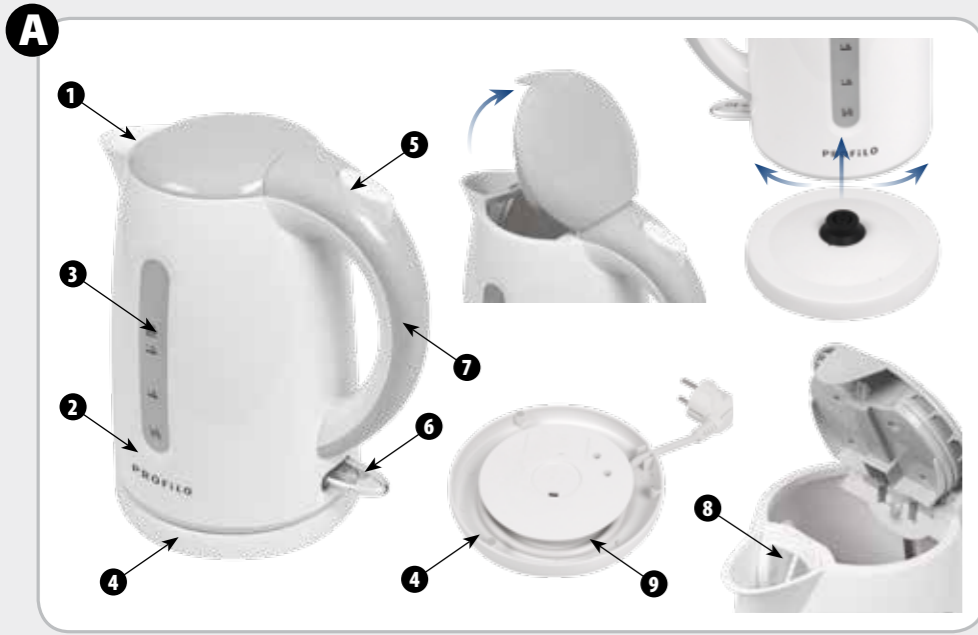

TR Sayın Müşterilerimiz!

Bu ürünümüze seçtiğiniz için sizi tebrik ediyor ve Profilo kullanıcıları arasına hoş geldiniz diyoruz. Bu kullanım kılavuzunu dikkatle okumanızı tavsiye ederiz. Güvenlik önlemlerine özel olarak dikkat edilmelidir. Bu kılavuzu ürünü kullanırken danışmak üzere lütfen saklayın.

Elektrikli su ısıtıcısının doğru kullanımıyla ilgili güvenlik önlemleri ve kullanım talimatları

Bu cihazı kullanmadan önce bu kılavuzun tamamını okuyun.

⚠️ TEHLİKE! / Uyarı! Yaralanma riski

- Su ısıtıcısı özellikle çocukların olduğu yerlerde kullanılırken dikkatli olunmalıdır.
- Elektrik kablosu zarar gördüyse ya da su ısıtıcısının gövdesinde görsel bir hasar varsa cihazı kullanmayın.
- Elektrik kablosunun ürüne sabitlenmiş olan kısmı hasar görürse, herhangi bir tehlike oluşmaması için üretici, yetkili bir servis merkezi ya da uzman bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazı yalnızca uzman kişiler tamir edebilir. Yanlış onarım kullanıcı için ciddi bir tehdit oluşturabilir. Ayrıca garantinin iptal olmasına da yol açabilir. Herhangi bir arıza olması halinde cihazı yetkili servise götürmenizi tavsiye ederiz.
- Su kaynarken su ısıtıcısının ana gövdesine dokunmayın - hareket ettirmek için yalnızca tutma yerini kullanın.
- Su ısıtıcısını „max” yazısıyla işaretlenmiş azami doldurma noktasından fazla doldurmayın – su ısıtıcıdan dışarıya su sıçrayabilir.

- Elektrik kablosunu ıslatmamaya özen gösterin.
- Su kaynarken su ısıtıcıdan çıkan buhara dikkat edin.
- Temizlemeden önce su ısıtıcısının tamamen soğumasını bekleyin.
- Cihazı güvenli bir şekilde nasıl kullanacaklarının kendilerine gösterilmesi ve maruz kalabilecekleri tehlikeleri anlamaları durumunda bu alet 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından kullanılabilir. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşın üzerinde değilse ve başlarında bir yetişkin yoksa çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.
- Cihazı güvenli bir şekilde nasıl kullanacaklarının kendilerine gösterilmesi ve maruz kalabilecekleri tehlikeleri anlamaları durumunda bu cihaz fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasiteleri düşük ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişilerce kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.

⚠️ UYARI! Cihaz zarar görebilir

- Cihazı daima anma değeri plakasında belirtilen gerilime sahip bir prize (yalnızca AC) takın.
- Su ısıtıcısını, eğimsiz ve düz bir zemine koyun; elektrik kablosu su ısıtıcısının yerleştirildiği zeminin kenarından aşağıya sarkmamalıdır.
- Fişini prizden çekmek için kablosundan tutup çekmeyin.
- Su ısıtıcısı yalnızca orijinal elektrik altlığıyla kullanılabilir (her altlık türe özeldir).
- Su ısıtıcısını yalnızca su kaynatmada kullanın.
- Kapağı su kaynar kaynamaz açmayın – su ısıtıcısının dışında buhar yoğunlaşabilir ve görünebilir.
- Su ısıtıcısını sıcak objelerin üzerine ya da yakınına koymayın.
- İçine su doldururken veya yıkarken su ısıtıcısını ya da elektrikli altlığını suya batırmayın.
- Su ısıtıcıdaki elektrikli parçalara ya da elektrik altlığına

Notlar/Notes

su girerse su ısıtıcıyı prize takmadan önce bu parçaları dikkatle kurutun.

- Su ısıtıcıyı boşken çalıştırmayın.
- Su ısıtıcıyı kapağı açıkken kullanmayın – bunu yaparsanız otomatik kapanma özelliği işe yaramayacaktır.
- Su ısıtıcının gövdesini temizlemek için emülsiyonlar, kremler, macunlar gibi aşındırıcı maddeler kullanmayın. Ölçüler, işaretler, uyarı sembolleri, vb. gibi görsel bilgi sembollerini silibilirler.
- Cihaz harici bir zamanlayıcı ya da ayrı bir kontrol sistemi vasıtasıyla kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.



ÖNERİLER

Ürün bilgileri ve kullanıma dair ipuçları

- Cihaz ev kullanımı için tasarlanmıştır. Gıda işinde kullanılacağında garanti koşulları değişir.
- Bu cihaz evde ve benzer yerlerde kullanılmalıdır, örneğin:
 - mağazalardaki, ofislerdeki ve diğer çalışma yerlerindeki çalışan mutfakları;
 - otellerde, motellerde ve diğer meskun ortamlardaki müşteriler;
 - oda-kahvaltı hizmeti sunulan ortamlar.
- Su ısıtıcıyı filtresi olmadan kullanmayın.

Teknik veriler

Teknik veriler ürünün bilgi plakasında verilmiştir.
1,7 litre kapasite.

Profilo su ısıtıcısı geçerli standartların gerekliliklerini karşılamaktadır.

Bu cihaz, Komisyon Düzenlemesi (EC) no. 1275/2008'in ekolojik tasarımıyla ilgili gerekliliklerine uymaktadır.

Alet aşağıdaki direktiflerin gereksinimleriyle uyumludur:

- Düşük Gerilim Direktifi (LVD) – 2006/95/EC.
- Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) – 2004/108/EC.

Ürünün bilgi plakasında CE işareti bulunmaktadır.

Su ısıtıcının yapısı



- 1 Ağız
- 2 Su ısıtıcı gövdesi
- 3 Çift taraflı su göstergesi
- 4 360° döner altlık
- 5 Kapak açma düğmesi
- 6 Açma/kapama düğmesi (açık-kapalı)
- 7 Tutma yeri
- 8 Kireç filtresi
- 9 Kablo bölmesi

Su ısıtıcının kullanıma hazırlanması



İlk kullanımdan önce su ısıtıcının içini yıkayın (yıkama talimatları için "Temizlik ve bakım" bölümüne bakınız), "max" seviyesine kadar suyla doldurun, dört kez su kaynatın (her seferinde yeni su doldurun) ve yeniden yıkayın.

Su ısıtıcının kullanımı



- 1 Kapak düğmesine basın (5) – su ısıtıcının kapağı açılır.
- 2 Çıkarılmış durumdaysa filtreyi (8) su ısıtıcıya yerleştirin.
- 3 Su ısıtıcıya istediğiniz miktarda su doldurun (seviyeyi göstergeden (3) görebilirsiniz).



Eğer göstergedeki (3) minimum seviyeden az ya da maksimum seviyeden çok su varsa suyu kaynatmayın.

- 4 Kapağı kapatın.
- 5 Su ısıtıcıyı elektrik altlığına (4) yerleştirin.
- 6 Elektrik kablosunun fişini topraklı bir prize takın – su ısıtıcının gövdesinin üst tarafında ışık yanar.
- 7 Düğmesine (6) basarak su ısıtıcıyı çalıştırın – güç göstergesi ışığı yanacaktır.
- 8 Su kaynama noktasına gelince su ısıtıcısı otomatik olarak kapanır, düğme kapalı durumuna geri döner ve ışığı söner

Su ısıtıcıyı yeniden kullanacaksanız elektrik kablosunun fişini prizden çekmeye gerek yoktur.



Su ısıtıcıya su doldurduğunuzda maksimumsu ısıtıcı kapasitesini aşmadığınızdan emin olun.



İçi boş bir su ısıtıcıyı çalıştırırsanız, termal bir sensör sayesinde otomatik olarak kapanacaktır. Su ısıtıcıyı soğuduktan sonra (yaklaşık 15 dakika) çalıştırmak için altlığından alın, suyla doldurun, altlığa geri koyun ve düğmeye (6) basarak çalıştırın. Su ısıtıcının soğuması içine soğuk su koyularak hızlandırılabilir.

Temizlik ve bakım



Temizlemeden önce su ısıtıcının tamamen soğumasını bekleyin!

- 1 Su ısıtıcının fişini prizden çekin.
 - 2 Filtreyi (8) çıkarın ve akan suyun altında yıkayın.
 - 3 Dış yüzeyleri yumuşak, nemli bir bezle ve bulaşık deterjanıyla temizleyin.
- Su ısıtıcının iç ve dış yüzeylerinde sert sudan ötürü oluşan tabakayı temizleyebilmek için nemli bir bez ve sirke kullanarak silin.
- 4 Su ısıtıcıyı temiz su ile durulayın.



Su ısıtıcının içinde çeşitli siyah renkli, pasımsı, çamurumsu, vs. tortular oluşabilir ve bunlar suyun üzerine çıkabilir. Bunların sebebi sudaki doğal minerallerdir (kalsiyum, magnezyum, demir, vb.). Bu renk bozukluklarının sebebi aletin yanlış kullanımı değildir ve kullanımı etkilemez. Mineral tortularının çok fazla birikmesi durumunda, "Kireç çözme" bölümünde anlatılanları yapın.

Kireç çözme

Su ısıtıcının dibinde kireç birikmesi halinde, bu kirecin temizlenmesi gerekir. Bu amaçla %6-10 sirke ya da sitrik asit kullanın.

- Kapağı açın.
- 0,5 lt sirke ya da 40 g sitrik asit koyun ve su ısıtıcıyı maksimum seviyeye kadar suyla doldurun. Su ısıtıcıyı çalıştırın.
- Karışımı kaynatın ve su ısıtıcıyı 30 dakika bekletin.
- Su ısıtıcıyı boşaltın ve temiz suyla durulayın.
- Filtreyi (8) çıkarın ve akan suyun altında durulayın. Filtreyi geri takın.
- Su ısıtıcıyı temiz su doldurun, suyu kaynatın ve su ısıtıcıyı boşaltın.
- Su ısıtıcıda görünür tortu kaldıysa bir süngerle silin ve su ısıtıcıyı yeniden durulayın. Eğer başarısız olursanız kireç çözme işlemini baştan yapın.



Su ısıtıcının kireçten arındırılmasının ihmal edilmesi, cihazın zarar görmesine yol açabilir.

Ekoloji – çevre koruması

Her bir kullanıcı doğayı koruyabilir. Bunu yapmak zor ya da pahalı değildir.

Bunu yapmak için: karton ambalajı kağıt geri dönüşüm çöp kutularına; polietilen (PE) poşetleri plastikler için olan çöp kutusuna atın.

Eskidiğinde cihazın içindeki doğaya zarar verebilecek tehlikeli parçalardan ötürü bu tür cihazları kabul eden atık toplama merkezlerine götürün.



Ev çöplerinin atıldığı yere atmayın!!!

İmalatçı/İthalatçı kullanım amacı dışındaki kullanımlar ya da yanlış kullanımlardan kaynaklı hasarlardan ötürü sorumluluk kabul etmemektedir.

İmalatçı/İthalatçı geçerli yasa düzenlemelerine, normlara, direktiflere uygun hale getirmek ya da yapısını, ticari niteliğini, görünümünü değiştirmek için ya da başka bir sebeple önceden haber vermeksizin üründe değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Dear Customers!

Congratulations on your choice of our appliance, and welcome among the users of Profilo products.

We urge that you read this user's manual carefully. Special attention needs to be paid to the safety precautions. Please save this manual so it can be referred to in the future use of the product.

Safety precautions and instructions on the proper use of the electric kettle

Read this entire manual carefully before using the appliance.



DANGER! / WARNING! Health hazard

- Special attention is necessary when the kettle is used in the presence of children.
- Do not operate the appliance if the power cord is damaged or the kettle body is visibly damaged.
- If the non-detachable part of the cord is damaged, it should be replaced by the producer or at a proper service point or by a qualified person in order to avoid any hazards.
- Only qualified staff may make repairs of the appliance. A wrongly done repair may cause a serious threat to the user. It may also result in a cancellation of the warranty. In case any defects occur, we recommend that you take the appliance to a specialist service point.
- Do not touch the main body of the kettle when water is boiling – use only the handle to move it.
- Do not fill the kettle beyond the maximum fill indicator „max” – water might spatter out of the kettle.
- Be careful not to wet the plug of the connecting cord.

- Mind the steam coming out of the kettle while water is boiling.
- Allow the kettle to cool completely before cleaning it.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.



CAUTION! Not observance can result in damage to possessions

- Always plug the appliance to the mains (AC only) with voltage corresponding to that indicated on the rating plate.
- Place the kettle on a stable, even and flat surface; the connecting cord may not hang over the edge of the surface on which the kettle is placed.
- Do not remove the plug from the outlet by pulling by the cord.
- The kettle can only be operated with the original power base, each base is type-specific.
- Use the kettle for boiling water only.
- Do not open the lid immediately after water has boiled – steam might condense and appear on the exterior of the kettle.

- Do not place the kettle on or near hot objects.
- Do not immerse the kettle or the power base in water when filling or washing the electric kettle.
- In the event that water gets into the inside electric elements of the kettle, or onto the power base, carefully dry these elements before plugging the kettle into the mains.
- Do not operate the kettle when empty.
- Do not use the kettle with the lid open – the automatic shut off will not work then.
- Do not use any abrasive cleaning agents such as emulsions, creams, pastes, etc for cleaning the kettle body. They might remove graphic information symbols such as: scales, marks, warning signs, etc.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.



SUGGESTION

Information on the product and suggestions for its use

- The appliance is intended for domestic use. In case it is used for food business purposes, the warranty conditions shall change.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential environments;
 - bed and breakfast type environments.
- Do not use the kettle without a filter.

Technical data

The technical parameters are given on the data plate of the product.

1,7 liter capacity.

The Profilo kettle meets the requirements of the standards in force.

This device complies with Commission Regulation (EC) no. 1275/2008 on eco-design requirements.

The appliance is compliant with the requirements of the following directives:

- The Low Voltage Directive (LVD) – 2006/95/EC.
- Electromagnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.

The product is affixed with a CE Mark on the data plate.

Structure of the kettle

A

- 1 Spout
- 2 Kettle body
- 3 Dual water indicator
- 4 Revolving power base
- 5 Lid release button
- 6 On/off lever (on-off)
- 7 Handle
- 8 Anti-deposit filter
- 9 Storage space for the connecting cord

Preparation of the electric kettle for operation



Before the first use, wash the kettle inside (for washing instructions see “Cleaning and maintenance”), fill it with water up to the “max” level, and let it boil four times (use fresh water each time) and wash again.

Operating instructions of the electric kettle

B

- ① Press the lid button (5) – the kettle lid will open.
- ② Place the filter (8) in the kettle – if it was taken out before.
- ③ Fill the kettle up with the desired amount of water (the level is visible on the indicator (3)).



Do not boil the water if it is below the minimum level or beyond the maximum level on the indicator (3).

- ④ Close the lid.
- ⑤ Place the kettle on the power base (4).
- ⑥ Put the plug of the connecting cord into a mains socket with an earth pin – the upper part of the kettle body will light up.
- ⑦ Turn the kettle on by pressing the lever (6) – the indicator light will come on.
- ⑧ The kettle switches off automatically when the water has reached the boiling point, the lever switch returns to its starting position – the light comes off.

If further use of the kettle is anticipated, it is not necessary to remove the plug of the connecting cord from the power socket.



Be careful not to fill up with water beyond the nominal capacity when pouring water into the kettle.



In the event that an empty kettle is switched on, it will be switched off automatically by a thermal device.

To switch on the kettle after it has cooled down (about 15 min), remove it from the base, fill with water, replace on the base and switch on by pressing the switch (6). The cooling down of the kettle can be accelerated by pouring cold water into the kettle.

Cleaning and maintenance



Always clean a cold kettle!

- ① Remove the plug of the connecting cord from the power socket.
- ② Remove filter (8) and rinse it under running water.
- ③ Clean the outside surfaces with a soft cloth moistened with washing-up liquid.

In order to remove the build-up of hard water film from the outside and inside walls of the kettle, wipe them with a cloth moistened with vinegar.

- ④ Rinse the kettle with fresh water.



Various black-coloured, rusty, milky, etc. deposits may form inside the kettle and float on the water. This is caused by minerals occurring naturally in water (calcium, magnesium, iron, etc.). Such discoloration is not caused by faulty operation of the appliance and does not affect its use. In case of substantial accumulation of mineral deposits, proceed as described in the "Descaling" section.

Descaling

In the event that scale builds up on the bottom of the kettle, it needs to be removed. For this purpose use 6-10% vinegar or citric acid.

- Open the lid.
- Add 0.5 l of vinegar or 40 g of citric acid and fill the kettle with water up to the maximum level. Switch on the kettle.
- Bring the mixture to boil and allow the kettle to stand for 30 minutes.
- Empty the kettle and rinse it with fresh water.
- Remove the filter (8) and rinse it under running water. Replace the filter.
- Fill the kettle with fresh water, boil the water and empty the kettle.
- If sediment is still visible in the kettle, remove it with a sponge and rinse the kettle again. If unsuccessful, repeat the descaling process.



Negligence in descaling the kettle may result in its damage.

Ecology – environment protection

Each user can protect the natural environment. It is neither difficult nor expensive.

In order to do it: put the cardboard packing into recycling paper container; put the polyethylene (PE) bags into container for plastic.



When worn out, dispose the appliance to particular disposal centre, because of the dangerous elements of this appliance, which can be hazardous for natural environment.

Do not dispose into the domestic waste disposal!!!

The manufacturer/importer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use or improper handling.

The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in advance.

Her zaman yanınızdayız

PROFİLO

444 77 66

Çağrı Yönetim Merkezi

Profilo ile ilgili tüm sorularınız için...

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden)

Sabit telefonlardan yapılan aramalarda kullanmakta olduğunuz tarife üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise kayıtlı olduğunuz GSM operatörünün tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

www.profilo.com.tr

Değerli müşterimiz,

Profilo Çağrı Yönetim Merkezi, 444 77 66 no'lu telefon numarası ile, 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın yetkili servis telefonunu öğrenebilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Ayrıca, Profilo Çağrı Yönetim Merkezi'ne www.profilo.com.tr adresindeki Müşteri Hizmetleri bölümünde bulunan yazışma formunu doldurarak ya da 216 528 91 88 nolu telefona faks çekerek ulaşabilirsiniz.

Aşağıda yer alan konulara özen göstermenizi önemle rica ederiz.

1. Cihazınızı mutlaka kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara dikkat ederek kullanınız.
2. Ürününüzle ilgili herhangi bir hizmet talebiniz olduğunda, yukarıda belirtilen telefonlardan Çağrı Yönetim Merkezi'ni arayınız.
3. Hizmet için gelen teknisyene "PROFİLO YETKİLİ SERVİS" kimlik kartını sorunuz. Bu kimlik kartı, 18 yaşından küçük elemanlara verilmemektedir.
4. Yetkili servisimiz, cihazınızda yapılan herhangi bir işlemden sonra size servis fişini düzenleyip vermek zorundadır. Bu servis fişini mutlaka isteyiniz ve kesinlikle saklayınız.



**Uzman
Personel**



**Orijinal
Yedek
Parça**



**Kaliteli ve
Özel
Hizmet**



**2 Saat
Aralığında
Randevu**



**Temiz
Hizmet**



**On-Line
İzleme**



**Donanımlı
Servis Filosu**



**Acil
Nöbetçi
Servisi**

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:51 34771 Ümraniye, İstanbul

T: 216 528 90 00 F: 216 528 91 88

KÜÇÜK EV ALETLERİ
G A R A N T İ
B E L G E S İ

Çağrı Yönetim Merkezi
444 77 66

- Çihazınız; kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkili kıldığımız teknik servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmiş olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve üretin hatalarına karşı 2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLİMTİR.
- Anzaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir.
- Malin tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve sevkiyat anında meydana gelecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Belge üzerine tahrifat yapıldığı, çihazın üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrifat yapıldığı takdirde garanti geçersizdir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
 2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını firmamızın garantisine kapsamındadır.
 3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçılarından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayii malının arızasının 10 işgünü içerisinde giderilmesinde halinde üretici veya ithalatçı, tamir tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklerdeki başka bir ürünü tüketiciye tahsis edecektir.
 4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
 5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasını yani sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekliliği kılması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmamızın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamiri mümkün bulunmadığının belirlenmesi,durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya aıyıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
 6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasıyla kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorular için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ne başvurulabilir.
- Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulanma Esaslarına Dair Yönetmelik uyanınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından verilmiştir.

Bu ürün PROFİLO için BSH EV Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ithal edilmektedir.

BSH EV Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bir BOSCH UND SIEMENS HAUSGERÄTE GMBH kuruluşudur.

Üretici Firma:

**BSH Bosch und
Siemens Hausgeräte GmbH**
Carl-Wery-Str. 34
D-81739 München
Phone: +49 (89) 45 90 01
Fax: +49 (89) 45 90 21 28

**BSH EV ALETLERİ SANAYİ
ve TİCARET A.Ş.**

Fatih Sultan Mehmet Mah.
Balkan Cad. No.51 34771
Ümraniye - İSTANBUL
Tel : 0216 528 90 00
Fax : 0216 528 91 88

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Garanti Belgesi

Marka	Ürün İsmi	Belge Numarası	Belge Onay Tarihi
Profilo	Maye Sebbe Sıkacağı	114946	24.07.2012
Profilo	Su Isıtıcısı	115286	03.08.2012
Profilo	Mutfak Robotu	87053	13.07.2010
Profilo	Ütü	90605	07.09.2010
Profilo	Çay Makinası	88663	06.08.2010
Profilo	Sarıklı El Süpürgesi	35224	18.06.2010
Profilo	Saç Şekillendirme Cihazı	107013	18.11.2011
Profilo	Tost Makinası	116313	03.09.2012
Profilo	Saç Kurutma Makinası	87183	15.07.2010
Profilo	Maye Sebbe Sıkacağı	114946	24.07.2012
Profilo	Karıştıcı	115406	07.08.2012
Profilo	Blender	88662	06.08.2010
Profilo	Saç Şekillendirme Cihazı	107013	18.11.2011

DIKKAT

Garanti süresinin anlaşmazlık durumunda fatura tarihi esas alınacağından bu belge ile birlikte faturanın veya okunaklı fotokopisinin saklanması gereklidir.

YETKİLİ SATICI

BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

İmza ve Kaşesi

MALIN

Cinsi : KÜÇÜK EV ALETLERİ
Markası : PROFİLO
Modeli :
Bandrol ve Seri No. :
Teslim tarihi ve yeri :
Azami tamir süresi :
Cihaz ömrü :
Kullanım Süresi :7.YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için)

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :
Adresi :
Telefonu :
Telefaksı :
Tarih / İmza / Kaşe :