



EBL4565B

EL BLENDERİ
hand blender

PROFILO

dayanıklı ev aletleri



EBL4565B

TR KULLANMA KILAVUZU
EL BLENDERİ

4-7

EN USER MANUAL
HAND BLENDER

8-11

EBL4565B

EL BLENDERİ
hand blender

PROFILO

dayanıklı ev aletleri

Çok amaçlı modern tasarımlı blender

Modern multi-purpose blender



TR 1. Yüksek güç – 700 W 2. Ölçekli, kapaklı karıştırma kabı 3. Kablo sarmak için dolama ucu 4. Çelik blender ayağı

EN 1. High power – 700 W 2. Mixing container with measuring scale and cover 3. Cable clip – for convenient cable keeping 4. Metal mixing attachment



Çevre dostu Profilo! Bu kullanma kılavuzu %100 geri dönüştürülmüş kağıtlardan üretilmiştir.
Zelmer takes care of the environment. This user manual has been printed on 100% recycled paper.

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No51
34771 Ümraniye /İstanbul
T: 216 528 90 00 F: 216 528 99 99 E: info@profilo.com.tr
www.profilo.com.tr

PROFILO

dayanıklı ev aletleri



www.profilo.com.tr

491-001PR_v01

PROFILO

dayanıklı ev aletleri

www.profilo.com.tr

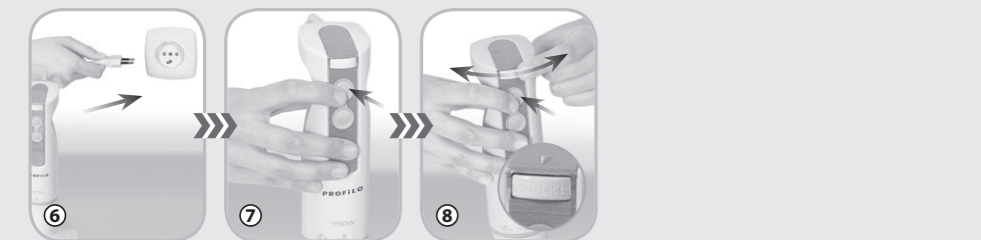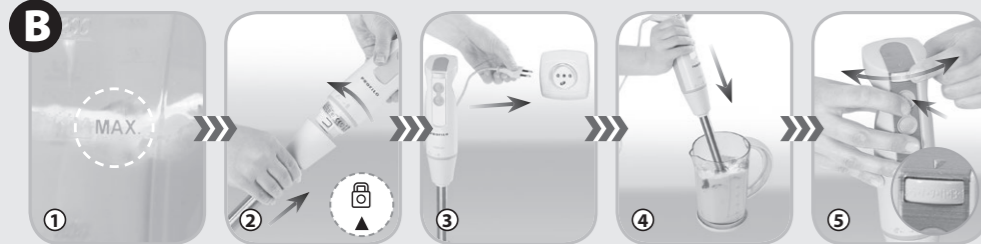

TR Değerli Müşterilerimiz!

Cihazımızı seçtiğiniz için tebrikler. Profilo ürünlerinin kullanıcıları arasına hoş geldiniz.

En iyi sonucu elde etme adına sadece Profilo firmasının orijinal aksesuarlarını kullanmanızı öneririz. Onlar bu ürün için özel olarak dizayn edilmiştir.

Lütfen ilgili kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Özellikle güvenlik talimatlarına dikkat edilmelidir. Kullanma kılavuzunu ileriki kullanımlarda yararlanabilmek için saklamanızı rica ederiz.

Güvenlik ve doğru kullanım talimatları

Cihazı kullanmaya başlamadan önce, kullanma kılavuzunun tamamını okuyunuz.

⚠ TEHLİKE! / UYARI!

Uyulmaması yaralanmalara neden olabilir

- Eğer güç kablosu hasar görmüşse veya gövdenin görünür bir hasarı varsa, cihazı çalıştırmayın.
- Güç kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını önlemek için üretici ya da bir yetkili servis çalışanı tarafından veya nitelikli bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazın onarımlarını sadece eğitimli personel yapabilir. Yanlış onarım kullanıcı için ciddi tehlikelere neden olabilir. Arızalanması durumunda, yetkili servis temsilcisine başvurun.
- Cihaz sadece kapalı mekânlarda kullanılmalıdır.
- Blender çalışırken kabın içinden cihaz parçalarını çıkarmayın.
- Cihaz çalışırken hareket halindeki parçalara elinizle dokunmayın, özellikle blender ayağı ve mini doğrayıcı bıçakları tehlikelidir ve çok keskindir! Dikkatsiz kullanım yaralanmaya sebep olabilir.
- Cihaz, deneyim ve donanım bilgi eksikliği olan kişiler; fiziksel veya

zihinsel engelliler tarafından kullanıldığında güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmalıdırlar.

- Çocukların cihazla oynamamaları sağlanmalıdır.
- Kullanım sırasında hareketli parçalara yaklaşılmadan veya ekipman değiştirmeden önce, donanımı kapatmak ve güç kaynağından çıkartmak gerekir.
- Kabı temizlerken, boşaltırken ve kesme bıçaklarıyla işlem yaparken dikkat edilmelidir. Dikkatsiz kullanım yaralanmaya sebep olabilir.
- Cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı ve güç kaynağının kablosunu çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.
- Cihazı, montaj, demontaj veya temizlik öncesi, gözetimsiz bırakıldığında her zaman güç kaynağından çıkartınız.

⚠ DİKKAT!

Uyulmaması maddi hasara neden olabilir

- Cihazı, her zaman levha üzerinde belirtilen voltaj ile uyumlu bir topraklanmış priz ile donatılmış elektrik prizine (alternatif akım) takınız.
- Kablodan asılarak fişi elektrik prizinden çıkartmayınız.
- Blender ve aksesuarları 60°C'den yüksek ısıya maruz bırakmayın, aksi takdirde bozulabilir.
- Blender motor ünitesini, bağlantı ünitesiyle mini doğrayıcı kapağını suya batırmayın ve akan su altında yıkamayın.
- Cihazı fazla ürün koyarak veya fazla bastırarak zorlamayın.
- Motora monte edilen ekipmanları yıkamayınız.
- Dışını yıkamak için, emülsiyonlar, losyonlar, macunlar, aşındırıcı deterjanlar vb gibi kullanmayınız. Ölçekler, uyarı işaretleri vb. gibi grafik bilgi sembolleri silinebilir.
- Bulaşık makinesinde metal parçaları yıkamayınız. Cihaz parçalarının temizlenmesinde kullanılan aşındırıcı temizlik malzemeleri, bahsedilen parçaların

KÜÇÜK EV ALETLERİ GARANTİ BELGESİ

Çağrı Yönetim Merkezi
444 77 66

- Cihazınız; kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkili kıldığımız teknik servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmiş olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı 2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.
- Arızaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamızdır.
- Malın tesliminden sonraki yüküleme, boşaltma ve sevkiyat anında meydana gelecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Belge üzerine tahrifat yapıldığı, cihazın üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrifat yapıldığı takdirde garanti geçersizdir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eldenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçılarından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmediği halde üretici veya ithalatçı, tamir tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklerdeki başka bir ürünü tüketiciye tahsis edecektir.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicinin teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı süreli kılması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmamızın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamiri mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayp oranında bedel indirimini talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlardan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorular için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

Bu belgenin kullanılması; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulanma Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından verilmiştir.

Bu ürün PROFİLO için BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ithal edilmiştir.

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bir BOSCH UND SIEMENS HAUSGERÄTE GMBH kuruluşudur.

Üretici Firma:
BSH Bosch und
Siemens Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
D-81739 München
Phone: +49 (89) 45 90 01
Fax: +49 (89) 45 90 21 28

BSH EV ALETLERİ SANAYİ
ve TİCARET A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah.
Balkan Cad. No.51 34771
Ümraniye - İSTANBUL
Tel : 0216 528 90 00
Fax : 0216 528 91 88

Marka	Ürün İsmi	Belge Numarası	Belge Onay Tarihi
Profilo	Meyve Sebze Sıkacağı	114946	24.07.2012
Profilo	Su İsticisi	115286	03.08.2012
Profilo	Mutfak Robotu	87053	13.07.2010
Profilo	Ütü	90605	07.09.2010
Profilo	Çay Makinası	88663	06.08.2010
Profilo	Şarjli El Süpürgesi	85224	18.06.2010
Profilo	Saç Şekillendirme Cihazı	107013	18.11.2011
Profilo	Tost Makinası	116313	03.09.2012
Profilo	Saç Kurutma Makinası	87183	15.07.2010
Profilo	Meyve Sebze Sıkacağı	114946	24.07.2012
Profilo	Karıştırıcı	115406	07.08.2012
Profilo	Blender	88662	06.08.2010
Profilo	Saç Şekillendirme Cihazı	107013	18.11.2011

DİKKAT

Garanti süresinin anlaşmazlık durumunda fatura tarihi esas alınacağından bu belge ile birlikte faturanın veya okunaklı fotokopisinin saklanması gereklidir.

YETKİLİ SATICI

İmza ve kaşesi

MALIN

Cinsi : KÜÇÜK EV ALETLERİ

Markası : PROFİLO

Modeli :

Bandrol ve Seri No. :

Teslim tarihi ve yeri :

Azami tamir süresi :

Cihaz ömrü :

Kullanım Süresi : 7 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için)

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :

Adresi :

Telefonu :

Telefaksı :

Tarih / İmza / Kaşe :

BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

(Signature)

kararmasına neden olmaktadır. Geleneksel bulaşık sabunları kullanılarak elle yıkayınız.

- Çubuk blenderi malzemelerin içine daldırmadan kullanmayınız, malzeme seviyesi, ayağın yarı boyunu geçmemelidir.
- Blender ayağı gövdesinin içine su girmemesine dikkat edin.
- Tabloda belirtilen ürün sayısı ve hazırlama sürelerini aşmayınız.
- Ara vermeden 1 porsiyondan fazla hazırlamayın. Cihazı tekrar kullanmadan önce ısısının oda sıcaklığına kadar düşmesini bekleyin.
- İki düğmeye aynı anda basmayınız ((2)/TURBO).
- Cihaz aşırı ısınmayı önleyen korumaya sahiptir, çalışma süresi fazla olduğunda veya aşırı çalıştığında cihazın kapanmasını sağlar. Söz konusu durumda cihaz güç kaynağından çıkarılmalıdır. Bunun için fişi prizden çıkarın, sonra cihaz soğuyana kadar en az 10 dakika bekleyin. Eğer aşırı ısınmayı önleyen koruma çok sık devreye giriyorsa, Profilo yetkili servisiyle irtibata geçin.



İPUÇU

Kullanıcıyı ilgilendiren ürün hakkında bilgiler ve ipuçları

- Cihaz evde kullanım ve benzeri uygulamalar için tasarlanmıştır:
 - mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarında, personel için mutfak tesisleri,
 - otel, motel ve diğer yerleşim yerleri misafirleri tarafından,
 - tarım çiftliği,
 - pansiyonlar.
- Gastronomi işi amaçlı kullanılması durumunda, garanti koşulları değişmektedir.
- Üretici, blender ve aksesuarlarının işlevine aykırı kullanılması veya yanlış kullanılması sonucu oluşan hasarlardan sorumlu değildir.

Cihazın yapısı

A

- 1 Motor ünitesi
 - 1a Bağlantı kablosu
 - 1b Tutucu

- 2 Açma/kapatma düğmesi
- 3 „turbo“ düğmesi
- 4 Değişken hız kontrolü

BLENDER AKSESUARLARI

- 5 Metal blender ayağı
- 6 Ölçekli ve kapaklı blender kabı

MINİ DOĞRAYICI AKSESUARLARI

- 7 Bağlantı üniteli mini doğrayıcı kapağı
- 8 Mini doğrayıcı bıçağı
- 9 Koruyucu kapak
- 10 Mini doğrayıcı kabı

Teknik özellikler

Teknik özellikler ürün levhası üzerinde verilir.

Cihazın gürültü seviyesi (L_{WA}):

- blender ayaklı 89 dB/A
- mini doğrayıcıyla 80 dB/A

Blenderler II sınıfı izolasyona sahiptir, topraklama gerektirmez



Profilo blenderleri geçerli mevzuatlara uymaktadır.

Cihaz direktiferin gereklerine uygundur:

- Elektrikli cihaz belirli voltaj (LVD) – 2006/95/EC sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Elektromanyetik uyumluluk (EMC) – 2004/108/EC.

Ürün levha üzerinde CE işareti ile işaretlenmiştir.

Cihazın çalıştırılması ve istenilen hızın ayarlanması

Uygun aksesuarlar takılmış halde fişi prize takın ve cihazı (2) düğmesiyle çalıştırın. Değişken hız kontrolü aracılığıyla 1-15 arasında istenilen hız kolayca ayarlanır. En yüksek devreye, ayarlı olan hızla bağlı olmayan „turbo“ düğmesine basarak geçebilirsiniz.



Cihaz sadece (2) veya „turbo“ düğmesi basılıyken çalışır. Düğmenin bırakılması blender motorunun o anda durmasına sebep olur.

Blenderin kullanıma hazırlanması



İlk kullanımdan önce yiyeceklerle temas olan parçaları ılık suda bulaşık deterjanıyla iyice yıkayın.

ÇUBUK BLENDER APARATI İLE ÇALIŞMASI B

Profilo el blenderi yemek, çocuk mamaları ve içecek hazırlamak için kullanılabilir. Özellikle haşlanmış ve çiğ sebzeleri, yumuşak (çekirdeksiz) meyveleri ezme, sıvıları karıştırma, sos, çorba, mayonez, vs. hazırlamak için tavsiye edilir.



Blender ayağını takmadan ve çıkarmadan önce fişin prize takılı olmadığından emin olun.

- ① Kabı en fazla işaretli olan MAX seviyesine kadar doldurun.
- ② Motor ünitesine açık pozisyonundaki karıştırma ayağını, ünite ve ayakta işaretlere uygun olarak takın. Ardından motor ünitesini blender ayağına göre saat yönünde tık sesi çıkana kadar çevirin - çevirme yönünü ok göstermektedir, ayağın üzerindeki işaret kapalı pozisyonunda olmalıdır.

- ③ Bağlantı kablosunun fişini elektrik prizine takınız.
- ④ Blender ayağını işlenecek olan malzemenin içine yerleştirin.
- ⑤ Daha sonra cihazı (2) düğmesine basarak açın ve istediğiniz hıza ayarlayın.



Cihaz sadece „power” veya “turbo” düğmesi basılıyken çalışır.

- İşlemlerinizi bitirdikten sonra cihazı kapatın ve kabloyu prizden çıkarın.

Kullanım talimatları

- Blender ayağının sökümü, takılmanın tam tersi şekilde yapılır.
- Blender ayağıyla işlemlerinizi bitirdikten sonra onu temiz ve ılık suda çalıştırarak yıkayınız.
- Blender ayağının içine su girmesi takdirde ters çevirin ve bıçaklar yukarıda olacak şekilde kuruyana kadar bırakın.



Blender setine, çalışma sırasında tutmayı kolaylaştıran saplı karıştırma kabı dahildir. Farklı kaplar da kullanılabilir.

MINİ DOĞRAYICIYLA ÇALIŞMA





Profilo el blenderi mini doğrayıcısı, et, peynir, kuru yemiş, soğan, havuç gibi malzemeleri doğramak için kullanılır.



Blender motorunu mini doğrayıcıya takıp çıkarmadan önce fişin prize takılı olmadığından emin olun.

Blenderi kullanırken üzerindeki kapama/açma işaretleri iyi görülecek şekilde kullanın.

- Her kullanımdan önce mini doğrayıcı bıçağının koruyucu kapağını çıkarın.
- ① Bıçağı kaba, kaptaki çıkıntı bıçağın deliğine girecek şekilde sokun.
 - ② Kaba doğranacak ürünü koyun. Mini doğrayıcı kabını en fazla işaretli olan MAX seviyesine kadar doldurun.
 - ③ Kabın üstüne kaptaki çıkıntılara denk gelecek şekilde bağlantı ünitesini takın ve saat yönünde sonuna kadar çevirin.
 - ④ Doğrayıcının üstüne açık pozisyonda, motor ünitesindeki ve doğrayıcı kapağındaki işarete uygun şekilde  motor ünitesini takın.
 - ⑤ Ardından motor ünitesini bağlantı ünitesine göre saat yönünde tık sesi çıkana kadar çevirin - çevirme yönünü ok göstermektedir, bağlantı ünitesinin üzerindeki işaret kapalı pozisyonda olmalıdır ().
 - ⑥ Bağlantı kablosunun fişini elektrik prizine takınız.
 - ⑦ (2) düğmesine basarak cihazı çalıştırın.
 - ⑧ İsteddiğiniz hıza ayarlayın.
- İşlemlerinizi bitirdikten sonra cihazı kapatın ve kabloyu prizden çıkarın.

- Mini doğrayıcının sökümü, takılmanın tam tersi şekilde yapılır.



Mini doğrayıcının bıçakları çok keskindir. Sökme, takma ve temizleme sırasında çok dikkatli olun. Güvenlik için bıçağı koruyucu kapak içinde saklayın.



Kahve çekirdeği, küçük Hindistan cevizi, buz küpü gibi fazla sert ürünleri doğramak tavsiye edilmez.



Büyük parçaları doğramadan önce daha küçük parçalara kesin.



Kapağı ve doğrama kabını hiçbir zaman bıçak durmadan önce çıkarmayın.



Blender motorunu aksesuarsız çalıştırmayın.

Kullanım talimatları

- Ürün bıçağına veya kabın iç duvarlarına yapışırsa:
 - cihazı kapatın,
 - motor ünitesini, sonra bağlantı ünitesiyle kapağı çıkarın,
 - ürünü bıçaktan ve kabın duvarlarından alın,
 - yukarıda açıklandığı gibi cihazı yine kurun ve çalışmaya devam edin.

Bazı ürünlerin tavsiye edilen hızlar için ortalama hazırlama süreleri

	Malzeme	Önerilen Hız	İşlem süresi
peynir	200 g (500 ml)	TURBO	20-30 san.
et	250-300 g (400-500 ml)	TURBO	25-30 san.
soğan	250 g (500 ml)	8-10	15 sn
badem	300 g (500 ml)	15 / TURBO	40 san. + 5 san.
sarımsak	300 g	15	10 sn
kuru yemiş	200 g (500 ml)	15 / TURBO	15 san. + 5 san.
baharat	20 g (500 ml)	TURBO	30 sn

Hazırlama süresi kullanıcının gereksinimine göre kısaltılabilir, bu durumda malzeme farklı büyüklüklerde parçalanmış olur.

Temizlik ve bakım

- Hazırlama sırasında ürünle temas eden blender ünitesi aksesuarlarını her kullanımdan sonra iyice yıkayın.
- Blender motor ünitesini, bağlantı ünitesiyle mini doğrayıcı kapağını bulaşık deterjanı damlatılmış nemli bir bezle silin. Kesinlikle suya batırmayın ve bulaşık makinesinde yıkamayın, aksi takdirde cihaz bozulabilir!
- Blender ayağını temiz ve ılık suda çalıştırarak yıkayınız. Metal aksesuarları elle deterjanlı suda yıkayın, sonra temiz suda çalkalayın.
- Blender ayağını ve metal aksesuarları bulaşık makinesinde yıkamayın.
- Aralarda ve köşelerde kalan kirleri bulaşık fırçasıyla temizleyin.
- Uzun süreli kullanım neticesinde parçalarda renk değişimi oluşabilir. Bunu hata olarak algılamayınız. Havuç suyundan oluşan kirlenmeler sıvı yağlı bezle kolayca çıkartılabilir.
- Blender aksesuarlarını yıkadıktan sonra kurulayın ve kuru bir yerde muhafaza edin.

Ekoloji – çevreye dikkat edelim

Her kullanıcı, çevre korunmasına katkıda bulunabilir. Bu ne zor ne de çok pahalıdır. Bu amaçla: karton ambalajlarını atık kâğıt noktalarına, polietilen (PE) torbalarını plastik konteynırına atınız.

Cihaz üzerindeki tehlikeli bileşenler çevre için zararlı olabilir, bundan dolayı aşınmış cihazı uygun bir depolama noktasına veriniz.

Cihazı çöplerle birlikte atmayınız!!!



Üretici, cihazın işlevine aykırı kullanılması veya yanlış kullanılması sonucu oluşan muhtemel hasarlardan sorumlu değildir.

Üretici, daha önce haber vermeden üründe her an mevzuat, norm ve direktiflere uyma amacıyla veya yapı, ticari, estetik ve benzeri nedenlerden dolayı değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Dear Customer,

Congratulations on your choice of our appliance, and welcome among the users of Profilo products.

In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original Profilo accessories. They have been specially designed for this product.

Please read this instruction manual carefully. Pay special attention to important safety instructions. Keep this instruction manual for future reference.

Important safety instructions

Read this entire manual carefully before using the appliance.

**DANGER! / WARNING!****Health hazard**

- Do not use the appliance if the power cord is damaged or the appliance has apparent damage.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Repairs may only be undertaken by qualified staff. Repairs not properly carried out may result in serious injuries to the user. In case of malfunction, contact specialized service centre.
- The appliance is intended for indoor use only.
- Do not take any elements out while the blender is in motion.
- Do not touch the parts of the accessories which are in motion – especially pay attention to mini food processor and mixing attachment blades. They are extremely sharp! Careless usage can result in injuries.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they

have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- Children shall not play with the appliance.
- Switch off and unplug the appliance before you exchange the accessories or approach the parts moving during operation.
- You should be careful during cleaning, emptying the container and manipulating with cutting blades. Careless usage can result in injuries.
- This product is not intended for use by children. Keep the appliance and the power cable out of reach of children.
- Always unplug the appliance from the electrical outlet when it is left unattended and before assembling, disassembling and cleaning.

**CAUTION!****Not observance can result in damage to possessions**

- The appliance may only be plugged to an electrical socket (alternating current only) with a voltage in conformity with the one given on the rating plate of the appliance.
- Do not unplug the appliance by pulling the power cord.
- Do not expose the blender to temperatures above 60°C – it may get damaged.
- Do not immerse the blender motor, the lid of mini food processor including gearbox in water, do not wash them under running water.
- Do not overload the appliance with excessive amount of the product, or too strong pushing.
- Unplug the appliance before cleaning.
- Do not use aggressive detergents such as emulsion, milk, paste, etc. They can remove some applied information graphic symbols such as: scales, markings, warning signs, etc.

- Do not wash metal elements in a dishwasher. Aggressive cleaning detergents used in such appliances cause tarnishing and dulling to metal elements. Wash them in hands, using traditional dish detergents.
- Do not use plastic shaft if it is not immersed in foodstuffs; in case there is liquid, its height should not exceed half of the plastic shaft height.
- Be careful, not to flood the inside of the casing of mixing attachment.
- Do not exceed the filing quantities or processing times given in the tables.
- Do not process continuously more than one portion. Before the next use, wait until the appliance has cooled itself down to room temperature.
- Do not press two buttons at a time ((2)/TURBO).
- The appliance is equipped with overheat protection, which will switch the appliance off if continuous operation time is exceeded or the appliance is overloaded. In this case unplug the appliance from the power source. Remove the plug from the power socket and allow for at least 10 minutes for the appliance to cool down. If the overheat protection activates too often, contact Profilo authorized service point.



SUGGESTION

Information on the product and suggestions for its use

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential environments;
 - bed and breakfast type environments.

In case it is used for food business purposes, the warranty conditions change.
- Manufacturer shall be not responsible for the damages caused by unintended usage or improper handling blender and its accessories.

Appliance description



- 1 Drive
 - 1a Patch cable
 - 1b Cable clip
- 2 Button switch on/switch off
- 3 "turbo" button
- 4 Speed selector

MIXING ATTACHMENT SET

- 5 Metal blender shaft
- 6 Beaker for mixing with scale and hermetic lid

MINI FOOD PROCESSOR SET


- 7 Mini food processor cover with transmission
- 8 Mini food processor blade
- 9 Cover
- 10 Mini food processor container

Technical data

Technical parameters are quoted at product nameplate.

Appliance noise with the (L_{WA}):

- blending attachment 89 dB/A
- mini food processor 80 dB/A

Blenders are manufactured in II insulation class, they do not require grounding .

Profilo blenders comply with all current norms.

The appliance complies with current directives:

- Electrical equipment designed for use within specific voltage limits (LVD) – 2006/95/EC.
- Electro-magnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.

The appliance is marked with CE symbol on its data plate.

Starting and setting the required speed

With the proper blade installed, plug the power cord into the power supply outlet and get the appliance started by pushing button (2). The blades can be smoothly set to rotate at different speeds, which is easily set by turning the speed selector in the range from 1–15. The highest rotation is obtained by pushing the button "turbo", no matter which rotation is set on the speed selector.



The appliance is in operation only when the switch (2) or „turbo“ is pressed. Releasing of any switch shall cause the blender drive is instantly off.

Preparing the blender to use



Before first use, wash all parts of the appliance that come in contact with food in warm soapy water.

USING PLASTIC SHAFT



Profilo hand blender with the plastic shaft can be used for home cooking, preparing foodstuffs for children and drinks. It is especially recommended for pureeing cooked and raw vegetables, soft fruit (with no stones), mixing up different beverages or preparing dips, sauces, soups or other soft-textured foods.



Before assembling on and removing the attachment, make sure, that the plug of the supplying cord is disconnected from the mains supply outlet.

- 1 Fill up the beaker, no more than the MAX level.

- ② Place the mixing attachment onto the drive in an open position following the instructions on the drive and lid's case. Then twist the drive shaft clockwise (the direction is shown by the arrow) until you hear that it has clicked (the indicator on the coupling should be in a closed position).
- ③ Plug the power cord to the power supply socket.
- ④ Plug the coupling in the products to be mixed.
- ⑤ Then start – up the appliance pressing the (2) switch and set the required gear as necessary.

i *The appliance operates only with the “power” or “turbo” button pressed.*

- When finished, turn the appliance off and unplug it by disconnecting the cable cord from the power outlet.

Operational guidelines

- To detach the plastic shaft, just follow the attaching procedure in reverse order.
- Wash the plastic shaft by swishing it in clean, warm water.
- If any fluid gets inside the blender attachment, turn it and put with the blade up until it is dry.

i *Included in the set you will find a special beaker with a handle for mixing, which is easy and helpful to operate with. Other jars may be used as well.*



OPERATING THE MINI FOOD PROCESSOR **C**

Profilo hand blender is equipped with a mini food processor used to chop meat, cheese, nuts, onions, garlic, carrots, and prunes.

! *Before assembling on and removing the blender drive out of the mini food processor, make sure that the plug of the supplying cord is disconnected from the mains supply outlet.*

Operate the blender so, that the closed/open marking located on the appliance are well visible.

- Before each usage of the mini food processor knife, remove the cover out of the blades.

- ① Place the blade into the work bowl so that its hole matches the tang inside.
- ② Put the food to be processed into the container. Fill in the container. Do not exceed the marked MAX level.
- ③ Put the cover-transmission on the container. Make sure the protrusions fit the openings in the container and turn the lid clockwise until stop.
- ④ Place the blender motor in open position  on such assembled mini food processor, in accordance with the indicator on the motor casing and the lid of the mini food processor including gearbox.
- ⑤ Turn the motor clockwise relative to the transmission (according to the direction of the arrow) until you hear a click (the indicator on the transmission should be in the closed position ).

- ⑥ Plug in the appliance.
- ⑦ Switch on the appliance pressing the switch (2).
- ⑧ Set the required gear as necessary.
 - When finished, turn the appliance off and unplug it by disconnecting the cable cord from the power outlet.
 - The dismantling process should be done in reverse order to assembly.

! *The mini food processor blades are very sharp. Be very careful during assembling, disassembling or during cleaning. Store the knife inside the cover for safety reasons.*

! *It is not allowed to grind too hard products, such as: coffee beans, nutmeg, ice cubes.*

! *Before shredding big pieces of the products cut them into smaller ones – approximately 1 cm cubes.*

! *Never disassemble the lid from the container before the disc stops rotating.*

! *Do not start – up the motor without accessories.*

Operational guidelines

- If the products stick to the blade or the walls of the container:
 - Switch off the appliance.
 - Remove the drive with the lid and container of ice or other products crusher.
 - Remove the products out of the mini food processor walls.
 - Re-assemble the appliance – as defined above, Continue the operation.

Approximate time for processing of selected products for the recommended gear

	Product	Recommended speed	Processing time
cheese	200 g (500 ml)	TURBO	20-30 secs
meat	250-300 g (400-500 ml)	TURBO	25-30 secs
onions	250 g (500 ml)	8-10	15 secs
almonds	300 g (500 ml)	15 / TURBO	40 secs + 5 secs
garlic	300 g	15	10 secs
walnuts	200 g (500 ml)	15 / TURBO	15 secs + 5 secs

Product		Recommended speed	Processing time
herbs	20 g (500 ml)	TURBO	30 secs

You can shorten the processing time as you wish, then you obtain other granulation of grinded products.

Cleaning and maintenance

- After each use of the blender drive wash carefully the parts in contact with processed product.
- Clean the drive of the blender, the mini food processor cover with transmission with a damp cloth with the addition of a dishwashing liquid. Do not immerse in water or wash in dishwasher, as it can result in damage of the appliance!
- Wash the mixing attachment mixing clean warm water. Wash manually the metal parts with water with dish washing liquid, then rinse well.
- Do not wash the mixing attachment or other metal parts in dishwasher.
- Remove the dirt in gaps or corners with brush for dishwashing.
- In respect of long-term usage the elements made of plastic can be discoloured. Do not treat it as a defect.
- You can easily remove the carrot juice stains with cloth immersed in edible oil.
- After washing the blender accessories dry them and store in dry place.

Ecology – Environment protection

Each user can protect the natural environment. It is neither difficult nor expensive.

In order to do it: put the cardboard packing into recycling paper container; put the polyethylene (PE) bags into container for plastic.

When worn out, dispose the appliance to particular disposal centre, because of the dangerous elements of this appliance, which can be hazardous for natural environment.



Do not dispose into the domestic waste disposal!!!

The manufacturer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use or inappropriate handling.

The manufacturer reserves his rights for modifying the product any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to construction, trade aesthetic or other reasons, without notifying it in advance.

Her zaman yanınızdayız

PROFİLO

444 77 66

Çağrı Yönetim Merkezi

Profilo ile ilgili tüm sorularınız için...

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden)

Sabit telefonlardan yapılan aramalarda kullanmakta oldu unuz tarife üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise kayıtlı oldu unuz GSM operatörünün tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

www.profilo.com.tr

Değerli müşterimiz,

Profilo Çağrı Yönetim Merkezi, 444 77 66 no'lu telefon numarası ile, 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın yetkili servis telefonunu öğrenebilir ve ya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Ayrıca, Profilo Çağrı Yönetim Merkezi'ne www.profilo.com.tr adresindeki Müşteri Hizmetleri bölümünde bulunan yazışma formunu doldurarak ya da 216 528 91 88 nolu telefona faks çekerek ulaşabilirsiniz.

Aşağıda yer alan konulara özen göstermenizi önemle rica ederiz.

1. Cihazınızı mutlaka kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara dikkat ederek kullanınız.
2. Ürününüzle ilgili herhangi bir hizmet talebiniz olduğunda, yukarıda belirtilen telefonlardan Çağrı Yönetim Merkezi'ni arayınız.
3. Hizmet için gelen teknisyene "PROFİLO YETKİLİ SERVİS" kimlik kartını sorunuz. Bu kimlik kartı, 18 yaşından küçük elemanlara verilmemektedir.
4. Yetkili servisimiz, cihazınızda yapılan herhangi bir işlemden sonra size servis fişini düzenleyip vermek zorundadır. Bu servis fişini mutlaka isteyiniz ve kesinlikle saklayınız.



**Uzman
Personel**



**Orijinal
Yedek
Parça**



**Kaliteli ve
Özel
Hizmet**



**2 Saat
Aralığında
Randevu**



**Temiz
Hizmet**



**On-Line
İzleme**



**Donanımlı
Servis Filosu**



**Acil
Nöbetçi
Servisi**

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:51 34771 Ümraniye, İstanbul

T: 216 528 90 00 F: 216 528 91 88