


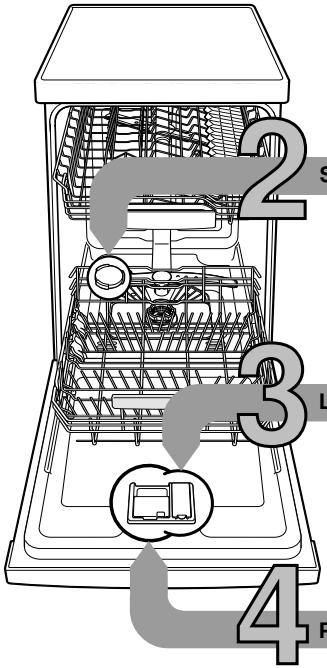

Lihtsalt ja lühidalt:
kõik, mida teie
nõudepesumasin vajab ...
**Enne esimest kasutamist
lugege siiski paigaldus-
ja kasutusjuhendit!**

1



Pehendusseadme seadistamine *

Kareduse näitajat
küsida kohalikult
veemeterit
ja kanda sisse ...

Vee karedusastme näitaja °dH	Karedusaste	mmol/l	Seadistusväärtus
0-6	pehme	0-1,1	H:00
7-8	pehme	1,2-1,4	H:01
9-10	keskmiselt	1,5-1,8	H:02
11-12	keskmiselt	1,9-2,1	H:03
13-16	keskmiselt	2,2-2,9	H:04
17-21	kare	3,0-3,7	H:05
22-30	kare	3,8-5,4	H:06
31-50	kare	5,5-8,9	H:07

* ainult enne esimest pesu või vee karedusastme muutmisel



Kiiresti asjaga ühele poole ...

seadistamine käib nii

- Lülitada sisse SISSE/VÄLJA lülit.
- Hoida programminuppu A allavajutatult ja vajutada START-nuppu senikaua, kuni kuvab numbriline näit H:0....
- Lasta mõlemad nupud lahti. Nupu A valgusnäit vilgub ja numbrilisel näidikul põleb tehases seadistatud väärtus H:04.
- Vajutada programminuppu C. Iga vajutus nupule suurendab seadistusväärtust ühe astme võrra; väärtuse H:07 järel hüppab näit tagasi H:00 peale (väljas).
- Vajutada START-nuppu. Seadistusväärtus on seadmes salvestatud.


Spetsiaalsoola lisamine

Lahustab lupja (ei ole vajalik seadistusväärtuse 0 puhul!) ...

Optimaalsete pesutulemuste saavutamiseks



Keerake kork lahti.

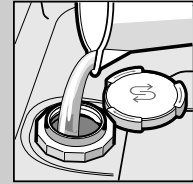

Täitke ainult enne esimest pesu soolamahuti veega.



Lisage spetsiaalsoola (mitte kunagi puhastusvahendit!).




Sulgege kork. Peske kohe.


Loputusvahendi lisamine

Muudab läikivaks ...


Optimaalsete kuivatustulemuste saavutamiseks

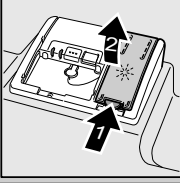

Vajutage märgistust 1, tõstke kaas 2 üles.

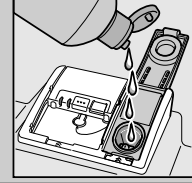

Lisage loputusvahendit.

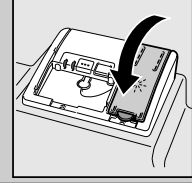

Sulgege kaas. KLIKK!

Puhastusvahendi lisamine


Palju mustust, palju puhastusvahendit ...



Vajaduse korral avada kaas (vajutada nupule).



Tähelepanu! Kombineeritud tooted ei sobi kõigile programmidele, järgida tootja nõuandeid.

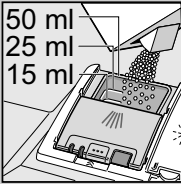

Puhastusvahendit panna ainult kuiva puhastusvahendi kambrisse.



Lükata kaas kinni ja vajutada. PLOKS!

5 Seadme sisselülitamine

6 Programmi valimine

Kiire, säästlik või intensiivne ...

Programmiülevaade

Selles ülevaates on kujutatud max võimalik programmide hulk. Teie seadme vastavad programmid leiata seadme juhtpaneelilt.

Programmiandmed on labori mõõteväärtused Euroopa normi EN 50242 järgi. Kõrvalekaldeid praktikas on võimalikud. * pool tavapärasest masinatäiest

	Intensiivne 70°	Auto 45°/65°	Eco 50°	Klaas 40°	Kiire 45°	Eelpesu
Kestus tundides : min.	←————→	← 3:15 - 1:05 ———→	←————→	←————→	← 0:29 * ———→	← 0:15 ———→
Voolukulu kWh-s	←————→	← 1,30 - 0,65 ———→	←————→	←————→	← 0,70 ———→	← 0,05 ———→
Veekulu liitrites	←————→	← 16 - 7 ———→	←————→	←————→	← 9 ———→	← 4 ———→

Loputusvahendi lisamise väljalülitamise või loputusvahendi puudumise korral tööaeg muutub.

Programmi käivitamine Läheb lahti ...

Lisafunktsioonid **

Teevad paindlikuks ...

Aja säästmine (VarioSpeedPlus) ... saavutatakse energia suurendamisega, kujuures pesemine jääb samaks.

Pooltäis masin ... kui on vähe nõusid, säästab vett, energiat ja aega.

Intensiivtoon ... ideaalne väga erinevate esemete puhul. Pesusurve ja pesutemperatuur tõusevad pisut.

HügieenPlus (HygienePlus) ... pesemisprotsessi ajal tõuseb temperatuur. Sellega saavutatakse kõrgem hügieeni tase.

Ekstrakuivatuse ... kõrgem temperatuur kuivatab loputamisel paremini. (Olge ettevaatlik tundlike nõudega.)


9 Seadme väljalülitamine Töö tehtud ...

** sõltub mudelist




Sõelad ja korrashoid


Sõelad ... kontrollida, vajadusel puhastada.

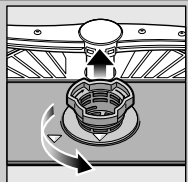


Keerata sõelasilindrit, võtta sõelade süsteem välja ...

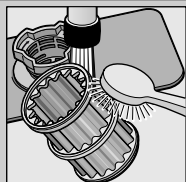

loputada voolava vee all ...

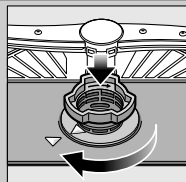

paigaldada ...

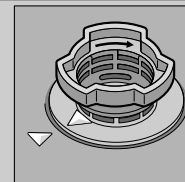


keerata sõelade süsteem kinni. JÄRGIDA MARKEERINGUT!


Äravoolumpumba puhastamine

- Tõmmake pistik välja.
- Eemaldada sõelad ja ammutada vesi välja.
- Avada kate (A).
- Kontrollida tiivikut võõrkehade osas.
- Fikseerida kate kuuldavalt (B).
- Panna sõelad sisse.


Pihustitorud ... eemaldada ummistused/ladestused.

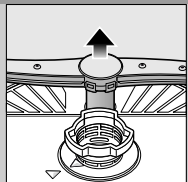


Tõmmata alumine toru üles ...

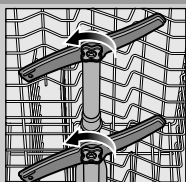

keerata ülemised pihustitorud lahti ...

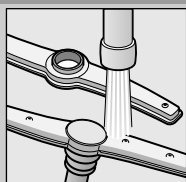

puhastada pihustusdüüsid voolava vee all (vajadusel hambaorgiga) ...

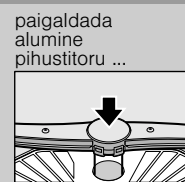

paigaldada alumine pihustitoru ...



keerata ülemised pihustitorud kinni.



Väikesed vead kõrvaldage ise ...

... omaabi tasub end ära!

Rohkem nõuandeid leiate kasutusjuhendist

Häire	Võimalikud põhjused	Abi
Näit „E:18“/„“ põleb *	Sisselaskekorpused on ummistunud või lupjunud 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Avada sisselaskekorpused. ▶ 1. Kruvida lahti veeühendus. ▶ 2. Puhastada veeühenduses olev sõel. ▶ 3. Läbivoolukogus peab avatud vee sissevoolu korral olema min 10 l/min. ▶ Väiksema läbivoolu puhul lasta sisselaskekorpused välja vahetada. ▶ Kõrvaldada sisselaskevooliku murdekohad.
Näit „E:22“	Sõelad määrdunud või ummistunud	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Puhastada sõelad (vt eespoolt).
Näit „E:24“ ja „“ põleb *	Äravoolumoos on ummistunud või voolikus on murdekoht Äravoolumpumba kate paigaldamata	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Äravoolumoosis ei tohi olla murdekohti. ▶ Paigaldada kate (vt eespoolt).
Näit „E:25“ ja „“ põleb *	Äravoolumoos blokeeritud	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Puhastada äravoolumoos (vaata eespoolt).
Põleb muu veanäit „E:XX“	Seade on tehniliselt defektne	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Helistada tootja klienditeenindusse (nimetada vea näit). ▶ Lahutada seade vooluvõrgust.
Jääkvegi seadmes	Programm ei ole veel lõpetanud	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lülitada seade sisse ning panna kinni või katkestada programm (vt Programmi katkestamine).

Rooste söögiriistadel	Söögiriistad ei ole roosteabad Kõvad noaterad on vastuvõtlikumad Võõra päritoluga rooste	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kasutada masinpesukindlaid söögiriistu. ▶ Masinas ei tohi kunagi pesta roostetavaid nõusid.
-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Häire	Võimalikud põhjused	Abi
Nõud ei ole puhtad Nõudel on liiva või peeneteralisi jääkaineid 	<ul style="list-style-type: none"> Nõud paiknevad üksteise kõrval või ülesteikkude Liiga vähe puhastusvahendit Valitud sobimatu programm Pihustitoru düüsid ummistunud Sõelad määrdunud, pole korralikult paigaldatud Pihustitorud blokeeritud 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lahutada nõud, vältida üksteise vastu asetamist. ▶ Järgida tootja andmeid (puhastusvahend). ▶ Valida tugevam programm. ▶ Puhastada pihustitorud (vt eespoolt). ▶ Puhastada sõelad (vt eespoolt). ▶ Mahutada nõud nii, et pihustitorud saaksid vabalt pöörelda.

Plekid ja jooned	Loputusvahendi doseerimine liiga kõrge/liiga madal	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Joonte korral vähendada doseerimist. ▶ Vee- või lubjaplekide puhul suurendada doseerimist.
Nõud ei ole kuivad	Loputusvahend	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Suurendada doseeritavat kogust. ▶ Vahetada toodet.
Piimjas kiht nõudel (eemaldatav)	Kasutatud kombineeritud puhastusvahend ei kuivata hästi Seadme seadistused	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kasutada loputusvahendit.
Piimjas kiht, klaasid tumenud/matid (ei ole eemaldatav)	Veepehmendus valesi seadistatud Puudub spetsiaalsool	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Seadistada pehmendusseade õigesti. ▶ Lisada spetsiaalsoola.
Plast/nõud on värvi muutnud	Klaasid ei ole masinpesukindlad	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kasutada masinpesukindlaid klaase. ▶ Kasutada klaase säästvat puhastusvahendit.
	Liiga vähe puhastusvahendit Värvimuutused toiduvärvidest (tomatikaste)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Järgida tootja andmeid (puhastusvahend). ▶ Värvimuutused on kahjutud; pesemisel luituvad üha rohkem.

* sõltub mudelist

Programmi katkestamine ...

Mahutame õigesti ...

Programmi ajal vajutada START-nuppu ca 3 sek (Reset).



Numbrilisele näidikule kuvatakse näit „0:01“ ca 1 minuti pärast on programmi lõpp, ilmub „0:00“.



Lülitada seade välja.

Masinpesukindlad nõud (ilma tuha-, vaha-, määrd-, värvi-, liimietiketijääkideta; suured moosi, piimatoodete ja toitude jäägid eemaldada) mahutada vastavalt kasutusjuhendile ja kontrollida, kas pihustitorud saavad vabalt pöörelda.