



Tässä on kerrottu lyhyesti, miten käytät astianpesukonetta ...  
**Lue kuitenkin ennen ensimmäistä pesukertaa asennus- ja käyttöohjeet!**

1

**Vedenpehmentimen säätö \***

Kysy vesilaitokselta veden kovuusaste ja merkitse se tähän ...

Katso säätöarvo ...


°dH	Kovuusalue	mmol/l	Asetus			
0-6	pehmeä	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	puolikova	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17-21	kova	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
22-35	kova	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

\* vain ennen ensimmäistä pesukertaa tai vedenkovuuden muuttuessa

Nopeasti tehty ...

**ja toimi näin**


- Kytke kone päälle virtakytkimestä.
- Paina käynnistyspainiketta ja pidä painettuna.
- Käännä ohjelmavalitsinta yhden lukitusasennon verran vasemmalle tai oikealle.
- Päästä painike vapaaksi. Näyttö vilkkuu ja näytöt syttyvät (= asetus 1).
- Voit muuttaa asetuksen seuraavasti:
- Käännä ohjelmavalitsinta, kunnes asetus on haluamasi.
- Paina käynnistyspainiketta. Näyttö sammuu. Valittu asetus tallentuu koneen muistiin.

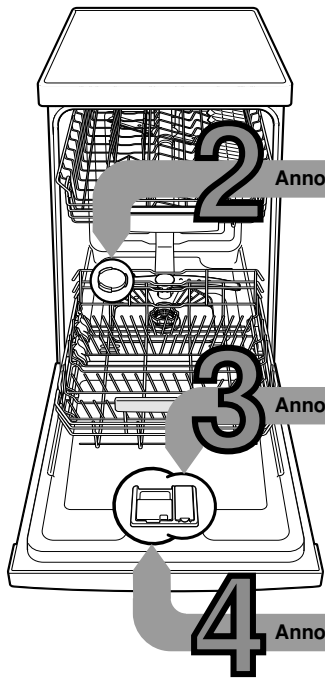


2 Annostele erikoissuola (tarvittaessa)

Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätöarvo on 0!) ...


Optimaalisen pesutuloksen saavuttaminen

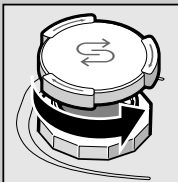


Irrota kansi.

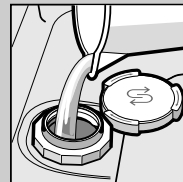

Täytä suolasäiliö vedellä vain ennen ensimmäistä pesukertaa.

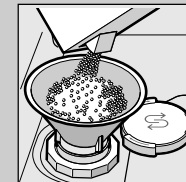

**Annostele** säiliöön erikoissuolaa (ei pesuainetta!).

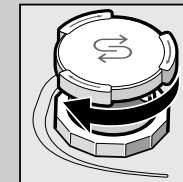


Sulje kansi. Käynnistä pesu välittömästi.


3 Annostele huuhtelukirkaste

Kirkastaa astiat ...


Optimaalisen kuivaustuloksen saavuttaminen

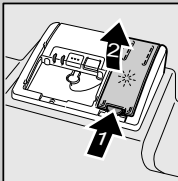

Paina merkin 1 kohdalta, nosta kansi 2 ylös.

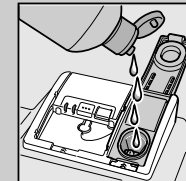


**Annostele** huuhtelukirkaste.

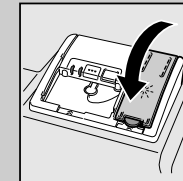

Sulje kansi. KLIK!

4 Annostele astianpesuaine



Paljon likaa, paljon pesuainetta ...

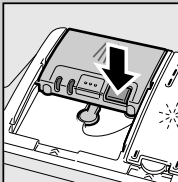


Avaa tarvittaessa kansi (paina painiketta).



Huom, yhdistelmä tuotteet eivät sovellu kaikkiin pesuohjelmiin, noudata aineen valmistajan ohjeita.

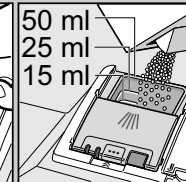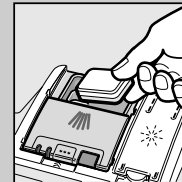

Täytä pesuainetta vain kuivaan koteloon.

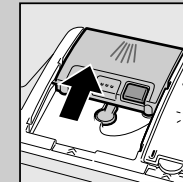

Työnnä kansi kiinni, paina alas päin. PLOP!

5

Koneen kytkeminen toimintaan

6

Valitse ohjelma

Nopeasti, säästään tai tehokkaasti ...

**Pesuohjelmataulukko**

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta.

Ohjelmätiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 50242. Käytännössä arvot voivat poiketa tässä annetuista. \* puolet standardiastiasosta

Pesuaika muuttuu, kun kirkasteannostelu on kytketty pois toiminnasta tai huuhtelukirkastetta on liian vähän.

	Intensiivi 70°	Normaali 65°	Eco 50°	Varovainen 40°	Pika 45°	Esihuuhtelu
Kesto h : min						
Sähkönkulutus kWh						
Vedenkulutus litroina						

Kesto h : min	←	3:15 - 1:05	→	←	0:29 *	0:15
Sähkönkulutus kWh	←	1,30 - 0,65	→	←	0,70	0,05
Vedenkulutus litroina	←	14 - 9	→	←	9	4

**Lisätoiminnot \*\***

Joustavuutta pesuun ...



**Pikaohjelma (VarioSpeed)** ... tässä lisäohjelmassa energiankulutus lisääntyy, jotta pesutulos säilyy yhtä hyvänä.



**Puolitäyttö** ... kun astioita on vähän, säästää vettä, energiaa ja aikaa.



**Tehoalue** ... sopii ihanteellisesti sekalaisten astioiden pesuun. Suihkupaine ja pesulämpötila ovat hieman korkeammat.



**Hygienia (Hygiene)** ... Pesuvaiheen aikana lämpötila nousee. Näin pesutuloksesta tulee hygieenisempi.




**Extrakuivaus** ... parantaa kuivaustulosta huuhtelulämpötilan ollessa korkeampi. (Tarkista, onko koneessa lämmölle arkoja astioita.)

\*\* mallin mukaan




## Huolto ja hoito


**Siivilät**  
... tarkista,  
puhdist  
tarvittaessa.

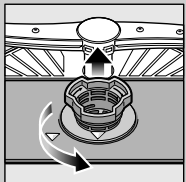


Kierrä  
siiviläsynteriä,  
irrota  
siiviläjärjestelmä ...

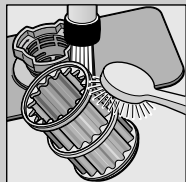

huuhdo  
juoksevan  
veden  
alla ...

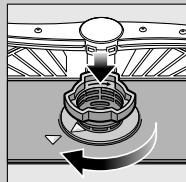

kiinnitä paikoilleen ...

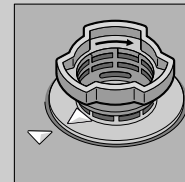


kierrä  
siiviläjärjestelmä  
kiinni.  
**HUOMIOI MERKIT!**


## Poistovesipumpun puhdistus

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota siivilät ja poista vesi.
- Irrota varovasti suojakansi (A).
- Tarkista, onko siipipyörän alueella roskia tms.
- Napsauta suojus kuuluvasti kiinni (B).
- Kiinnitä siivilät.


**Suihkuvarret**  
... poista tukkeutumatt/  
saostumat.

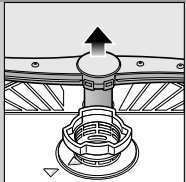


Nosta alasuihkuvarsi  
pois ...

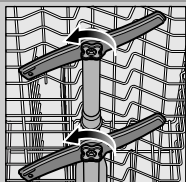


irrota  
yläsuihkuvarret ...

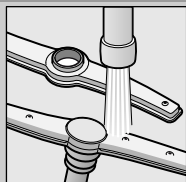



puhdist  
suihkuvarsi  
suuttimet juoksevan  
veden alla  
(tarvittaessa  
hammastikuilla) ...

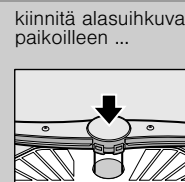

kiinnitä alasuihkuvarsi  
paikoilleen ...

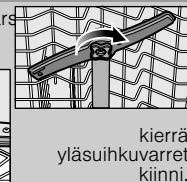

kierrä  
yläsuihkuvarret  
kiinni.

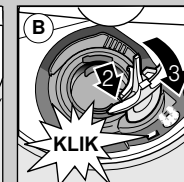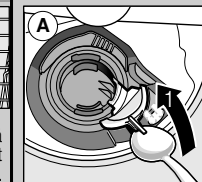

## Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itsel!

Lisää ohjeita löydät käyttöohjeesta

Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
Näyttö »« sytty	Vesihana juuttunut kiinni tai tukossa kalkin johdosta    Vedenpoistoletku on tukossa tai mutkalla Poistovesipumpun suojakansi ei ole paikallaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avaa vesihana.</li> <li>▶ 1. Irrota vesiliitäntä.</li> <li>▶ 2. Puhdista tuloveden suodatin.</li> <li>▶ 3. Veden virtausmäärän tulee olla väh. 10 l/min vesihanan ollessa auki. Jos vesimäärä on pienempi, vaihda vesihana.</li> <li>▶ Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti.</li> <li>▶ Asenna vedenpoistoletku ohjeiden mukaisesti.</li> <li>▶ Kiinnitä suojakansi paikalleen (katso yllä).</li> <li>▶ Puhdista poistovesipumppu (katso aiempänä).</li> </ul>
Näyttö »« vilkkuu	Koneessa on tekninen vika	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Soita huoltoon (ilmoita virhenäyttö).</li> <li>▶ Irrota kone sähköverkosta.</li> </ul>
Koneessa on vielä vettä	Ohjelma ei ole vielä päättynyt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sulje luukka ja käynnistä kone tai keskeytä ohjelma (katso Ohjelman lopettaminen aikaisemmin).</li> </ul>
Ruosteläikkää ruokailuvälineissä	Ruokailuvälineet eivät ole ruosteenkestäviä Kovaa materiaalia olevat veitsenterät ruostuvat helpommin Astioista lähtee ruostetta	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pese vain konepesun kestäviä ruokailuvälineitä.</li> <li>▶ Älä pese koneessa ruosteisia osia.</li> </ul>

Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
Astiat eivät ole puhtaita  Astioihin jää ruoantähteitä 	Astiat toisiaan vasten tai päällekkäin Lian vähän pesuainetta Valittu sopimaton ohjelma Suihkuvarsiensuuttimet tukossa Siivilät likaiset tai ne eivät ole kunnolla paikallaan Suihkuvarret juuttuneet kiinni	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan.</li> <li>▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.</li> <li>▶ Valitse tehokkaampi ohjelma.</li> <li>▶ Puhdista suihkuvarret (katso aiempänä).</li> <li>▶ Puhdista siivilät (katso aiempänä).</li> <li>▶ Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.</li> </ul>
Pisarajälkiä tai juovia	Huuhelukirkasteen annostusmäärä liian suuri/liian vähäinen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Juovat: pienennä annostusmäärää.</li> <li>▶ Pisarajälkiä tai kalkkitahrat: suurena annostusmäärää.</li> </ul>
Astiat eivät ole kuivia	Huuhelukirkaste  Käytetyn yhdistelmäpesuaineen kuivausteho on huono Laitasetus	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lisää annostelumäärää. Vaihda tuote.</li> <li>▶ Käytä huuhelukirkastetta.</li> <li>▶ Aktivoi intensiivikuivaus (laitemallin mukaan).</li> </ul>
Astioihin jää maitomainen kalvo (pyyhittävässä)	Vedenpehmentimen teho säädetty väärin Erikoissuola puuttuu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Säädä vedenpehennin oikein.</li> <li>▶ Lisää erikoissuolaa.</li> </ul>
Maitomainen kalvo, lasien läpi ei näe/väri muuttuu (kalvo ei lähde pois)	Lasit eivät sovellu konepesuun	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pese vain konepesun kestäviä lasseja.</li> <li>▶ Käytä lasipesuun soveltuvaa pesuainetta.</li> </ul>
Muoviosissa/astioissa on värjäytyviä	Lian vähän pesuainetta  Värjäytyviä elintarvikkevärin johdosta (tomaattikastike)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.</li> <li>▶ Värjäytyvät ovat vaarattomia; ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.</li> </ul>

## Pesuohjelman lopettaminen aikaisemmin ...

## Sijoita astiat oikein ...

Paina pesuohjelman aikana käynnistyspainiketta noin 3 sekunnin ajan (Reset), kunnes kaikki osoittimet sammuvat.



Ohjelma päättyy noin minuutin kuluttua ja kone alkaa poistaa jäljellä olevaa vettä.

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti (astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetikettien jäämiä; poista suurimmat ruoantähteet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.