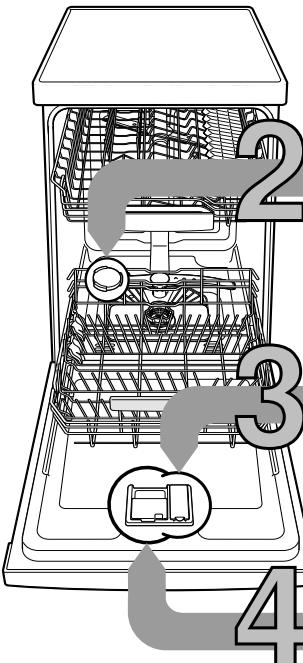


Σύντομες και εύχρηστες:
Ό,τι χρειάζεται το
πλυντήριό σας ...
Πριν την πρώτη χρήση
διαβάστε ωστόσο τις οδηγίες
τοποθέτησης και χρήσης!



1

Ρύθμιση του αποσκληρυντή νερού *

Πληροφορηθείτε την
τιμή της σκληρότητας
του νερού από την
υπηρεσία ύδρευσης ...



* μόνο πριν το πρώτο
πλύσιμο ή όταν έχει
αλλάξει η σκληρότητα
του νερού



°dH	Εύρος σκληρότητας	mmol/l	Βαθμίδα	A	B	C
0-6	μαλακό	0-1,1	0	○	○	○
7-16	μέτριο	1,2-2,9	1	●	○	○
17-21	σκληρό	3,0-3,7	2	●	●	○
22-35	σκληρό	3,8-6,2	3	●	●	●

γρήγορα και εύκολα ..

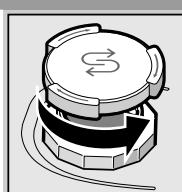
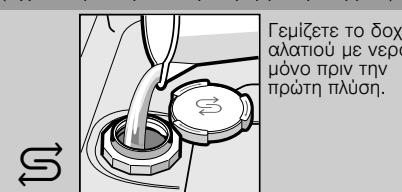
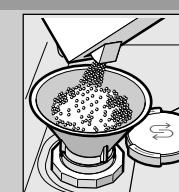
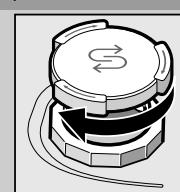
και ρύθμιση ως εξής

- Ανάψτε τον διακόπτη ON/OFF.
- Κρατήστε το πλήκτρο > πατημένο και πατήστε το πλήκτρο έναρξης START μέχρι να αναβοσθήνουν Σ και Μ.
- Αφήστε τα πλήκτρα ελεύθερα.
Η ένδειξη συμπλήρωσης αλατού Σ και η ένδειξη στεγνώματος Μ αναβοσθήνουν.
Η ένδειξη Α ανάβει (= βαθμίδα 1)
- Αλλάξτε τη ρύθμιση ως εξής:
- Πατήστε το πλήκτρο < τόσες φορές, μέχρι να ρυθμιστεί η επιθυμητή βαθμίδα.
- Πατήστε το πλήκτρο START.
Οι ένδειξεις Σ και Μ σβήνουν. Η ρυθμισμένη βαθμίδα αποθηκεύτηκε.
- Κλείστε την πόρτα.

2

Συμπλήρωση ειδικού
αλατού αποσκληρυνσης


Διαλύει τα άλατα ασβεστίου (όχι απαραίτητο στην τιμή ρύθμισης 0!) ...

Ξεβιδώστε
το καπάκι.Γεμίζετε το δοχείο
αλατού με νερό
μόνο πριν την
πρώτη πλύση.Ρίχνετε μέσα
ειδικό αλάτι
(ποτέ απορρυπαντικό!).Κλείστε το καπάκι.
Πλύνετε αμέσως.



3

Συμπλήρωση λαμπρυντικού

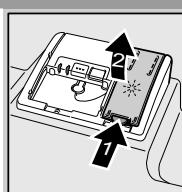Χαρίζει αστραφτερή γυαλάδα ...

Πατήστε το
σημάδι 1,
ανασκωτώστε το
καπάκι 2.



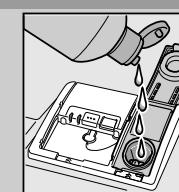
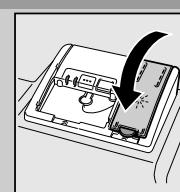
Για ιδανικό στέγνωμα

Συμπληρώστε
λαμπρυντικό.Κλείστε
το καπάκι.
ΚΛΑΚ!

4

Συμπλήρωση απορρυπαντικού

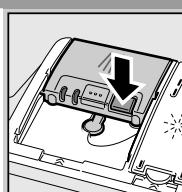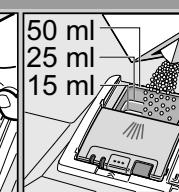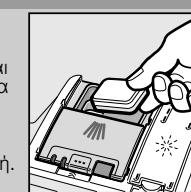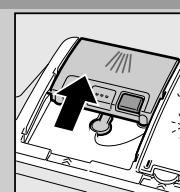Πολλοί ρύποι, πολύ απορρυπαντικό ...

Ανοίξτε
ενδεχομένως
το καπάκι
(πατήστε
το πλήκτρο).Προσοχή!
Τα συνδύαστικά
προϊόντα δεν είναι
κατάλληλα για όλα
τα προγράμματα,
προσέξτε
τις υποδείξεις
του κατασκευαστή.Βάλτε
απορρυπαντικό
μόνο σε στεγνή
θήκη απορρυπαντικού.Ωθήστε το καπάκι
να κλείσει,
πέστε το καπάκι.
ΠΛΟΠ!

5

Θέση της συσκευής σε λειτουργία

Επιλογή προγράμματος

Γρήγορα, οικονομικά ή εντατικά ...

Συνοπτικός πίνακας προγραμμάτων

Σ' αυτόν τον συνοπτικό πίνακα προγραμμάτων δίνεται ο μέγιστος δυνατός αριθμός προγραμμάτων. Τα αντίστοιχα προγράμματα της συσκευής σας θα τα βρείτε στον πίνακα χειρισμού.

Τα στοιχεία προγραμμάτων αποτελούν εργαστηριακές τιμές μετρητών βάσει του ευρωπαϊκού πρωτότυπου EN 50242.
Στην πράξη είναι δυνατές αποκλίσεις.
* μια τυποποιημένη φόρτωση

Με απενεργοποιημένη παροχή λαμπρυντικού ή σε έλλειψη λαμπρυντικού αλλάζει η διάρκεια λειτουργίας.

Εντατικό

70°



Κανονικό

65°



Eco

50°



Απαλό

40°



Γρήγορο

45°



Πρόπλυση

...



Διάρκεια σε ώρες : λεπτά

3:15 - 1:05



Κατανάλωση ρεύματος σε kWh

1,30 - 0,65



Κατανάλωση νερού σε λίτρα

14 - 9



0:29 *

0:15



0,70

0,05



9

4



Έναρξη προγράμματος Έναρξη ...

87

Θέση της συσκευής εκτός λειτουργίας Όλα πιεντακάθαρα ...

9

Πρόσθετες λειτουργίες **

Οικονομία χρόνου
(VarioSpeed)
... επιτυγχάνεται
με αυξημένη κατανάλωση
ενέργειας για σταθερή
απόδοση καθαρισμού.

Μισή φόρτωση
... σε περίπτωση
μικρής ποσότητας
σκευών, εξικονομείται
νερό, ενέργεια και χρόνος.

Εντατική ζώνη
... Τέλεια για μικρή
φόρτωση.
Η πίεση και η
θερμοκρασία
πλυσίματος
αυξάνονται λιγό.

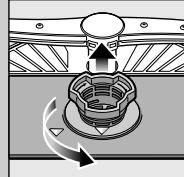
Υγιεινή
(Hygiene)
... Κατά τη διαδικασία
της κυριας πλύσης
αυξάνεται η θερμοκρασία.
Έτσι επιτυγχάνονται
καλύτερες συνθήκες
υγιεινής.

Πρόσθετο στέγνωμα
... βελτιώνει το αποτέλεσμα
στεγνώματος με
σύζευξη της θερμοκρασίας
στο ξεβγαλμα.
(Προσέξτε τα ευαίσθητα
μέρη σκευών.)


** ανάλογα με το μοντέλο

Συντήρηση και φροντίδα

Φίλτρα
... Έλεγχος,
ενδεχομένως
καθαρισμός.




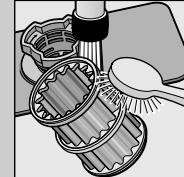Στρέψτε τον
κύλινδρο φίλτρου,
βγάλτε το σύστημα
φίλτρων ...




Για τέλεια αποτελέσματα πλυσίματος ...

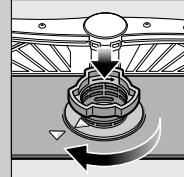ξεπλύντε κάτω από
τρεχούμενο νερό ...




τοποθετήστε ...

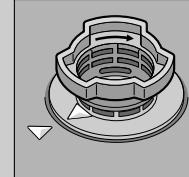


βιδώστε το
σύστημα φίλτρων.
ΠΡΟΣΞΕΤΕ ΤΟ
ΣΗΜΑΔΙ!

- Τραβάτε το φίς από την πρίζα.
- Αφαιρέστε τα φίλτρα και αντλήστε το νερό με κάπιο σκεύος.
- Ανασηκώστε τα καπάκια (A).
- Ελέγξτε την περιοχή της πεταλούδας για ξένα σώματα.
- Κλείστε τα καπάκια, πιέζοντάς το να κουμπώσει αισθητά (B).
- Τοποθετήστε τα φίλτρα.

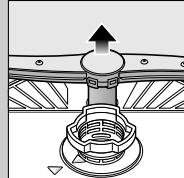
Εκτοξευτήρες νερού
... Απόμακρύνετε τυχόν
ρύπους/επικαθήσεις
αλάτων που έχουν
βουλώσει τα μπεκ.



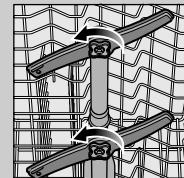Τραβήξτε τον κάτω
βραχίονα προς
το πάνω ...



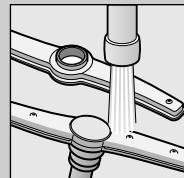ξεβιδώστε τους πάνω
εκτοξευτήρες νερού ...



καθαρίστε τα μπεκ
εκτόξευσης νερού
κάτω από τρεχούμενο
νερό (ενδεχομένως με
οδοντογλυφίδα) ...



τοποθετήστε τον
κάτω βραχίονα ...
βιδώστε τους πάνω
εκτοξευτήρες νερού.



Περαιτέρω υποδείξεις θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης

Πώς θα αντιμετωπίσετε μικροβλάβες ...


... Η αντιμετώπιση των προβλημάτων από εσάς αξίζει τον κόπο!

Βλάβη

Πιθανές αιτίες

Αντιμετώπιση

Η ένδειξη "✗" ανάβει



Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης
είναι φραγμένος ή διπλωμένος

Το καπάκι της αντλίας απόνερων
δεν είναι συναρμολογημένο

Η αντλία απόνερων είναι μπλοκαρισμένη

Η ένδειξη "✗" αναβοσβήνει

Τεχνική βλάβη στη συσκευή

Κατάλοιπα νερού στη συσκευή Το πρόγραμμα δεν έχει λήξει ακόμα

Σκουριά στα μαχαιροπήρουνα Τα μαχαιροπήρουνα δεν είναι ανθεκτικά
έναντι σχηματισμού σκουριάς
Οι σκληρές λεπίδες μαχαιριών είναι
πιο ευαίσθητες
Ξένη σκουριά

- Ανοίξτε την μπαταρία.
- 1. Ξεβιδώστε τη σύνδεση νερού.
2. Καθαρίστε το φίλτρο στη σύνδεση νερού.
3. Η ποσότητα ροής πρέπει με ανοιχτή την παροχή νερού να ανέρχεται σε τουλάχιστον 10 l/min.
Σε μικρότερη ποσότητα ροής πρέπει να αλλαχεί η μπαταρία.
- Ξεσακίστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού.

- Εγκαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα απόνερων χωρίς να είναι τοσκιομένος.
- Συναρμολογήστε το καπάκι (βλ. πάνω).

- Καθαρίστε την αντλία απόνερων (βλ. ανωτέρω).

- Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών του εργοστασίου (αναφέρετε την ένδειξη οιφάλματος).
- Βγάλτε το φίς της συσκευής από την πρίζα.

- Κλείστε τη συσκευή και ανάψτε την ή αντίστοιχα διακόψτε το πρόγραμμα (βλ. Διακοπή προγράμματος).

- Χρησιμοποιήστε μαχαιροπήρουνα ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο.
- Μην πλένετε ποτέ στη συσκευή μέρη που σκουριάζουν.

Βλάβη

Πιθανές αιτίες

Αντιμετώπιση

Τα σκεύη δεν είναι καθαρά

Άμμος ή κοκκώδη
κατάλοιπα πάνω στα σκεύη



Τα σκεύη ακουμπούν μεταξύ τους
ή βρισκονται το ένα πάνω στο άλλο

Πολύ λίγο απορρυπαντικό

Επιλέχτηκε ακατάλληλο πρόγραμμα

Βουλωμένα τα μπεκ στους εκτοξευτήρες νερού

Φίλτρα λερωμένα, μη σωστά τοποθετημένα

Μπλοκαρισμένοι εκτοξευτήρες νερού

- Τοποθετείτε τα σκεύη μεμονωμένα, αποφεύγετε σημεία επαφής.

- Προσέξτε τα στοιχεία του παρασκευαστή (απορρυπαντικό).

- Επιλέξτε ισχυρότερο πρόγραμμα.

- Καθαρίστε τους εκτοξευτήρες νερού (βλ. άνω).

- Καθαρίστε τα φίλτρα (βλ. ανωτέρω).
- Τοποθετείτε τα σκεύη έτσι, ώστε οι εκτοξευτήρες νερού να μπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα.

Λεκέδες και ραβδώσεις

Πολύ υψηλή/Πολύ χαμηλή
δόση λαμπτρυντικού

- Σε περίπτωση ραβδώσεων: Μειώστε τη δόση.
- Σε περίπτωση λεκέδων νερού ή αλάτων: Αυξήστε τη δόση.

Τα σκεύη δεν είναι στεγνά

Λαμπτρυντικό

Το συνδυαστικό απορρυπαντικό που χρησιμοποιήθηκε έχει κακή απόδοση στεγνώματος

Ρύθμιση συσκευής

- Αυξήστε τη δόσο λογικία.

- Αλλάξτε το προϊόν.

- Χρησιμοποιήστε λαμπτρυντικό.

Γαλακτώδεις επικαθήσεις
στα σκεύη (φεύγουν)

Ο αποσκληρυντής νερού δεν είναι
σωστά ρυθμισμένος

Έλλειψη αλατιού αποσκληρυνσης

- Ενεργοποιήστε το εντατικό στέγνωμα (ανάλογα με το μοντέλο).

- Ρυθμίστε σωστά τον αποσκληρυντή νερού.

Γαλακτώδεις επικαθήσεις,
τα ποτήρια έχουν θαμπά
σημεία/είναι θολά (η θολότητα
δεν απομακρύνεται)

Τα ποτήρια δεν είναι κατάλληλα
για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων

- Συμπληρώστε ειδικό αλάτι αποσκληρυνσης.

- Χρησιμοποιείτε ποτήρια ανθεκτικά για το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

- Χρησιμοποιείτε ήπιο απορρυπαντικό.

Χρωματικές αλλοιώσεις
στα πλαστικά σκεύη/μέρη
σκευών

Πολύ λίγο απορρυπαντικό

Χρωματικές αλλοιώσεις από χρωστικές
ουσίες τροφίμων (σάλτσα ντομάτας)

- Προσέξτε τα στοιχεία του παρασκευαστή (απορρυπαντικό).

- Οι χρωματικές αλλοιώσεις δεν έχουν καμία αρνητική επίπτωση, ξεθωριάζουν μετά από κάμπισσα πλυσίματα.

Λήξη προγράμματος ...

Σωστή τοποθέτηση σκευών ...

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πατήστε το πλήκτρο START επί περ. 3 δευτερόλεπτα (Reset) μέχρι να οβήσουν όλες οι ενδείξεις.



Η υπόλοιπη πορεία του προγράμματος για την άντληση του υπόλοιπου νερού διαρκεί περ. 1 λεπτό.

Τοποθετήστε τα σκεύη που είναι ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο (χωρίς κατάλοιπα από στάχτη, κερί, γράσο, χρώμα, αυτοκόλλητες ετικέτες, απομακρύνετε τα μεγάλα κατάλοιπα μαρμελάδας, γαλακτοκομικά προϊόντα και φαγητά) βάσει των οδηγιών χρήσης και εξετάστε αν μπορούν να περιστραφούν ελεύθερα οι εκτοξευτήρες νερού