




Breve y siempre a mano:
Todo lo que necesita
su lavavajillas ...
**No obstante deberán leerse
atentamente las instrucciones
de uso y montaje del aparato
antes de ponerlo en marcha!**

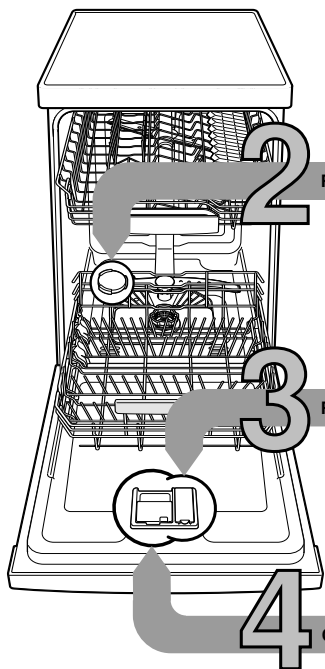

Reponer sal descalcificadora

Rellenar el abrillantador

Cargar el detergente

Conectar el aparato

Seleccionar el programa de lavado

Arrancar el programa seleccionado Ya está ...

Desconectar el aparato Todo listo ...

1


Ajustar el descalcificador *

Consultar a la empresa
local de abastecimiento
de agua el grado
de dureza del agua
local. Anotarla en
el espacio previsto ...


* sólo antes
de la primera puesta
en marcha del aparato
o al producirse una
alteración del grado
de dureza del agua

Grado de dureza del agua °dH	Grados de dureza	mmol/l	Valor de ajuste
0-6	blanda	0-1,1	H:00
7-8	blanda	1,2-1,4	H:01
9-10	media	1,5-1,8	H:02
11-12	media	1,9-2,1	H:03
13-16	media	2,2-2,9	H:04
17-21	dura	3,0-3,7	H:05
22-30	dura	3,8-5,4	H:06
31-50	dura	5,5-8,9	H:07


Disuelve la cal (no es necesario con un valor de ajuste 0!) ...

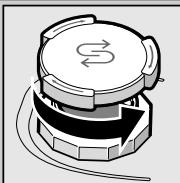


Desenroscar
la tapa.

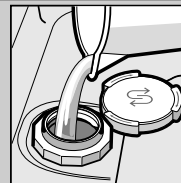

Llenar el depósito
de agua sólo
al poner el aparato
por vez primera
en funcionamiento.

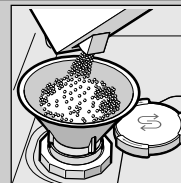


Llenar la
sal especial
(¡nunca
detergente!).

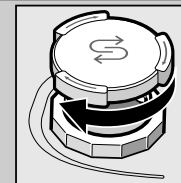


Cerrar
la tapa.
Iniciar
inmediatamente
el ciclo de lavado.


Deja la vajilla radiante ...

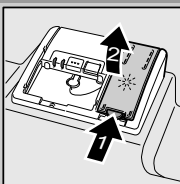

Pulsar la marca 1
y alzar la tapa 2.

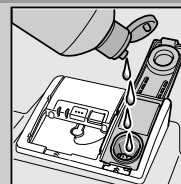


Rellenar
el abrillantador.

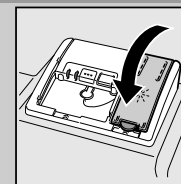

Cerrar la tapa.
¡CLICK!



Fuerte grado de suciedad, más cantidad de detergente ...

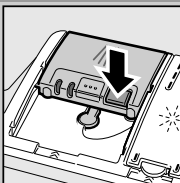


Abrir la tapa
en caso necesario
(pulsar la tecla).



¡Atención!
Los productos
combinados no son
necesariamente
adecuados para todos
los programas
de lavado. Obsérvense
al respecto las
indicaciones
del fabricante.

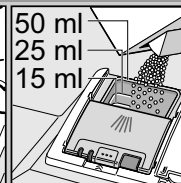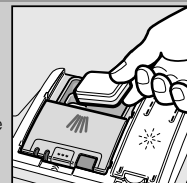

Poner el detergente
sólo en una
cámara seca.

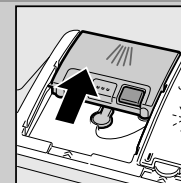

Cerrar la tapa
y presionarla.
¡PLOP!

Rápido, económico o intensivo ...

Cuadro de programas

El cuadro sinóptico que figura más abajo
presenta el máximo número de programas posibles.
Los programas concretos que incorpora su aparato
figuran en el cuadro de mandos del mismo.

Los datos de los programas son valores obtenidos
en laboratorio según la norma europea EN 50242.
En la práctica diaria pueden producirse divergencias
respecto a estos valores.
* media carga

	Auto 65° /75° auto	Auto 45° /65° auto	Eco 50° eco	Auto 35° /45° auto	Rápido 45°	Prelavado
Duración, en horas: minutos	3:15 - 1:05	0:29 *	0:15			
Consumo de corriente, en kWh	1,35 - 0,60	0,70	0,05			
Consumo de agua, en litros	16 - 7	9	4			

Funciones adicionales **

Opción «Menos tiempo»
(VarioSpeedPlus)
... se logra, conservando
el rendimiento, mediante
un consumo de energía
más elevado.

Media carga
... en caso de tener
que lavar poca vajilla.
Esta opción reduce
el consumo de agua
y energía.

Zona de lavado
intensivo
... opción perfecta
para el lavado de
vajilla mixta.
La presión y la
temperatura de
lavado se elevan
ligemente.

HigienePlus
(HygienePlus)
... la temperatura del
agua se eleva durante
la ejecución del ciclo
de lavado, lográndose
un mayor nivel de higiene.
De esta manera se alcanza
un mayor nivel de higiene.

Secado extra
... mejora el resultado
del secado de la vajilla
mediante la elevación
de la temperatura
durante el ciclo de
abrillantado.
(Prestar atención
a la vajilla delicada.)

** según el modelo concreto

Operación rápida y fácil ...

y así se ajustan los valores

- Accionar el interruptor principal para conexión y desconexión.
- Oprimir la tecla selectora de programas A y pulsar la tecla de INICIO hasta que en la pantalla de visualización aparezca la indicación H:0...
- Soltar ambas teclas.
El piloto de control de la tecla A destella y en la pantalla de visualización se ilumina el valor ajustado de fábrica H:04.
- Pulsar la tecla selectora de programas C.
Con cada pulsación de la tecla aumenta en un escalón el valor ajustado. Una vez que se ha alcanzado el máximo valor ajustable para la dureza del agua H:07, la pantalla de visualización vuelve a mostrar el valor H:00 (desconexión).
- Accionar la tecla INICIO. El valor ajustado es memorizado por el aparato.

