



Kort och lätthanterlig:
Allt som din diskmaskin
behöver ...
**Läs dock monterings- och
bruksanvisningarna innan
du använder diskmaskinen
första gången!**

1


Ställ in avhärderen *

Fråga ditt kommunala
vattenverk efter
vattnets hårdhetsgrad
och anteckna nedan ...



* endast före första
diskningen eller vid
ändrad hårdhetsgrad

Vatten- hårdhet °dH	Hårdhets- område	mmol/l	Inställ- nings- värde
0-6	mjukt	0-1,1	H:00
7-8	mjukt	1,2-1,4	H:01
9-10	medel	1,5-1,8	H:02
11-12	medel	1,9-2,1	H:03
13-16	medel	2,2-2,9	H:04
17-21	hårt	3,0-3,7	H:05
22-30	hårt	3,8-5,4	H:06
31-50	hårt	5,5-8,9	H:07

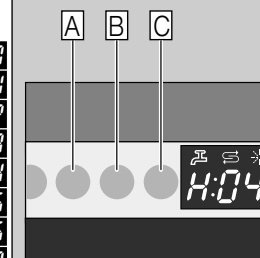


Snabbt avklarat ...

och ställ in


- Slå på PÅ-/AV-omkopplaren
- Håll programtangenten A intryckt och tryck in START-tangenten tills sifferindikatorn visar H:0....
- Släpp upp bägge tangenterna. Indikatorn på tangenten A blinkar och i sifferindikatorn blinkar värdet H:04 som är inställt från fabriken.
- Tryck in programtangenten C. För varje gång tangenten trycks in höjs värdet ett steg; när värdet är H:07 hoppar indikatorn åter till H:00 (av).
- Tryck på START-tangenten. Inställningsvärdet är lagrat i maskinen.

Fyll på specialsalt


Löser kalk (behövs inte vid inställningsvärde 0!) ...

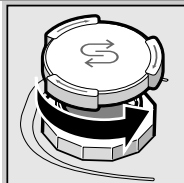


Vrid upp locket.

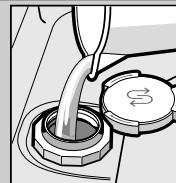

Fyll endast
saltbehållaren
med vatten
före första
diskningen.

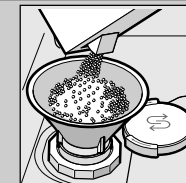


Fyll på
specialsalt
(aldrig diskmedel!).

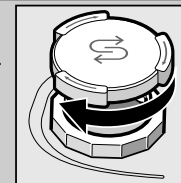


Stäng locket.
Diska omgående.

Fyll på sköljglans


Skinande blankt ...

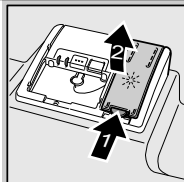

Tryck på
markering 1,
lyft lock 2.

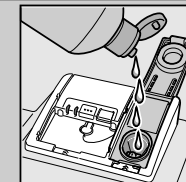


Fylla på
sköljglans

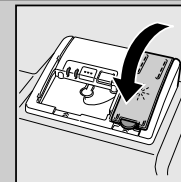

Stäng locket.
KLICK!



Fyll på diskmedel

Mycket smuts, mycket diskmedel ...

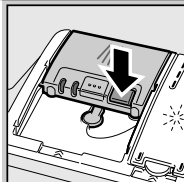


Öppna eventuellt
lock (tryck på
tangenten).

Obs,
Kombinerade
produkter
passar inte alla
program, beakta
tillverkarens råd.

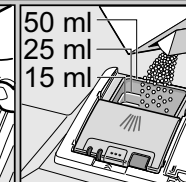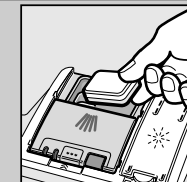

Tillsätt
diskmedel
endast i torrt
diskmedelsfack.

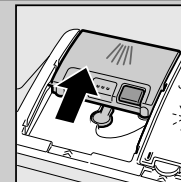

Stäng locket,
tryck.
PLOPP!

Slå på maskinen

Välj ett program

Express, sparsam eller intensiv ...

Programöversikt

I denna översikt visas det max. möjliga
antalet program. Vilka program din maskin
har framgår av kontrollpanelen

Programdata är laboratoriemätvärden enligt
den europeiska normen EN 50242.
Avvikelser i praktiken är möjliga.
* halv normalbelastning

	Auto 65° / 75° auto	Auto 45° / 65° auto	Eco 50° eco	Auto 35° / 45° auto	Snabb 45° » / »	Fördisk- ning » / »
Programtid i minuter	3:15 - 1:05	0:29 *	0:15			
Strömförbrukning i kWh	1,35 - 0,60	0,70	0,05			
Vattenförbrukning i liter	16 - 7	9	4			

Extrafunktioner **

Ger dig flexibilitet ...



Spara tid
(VarioSpeedPlus)
... uppnås genom ökad
energianvändning
med oförändrad
rengöringseffekt.



Halvfull maskin
... perfekt för
blandat diskgod.
Spoltryck och
disktemperatur
höjs något.



Intensivzon
... perfekt för
blandat diskgod.
Spoltryck och
disktemperatur
höjs något.



HygienePlus
(HygienePlus)
... under diskningen
höjs temperaturen.
Därför uppnås
en högre hygienisk
status.



Extratorkning
... förbättrar
torkningsresultatet
genom höjd temperatur
vid sköljning.
(Se uppmed
ömtåligt diskgod.)


** beroende på modell

Starta program Maskinen kommer igång ...

Stäng av maskinen Allt klart ...

Underhåll och skötsel


Silar
... kontrollera,
rengör eventuellt.

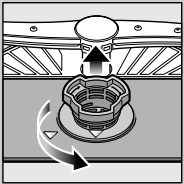


Vrid
silcylindern,
ta bort
silssystemet ...



spola av under
rinnande vatten ...

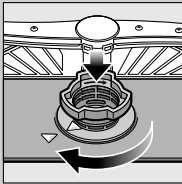

sätt tillbaka ...

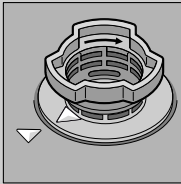


skruva
åt silssystemet.
**OBSERVERA
MARKERINGEN!**


Rengöring av avloppspumpen

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget.
- Ta bort silarna och ös ut vattnet.
- Bänd upp täckskivan (A).
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet.
- Se till att täckskivan snäpper fast (B).
- Sätt silarna på plats.


Spolarmar
... ta bort stopp/
avlagringar.

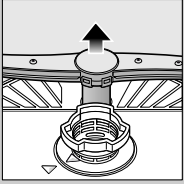


Dra den undre armen
uppåt ...

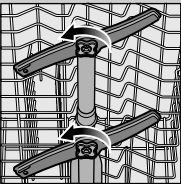

skruva loss
de övre spolarmarna ...

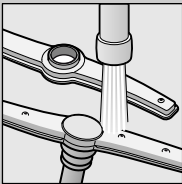



rengör
spolmunstyckena
under rinnande vatten
(eventuellt med
tandpetare) ...

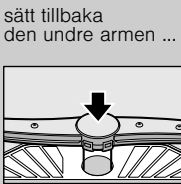

sätt tillbaka
den undre armen ...




skruva fast de övre
spolarmarna.

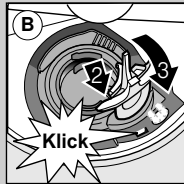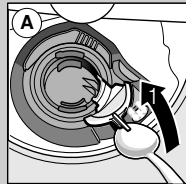


Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Indikatorn "🔧" lyser	Vattentillförseln hämmad eventuellt beroende på kalkavlagringar 	► Öppna vattenkranen. ► 1. Lossa vattenanslutningen. ► 2. Rengör silen (i vattenanslutningen). ► 3. Vattenflödet med öppen kran måste vara min. 10 l/min. ► Låt byta ut armaturen om flödet är lägre. ► Lägg vattenslangen så att det inte blir något veck på den.
Indikator "E:22"	Silarna nedsmutsade eller igentäppta	► Rengör silarna (se ovan).
Indikatorn "E:24" och "🔧" lyser*	Avloppsslangen är igentäppt eller vikt Täckskivan till avloppspumpen inte monterad	► Lägg avloppsslangen utan veck. ► Montera täckskiva (se ovan).
Indikatorn "E:25" och "🔧" lyser *	Avloppspumpen är blockerad	► Gör ren avloppspumpen (se ovan).
Annan felkod "E:XX" lyser	Maskinen tekniskt defekt	► Ring verkstadsservice (ange felkod). ► Dra ut kontakten ur vägguttaget.
Vatten kvar i diskmaskinen	Programmet har ännu inte avslutats	► Slå på maskinen och stäng den respektive avbryt programmet (se Avbryta programmet).
Rost på besticken	Ikke rostbeständiga bestick Hårda knivblad är känsligare Spår av rost från främmande föremål	► Använd bestick som tål maskindiskning. ► Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.

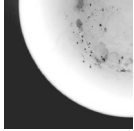Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Disken är inte ren Sand- eller grusliknande rester på diskgodset 	Diskgods ligger på eller mot annat diskgods För lite diskmedel Olämpligt program har valts Spolarmsmunstyckena igentäppta Silarna är smutsiga eller sitter inte fast Spolarmarna blockerade	► Separera diskgodset, se till att diskgods inte kommer i kontakt med varann. ► Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet). ► Välj ett program för hårdare smutsad disk. ► Rengör spolarmarna (se ovan). ► Rengör silarna (se ovan). ► Placera diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.
Fläckar och ränder	Feldosering av sköljglans för mycket/för litet	► Vid ränder: Minska doseringen. ► Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen.
Disken blir inte torr	Sköljglans Det använda kombinerade diskmedlet ger dåligt torkresultat Maskininställning	► Höj doseringen. ► Byt produkt. ► Använd sköljglans.
Mjölkaktig beläggning på diskgodset (kan avlägsnas)	Felaktigt inställd avhårdning Specialsalt fattas	► Aktivera intensivtorkning (allt efter modell). ► Ställ in avhårdaren rätt. ► Fyll på specialsalt.
Mjölkaktig beläggning, grumliga/matta glas (beläggningen kan ej avlägsnas)	Glasen tål ej maskindisk	► Använd glas avsedda för diskning i maskin.
Diskgods av plast missfärgat	För lite diskmedel Missfärgning av livsmedelsfärg (tomatsås)	► Använd diskmedel som är skonsamt för glas. ► Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet). ► Missfärgningen är ofarlig; Bleknar efter ytterligare diskningar.

* beroende på modell

Avbryta program ...

Tryck på START-tangenten ca. 3 (Reset) sekunder under programmet.



Sifferindikatorn visar "0:01" Efter ca 1 minut programslut, 0:00 visas



Stänga av maskinen

Plocka in disken på rätt sätt ...

Diskgods lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg, klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester). Plocka in disken enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt