

SIEMENS



Lavatrice

WM10K227IT

siemens-home.com/welcome

it Istruzioni per l'uso e l'installazione

Register
your
product
online

La vostra nuova lavatrice

Grazie per aver scelto una lavatrice Bosch.

Concedetevi qualche minuto di tempo per la lettura dei testi e scoprirete i vantaggi della vostra nuova lavatrice.

Per soddisfare gli elevati requisiti di qualità della marca Bosch, tutte le nostre lavatrici vengono sottoposte a un severo controllo prima di lasciare la fabbrica, finalizzato ad accertarne il corretto funzionamento e ad assicurarsi che siano prive di difetti.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, accessori e ricambi o per ricevere assistenza tecnica è possibile consultare il sito www.bosch-home.com o rivolgersi ai nostri centri di assistenza clienti.

Il manuale di utilizzo e installazione fa riferimento a vari modelli; le differenze vengono indicate nei singoli passaggi delle funzioni.



Mettere in funzione la lavatrice solo dopo aver letto le istruzioni per l'uso e l'installazione riportate nel presente manuale!

Interpretazioni di simboli / parole chiave

Pericolo!

La combinazione del simbolo e della parola precedente indica una situazione potenzialmente pericolosa. Il mancato rispetto delle indicazioni può provocare lesioni o portare alla morte.

Attenzione!

Indica una situazione potenzialmente pericolosa. Il mancato rispetto delle indicazioni può provocare danni a cose e/o all'ambiente.

Indicazione / consiglio

Indicazioni per un impiego ottimale dell'apparecchio / informazioni utili.

1. 2. 3. / a) b) c)

Le procedure da seguire sono indicate tramite numeri o lettere.

■ / -

Gli elenchi sono indicati tramite una casella o un trattino.

Indice

	Uso corretto	4
	Istruzioni di sicurezza	5
	Sicurezza elettrica	5
	Pericoli di lesioni	5
	Sicurezza bambini	5
	Tutela dell'ambiente	6
	Imballaggio/apparecchio dismesso	6
	Consigli per risparmiare	7
	L'essenziale in breve	8
	Conoscere l'apparecchio	9
	Lavatrice	9
	Pannello comandi	10
	Display	10
	Bucato	11
	Preparare il bucato	11
	Suddividere la biancheria	11
	Detersivo	12
	Corretta scelta del detersivo	12
	Risparmiare energia e detersivo	12
	Tabella dei programmi	13
	Programmi sul selettore programmi	13
	Inamidare	15
	Tingere/Decolorare	15
	Ammollo	15
	Impostazioni del programma	16
	Temperatura	16
	Velocità di centrifuga	16
	Fine fra	16
	Impostazioni di programma aggiuntive	17
	 Turbo Wash	17
	 Eco Wash	17
	 stro-Facile	17
	Utilizzare l'apparecchio	17
	Preparare la lavatrice	17
	Selezionare il programma/accendere l'apparecchio	17
	Modificare le impostazioni di programma	18
	Selezionare impostazioni di programma aggiuntive	18
	Introdurre la biancheria nel cestello	18
	Dosare e introdurre il detersivo e l'additivo	18
	Avvio del programma	19
	Sicurezza bambini	20
	Aggiungere biancheria	20
	Cambio del programma	20
	Interruzione del programma	20
	Fine programma con Ammollo fine lavaggio	21
	Fine del programma	21
	Estrarre il bucato/spegnere l'apparecchio	21
	Analisi sensoriale	22
	Automatismo quantità	22
	Controllo antisbilanciamento	22
	Impostazione del segnale	23
	Pulizia e manutenzione	24
	Corpo della macchina/Pannello comandi	24
	Cestello	24
	Decalcificazione	24
	Cassetto detersivo e alloggiamento	24
	Pompa di scarico dell'acqua otturata	24
	Raccordo flessibile di scarico otturato in corrispondenza del sifone	25
	Filtro nel raccordo di carico acqua otturato	26
	Guasti, Che fare se?	26
	Sblocco di emergenza	26
	Indicazioni del display	27
	Guasti, Che fare se?	27



Servizio di assistenza clienti . 29



Valori di consumo. 30

Consumo di energia e di acqua, durata del programma e umidità residua dei programmi di lavaggio principali . . . 30
I programmi più efficienti per tessuti di cotone 30



Dati tecnici. 31



Installazione e allacciamento . 32

Fornitura 32
Istruzioni di sicurezza. 32
Superficie di posizionamento della lavatrice 33
Installazione della macchina sopra a uno zoccolo o su un pavimento in travi di legno 33
Installazione sottopiano/incasso dell'apparecchio in una cucina modulare componibile. 33
Rimuovere i blocchi di trasporto . . . 33
Lunghezze di raccordi e del cavo elettrico 34
Alimentazione idraulica 34
Scarico dell'acqua. 35
Livellamento. 36
Allacciamento elettrico. 37
La prima messa in funzione. 37
Trasporto 38



Uso corretto

- Utilizzare esclusivamente per uso privato e in ambiente domestico.
- La lavatrice è idonea al lavaggio di tessuti lavabili in lavatrice e di capi in lana lavabili a mano in acqua e detersivo.
- L'apparecchio è idoneo per l'impiego con acqua potabile fredda e detersivi e additivi reperibili in commercio idonei all'impiego in lavabiancheria.
- Per il dosaggio di tutti i detersivi, additivi e detergenti osservare attentamente le indicazioni del produttore.
- La lavatrice può essere utilizzata da bambini a partire da 8 anni di età, da persone con capacità fisiche, psichiche o sensoriali ridotte o da persone che non hanno familiarità con l'apparecchio o non ne conoscono a sufficienza il funzionamento, solamente **sotto sorveglianza** o se sono **state istruite** da persona responsabile. Se non sorvegliati, i bambini non possono eseguire lavori di pulizia e di manutenzione.
- Tenere lontano dalla lavatrice i bambini al di sotto dei 3 anni.
- Questo apparecchio è progettato solo per l'utilizzo fino ad un'altezza di massimo 4000 metri sul livello del mare.
- Tenere lontani dalla lavatrice gli animali domestici.

Prima di mettere in funzione

l'apparecchio: leggere le istruzioni per l'uso e l'installazione e tutte le altre informazioni accluse alla lavatrice e attenersi a esse.
Conservare la documentazione per l'uso futuro oppure per eventuali successivi proprietari.

Istruzioni di sicurezza

Sicurezza elettrica

Avviso

Pericolo di morte!!

Rischio di folgorazione in caso di contatto con componenti sotto tensione.

- Non toccare mai la spina di alimentazione con le mani bagnate.
- Staccare il cavo di alimentazione sempre dalla presa e mai tirando il cavo, perchè si rischia di danneggiarlo.

Pericoli di lesioni

Avviso

Pericolo di lesioni!!

- Nella fase di trasporto della lavatrice non impugnare parti sporgenti (ad es. oblò di carico, piano di appoggio); questi componenti possono rompersi e provocare lesioni. Non sollevare la lavatrice dai componenti sporgenti.
- Se si sale sulla lavatrice, il piano di lavoro potrebbe rompersi e causare lesioni. Non salire sulla lavatrice.
- Se ci si appoggia all'oblò di carico aperto, la lavatrice potrebbe rovesciarsi e causare lesioni. Non appoggiarsi all'oblò di carico aperto.

- Toccare il cestello in rotazione può causare lesioni alle mani. Non toccare il cestello in rotazione. Attendere che il cestello sia fermo.

Avviso

Pericolo di scottature! !

Durante il lavaggio ad alte temperature, il contatto con liscivia bollente (ad es. durante la fase di scarico nel lavandino) può provocare scottature. Non toccare la liscivia bollente.

Sicurezza bambini

Avviso

Pericolo di morte!!

Non permettere ai bambini di utilizzare la lavatrice come un gioco: i bambini potrebbero trovarsi in situazioni di pericolo o ferirsi.

- Non lasciare bambini privi di sorveglianza nei pressi della lavatrice.
- Non permettere ai bambini di giocare con la lavatrice.

Avviso

Pericolo di morte!!

I bambini potrebbero rinchiudersi nella lavatrice rischiando la vita.

Per apparecchi fuori uso:

- staccare la spina di alimentazione.

- troncare il cavo di alimentazione ed eliminarlo assieme alla spina.
- distruggere la chiusura dell'oblò di carico

 **Avviso**

Pericolo di asfissia!!

Durante il gioco i bambini possono avvolgersi nell'imballaggio, nei fogli di plastica e in parti di imballaggi. Pericolo di soffocamento. Tenere imballaggi, fogli di plastica ed elementi di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

 **Avviso**

Pericolo di intossicazione!!

Detersivi e additivi, se ingeriti, possono provocare avvelenamenti. Tenere detersivi e additivi fuori dalla portata dei bambini.

 **Avviso**

Irritazioni degli occhi e della pelle!

Il contatto con detersivi e additivi può provocare irritazioni degli occhi e della pelle. Tenere detersivi e additivi fuori dalla portata dei bambini.

 **Avviso**

Pericolo di lesioni!!

Durante il lavaggio ad alte temperature il vetro dell'oblò di carico si surriscalda. Impedire ai bambini di toccare l'oblò di carico.



Tutela dell'ambiente

Imballaggio/apparecchio dismesso








Smaltire l'imballaggio secondo le normative ambientali vigenti. Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Consigli per risparmiare


- Per ogni specifico programma di lavaggio immettere la quantità massima di biancheria ammessa.
Tabella dei programmi
→ *Pagina 13*
- Lavare senza prelavaggio la biancheria con sporco normale.
- Per il lavaggio di capi dallo sporco leggero o normale è possibile ridurre l'energia e il detersivo utilizzati.
→ *Pagina 12*
- **Modalità risparmio energetico:**
L'illuminazione del display si spegne dopo pochi minuti, **Avvio**/Aggiungi Bucato lampeggia. Per attivare l'illuminazione premere un tasto qualsiasi.
La modalità di risparmio energetico non viene attivata durante lo svolgimento di un programma.
- Se al termine del lavaggio, la biancheria sarà asciugata nell'asciugatrice, selezionare una velocità di centrifuga secondo le istruzioni del produttore dell'asciugatrice.

L'essenziale in breve

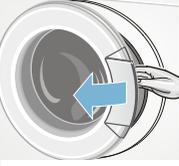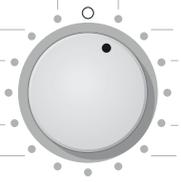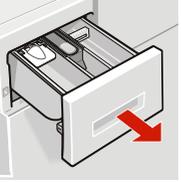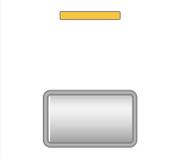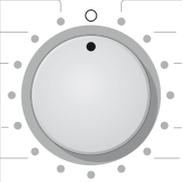1				
	Inserire la spina.	Aprire il rubinetto dell'acqua.	Suddividere la biancheria.	Aprire l'oblò di carico.
2				
	Selezionare il programma, per es. Cotone .	Rispettare il carico max. indicato sul display.	Introdurre la biancheria.	Chiudere l'oblò di carico.
3				
	Introdurre il detersivo.	Event. modificare le preimpostazioni del programma.	Event. selezionare impostazioni aggiuntive.	Avviare il programma.
4				
	Fine del programma	Aprire l'oblò di carico ed estrarre la biancheria.	Portare il selettore programmi su ○.	Chiudere il rubinetto dell'acqua (nei modelli senza Acqua-Stop).

Conoscere l'apparecchio


Lavatrice

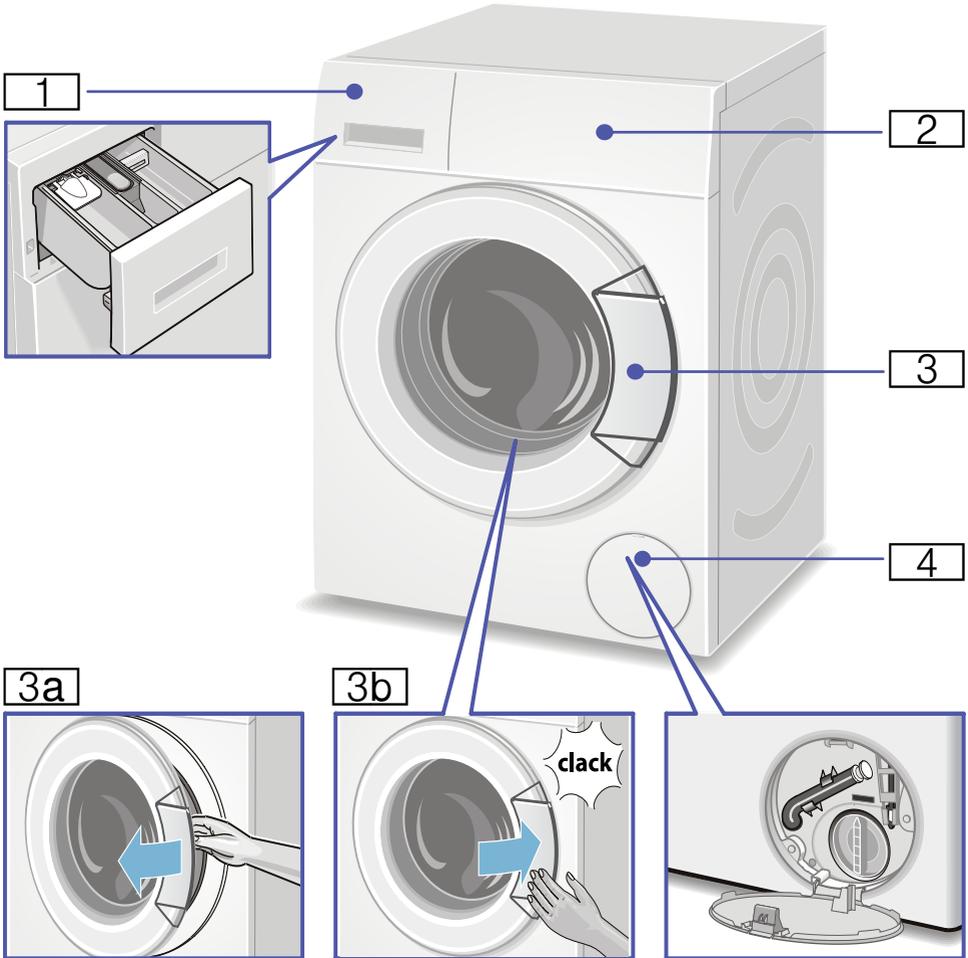

- 1** Cassetto del detersivo → *Pagina 18*
- 2** Elementi di comando e visualizzazione

- 3** Oblò di carico con maniglia per l'apertura
- 3a** Aprire l'oblò di carico
- 3b** Chiudere l'oblò di carico
- 4** Sportello di servizio

Pannello comandi

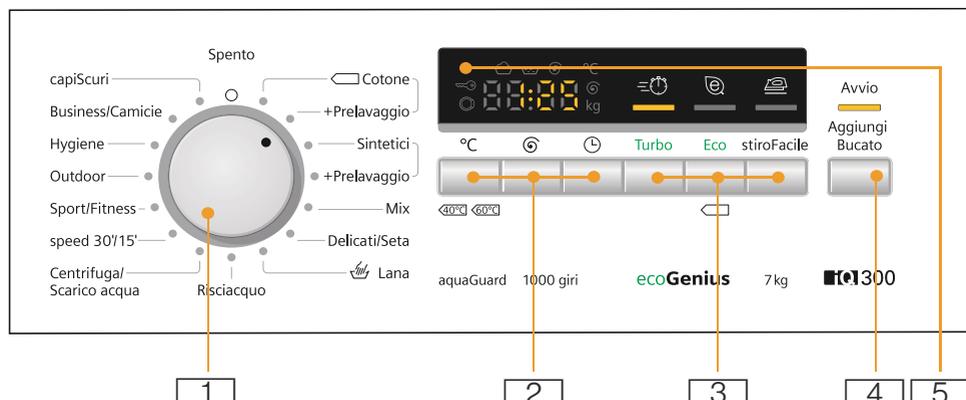

1 Selettore programmi per la selezione di un programma e interruttore acceso/spento

2 temperatura in °C, \odot velocità di centrifugazione, \odot tempo fine fra per la modifica delle preimpostazioni del programma

3 \equiv Turbo, \odot Eco \leftarrow , stiroFacile : impostazioni di programma supplementari

4 **Avvio/Aggiungi Bucato** per avviare, interrompere (ad es. aggiunta di biancheria) e terminare un programma

5 Display per impostazioni e informazioni

Display

Impostazioni per il programma selezionato		
Cold - 90 °C	Temperatura	Cold = freddo
---...1000* \odot	Velocità di centrifugazione; * Velocità di centrifugazione max. in base al modello	in giri/min (giri al minuto) ; --- = ammollo a fine lavaggio (esclusione della centrifuga finale)
1:30	Durata del programma	in base alla selezione del programma in h:min (ore:minuti)
1 - 24h	Fine fra	Fine del programma dopo ... h (h=ore)
7,0 kg	Carico max.	

Indicatori di stato per l'avanzamento del programma (svolgimento del programma):

- $\text{☒} \text{☒} \text{☒}$ Fine: lavaggio, risciacquo, centrifuga, durata del programma oppure fine del programma
- ☉ : aprire l'oblò di carico, aggiungere biancheria
- ☒ : sicurezza bambini



Bucato

Preparare il bucato


Attenzione!

Danni all'apparecchio/danni ai tessuti

Corpi estranei (es. monete, clips, spille, chiodi) possono danneggiare i capi o i componenti della lavatrice.

Attenersi alle seguenti indicazioni nella preparazione del bucato:

- Vuotare le tasche dei capi da lavare.

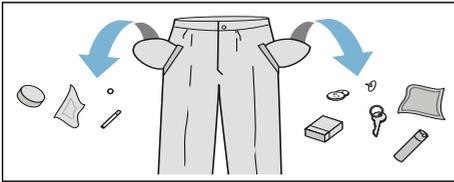

- Attenzione alle parti metalliche (fermagli per carta ecc.); se presenti, rimuoverle.
- Raccogliere i capi delicati in una retina/sacchetto (calze e reggiseni con rinforzi).
- Chiudere le chiusure lampo, abbottonare le federe.
- Spazzolare la sabbia dalle tasche e dai risvolti.
- Rimuovere le rotelline di sostegno delle tende oppure legarle in una rete/sacchetto.

Suddividere la biancheria

Suddividere la biancheria in base alle istruzioni e alle indicazioni del produttore riportate sulle etichette dei capi considerando:

- Tipo di tessuto/materiale.
- Colore.

Avvertenza: La biancheria può colorare o può non risultare veramente pulita. Lavare separatamente i capi bianchi da quelli colorati.

Effettuare il primo lavaggio dei capi colorati nuovi separatamente.

- Grado di sporco. Lavare insieme la biancheria con lo stesso grado di sporco. Alcuni esempi sui gradi di sporco sono riportati a → *Pagina 12*
 - **Poco sporco:** non prelavare, se necessario selezionare l'impostazione Turbo Wash
 - **Sporco normale**
 - **Molto sporco:** introdurre meno biancheria, selezionare il programma con prelavaggio
 - **Macchie:** rimuovere/pretrattare le macchie finché sono ancora recenti. Quindi detergere senza strofinare con lisciva di sapone. Infine lavare capi con il programma corrispondente. Talvolta le macchie ostinate/secche possono essere rimosse soltanto dopo più lavaggi.
- Simboli riportati sulle etichette dei capi
I numeri nei simboli indicano la temperatura di lavaggio massima consentita.
 - : si addice al ciclo di lavaggio normale; per es. programma **Cotone**
 - : necessario ciclo di lavaggio delicato; per es. programma **Sintetici**
 - : necessario ciclo di lavaggio particolarmente delicato; per es. programma **Delicati/Seta**
 - : si addice al lavaggio a mano; per es. programma **Lana**
 - : non lavare la biancheria nella lavatrice.



Detersivo

Corretta scelta del detersivo

Per la corretta scelta del detersivo, della temperatura e del trattamento di lavaggio è determinante il simbolo di trattamento. → vedere anche www.sartex.ch

Su www.cleanright.eu si trova un gran numero di altre informazioni su detersivi, additivi e detergenti per l'uso domestico.

- **Detersivo universale con sbiancanti ottici**
adatto per biancheria bianca lavabile a 90° in lino o cotone
Programma: Cotone / a freddo - max. 90 °C
- **Detersivo per capi colorati senza candeggiante e sbiancanti ottici**
adatto per biancheria colorata in lino o cotone
Programma: Cotone / a freddo - max. 60°C
- **Detersivo per capi delicati/colorati senza sbiancanti ottici**
adatto per biancheria colorata in fibre facili da trattare, fibre sintetiche
Programma: Sintetici / a freddo - max. 60°C
- **Detersivo per capi delicati**
adatto per tessuti pregiati delicati, seta o viscosa
Programma: Delicati/Seta / a freddo - max. 40°C
- **Detersivo per lana**
adatto per la lana
Programma: Lana / a freddo - max. 40°C

Risparmiare energia e detersivo

Con biancheria poco sporca o normalmente sporca si possono risparmiare energia (riduzione della temperatura di lavaggio) e detersivo.

Risparmio	Grado di sporco/avvertenza
Temperatura ridotta e quantità di detersivo secondo dosaggio consigliato. 	leggero Nessuna macchia di sporco riconoscibile. I capi d'abbigliamento hanno assorbito l'odore del corpo, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> ■ capi sportivi/estivi leggeri (indossati per poche ore) ■ T-Shirt, camicie, camicette, (indossate per 1 giornata) ■ lenzuola e asciugamani degli ospiti (usati 1 giorno)
	normale Sporco visibile o si riconoscono piccole macchie leggere, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> ■ T-Shirt, camicie, camicette (sporche di sudore, indossate più volte) ■ asciugamani, lenzuola (usati per 1 settimana)
Temperatura secondo l'etichetta del capo e quantità di detersivo secondo dosaggio consigliato/grado di sporco 'molto sporco'	molto sporco Sporco e/o macchie evidenti ad es. strofinacci per stoviglie, biancheria per neonati, abbigliamento professionale

Avvertenza: Nel dosaggio di tutti i detersivi, coadiuvanti, additivi e detergenti osservare scrupolosamente le istruzioni generali e le istruzioni del produttore. → *Pagina 18*

Tabella dei programmi

Programmi sul selettore programmi

Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Regolazioni
Nome del programma Breve spiegazione del programma o per quali tessuti è idoneo.	Carico max; * Carico ridotto con impostazione  Turbo Wash Temperatura selezionabile Velocità di centrifugazione selezionabile; ** Velocità di centrifugazione max. in base al modello Impostazioni di programma possibili
Cotone Tessuti resistenti, tessuti lavabili a 90° in cotone o lino Cotone + Prelavaggio : Programma con prelavaggio; suddividere il detersivo nello scomparto I e II Avvertenza : L'impostazione  Turbo Wash si addice come programma rapido per biancheria poco sporca.	max. 7kg/4* kg Freddo - 90 °C - - - ... 1000** giri/min  ,  , 
Sintetici Tessuti in fibra sintetica o mista. Sintetici + Prelavaggio : Programma con prelavaggio; suddividere il detersivo nello scomparto I e II	max. 4 kg Freddo - 60 °C - - - ... 1000 giri/min  ,  , 
Mix Il carico misto è costituito da tessuti in lana e fibra sintetica	max. 3,5 kg Freddo - 40 °C - - - ... 1000** giri/min  ,  , 
Delicati/Seta Capi lavabili delicati per es. di seta, raso, tessuti sintetici o misti (ad es. camicette di seta, sciarpe di seta). Avvertenza : Usare detersivo idoneo per biancheria lavabile in lavatrice e per capi delicati o seta.	max. 2 kg Freddo - 40 °C - - - ... 800 giri/min  ,  , 

Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Regolazioni
 Lana Tessuti lavabili a mano oppure in lavatrice di lana o misto lana. Programma di lavaggio particolarmente delicato per evitare il restringimento della biancheria, pause del programma più lunghe (i tessuti riposano in acqua e detersivo).	max. 2 kg Freddo - 40 °C - - - ... 800 giri/min -
Avvertenze <ul style="list-style-type: none"> ■ La lana è un prodotto di origine animale ad es.: angora, alpaca, lama, pecora. ■ Usare un detersivo idoneo per lana lavabile in lavatrice. 	
Risciacquo Risciacquo speciale con centrifuga.	max. 7 kg - - - - ... 1000** giri/min 
Centrifuga/Scarico acqua Centrifuga speciale con numero di giri regolabile. Se si desidera solo scaricare l'acqua, portare la velocità di centrifugazione su - - -.	max. 7 kg - - - - ... 1000** giri/min 
speed 30'/15' Programma extra rapido di ca.30'/15' minuti, idoneo per piccoli carichi di biancheria poco sporca	max. 3,5 kg / 2 kg Freddo - 40 °C - - - ... 1000 giri/min -
Sport/Fitness Capi in microfibra per lo sport e il tempo libero.	max. 2 kg Freddo - 40 °C - - - ... 800 giri/min
Avvertenze <ul style="list-style-type: none"> ■ La biancheria non deve essere trattata con ammorbidente. ■ Prima del lavaggio pulire con cura il cassetto detersivo (tutti gli scomparti) da residui di ammorbidente. 	 ,  ,  , 
Outdoor Abbigliamento impermeabile e per esterno con fodera impermeabile e tessuti idrorepellenti.	max. 2 kg Freddo - 40 °C - - - ... 800 giri/min
Avvertenze <ul style="list-style-type: none"> ■ Usare un detersivo idoneo per la biancheria lavabile in lavatrice, dosaggio secondo le istruzioni del produttore nello scomparto II. ■ La biancheria non deve essere trattata con ammorbidente. ■ Prima del lavaggio pulire con cura il cassetto detersivo (tutti gli scomparti) da residui di ammorbidente. 	 ,  ,  , 

Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Regolazioni
Sensitive Tessuti resistenti.	max. 7 kg/5* kg Freddo - 60 °C
Avvertenza: Lavaggio e risciacquo prolungati con un livello di acqua superiore per pelli particolarmente sensibili.	--- ... 1000** giri/min   
Business/Camicie Camicie/grembiuli che non si stirano di cotone, lino, tessuti sintetici oppure misti.	max. 2 kg Freddo - 60 °C
Avvertenza: Lavare le camicie/camicette di seta/delicate con il programma Delicati/Seta.	--- ... 800 giri/min   
capiScuri Tessuti scuri di cotone e tessuti sintetici scuri Lavare i tessuti avendo cura di rovesciarli.	max. 3,5 kg Freddo - 40 °C
	--- ... 1000 giri/min   

Inamidare

Avvertenza: La biancheria non deve essere stata trattata con ammorbidente.

Inamidare è possibile in particolare con il programma Risciacquo e Cotone con amido liquido. Aggiungere l'amido nello scomparto  secondo le indicazioni del produttore (eventualmente pulirlo prima).

Tingere/Decolorare

Colorare solo in quantità adatte all'uso domestico. Il sale può intaccare l'acciaio. Attenersi alle indicazioni del produttore di coloranti.

Non decolorare il bucato nella lavatrice!

Ammollo

1. Introdurre nello scomparto **II** il detersivo per ammollo/lavaggio secondo le indicazioni del produttore.
2. Impostare il selettore programmi su **Cotone 30 °C**.
3. **Selezionare Avvio/Aggiungi Bucato**.

4. Dopo circa 10 minuti selezionare **Avvio/Aggiungi Bucato**.
5. Trascorso il tempo di ammollo desiderato, selezionare nuovamente **Avvio/Aggiungi Bucato**, se si desidera far proseguire il programma, oppure modificare il programma.

Avvertenze

- Introdurre biancheria dello stesso colore.
- Non è necessario aggiungere detersivo. La liscivia dell'ammollo viene usata per tutto il ciclo di lavaggio.

P+ Impostazioni del programma

La temperatura, la velocità di centrifuga e la durata (fine fra) di ogni programma vengono preimpostate dal costruttore.

Vengono visualizzate sul display dopo aver selezionato il programma.

Le impostazioni possono essere modificate nel modo seguente.

Temperatura

È possibile modificare la temperatura preimpostata (in °C) sia prima dell'avvio del programma, sia a programma avviato.

A tal fine, selezionare più volte il tasto corrispondente fino a quando non viene visualizzata l'impostazione desiderata.

La temperatura massima che è possibile impostare dipende dal programma scelto.

Tabella dei programmi → *Pagina 13*

Velocità di centrifuga

È possibile modificare la velocità di centrifuga (in giri/minuto); sia prima dell'avvio del programma, sia a programma avviato.

A tal fine, selezionare più volte il tasto corrispondente fino a quando non viene visualizzata l'impostazione desiderata.

Impostazione – – Ⓞ : ammollo fine lavaggio = senza centrifuga finale, dopo l'ultimo risciacquo, il bucato rimane in ammollo.

È possibile selezionare l'ammollo fine lavaggio per evitare la formazione di sgualciture, nel caso in cui al termine del programma il bucato non venga estratto subito dalla lavatrice.

Il numero massimo di giri che è possibile impostare dipende dal

programma scelto e dal modello utilizzato.

Tabella dei programmi → *Pagina 13*

Fine fra ...

Alla selezione del programma si visualizza la rispettiva durata del programma.

La durata del programma viene automaticamente adattata nel corso del programma. Modifiche alle preimpostazioni/impostazioni del programma portano anche alla modifica della durata del programma.

Prima dell'avvio del programma si può prestabilire la fine del programma (fine fra) in intervalli di un'ora (h=ora) fino a un massimo di 24h.

Selezionare a tale scopo il tasto corrispondente finché non viene visualizzata l'impostazione desiderata.

Avvertenza: La durata del programma viene inclusa nella funzione Fine fra impostata.

Dopo l'avvio, viene visualizzato il tempo selezionato ad es. **8h**, il sistema esegue un conto alla rovescia fino a quando il programma di lavaggio non avrà inizio. Poi viene visualizzata la durata del programma per es. **2:30** (ore:minuti).

Modifica del tempo preselezionato:

Dopo l'inizio del programma è possibile modificare il tempo preselezionato come segue:

1. Selezionare **Avvio/Aggiungi Bucato**.
2. Selezionare più volte il tasto **Fine fra** Ⓞ finché non è visualizzato il numero di ore desiderato.
3. Selezionare il tasto **Avvio/Aggiungi Bucato**.

Aggiungere il bucato mentre scorre il tempo preselezionato:

1. Selezionare **Avvio/Aggiungi Bucato**.

2. Sul campo degli indicatori si accendono **Si** e **O**. L'oblò di carico può essere aperto ed è possibile aggiungere il bucato.
3. Chiudere l'oblò di carico.
4. Selezionare il tasto **Avvio/Aggiungi Bucato**. Il tempo preselezionato continua a scorrere.

P+ Impostazioni di programma aggiuntive

Turbo Wash

Per il lavaggio rapido, con risultato di lavaggio paragonabile al programma standard.

Avvertenza: Non superare il carico massimo.
Tabella dei programmi → *Pagina 13*

Eco Wash

Per un lavaggio rapido, con risultato di lavaggio paragonabile al programma standard.

stiro-Facile

Ciclo di centrifuga speciale con successiva fase antipiega. Centrifuga finale delicata, umidità residua leggermente superiore.


Utilizzare l'apparecchio

Preparare la lavatrice

Avvertenza: La lavatrice **deve essere installata** e **collegata** in modo

appropriato. Da → *Pagina 32*

1. Inserire la spina.
2. Aprire il rubinetto dell'acqua.
3. Aprire l'oblò di carico.
4. Verificare che il cestello sia stato svuotato completamente. Svuotarlo se necessario.

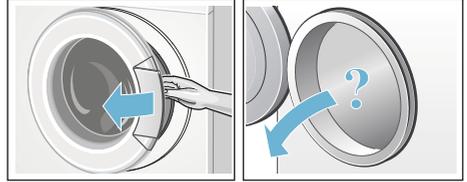

Selezionare il programma/accendere l'apparecchio

Avvertenza: Se la sicurezza bambini è attivata, è necessario disattivarla prima di poter impostare un programma.
→ *Pagina 20*

Selezionare il programma desiderato servendosi del selettore programmi. È possibile la rotazione nei due sensi.

La macchina è accesa.

Sul display si susseguono, per il programma selezionato:

- la durata del programma,
- la temperatura preimpostata,
- la velocità di centrifuga preimpostata e
- il carico massimo.

Modificare le impostazioni di programma

È possibile utilizzare le impostazioni presenti o modificarle.

A tal fine, selezionare più volte il tasto corrispondente fino a quando non viene visualizzata l'impostazione desiderata.

Le impostazioni non necessitano di conferma per attivarsi.

it Utilizzare l'apparecchio

Non rimangono in memoria dopo lo spegnimento dell'apparecchio.

Impostazioni programma → *Pagina 16*

Tabella dei programmi da

→ *Pagina 13*

Selezionare impostazioni di programma aggiuntive

Attraverso la scelta di impostazioni aggiuntive è possibile adattare il lavaggio in modo ottimale al proprio carico di biancheria.

Le impostazioni possono essere modificate o deselezionate anche a programma avviato.

Le spie di indicazione dei tasti si illuminano quando l'impostazione è attiva.

Dopo lo spegnimento dell'apparecchio le impostazioni non vengono mantenute in memoria.

Impostazioni aggiuntive → *Pagina 17*

Tabella dei programmi da

→ *Pagina 13*

Introdurre la biancheria nel cestello

Avviso **Pericolo di morte!!**

I capi di biancheria preventivamente trattati con detersivi contenenti solventi, ad. es. smacchiatori o trielina, dopo l'introduzione nella lavatrice potrebbero provocare un'esplosione. Lavare accuratamente a mano questi capi prima di introdurli nella lavatrice.

Avvertenze

- Mescolare capi grandi e piccoli. Capi di biancheria di diverse dimensioni si suddividono meglio durante la centrifuga. Capi di biancheria singoli possono provocare squilibri.

- Rispettare la quantità di carico massima indicata. Un carico eccessivo peggiora il risultato di lavaggio e favorisce la formazione di sgualciture.

1. Una volta smistati, inserire nel cestello i capi di biancheria distendendoli.
2. Assicurarsi che nessun capo sia rimasto impigliato tra l'oblò di carico e il manicotto in gomma; chiudere l'oblò di carico.



La spia del tasto Avvio lampeggia e sul display si succedono le impostazioni del programma. È possibile modificare le impostazioni.

Dosare e introdurre il detersivo e l'additivo

Attenzione! **Danni all'apparecchio**

Detersivi e prodotti per pretrattare il bucato (es. smacchiatori, spray per il prelavaggio...) possono danneggiare le superfici della lavatrice se entrano in contatto con queste ultime.

Non far entrare in contatto questi prodotti con le superfici della lavatrice. Rimuovere tempestivamente eventuali schizzi e altri residui/gocce con un panno umido.

Dosaggio

Dosare il detersivo e gli additivi in base a:

- la durezza dell'acqua (informarsi presso il proprio ente acquedotto),

- le indicazioni del produttore riportate sulla confezione,
- la quantità di bucato,
- il grado di sporco → *Pagina 12*

Introduzione

Avviso

Irritazioni degli occhi e della pelle!

Aperto il cassetto detergente, durante la fase di funzionamento, è possibile che possano uscire spruzzi di detergente/additivo.


Aprire il cassetto con cautela.

Se entrati in contatto con detersivi e additivi, sciacquare abbondantemente gli occhi e la pelle.

In caso di ingestione accidentale, consultare un medico.

Avvertenza: Diluire con acqua ammorbidenti e appretti densi per evitare otturazioni.

Introdurre detersivi e additivi negli scomparti corrispondenti:

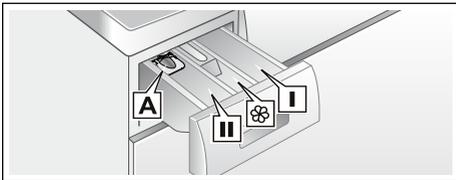

- Dosatore **A** per detersivo liquido
- Scomparto **II** Detersivo per il ciclo di lavaggio principale, addolcitore, candeggiante, sale smacchiante
- Scomparto  Ammorbidente, amido, non superare **max**
- Scomparto **I** Detersivo per prelavaggio


1. Estrarre il cassetto del detergente fino all'arresto.
2. Introdurre detergente e/o additivi.
3. Chiudere il cassetto del detergente.

Dosatore* per detersivo liquido

* a seconda del modello

Per il dosaggio di detergente liquido posizionare il dosatore:

1. Estrarre il cassetto del detergente. Spingere verso il basso l'inserito ed estrarre completamente il cassetto.
2. Spingere in avanti il dosatore, abbassarlo e farlo scattare in posizione.
3. Ricollocare il cassetto.

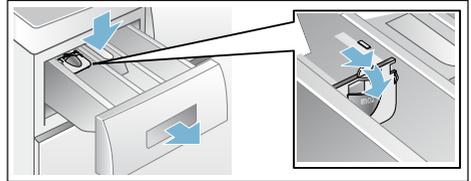

Avvertenza: Non utilizzare il dosatore per detersivo tipo gel, detergente in polvere e per programmi con prelavaggio oppure con funzione Fine fra selezionata.

Per modelli senza dosatore inserire il detergente liquido nel dosatore corrispondente e inserirlo nel cestello.

Avvio del programma

Selezionare il tasto **Avvio/Aggiungi** Bucato. La spia di indicazione si illumina e il programma inizia.

All'avvio del programma, sul display vengono visualizzati la durata del programma e i simboli per il suo avanzamento; durante il programma, viene visualizzata l'indicazione Fine fra. Display → *Pagina 10*

Avvertenza: Per impedire modifiche di programma accidentali, attivare la sicurezza bambini.

Sicurezza bambini

La lavatrice può essere bloccata contro la modifica accidentale delle funzioni impostate. A tal proposito, dopo l'avvio

del programma, attivare la sicurezza bambini.

Per **l'attivazione/la disattivazione** tenere premuto per circa 5 secondi il tasto Avvio/Aggiungi Bucato. Sul display compare il simbolo .

-  si accende: la sicurezza bambini è attiva.
-  lampeggia: la sicurezza bambini è attiva e il selettore programmi è stato spostato. Per evitare un'interruzione del programma, riportare il selettore programmi sul programma di partenza. Viene visualizzato nuovamente il simbolo.

Avvertenza: La sicurezza bambini può restare attiva fino al successivo avvio del programma anche dopo avere spento la macchina. Disattivare poi la sicurezza bambini prima dell'avvio del programma e riattivarla eventualmente dopo l'avvio del programma.

Aggiungere biancheria

Dopo l'avvio del programma, se necessario, aggiungere o rimuovere la biancheria.

Selezionare a tale scopo il tasto Avvio/**Aggiungi Bucato**.

La spia Avvio/Aggiungi Bucato lampeggia e la macchina verifica se è possibile aggiungere la biancheria.

Avvertenza: Non lasciare aperto a lungo l'oblò di carico quando si aggiunge la biancheria: l'acqua che cola dalla biancheria potrebbe fuoriuscire.

Se sul display:

- sono accesi **entrambi i** simboli **Si** e , è possibile aggiungere il bucato.
- lampeggia **NO**, attendere finché non si accendono **Si** e .

Aprire l'oblò di carico soltanto quando **entrambi i** simboli **Si** e  si accendono.

- Se si accende **NO**, non è possibile aggiungere la biancheria. Se il livello dell'acqua supera il bordo inferiore dell'oblò, la temperatura è molto calda oppure il cestello è in rotazione, l'oblò di carico resta bloccato per motivi di sicurezza e immettere della biancheria non è possibile.
Per proseguire il programma selezionare il tasto Avvio/Aggiungi Bucato. Il programma prosegue automaticamente.

Cambio del programma

Nel caso di avvio di un programma errato, è possibile modificare il programma nel modo seguente:

1. Selezionare Avvio/**Aggiungi Bucato**.
2. Selezionare un altro programma.
3. Selezionare **Avvio/Aggiungi Bucato**. Il nuovo programma comincia dall'inizio.

Interruzione del programma

Nei programmi ad alta temperatura:

1. Selezionare Avvio/**Aggiungi Bucato**.
2. Far raffreddare il bucato: selezionare **Risciacquo**.
3. Selezionare **Avvio/Aggiungi Bucato**.

Nei programmi a bassa temperatura:

1. Selezionare Avvio/**Aggiungi Bucato**.
2. Selezionare **Centrifuga** o **Scarico acqua**.
3. Selezionare **Avvio/Aggiungi Bucato**.

Fine programma con Ammollo fine lavaggio

Sul display compare – – –  e la spia del tasto Avvio/Aggiungi Bucato lampeggia.

Per terminare il programma, impostare il selettore programmi su Centrifuga/ Scarico acqua o selezionare una velocità di centrifuga. Selezionare poi il tasto **Avvio**/Aggiungi bucato.

Fine del programma

Sul display compare **Fine** e la spia del tasto Avvio/Aggiungi Bucato è spenta.

Se sul display compare anche il simbolo , durante il programma di lavaggio la lavatrice ha rilevato un eccesso di schiuma e, in conseguenza di ciò, ha aggiunto automaticamente un ciclo di risciacquo per eliminare la schiuma.

Avvertenza: Al lavaggio seguente con lo stesso carico dosare una minore quantità di detersivo.


Estrarre il bucato/spegnere l'apparecchio

1. Aprire l'oblò di carico ed estrarre il bucato.
2. Impostare il selettore programmi su **Spento**. L'apparecchio è spento.
3. Chiudere il rubinetto dell'acqua.

Avvertenza: Non necessario nei modelli con Acqua-Stop.

Avvertenze

- Non dimenticare capi di biancheria nel cestello. Nel lavaggio seguente possono restringersi oppure colorare altri capi.
- Rimuovere dal cestello e dalla manichetta di gomma corpi estranei
 - Potenziale formazione di ruggine.

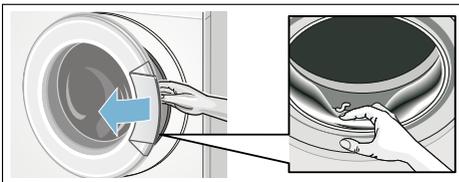

- Lasciare l'oblò di carico e il cassetto detersivo aperti, affinché i residui di umidità possano evaporare.
- Attendere sempre la fine del programma, in caso contrario l'apparecchio mantiene uno stato di blocco. Riaccendere l'apparecchio e attendere lo sbloccaggio.
- Se al termine del programma il display risulta spento, è attiva la modalità risparmio energetico. Per attivare il display, selezionare un tasto qualsiasi.

Analisi sensoriale

Automatismo quantità

A seconda del tipo di tessuto e del carico di biancheria, il dispositivo di regolazione automatica della quantità adegua in modo ottimale il consumo di acqua in ogni programma.

Controllo antisbilanciamento


Il sistema automatico di controllo dello sbilanciamento del carico di biancheria, con una fase di redistribuzione del carico, rilancia la centrifuga.

Nel caso in cui, causa la distribuzione del carico della biancheria, permanga lo sbilanciamento, per motivi di sicurezza la velocità di centrifuga viene ridotta.

Avvertenza: Introdurre nel castello capi piccoli e grandi. → *Pagina 27*

Impostazione del segnale

1 Attivare il modo di regolazione per il volume del segnale

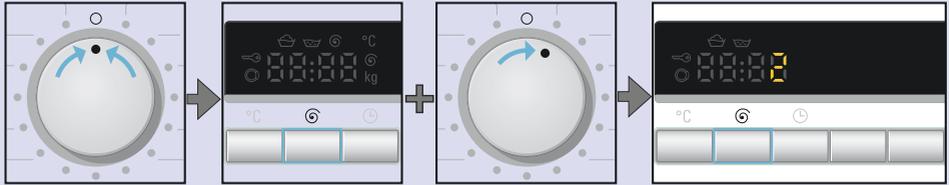


Portare su 0.

Tenere premuto il tasto  + ruotare una posizione verso destra.

Tenere premuto per circa altri 5 s finché i simboli di indicazione non vengono visualizzati. La modalità di impostazione è attiva.

2 Regolare il volume dei segnali dei pulsanti (a seconda del modello)

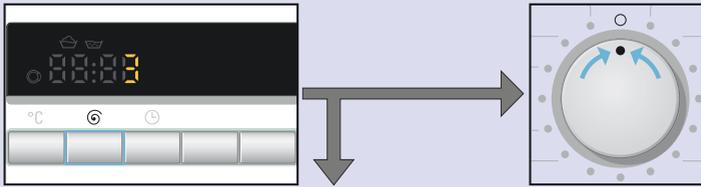


Premere ripetutamente finché non si raggiunge il volume desiderato.

fino a 3 oppure

Impostare su 0 per abbandonare la modalità di impostazione del volume del segnale.



3 Regolare il volume per i segnali di avviso

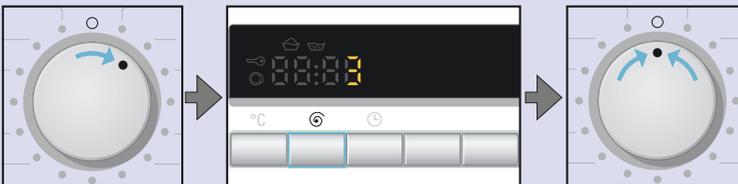

Ruotare di una posizione verso destra.

Premere ripetutamente finché non si raggiunge il volume desiderato.

Impostare su 0 per abbandonare la modalità di impostazione del volume del segnale.



Pulizia e manutenzione

⚠️ Avviso

Pericolo di morte!!

Rischio di folgorazione in caso di contatto con componenti sotto tensione. Spegnerne l'apparecchio e staccare la spina di alimentazione.

⚠️ Avviso

Pericolo di intossicazione!!

Detergenti contenenti solventi, come la trielina, possono generare vapori tossici. Non utilizzare detergenti contenenti solventi.

Attenzione!

Danni all'apparecchio

Detergenti contenenti solventi, come la trielina, possono danneggiare le superfici e i componenti della macchina. Non utilizzare detergenti contenenti solventi.

Corpo della macchina/ Pannello comandi

- Strofinare l'apparecchio e il pannello comandi con un panno morbido inumidito.
- Rimuovere subito eventuali residui di detergente.
- È vietato l'utilizzo di idropulitrici.

Cestello

Utilizzare detergenti senza cloro, non utilizzare lana d'acciaio.

Decalcificazione


Se il detersivo viene dosato correttamente, non è necessario utilizzare prodotti anticalcare. In caso di necessità, procedere secondo le indicazioni del produttore

dell'anticalcare. Idonei prodotti anticalcare possono essere acquistati attraverso il nostro sito Internet o tramite il servizio di assistenza clienti.

Cassetto detersivo e alloggiamento

Se vi sono residui di detersivo o ammorbidente:

1. Estrarre il cassetto del detersivo. Spingere verso il basso l'inserto ed estrarre completamente il cassetto.
2. Sollevare l'inserto: spingere con il dito l'inserto dal basso verso l'alto.

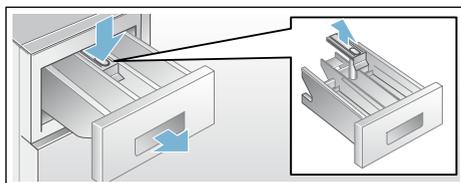

3. Lavare la vaschetta detersivo e l'inserto con acqua, spazzolarli e asciugarli. Pulire anche l'interno dell'alloggiamento.
4. Posizionare e bloccare l'inserto nel cassetto (inserire il cilindro nella sua corretta posizione).
5. Introdurre il cassetto detersivo.

Avvertenza: Lasciare aperto il cassetto del detersivo, affinché i residui di umidità possano evaporare.

Pompa di scarico dell'acqua otturata


⚠️ Avviso

Pericolo di scottature!!


Nel lavaggio ad alte temperature l'acqua si riscalda molto. Il contatto con la liscivia bollente può provocare scottature.

Fare raffreddare l'acqua.


1. Chiudere il rubinetto dell'acqua, per evitare l'afflusso di altra acqua che dovrebbe poi essere fatta defluire tramite la pompa di scarico.
2. Spegner l'apparecchio. Staccare la spina.
3. Aprire e rimuovere lo sportello di servizio.

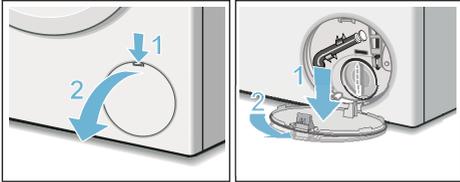


4. Staccare il raccordo flessibile dal suo alloggiamento per lo svuotamento di emergenza. Estrarre il tappo di chiusura. Fare scorrere l'acqua in un idoneo contenitore. Applicare il tappo di chiusura e ricollocare il raccordo flessibile nel suo alloggiamento.

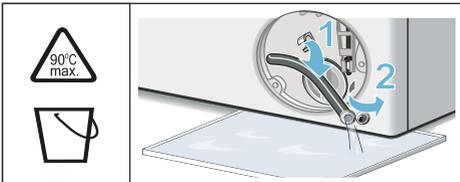

5. Svitare con cautela il coperchio della pompa, l'acqua residua può fuoriuscire. Pulire l'interno, la filettatura del coperchio della pompa e il corpo della pompa. Deve essere possibile ruotare il girante della pompa di scarico. Applicare di nuovo il coperchio della pompa e serrarlo a fondo. L'impugnatura deve essere in posizione verticale.

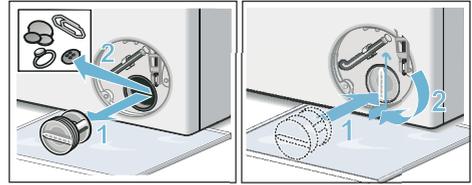


6. Applicare, far scattare e chiudere lo sportello di servizio.

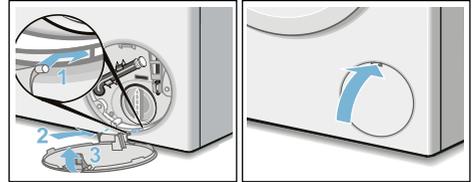

Avvertenza: Per impedire che al successivo lavaggio il detersivo si depositi inutilizzato nel circuito di scarico, versare 1 litro di acqua nello scomparto **II** e avviare il programma **Scarico acqua**.

Raccordo flessibile di scarico otturato in corrispondenza del sifone

1. Spegner l'apparecchio. Staccare la spina.
2. Allentare la fascetta stringitubo. Estrarre con cautela il raccordo flessibile di scarico e lasciare fuoriuscire l'acqua residua.
3. Pulire il raccordo dello scarico e il sifone.

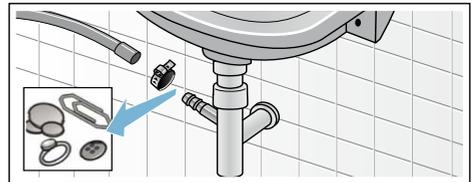


4. Collegare il tubo di scarico nel raccordo di scarico e serrare la fascetta stringitubo.


Filtro nel raccordo di carico acqua otturato

Innanzitutto scaricare la pressione dell'acqua del raccordo di carico:

1. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
2. Selezionare un programma qualsiasi (tranne Risciacquo//Centrifuga/Scarico acqua).
3. Selezionare **Avvio**. Fare svolgere il programma per ca. 40 secondi.
4. Impostare il selettore programmi su **Spento**. Staccare la spina di alimentazione.
5. Pulire il filtro in corrispondenza del rubinetto dell'acqua: staccare il tubo flessibile dal rubinetto dell'acqua. Pulire il filtro con uno spazzolino.

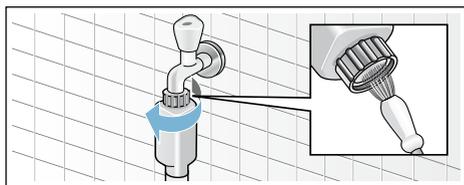

6. Nei modelli Standard e Aqua-Secure pulire il filtro nella parte posteriore dell'apparecchio: svitare il raccordo di carico dell'acqua dal lato posteriore dell'apparecchio. Estrarre il filtro con la pinza e lavarlo.

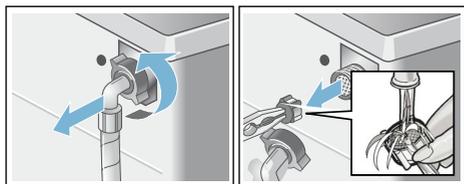

7. Ricollegare il raccordo di carico e controllare la sua corretta tenuta.

Guasti, Che fare se?

Sblocco di emergenza

es. in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica

Il programma riprende quando la tensione elettrica viene ripristinata.

Se tuttavia la biancheria dovesse essere prelevata, l'oblò di carico può essere aperto come qui sotto descritto:

⚠ Avviso **Pericolo di scottature!!**

Durante il lavaggio ad alte temperature, il contatto con liscivia e bucato bollente può provocare scottature. Eventualmente lasciare adeguatamente raffreddare.


⚠ Avviso **Pericolo di lesioni!!**

Introdurre le mani nel cestello ancora in rotazione può causare lesioni alle mani. Non toccare il cestello in rotazione. Attendere che il cestello sia fermo.

Attenzione! **Danni provocati dall'acqua**

L'uscita di acqua può causare danni. Non aprire l'oblò di carico se è possibile vedere acqua a livello del vetro.

1. Spegner l'apparecchio. Staccare la spina.
2. Scaricare l'acqua di lavaggio.
3. Provvedere ad azionare lo sblocco di emergenza tirando verso il basso e rilasciando il dispositivo. Ora l'oblò di carico si apre.

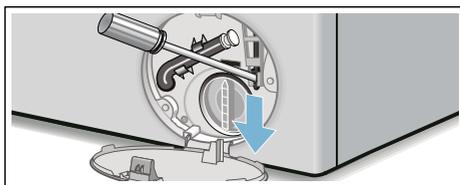

Indicazioni del display

Indicatore	Causa/Rimedio
Si	L'oblò di carico è sbloccato. È possibile aggiungere il bucato.
NO	<ul style="list-style-type: none"> ■ La temperatura è troppo alta. Attendere finché non si abbassa. ■ Livello dell'acqua troppo alto. Non è possibile aggiungere il bucato. Se necessario chiudere immediatamente l'oblò di carico. Selezionare Avvio/Aggiungi Bucato per proseguire il programma.
 lampeggia	<ul style="list-style-type: none"> ■ Event. biancheria impigliata. Aprire e chiudere nuovamente l'oblò di carico e selezionare Avvio/Aggiungi Bucato. ■ Eventualmente chiudere l'oblò di carico o estrarre la biancheria e richiudere. ■ Eventualmente spegnere e riaccendere l'apparecchio; selezionare il programma, eseguire le regolazioni individuali; avviare il programma.
E:17	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aprire completamente il rubinetto dell'acqua. ■ Tubo flessibile di alimentazione piegato/schiacciato, ■ pressione dell'acqua insufficiente. Pulire il filtro. → <i>Pagina 26</i>
E:18	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pompa di scarico acqua otturata. Pulire la pompa di scarico acqua. → <i>Pagina 24</i> ■ Raccordo di scarico/raccordo flessibile di scarico otturati. Pulire il raccordo flessibile di scarico in corrispondenza del sifone. → <i>Pagina 25</i>
E:23	Acqua nel sottofondo, l'apparecchio perde. Chiudere il rubinetto dell'acqua. Rivolgersi al servizio di assistenza clienti autorizzato!
	Sicurezza bambini attivata; disattivare. → <i>Pagina 20</i>
 lampeggia	eccesso di schiuma rilevato, ciclo di risciacquo aggiunto → <i>Pagina 21</i>
Altre indicazioni	Spegnere l'apparecchio, attendere 5 secondi e riaccenderlo. Se l'indicazione appare di nuovo, rivolgersi al servizio di assistenza clienti autorizzato → <i>Pagina 29</i>

Guasti, Che fare se?

Anomalie	Causa/Rimedio
Perdita di acqua.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fissare correttamente o sostituire il raccordo di scarico. ■ Stringere il raccordo a vite del tubo flessibile di alimentazione.
Non vi è alimentazione d'acqua.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Avvio/Aggiungi Bucato non selezionato? ■ Il rubinetto dell'acqua non è aperto?
Il detersivo è rimasto nel cassetto.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Il filtro dell'acqua è otturato? Pulire il filtro. → <i>Pagina 26</i> ■ Il raccordo flessibile di alimentazione è piegato o schiacciato?
L'oblò di carico non si apre.	<ul style="list-style-type: none"> ■ È attiva la funzione di sicurezza. Programma interrotto? ■ - - -  (Ammollo fine ciclo = esclusione centrifuga finale) è selezionato? ■ L'apertura è possibile solo mediante lo sblocco d'emergenza? → <i>Pagina 26</i>
Il programma non inizia.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Avvio/Aggiungi Bucato o Fine fra è selezionato? ■ L'oblò è chiuso? ■  Sicurezza bambini attivata? Disattivare. → <i>Pagina 20</i>

Anomalie	Causa/Rimedio
L'acqua con detersivo non viene scaricata.	<ul style="list-style-type: none"> ■ --- ☺ (Ammollo fine ciclo = esclusione centrifuga finale) è selezionato? ■ Pulire la pompa di scarico acqua. → <i>Pagina 24</i> ■ Pulire il tubo rigido di scarico e/o il tubo flessibile di scarico.
Nel cestello non si vede l'acqua.	Nessun errore - L'acqua è al di sotto della zona visibile.
Il risultato di centrifugazione è insoddisfacente. Biancheria bagnata/ troppo umida.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nessun errore - Il controllo antisbilanciamento ha interrotto la centrifugazione a causa di una distribuzione irregolare della biancheria. Distribuire nel cestello capi di biancheria piccoli e grandi. ■ ☞ stiro-Facile selezionato? ■ È stata selezionata una velocità di centrifuga troppo bassa?
Avviamento ripetuto della centrifuga.	Nessun errore - Il controllo antisbilanciamento si adegua in funzione dello squilibrio.
Durata del programma più lunga del solito.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nessun errore - Il controllo antisbilanciamento compensa lo squilibrio mediante ripetuta distribuzione della biancheria. ■ Nessun errore - È attivo il sistema di controllo schiuma - Viene aggiunto un ciclo di risciacquo.
La durata del programma varia durante il ciclo di lavaggio.	Nessun errore - L'esecuzione del programma viene ottimizzata in ogni ciclo di lavaggio. Il che può portare alla modifica della durata del programma sul display.
Acqua residua nello scomparto ☞ per gli additivi.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nessun errore - L'effetto dell'additivo non è pregiudicato. ■ Se necessario pulire l'inserito.
Formazione di odore nella lavatrice.	Eseguire il programma Cotone 90 °C senza biancheria. A tal fine utilizzare detersivo.
Il simbolo ☞ lampeggia sul display. Dal cassetto del detersivo esce la schiuma.	È stato utilizzato troppo detersivo? Diluire 1 cucchiaino di ammorbidente in 1/2 l di acqua e versarlo nello scomparto II (non per tessuti outdoor, capi sportivi e piumini!). Per il prossimo lavaggio, diminuire il dosaggio del detersivo.
Forti rumori, vibrazioni e «spostamento» della macchina durante la centrifugazione.	<ul style="list-style-type: none"> ■ L'apparecchio è correttamente livellato? Mettere in piano l'apparecchio. → <i>Pagina 36</i> ■ I piedini dell'apparecchio non sono stati fissati? Assicurarsi che i 4 piedini dell'apparecchio poggino a terra. → <i>Pagina 36</i> ■ I fermi di trasporto sono stati rimossi? Rimuovere i fermi di trasporto. → <i>Pagina 33</i>
Il display/le spie non funzionano quando l'apparecchio è in funzione.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Interruzione dell'energia elettrica? ■ È scattato il dispositivo di sicurezza? Inserire il dispositivo di sicurezza/ cambiare il fusibile. ■ Se l'inconveniente si ripete, rivolgersi al servizio di assistenza clienti autorizzato.
Residui di detersivo sulla biancheria.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Alcuni detersivi senza fosfati contengono residui non solubili in acqua. ■ Selezionare Risciacquo oppure dopo il lavaggio spazzolare la biancheria.

Anomalia	Causa/Rimedio
Nello stato "Aggiungi Bucato", sul display compare NO .	<ul style="list-style-type: none"> ■ Livello dell'acqua troppo alto. Non è possibile aggiungere il bucato. Se necessario chiudere immediatamente l'oblò di carico. ■ Selezionare Avvio/Aggiungi Bucato per proseguire il programma.
Nello stato "Aggiungi Bucato", sul display compare Si .	L'oblò di carico è sbloccato. È possibile aggiungere il bucato.
Qualora non fosse possibile risolvere un'anomalia autonomamente (dopo la disattivazione/l'attivazione) o si necessiti di una riparazione:	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Portare il selettore programmi su Spento. L'apparecchio è spento. ■ Estrarre la spina dalla presa. ■ Chiudere il rubinetto dell'acqua e rivolgersi al servizio assistenza clienti autorizzato. 	

Servizio di assistenza clienti

Se non si riesce a eliminare autonomamente l'anomalia, Guasti, Che fare se? → *Pagina 27*, rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti. → pagina di copertina

Troviamo sempre una soluzione idonea, anche per evitare una inutile uscita del tecnico.

Preghiamo di indicare al servizio di assistenza clienti la sigla del prodotto (E-Nr.) e il numero di fabbricazione (FD) dell'apparecchio.

E-Nr. _____	FD _____
Sigla del prodotto	Numero di fabbricazione

*A seconda del modello, questi dati si trovano:

sull'oblò di carico interno* / sportello di servizio aperto* e lato posteriore dell'apparecchio.

Fidatevi della competenza del costruttore.

Rivolgetevi a noi. Così è garantito che la riparazione sia eseguita da tecnici qualificati del servizio di assistenza clienti, che dispongono dei ricambi originali.



Valori di consumo

Consumo di energia e di acqua, durata del programma e umidità residua dei programmi di lavaggio principali

(valori approssimativi)

Programma	Carico	Consumo di energia*	Consumo di acqua*	Durata del programma*
Cotone 20 °C	7 kg	0,39 kWh	69 l	2 3/4 h
Cotone 40 °C	7 kg	1,08 kWh	69 l	2 3/4 h
Cotone 60 °C	7 kg	1,30 kWh	69 l	2 3/4 h
Cotone 90 °C	7 kg	2,30 kWh	78 l	2 3/4 h
Sintetici 40 °C	4 kg	0,79 kWh	51 l	2 h
Mix 40 °C	3,5 kg	0,51 kWh	45 l	1 1/4 h
Delicati/Seta 30 °C	2 kg	0,21 kWh	36 l	3/4 h
Lana 30 °C	2 kg	0,22 kWh	42 l	3/4 h

Programma	Indicazioni approssimative circa l'umidità residua**		
	WAK28 ... WM14K ... max 1400 Giri/min	WAK24 ... WM12K ... max 1200 Giri/min	WAK20 ... WM10K ... max 1000 Giri/min
Cotone	48 %	53 %	62 %
Sintetici	40 %	40 %	40 %
Delicati	30 %	30 %	30 %
Lana	45 %	45 %	45 %

* I valori differiscono dai valori indicati a seconda di pressione, durezza e temperatura di entrata dell'acqua; temperatura dell'ambiente; tipo, quantità e grado di sporco del bucato; detersivo utilizzato; oscillazioni nella tensione elettrica della rete e funzioni supplementari selezionate.

** Indicazioni circa l'umidità residua sulla base della limitazione del numero di giri di centrifuga e del carico massimo che differiscono a seconda del programma.

I programmi più efficienti per tessuti di cotone

eguenti programmi (programmi standard, contrassegnati da ) sono idonei per il lavaggio di tessuti di cotone normalmente sporchi e i più efficienti per quanto concerne il consumo combinato di energia e acqua.

Programmi standard per cotone conformi alla disposizione (UE) n. 1015/2010	Carico	Durata del programma approssimativa
Programma Cotone  + Taste  Eco	7 kg	3 ½ h
Programma Cotone  + Taste  Eco	3,5 kg	3 ½ h
Programma Cotone  + Taste  Eco	3,5 kg	3 ¼ h

Impostazione del programma per i test e l'etichettatura energetica secondo la direttiva 2010/30/UE, con l'impiego di acqua fredda (15 °C).
L'indicazione della temperatura del programma si riferisce alla temperatura indicata sull'etichetta di trattamento applicata ai tessuti. Per motivi di risparmio energetico, la temperatura di lavaggio effettiva può differire dalla temperatura del programma indicata.



Dati tecnici

Dimensioni:

850 x 600 x 590 mm

(altezza x larghezza x profondità)

Peso:

63 - 83 kg (a seconda del modello)

Collegamento alla rete:

Tensione di rete 220-240 V, 50Hz

Corrente nominale 10 A

Assorbimento nominale 2300 W

Pressione dell'acqua:

100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)

Potenza assorbita ad apparecchio spento:

0,12 W


Potenza assorbita in stand-by (apparecchio non spento):

1,49 W

Installazione e allacciamento

Fornitura

Avvertenza: Controllare eventuali danni subiti dalla lavatrice durante il trasporto. Non mettere in funzione una macchina danneggiata. In caso di contestazioni rivolgersi al fornitore presso il quale l'apparecchio è stato acquistato oppure al nostro servizio di assistenza clienti.

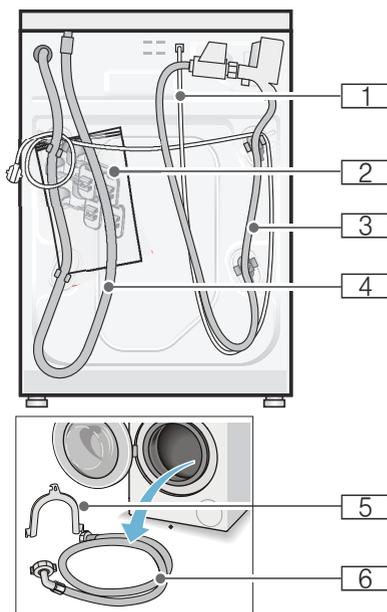

- 1** Cavo di rete
- 2** Sacchetto:
- Istruzioni per l'uso e l'installazione
 - Elenco dei centri del servizio di assistenza clienti*
 - Garanzia*
 - Tappi di copertura per i fori presenti dopo la rimozione dei blocchi di trasporto
 - Chiave inglese*

- 3** Raccordo flessibile di carico dell'acqua nel modello AquaStop
- 4** Raccordo flessibile di scarico dell'acqua
- 5** Gomito per fissare il raccordo flessibile di scarico dell'acqua
- 6** Raccordo di carico dell'acqua nei modelli Standard/Aqua-Secure
* a seconda del modello

Inoltre per il collegamento del raccordo flessibile di scarico dell'acqua a un sifone è necessaria una fascetta stringitubo \varnothing 24 - 40 mm (reperibile nei negozi specializzati).

Utensili necessari

- Livella per livellamento
- Chiave inglese da:
 - SW13 per rimuovere i blocchi di trasporto e
 - SW17 per regolare i piedini dell'apparecchio

Istruzioni di sicurezza

Avviso **Pericolo di lesioni!!**

- La lavatrice è molto pesante. Sollevare e trasportare la lavatrice con la massima cautela.
- Nella fase di trasporto della lavatrice non impugnare parti sporgenti (ad es. oblò di carico, piano di appoggio); questi componenti possono rompersi e provocare lesioni.
- Non trasportare la lavatrice afferrandola dalle parti sporgenti.
- Posizionare i raccordi o il cavo di alimentazione elettrica in modo non appropriato può creare pericoli dovuti a eventuali inciampi o cadute. Disporre i raccordi e i cavi elettrici in modo che non siano di intralcio.

Attenzione!**Danni all'apparecchio**

I raccordi di carico/scarico se soggetti a basse temperature possono rompersi. Non installare la lavatrice in luoghi esposti a pericolo di gelo e/o all'aperto.

Attenzione!**Danni prodotti dall'acqua**

Gli allacciamenti dei raccordi flessibili di carico e di scarico dell'acqua sono sottoposti a una pressione dell'acqua elevata. Per evitare perdite o danni, attenersi alle indicazioni riportate in questo capitolo.

Avvertenze

- Oltre alle istruzioni qui riportate, osservare le regolamentazioni dettate dall'ente comunale acquedotto e dal gestore dell'energia elettrica.
- In casi di dubbio fare eseguire il collegamento dal tecnico del servizio di assistenza clienti autorizzato.

Superficie di posizionamento della lavatrice

Avvertenza: La stabilità è importante per evitare spostamenti indesiderati della lavatrice!

- La superficie di posizionamento deve essere solida e in piano.
- I pavimenti rivestiti di superfici morbide non sono idonei.

Installazione della macchina sopra a uno zoccolo o su un pavimento in travi di legno**Attenzione!****Danni all'apparecchio**

Durante la centrifuga la lavatrice può spostarsi e ribaltarsi/cadere dallo zoccolo.

È indispensabile ancorare i piedini con i blocchi di fissaggio.

Codice ord. WMZ 2200, WX 9756, Z 7080X0

Avvertenza: In caso di pavimento in travi di legno posizionare la lavatrice:

- possibilmente in un angolo,
- su una base in legno resistente all'acqua (spessore min. 30 mm), ben fissata al pavimento.

Installazione sottopiano/ incasso dell'apparecchio in una cucina modulare componibile**Avviso****Pericolo di morte!!**

Rischio di folgorazione in caso di contatto con componenti sotto tensione. Non rimuovere il piano di copertura dell'apparecchio.


Avvertenze

- È necessaria una larghezza della nicchia di 60 cm.
- Posizionare la lavatrice soltanto sotto un piano di lavoro continuo, ben fissato ai mobili adiacenti.


Rimuovere i blocchi di trasporto**Attenzione!****Danni all'apparecchio**

- Durante il trasporto la macchina è assicurata con blocchi di trasporto. La mancata rimozione dei blocchi di trasporto può causare danni al funzionamento della macchina (può, ad esempio, danneggiare il cestello). Al primo impiego rimuovere obbligatoriamente i 4 blocchi di trasporto al completo. Metterli da parte.
- Per evitare danni durante il trasporto successivo, rimontare tassativamente i blocchi prima di procedere al trasporto.


Avvertenza: Conservare le viti e le boccole.

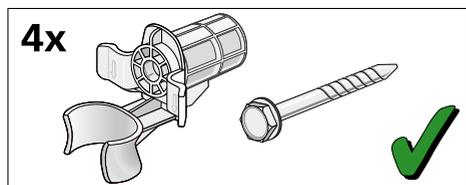


1. Staccare i raccordi flessibili dai fermi.

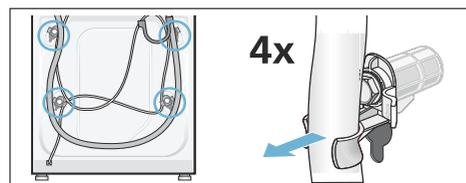

2. Svitare e rimuovere tutte le 4 viti dei blocchi per il trasporto. Rimuovere le boccole. Staccare il cavo di alimentazione dai fermi.

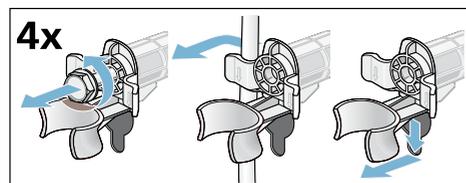


3. Applicare le coperture. Bloccarle saldamente premendo sul gancio di fermo.

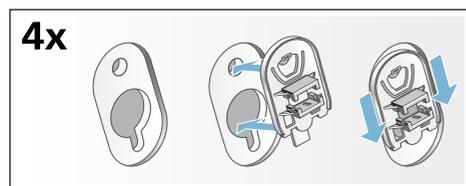


Lunghezze di raccordi e del cavo elettrico

■ Allacciamento sul lato sinistro

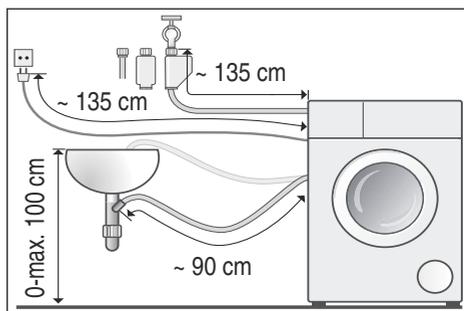

■ Allacciamento sul lato destro

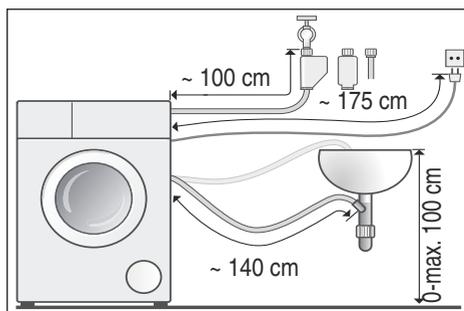

Consiglio: Presso i rivenditori specializzati o il servizio di assistenza clienti sono disponibili:

- una prolunga per tubo di carico Aqua-Stop o dell'acqua fredda (ca. 2,50 m); codice ord. WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- un raccordo flessibile di carico più lungo (ca. 2,20 m) per modelli standard

Alimentazione idraulica

⚠ Avviso
Pericolo di morte!!

Rischio di folgorazione in caso di contatto con componenti sotto tensione. Non immergere in acqua la valvola di sicurezza Aqua-Stop (contiene una valvola elettrica)

Durante l'allacciamento attenersi alle seguenti indicazioni

Avvertenze

- Utilizzare la lavatrice solo con acqua potabile fredda.
- Non collegare la macchina a una batteria di miscelazione di un boiler depressurizzato.
- Utilizzare solamente il raccordo di carico fornito a corredo dell'apparecchio o acquistato in un negozio specializzato; non utilizzare mai raccordi usati.
- Non piegare, schiacciare, modificare o tagliare il raccordo flessibile di carico dell'acqua (la resistenza non è più garantita).
- Effettuare il serraggio dei raccordi a mano. Il serraggio effettuato con l'utilizzo di un utensile (pinza) può risultare eccessivo e danneggiare quindi il filetto.

Pressione idrica ottimale nella rete di distribuzione

minimo 100 kPa (1 bar)

massimo 1000 kPa (10 bar)


A rubinetto completamente aperto portata min. 8 l/min.

In caso di pressione idrica eccessiva applicare una valvola di riduzione della pressione.


Allacciamento

Collegare il raccordo flessibile di carico dell'acqua al rubinetto ($\frac{3}{4}$ " = 26,4 mm) e all'apparecchio (non necessario per i modelli con Aquastop, poiché dotati di installazione fissa):


- Modello: **Standard**

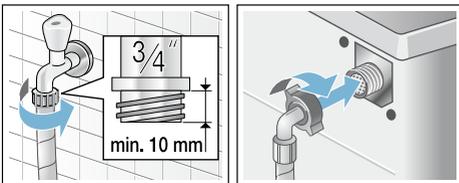

- Modello: **Aqua-Secure**

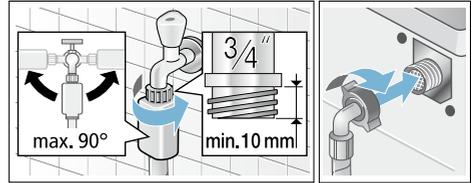

- Modello: **Aquastop**

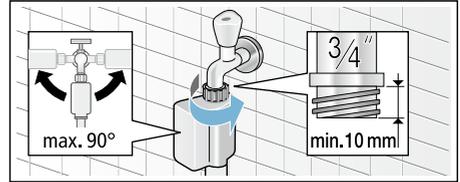

Avvertenza: Aprire con cautela il rubinetto dell'acqua e controllare eventuali perdite degli allacciamenti. Il raccordo è sotto pressione di acquedotto.

Scarico dell'acqua

Attenzione!

Danni prodotti dall'acqua

Se, a causa dell'elevata pressione dell'acqua, il raccordo flessibile di scarico si sgancia, durante la fase di scarico, dal lavandino o dall'allacciamento, la conseguente perdita di acqua potrebbe causare danni.

Assicurare il raccordo flessibile di scarico per evitare che si sganci.

Avvertenza: Non piegare il tubo di scarico dell'acqua o tirarlo longitudinalmente.

È possibile posizionare il raccordo flessibile dell'acqua nel modo seguente:

- **Scarico libero in un lavandino**

⚠️ Avviso

Pericolo di scottature! !

Durante il lavaggio ad alte temperature, il contatto con liscivia bollente (ad es. durante la fase di scarico nel lavandino) può provocare scottature.

Non toccare la liscivia bollente.


Attenzione!

Danni all'apparecchio/danni ai tessuti

Se l'estremità del raccordo flessibile di scarico viene immersa nell'acqua di scarico, l'acqua può venire aspirata all'interno dell'apparecchio e danneggiare la macchina o i tessuti.


Assicurarsi che:

- il tappo non chiuda lo scarico del lavandino.
- l'estremità del raccordo flessibile di scarico non sia immersa nell'acqua di scarico.
- l'acqua scorra abbastanza velocemente.

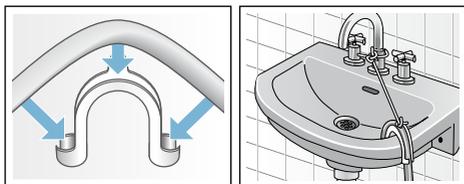


■ Scarico a sifone

Bloccare il punto di fissaggio con una fascetta stringi tubo, Ø 24-40 mm (commercio specializzato).

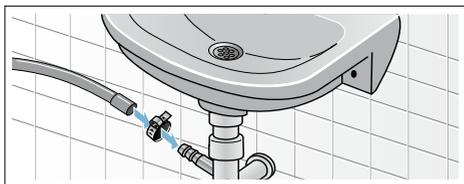

■ Raccordo di scarico a muro con manicotto in gomma oppure libero scarico nel pozzetto

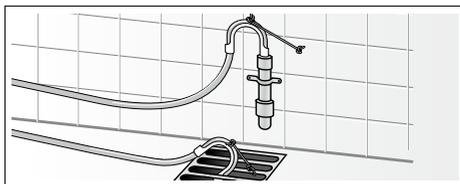


Livellamento

Livellare l'apparecchio con una livella a bolla d'aria.

Forti rumori, vibrazioni e spostamenti incontrollati dell'apparecchio, sono la conseguenza di un livellamento non corretto!

1. Con la chiave allentare i controdadi in senso orario.
2. Controllare il livellamento della lavatrice con una livella, se necessario correggerlo. Variare l'altezza mediante rotazione del piedino dell'apparecchio. Tutti i quattro piedini dell'apparecchio devono poggiare saldamente sul pavimento.
3. Stringere saldamente il controdado contro il corpo della macchina. Ciò facendo mantenere fermo il piedino per evitare lo spostamento in altezza.

I controdadi di tutti i quattro piedini dell'apparecchio devono essere ben stretti contro il corpo della macchina!

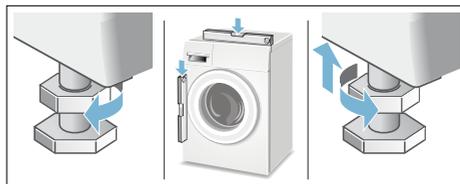

Allacciamento elettrico

Avviso

Pericolo di morte!!

Rischio di folgorazione in caso di contatto con componenti sotto tensione.

- Non toccare mai la spina di alimentazione con le mani bagnate.
- Staccare il cavo di alimentazione sempre dalla presa e mai tirando il cavo, perchè si rischia di danneggiarlo.
- Non staccare mai la spina di alimentazione durante il funzionamento dell'apparecchio.

Rispettare le seguenti avvertenze:

Avvertenze

- la tensione di rete e l'indicazione di tensione sulla targhetta della lavatrice devono coincidere. Sulla targhetta portadati sono indicati il valore di allacciamento, nonché il necessario dispositivo di sicurezza.
- Collegare la lavatrice solo a corrente alternata, utilizzando una presa dotata di connettore di messa a terra installato a norma.
- Spina di alimentazione e presa elettrica devono essere compatibili.
- La sezione del cavo elettrico deve essere sufficiente.
- Il sistema di messa a terra deve essere installato a norma.
- Fare eseguire la sostituzione del cavo di alimentazione (se necessario) solo da un elettricista specializzato. Il cavo di alimentazione di ricambio è in vendita presso il servizio di assistenza clienti.
- Non utilizzare spine/prese multiple e prolungh.

- Se si utilizza un interruttore differenziale, usare solo un tipo con questo simbolo . Solo questo simbolo garantisce l'osservanza delle norme oggi in vigore.
- La spina di alimentazione deve essere sempre raggiungibile.
- Non piegare, schiacciare, modificare o tagliare il cavo di alimentazione e non farlo entrare in contatto con fonti di calore.

La prima messa in funzione

Prima di lasciare la fabbrica, la lavatrice viene testata in modo approfondito. Per eliminare i residui di acqua del ciclo di prova, eseguire il primo lavaggio **senza** biancheria.

Avvertenze

- La lavatrice **deve essere installata e collegata in modo appropriato**. Da → *Pagina 32*
 - Non mettere mai in funzione una macchina danneggiata. Informare il servizio di assistenza clienti.
1. Controllare la macchina.
 2. Rimuovere il film protettivo dal pannello comandi.
 3. Inserire la spina.
 4. Aprire il rubinetto dell'acqua.
 5. Chiudere l'oblò di carico. Non introdurre bucato!
 6. Selezionare il programma **Cotone** e impostare la temperatura a **90 °C**.
 7. Aprire il cassetto del detersivo.
 8. Versare circa 1 litro d' acqua nello scomparto **II**.
 9. Introdurre del detersivo universale nello scomparto **II**.
- Avvertenza:** Per evitare la formazione di schiuma utilizzare solo la metà della quantità di detersivo consigliata dal produttore. Non utilizzare detersivo per capi in lana o delicati.
10. Chiudere il cassetto del detersivo.

11. Selezionare Avvio.

12. Alla fine del programma spegnere l'apparecchio.

La lavatrice è ora pronta per l'uso.

Trasporto


es. trasloco

Lavori di preparazione:


1. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
2. Scaricare la pressione residua dell'acqua dal raccordo flessibile di carico.
Manutenzione - Filtro nell'alimentazione dell'acqua → *Pagina 26*
3. Scaricare la liscivia residua.
Manutenzione - La pompa di scarico acqua è otturata → *Pagina 24*
4. Staccare la lavatrice dalla corrente.
5. Smontare i raccordi flessibili.

Montare i blocchi di trasporto:

1. Rimuovere le coperture e conservarle.
Se necessario usare un cacciavite.

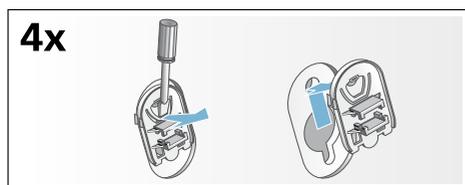

2. Inserire tutti i 4 blocchi
Fissare il cavo di alimentazione nei fermi. Inserire e stringere le viti.

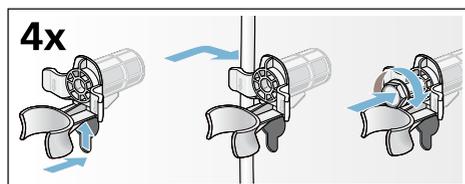

Prima della messa in funzione:

Avvertenze

- **È obbligatorio rimuovere** i blocchi di trasporto!
- Per evitare che durante il lavaggio successivo il detersivo si depositi inutilizzato nel circuito di scarico: versare circa 1 litro di acqua nello scomparto **II** e selezionare e avviare il programma **Scarico acqua**.

Garanzia Aqua-Stop

Solo per apparecchi dotati di Acqua-Stop

In aggiunta ai diritti previsti dalla garanzia convenzionale, derivanti dal contratto di compravendita nei confronti del venditore, e in aggiunta alla nostra garanzia sull'apparecchio, forniamo indennizzo alle seguenti condizioni:

1. Se un difetto del sistema Acqua-Stop dovesse causare danni da perdite di acqua, indennizziamo i danni di utenti privati.
2. La garanzia riferita alla responsabilità civile ha validità per l'intera durata della macchina.
3. Condizione per il diritto alla garanzia è che l'apparecchio con Acqua-Stop sia stato installato e collegato nel modo corretto e seguendo le istruzioni da noi fornite; ciò comprende anche il montaggio a regola d'arte della prolunga Acqua-Stop, se disponibile (accessorio originale).
La nostra garanzia non si estende a tubi di alimentazione o raccorderia difettosi prima del collegamento tra Aqua-Stop e il rubinetto dell'acqua.
4. In generale, durante il funzionamento non è necessario sorvegliare gli apparecchi dotati di Acqua-Stop, né metterli in sicurezza successivamente chiudendo il rubinetto dell'acqua.

Solo in caso di un'assenza prolungata dalla propria abitazione, ad es. nel caso di una vacanza di più settimane, è necessario chiudere il rubinetto dell'acqua.

Ordine di riparazione e consulenza in caso di guasti

I 800 018346 (Linea verde)

CH 0848 840 040

I dati di contatto di tutti i paesi sono reperibili nell'elenco dei centri di assistenza clienti allegato.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

siemens-home.com

Prodotto da BSH Hausgeräte GmbH in quanto licenziatario del marchio di Siemens AG



9001044785 (9411)