


# Kortfattad bruksanvisning Diskmaskiner

Kort och lättanhanlig:  
Allt som din diskmaskin  
behöver ...  
**Läs dock monterings- och  
bruksanvisningarna innan  
du använder diskmaskinen  
första gången!**

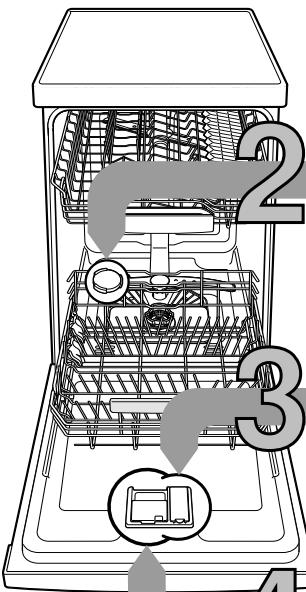

1

## Ställ in avhärdaren \*

Fråga ditt kommunala vattenverk efter vattnets hårdhetsgrad och anteckna nedan ...

--

\* endast före första diskningen eller vid ändrad hårdhetsgrad




°DH	Hårdhetsområde	mmol/l	Seg	A	B	C
0-6	mjukt	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	medel	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	hårt	3,0-3,7	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	hårt	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

## Snabbt avklarat ...


### och ställ in

- Slå på PÅ-/AV-omkopplaren
- Håll tangenten > intryckt och tryck på START-tangenten tills och blinkar.
- Släpp upp tangenten. Indikatorn blinkar och indikatorn A lyser (= steg 1).
- Ändra inställningen på följande sätt.
- Tryck uppreda gånger på tangenten < tills det önskade steget är inställt.
- Tryck på START-tangenten. Indikatorerna och släcknar. Det inställda steget är lagrat.
- Stäng luckan.


2 Fyll på specialsalt

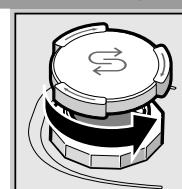


Vrid upp locket.

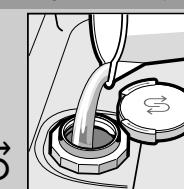

Fyll endast  
saltbehållaren  
med vatten  
före första  
diskningen.

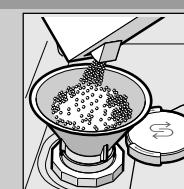


Fyll på  
specialsalt  
(aldrig diskmedel!).

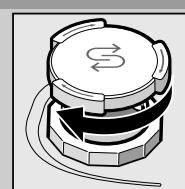



Stäng locket.  
Diska omgående.

3 Fyll på sköljglans

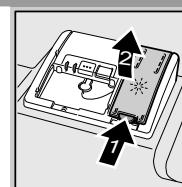


Skinande blankt ...

Tryck på  
markering 1,  
lyft lock 2.

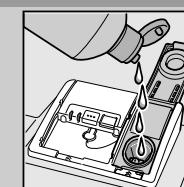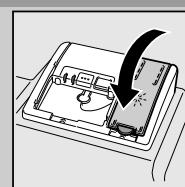Fylla på  
sköljglans


Stäng locket.  
KLICK!

4 Fyll på diskmedel

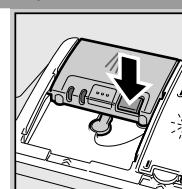


Mycket smuts, mycket diskmedel ...

Öppna eventuellt  
lock (tryck på  
tangenten).

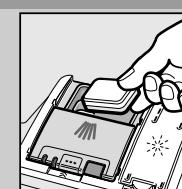

Tillsätt  
diskmedel  
endast i torrt  
diskmedelsfack.

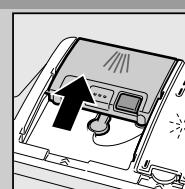


Stäng locket,  
tryck.  
PLOPP!


5 Starta maskinen



Obs,  
Kombinerade  
produkter  
passar inte alla  
program, beakta  
tillverkarens råd.

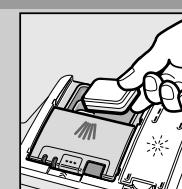

Tillsätt  
diskmedel  
endast i torrt  
diskmedelsfack.

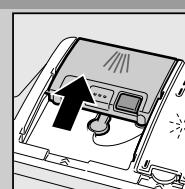

Stäng locket,  
tryck.  
PLOPP!

6 Välj ett program



Express, sparsam eller intensiv ...

### Programöversikt

I denna översikt visas det max. möjliga  
antalet program. Vilka program din maskin  
har framgår av kontrollpanelden.

Programdata är laboratoriemätvärden  
enligt den europeiska normen EN 50242.  
Avikelser i praktiken är möjliga.  
\* halv normalbelastning

Intensiv  
70°

Auto  
45° / 65°

Eco  
50°

Skon  
40°

Snabb  
45°

Fördisk-  
ning

Programtid i minuter	3:15 - 1:05	0:29 *	0:15
Strömförbrukning i kWh	1,30 - 0,65	0,70	0,05
Vattenförbrukning i liter	16 - 7	9	4

7 Starta program Maskinen kommer igång ...

### Extrafunktioner \*\*

Spara tid  
(VarioSpeed)  
... uppnås genom ökad  
energianvändning  
för oförändrad  
rengöringseffekt.

Halfull maskin  
... vid liten diskmängd,  
sparar vatten, energi  
och tid.

Intensivzon  
... perfekt för  
blandat diskgodset.  
Spoltryck och  
disktemperatur  
höjs något.

Hygien  
(Hygiene)  
... Under diskningen  
höjs temperaturen.  
Därigenom uppnås  
en högre hygienisk  
status.


Extratorkning  
... förbättrar  
torkningsresultatet  
genom höjd  
temperatur  
vid sköljning.  
(se upp med  
ömtäligt diskgodset).

\*\* beroende på modell


8 9 Stäng av maskinen Allt klart ...

## Underhåll och skötsel


Silar  
... kontrollera,  
rengör eventuellt.

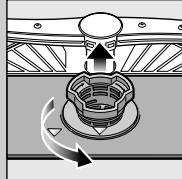


Vrid  
silylindern,  
ta bort  
silssystemet ...

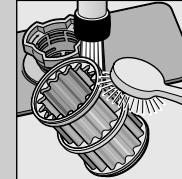

spola av under  
rinnande vatten ...

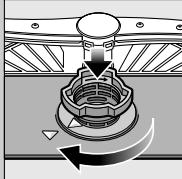


sätt tillbaka ...

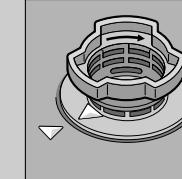


skruva  
åt silssystemet.  
**OBSERVERA  
MARKERINGEN!**

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget.
- Ta bort silarna och ös ut vattnet.
- Bänd upp täckskivan (A).
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet.
- Se till att täckskivan snäpper fast (B).
- Sätt silarna på plats.


Spolarmar  
... ta bort stopp/  
avlagringar.

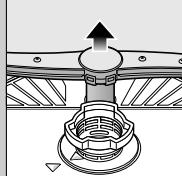


Dra den undre armen  
uppå ...

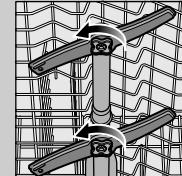

skruva loss  
de övre spolarmarna ...

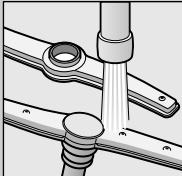



rengör  
spolmunstyckena  
under rinnande vatten  
(eventuellt med  
tandpetare) ...

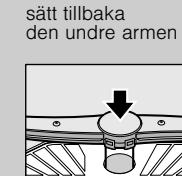

sätt tillbaka  
den undre armen ...



skruva fast de övre  
spolarmarna.

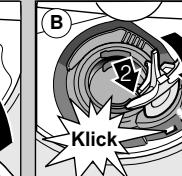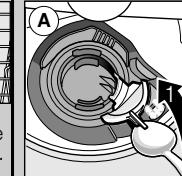

**Klick**

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

## Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!


### Fel

### Möjliga orsaker

### Åtgärd

Indikatorn "■" lyser

Vattentillförseln hämmad  
eventuellt beroende på kalkavlagringar



- Öppna vattenkranen.
- 1. Lossa vattenanslutningen.  
2. Rengör silen (i vattenanslutningen).  
3. Vattenflödet med öppen kran  
måste vara min. 10 l/min.  
Låt byta ut armaturen om flödet är lägre.
- Lägg vattenslangen så att det inte blir något  
veck på den.
- Lägg avloppsslangen utan veck.

Avloppsslangen är igentäppt eller vikt

- Montera täckskiva (se ovan).

Täckskivan till avloppspumpen  
inte monterad

- Gör ren avloppspumpen (se ovan).

Avloppspumpen är blockerad

- Gör ren avloppspumpen (se ovan).

Indikatorn "■" blinkar

Maskinen tekniskt defekt

- Ring verkstadsservice (ange felkod).
- Dra ut kontakten ur vägguttaget.

Vatten kvar i diskmaskinen

Programmet har ännu inte avslutats

- Slå på maskinen och stäng den respektive  
avbryt programmet (se Avbryta programmet).

Rost på besticken

Icke rostbeständiga bestick  
Hårda knivblad är känsligare

- Använd bestick som tål maskindiskning.

Spår av rost från främmande föremål

- Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.


### Fel

### Möjliga orsaker

### Åtgärd

Diskan är inte ren

Sand- eller grusliknande  
rester på diskgodset

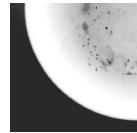

Diskgodset ligger på  
eller mot annat diskgodset

För lite diskmedel

Olämpligt program har valts

Spolarmunstyckena igentäpta

Silarna är smutsiga eller sitter inte fast

Spolarmarna blockerade

- Separera diskgodset, se till att diskgodset inte kommer i kontakt med varann.

- Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).

- Välj ett program för hårdare smutsad disk.

- Rengör spolarmarna (se ovan).

- Rengör silarna (se ovan).

- Placer diskgodset så  
att spolarmarna kan rotera fritt.

Fläckar och ränder

Feldosering av sköljglans  
för mycket/för litet

- Vid ränder: Minska doseringen.
- Vid vatten- eller kalkfläckar:  
Öka doseringen.

Disken blir inte torr

Sköljglans

- Höj doseringen.  
Byt produkt.

Det använda kombinerade diskmedlet  
ger dåligt torkresultat  
Maskininställning

- Använd sköljglans.

Mjölkaktig beläggning  
på diskgodset  
(kan avlägsnas)

Felaktigt inställt avhärdning  
Specialsalt fatts

- Aktivera intensitorkning (allt efter modell).

Mjölkaktig beläggning,  
grumliga/matta glas  
(beläggningen kan  
ej avlägsnas)

Glasen tål ej maskindisk

- Ställ in avhärdaren rätt.

Diskgods av plast  
missfärgat

För lite diskmedel

- Fyll på specialsalt.

Missfärgning av livsmedelsfärg  
(tomatsås)

- Använd glas avsedda för diskning i maskin.

- Använd diskmedel som är skonsamt för glas.

- Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).

- Missfärgningen är ofarlig;  
Bleknar efter ytterligare diskningar.

## Avbryta programmet ...

Håll START-tangenten intryckt under programmet  
i ca 3 sekunder (Reset) tills alla indikatorer släcknar.



Det som återstår av programmet för att pumpa ut  
restvattnet tar ca 1 minut.

## Plocka in disken på rätt sätt ...

Diskgodset lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg, klisteretiketter,  
avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester). Plocka in disken enligt  
bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt.