



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Vapaasti seisova liesi
Komfyr
HCA622.2.U, HCA622.2.V**



BOSCH

[fi] Käyttöohje 3 [no] Bruksveiledning 24

Sisällysluettelo

Tärkeitä turvaohjeita	4
Vaurioiden syyt.....	6
Yhteenveto	6
Uunin vauriot.....	6
Sokkelilaatikon vauriot	6
Sijoitus ja liittäminen	7
Asentajalle	7
Seinäkiinnitys	7
Luukun lukitsin.....	7
Uusi laitteesi	7
Yleistä.....	7
Keittoalue.....	8
Ohjauspaneeli.....	8
Uunitila	8
Varusteet	9
Varusteiden asettaminen uuniin.....	9
Lisävarusteet.....	9
Hoitotuotteet ja tarvikkeet.....	10
Ennen ensimmäistä käyttöä	10
Uunin kuumentaminen	10
Varusteiden puhdistus	10
Keittotason säätäminen	10
Toimi näin	10
Keittotaulukko	10
Uunin säätäminen	12
Uunitoiminto ja lämpötila.....	12
Hoito ja puhdistus	12
Puhdistusaine	12
Ristikoiden irrotus ja asennus	14
Uuninluukun irrotus ja asennus.....	14
Luukun lasien irrotus ja asennus	15
Ohjeita toimintahäiriöiden varalle.....	15
Häiriötaulukko.....	15
Uunin katossa olevan uunilampun vaihto	16
Lasisuojuks.....	16
Huoltopalvelu.....	16
Mallinumero (E-Nr.) ja sarjanumero (FD-Nr.)	16
Energiansäästö- ja ympäristönsuojeluohejet	16
Energiansäästö uunia käytettäessä.....	16
Energiansäästö keittotasoa käytettäessä	16
Ympäristöystävälinen hävittäminen.....	17
Testattu koekeittiössämme.....	17
Kakut ja leivonnaiset	17
Leipomisvihjeitä.....	18
Liha, lintu, kala.....	19
Vihjeitä paistamisesta ja grillauksesta	20
Paistokset, gratiinit, paahtoleivät.....	21
Valmistuotteet	21
Muita ohjeita.....	21
Sulatus	21
Kuivatus	22
Umpioiminen	22
Akryyliamidi elintarvikkeissa	23
Testiruoat	23
Paistaminen.....	23
Grillaus.....	23

Lisätietoja tuotteista, varusteista, varaosista ja palveluista löydät Internetistä: www.bosch-home.fi ja Online-Shopista: www.bosch-eshop.com

⚠ Tärkeitä turvaohjeita

Lue tämä käyttöohje huolellisesti. Vasta sitten voit käyttää laitettasi turvallisesti ja oikein. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai seuraavaa käyttäjää varten.

Tarkasta laite, kun olet purkanut sen pakkauksesta. Jos laitteessa on kuljetusvaarioita, älä kytke laitetta käyttöön.

Ilman pistoketta olevan laitteen saa liittää vain valtuutettu asentaja. Takuu ei kata virheellisestä liitännästä johtuvia vaarioita.

Tämä laite on tarkoitettu yksityisille kotitalouksille ja kodinomaiseen ympäristöön. Käytä laitetta vain ruokien ja juomien valmistukseen. Pidä laitetta käytön aikana silmällä. Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi enintään 2000 metrin korkeudella merenpinnasta.

Tätä laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi ulkopuolisen ajastimen tai kauko-ohjaimen kanssa.

Älä käytä sopimattomia suojarusteita tai lasten turvaristikoita. Ne voivat aiheuttaa onnettomuuden.

Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset ominaisuudet, aistit tai henkiset valmiudet ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu tarvittava kokemus ja osaaminen, jos heitää valvoa heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö tai heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja he ovat ymmärtäneet laitteen vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huolata laitetta, paitsi jos he ovat täyttäneet 8 vuotta ja heidän toimiaan valvotaan.

Pidä alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteen ja liitääntöjohdon läheltä.

Laita varuste aina oikein päin uunitilaan. Katso varusteita koskeva kuvaus käyttöohjekirjassa.

Palovaara!

■ Uunitilassa säilytettävät, palavat esineet voivat syttyä palamaan. Älä säilytä palavia esineitä uunitilassa. Älä avaa laitteen luukkua, jos laitteesta tulee savua. Kytke laite pois päältä ja irrota verkkopistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.

- Laitteen luukkua avattaessa muodostuu ilmavirta. Leivinpaperi voi koskettaa kuumennuselementtejä ja sytyä palamaan. Älä laita irrallista leivinpaperia varusteen päälle, kun esilämmität uunin. Laita leivinpaperin päälle aina painoksi astia tai uunivuoka. Levitä leivinpaperi vain tarvittavalle alueelle. Leivinpaperi ei saa ulottua varusteen ulkopuolelle.
- Kuuma öljy ja rasva sytyvät helposti palamaan. Älä jätä kummaa öljyä tai rasvaa ilman valvontaa. Älä sammuta tulipaloa vedellä. Kytke keittoalue pois päältä. Tukahduta liekit varovasti kannella tai palopeitteellä tai vastaavalla.
- Keittoalueet kuumenevat hyvin kuumiksi. Älä aseta palavia esineitä keittotason päälle. Älä säilytä tavaroita keittotason päällä.
- Laite kuumenee hyvin kuumaksi, palavat materiaalit voivat sytyä helposti palamaan. Älä säilytä tai käytä uunin alapuolella tai sen lähellä palavia esineitä (esim. suihkepulloja, puhdistusaineita). Älä säilytä palavia esineitä uunissa tai uunin päällä.
- Sokkelilaatikon pinnat voivat kuumentua hyvin kuumiksi. Säilytä laatikossa vain uunin varusteita. Tulenarkoja tai palavia esineitä ei saa säilyttää sokkelilaatikossa.

Palovamman vaara!

- Laite kuumenee hyvin kuumaksi. Älä kosketa uunitilan kuumia sisäpintoja tai kuumennuselementtejä. Anna laitteen jäähtyä aina. Pidä lapset poissa laitteen läheltä.
- Varusteet ja astiat kuumenevat hyvin kuumiksi. Käytä aina patalappuja, kun otat kuumat varusteet tai astiat uunista.
- Alkoholihöyryt voivat sytyä kuumassa uunissa. Älä valmista ruokia, joissa on runsaasti väkevää alkoholia. Käytä vain väkeviä alkoholijuomia vain pieniä määriä. Avaa laitteen luukku varovasti.

- Keittoalueet ja niiden ympäristö, erityisesti laitteessa mahdollisesti oleva keittotason kehys, kuumenevat hyvin kuumiksi. Älä kosketa kuumia pintoja. Pidä lapset poissa laitteen läheltä.
- Laitteen pinnat kuumenevat käytön aikana. Älä kosketa kuumia pintoja. Pidä lapset poissa laitteen luota.
- Keittoalue kuumenee, mutta näyttö ei toimi. Kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Soita huoltopalveluun.
- Laite kuumenee käytön aikana. Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistusta.


Palovamman vaara!

- Käden ulottuvilla olevat osat kuumenevat käytössä. Älä kosketa kuumia osia. Pidä lapset poissa laitteen läheltä.
- Laitteesta voi tulla kumaa höyryä, kun avaat laitteen luukun. Avaa laitteen luukku varovasti. Pidä lapset poissa laitteen läheltä.
- Kuumassa uunitilassa oleva vesi voi höyrystyä kuumaksi höyryksi. Älä kaada koskaan vettä kuumaan uuniin.

Loukkaantumisvaara!

- Laitteen luukun naarmuuntunut lasi voi särkyä. Älä käytä puhdistuslastaa, voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
- Kattilan pohjan ja keittoalueen välissä oleva neste voi aiheuttaa kattilan yhtäkkisen hypähtämisen. Pidä keittoalue ja kattilan pohja aina kuivina.
- Jos laite asetetaan irralleen jalustalle, se voi liukua pois jalustalta. Laite pitää kiinnittää tukevasti jalustaan.

Kallistumisvaara!

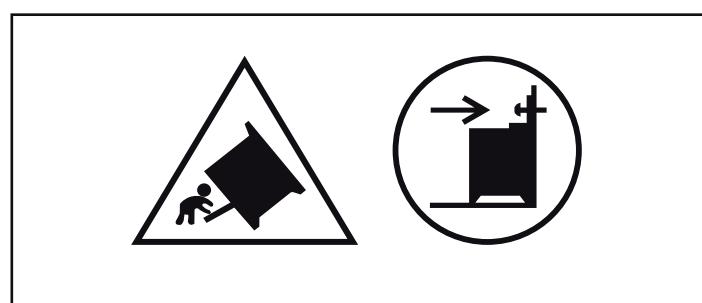

Varoitus: Laitteen kallistumisen estämiseksi on asennettava kallistuksenesto. Lue asennusohje.

Sähköiskun vaara!

- Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia. Korjaukset saa suorittaa vain asianmukaisen koulutuksen saanut huoltoteknikko. Jos laite on rikki, irrota verkkopistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Soita huoltopalveluun.
- Sähkölaitteiden johdon eriste voi sulaa laitteen kuumissa osissa. Varo, että sähkölaitteiden liitännejohdot ei joudu kosketuksiin laitteen kuumien osien kanssa.
- Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun. Älä käytä painepesuria tai höyrysuihkuja.
- Uunilamppua vaihdettaessa on lampunkantojen liitännöissä sähkövirtaa. Irrota ennen vaihtamista verkkopistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
- Viallinen laite voi aiheuttaa sähköiskun. Älä kytke viallista laitetta päälle. Irrota verkkopistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Soita huoltopalveluun.
- Säröt tai murtumat keraamisessa lasissa voivat aiheuttaa sähköiskun. Kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Soita huoltopalveluun.

Vaurioiden syyt

Keittotaso

Huomio!

- Karkeat kattilan- ja pannunpohjat naarmuttavat keraamista lasia.
- Vältä kattiloiden kiehumista tyhjiksi. Se voi aiheuttaa vaurioita.
- Älä laita kuumia pannuja ja kattiloita ohjauspaneelin, näyttöalueen tai kehyksen päälle. Se voi aiheuttaa vaurioita.
- Kovien tai terävien esineiden putoaminen keittotason päälle voi aiheuta vaurioita.
- Alumiinifolio tai muoviastiat sulavat kuuman keittoalueen päällä. Lieden suojakalvo ei sovi keittotasolle.

Yhteenveto

Seuraavasta taulukosta löydät yleisimmät vauriot:

Vaurio	Syy	Toimenpide
Tahrat	Ylikiehunut ruoka	Poista ylikiehunut ruoka heti puhdistuslastalla.
	Sopimattomat puhdistusaineet	Käytä vain puhdistusaineita, jotka on tarkoitettu keraamiselle lasille
Naarmut	Suola, sokeri ja hiekka	Älä käytä keittotasoa työ- tai laskualustana
	Karkeat kattilan- ja pannunpohjat naarmuttavat keraamista lasia	Tarkasta astiasi.
Värjätymät	Sopimattomat puhdistusaineet	Käytä vain puhdistusaineita, jotka on tarkoitettu keraamiselle lasille
	Kattilan aiheuttama hankauma (esim. alumiini)	Nosta kattiloita ja pannuja, kun siirräät niiden paikkaa.
Simpukanmuotoinen särö	Sokeri, hyvin sokeripitoiset ruoat	Poista ylikiehunut ruoka heti puhdistuslastalla.

Uunin vauriot

Huomio!

- Varuste, folio, leivinpaperi tai astia uunin pohjalla: älä aseta varusteita uunin pohjalle. Älä levitä minkään typpistä foliota tai leivinpaperia uunin pohjalle. Älä aseta uunin pohjalle astiaa, kun lämpötilaksi on asetettu yli 50 °C. Seurauksena on kosketuspinnan ylikuumeneminen. Leipomis- ja paistoajat eivät enää pidä paikkaansa ja emali vaurioituu.
- Vettä kuumassa uunitilassa: älä kaada koskaan vettä kuumaan uuniin. Siitä muodostuu vesihöyryä. Lämmönvaihtelu voi aiheuttaa emalivaurioita.
- Kosteat elintarvikkeet: älä säilytä kosteita elintarvikkeita pitkään suljetussa uunissa. Emali vaurioituu.
- Hedelmämenu: älä täytä leivinpeltiä liian täyneen, kun kypsennät hyvin mehukasta hedelmäpiirakkaa. Pelliltä valuva hedelmämehu aiheuttaa tahroja, joita ei saa poistettua. Jos mahdollista, käytä syvempää uunipannua.
- Jäähtyminen laitteen luukku avoimena: anna uunitilan jäähtyä luukku suljettuna. Vaikka avaat laitteen luukun vain raolleen, viereiset kalusteet voivat ajan myötä vahingoittua.
- Hyvin likainen luukun tiiviste: Jos luukun tiiviste on hyvin likainen, laitteen luukku ei sulkeudu käytössä enää kunnolla. Viereiset kalusteet voivat vahingoittua. Pidä luukun tiiviste aina puhtaana.
- Laitteen luukku istuimena ja säilytystilana: Älä nojaa tai istuudu laitteen luukun päälle tai riipu siitä. Älä aseta astioita tai varusteita laitteen luukun päälle.
- Varusteen työntäminen paikalleen: varuste voi laitteen mallista riippuen naarmuttaa luukun lasia, kun laitteen luukku suljetaan. Työnnä varuste uunitilaan aina vasteeseen saakka.
- Laitteen kuljetus: älä kanna tai kannattele laitetta luukun kahvasta. Kahva ei kestä laitteen painoa ja se saattaa murtua.

Sokkelilaatikon vauriot

Huomio!

Älä laita kuumia esineitä sokkelilaatikkoon. Se voi vaurioitua.

Sijoitus ja liittäminen

Sähköliitintä

Sähköliitännän saa tehdä vain valtuutettu asentaja. Paikallisen sähköntoimittajan määräyksiä on noudatettava.

Jos laite liitetään väärin, takuu ei kata mahdollista vahinkoa.

Huomio!

Jos verkkokaapeli vaurioituu, valmistajan, valmistajan huoltopalvelun tai vastaavasti koulutetun henkilön pitää vaihtaa se.

Asentajalle

- Asennukseen tarvitaan jokanapainen katkaisin, jonka koskettimien avautumisväli on vähintään 3 mm. Pistokkeen avulla tehtävän asennuksen yhteydessä tämä ei ole tarpeen, jos käyttäjä pääsee käsiksi pistokkeeseen.
- Sähkölaitteen turvallisuus: Liesi on suojauduva I laite, ja sen käyttö on sallittu vain maadoitusliittännän kanssa.
- Laitteen liitäntään on käytettävä tyyppin H 05 VV-F mukaista tai samanarvoista johtoa.

Seinäkiinnitys


Jotta liesi ei pääse kaatumaan, se on kiinnitettävä mukana toimitetun kulman avulla seinään. Noudata seinäkiinnikkeen asennusohjetta.

Luukun lukitsin

Jotta lapset eivät pääse koskettamaan kuumaa uunia, uuniluukussa on lukitsin. Se sijaitsee uuninluukun yläpuolella.

Aava uuninluukku


Paina lukitsinta ylöspäin (kuva A).

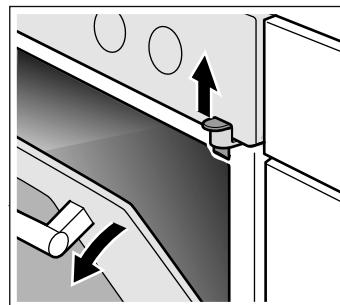

Luukun lukituksen poistaminen

Jos et tarvitse enää luukun lukitsinta tai jos lukitsin on likaantunut:

1. Aavaa uuninluukku
2. Ruuvaaa ruuvi irti ja poista luukun lukitsin (kuva B).

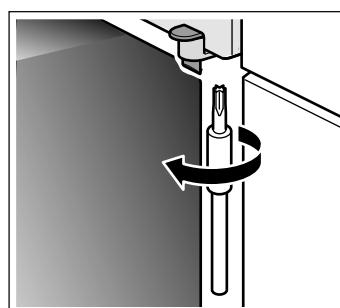


3. Sulje uuninluukku.

Uusi laitteesi

Tässä luvussa saat tietoja laitteesta, käyttötavoista ja varusteista.

Yleistä

Varustus riippuu laitteen mallista.

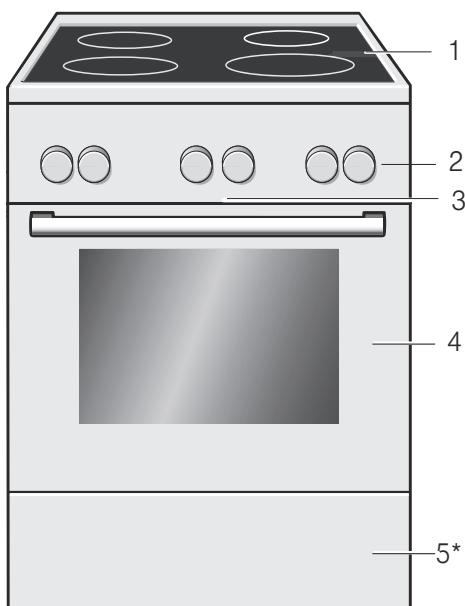

Selostukset


- | | |
|----|-------------------|
| 1 | Keittotaso** |
| 2 | Ohjauspaneeli** |
| 3 | Jäähytyspuhallin |
| 4 | Uuninluukku** |
| 5* | Sokkelilaatikko** |

* Valinnainen (käytettävissä eräissä laitteissa)

** Yksityiskohdat voivat poiketa laitemalleittain.

Keittoalue

Tästä saat yleiskuvan ohjauspaneelista. Varustus riippuu laitteen mallista.

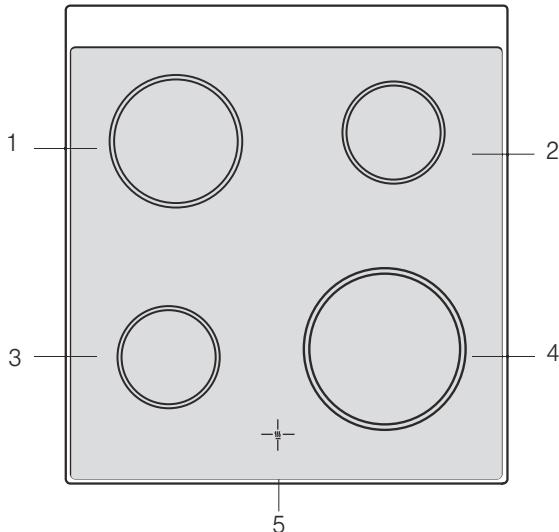

Ohjauspaneeli

Yksityiskohdat voivat poiketa laitemalleittain.

Toimintovalitsin

Aseta haluamasi uunitoiminto toimintovalitsimella. Voit kääntää toimintovalitsinta oikealle tai vasemmalle.

Asennot	Toiminto
<input type="radio"/>	Nolla-asento Uuni on kytketty pois päältä.
<input type="checkbox"/>	Ylä- ja alalämpö Kakut, kohokkaat ja vähäräasvaiset paistit, esim. naudanliha tai riista, yhdellä tasolla. Lämpö tulee tasaisesti ylhäältä ja alhaalta.
<input checked="" type="checkbox"/>	Kiertoilma* Kuivakakku, voitaikina ja lihapata.
<input type="checkbox"/>	Alalämpö Umpioimiseen, jälkipaistamiseen ja ruskistamiseen. Lämpö tulee alhaalta.
<input checked="" type="checkbox"/>	Kiertoilmagrillaus Voit grillata lihaa, lintua ja koko-naista kalaa. Grillivastus ja puhallin kytketyvät vuorotellen päälle ja pois päältä. Puhallin pyörittää kuuman ilman ruokien ympärille.
<input type="checkbox"/>	Tasogrillaus, pieni pinta Tällä tavoin voidaan grillata pieniä määriä pihvejä, makkaroita, kaljoja ja paahtoleipiä. Vain grillivastuksen keskiosa kuumenee.
<input type="checkbox"/>	Tasogrillaus, suuri pinta Tällä tavoin voidaan grillata suurempia määriä pihvejä, makkaraita, kalaa ja kuorruttaa paahtoleipiä. Koko grillivastuksen alla oleva pinta kuumenee.
<input checked="" type="checkbox"/>	Sulatus Esimerkki Liha, lintu, leipä ja piirakat. Puhallin pyörittää kuuman ilman ruokien ympärille.

* Uunitoiminto energiatehokkuusluokan EN50304 mukaan.

Kun haluttu uunitoiminto on asetettu, uunilamppu syttyy.

Selostukset

- 1 Keittoalue 18 cm
- 2 Keittoalue 14,5 cm
- 3 Keittoalue 14,5 cm
- 4 Keittoalue 21 cm
- 5 Jälkilämmön näyttö

Jälkilämmön näyttö

Keittotasossa on jokaiselle keittoalueelle jäkilämmön näyttö. Se ilmaisee, mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia. Vaikka keittotaso on kytketty pois päältä, näyttö palaa, kunnes keittoalue on jäähtynyt riittävästi.

Voit käyttää jäkilämmön hyväksesi ja säästää energiaa; voit esimerkiksi pitää pienen määärän ruokaa lämpimänä.

Lämpötilanvalitsin

Lämpötilanvalitsimella voit asettaa haluamasi lämpötilan ja grillaustehon.

Asennot	Toiminto
<input checked="" type="radio"/>	Nolla-asento Uuni ei ole kuuma.
50-270	Lämpötila-alue Lämpötilatiedot °C.
1, 2, 3	Grillaustehot Grillaustehot, grillin pieni <input type="checkbox"/> ja suuri <input checked="" type="checkbox"/> pinta. Teho 1 = pieni Teho 2 = keski Teho 3 = täysi

Kun uuni kuumenee, lämpötilanvalitsimen yläpuolella oleva lamppu palaa. Jos kuumennus keskeytetään, se sammuu. Eräiden asetusten kohdalla se ei pala.

Keittoalueiden tehonvalitsimet

Neljällä keittoalueen tehonvalitsimella säädät kunkin keittoalueen lämmitystehon.

Asetus	Merkitys
0	Nolla-asento Keittoalue on kytketty pois päältä.
1-9	Tehoalueet 1 = pienin teho 9 = suurin teho

Kun kytket keittoalueen päälle, merkkivalo palaa.

Unitila

Unitilassa on uunilamppu. Jäähdytyspuhallin suojaaa uunia ylikuumenemiselta.

Unilamppu

Unitilassa oleva lamppu palaa, kun uuni on käytössä.

Jäähdytyspuhallin

Jäähdytyspuhallin kytketyy tarpeen mukaan päälle ja pois päältä. Lämmin ilma poistuu luukun kautta

Jäähdytspuhallin käy tietyn aikaa vielä käytön jälkeen, jotta unitila jäähtyy nopeammin.

Huomio!

Älä peitä tuuletusaukkoja. Muutoin uuni ylikuumenee.

Varusteet

Laitteen mukana toimitetut varusteet sopivat monille ruokalajeille. Varmista, että laitat varusteen aina oikein pään uunitilaan.

Jotta jotkut ruokalajit onnistuvat vielä paremmin tai uunin käyttö on vielä vaivattomampaa, saatavana on valikoima lisävarusteita.



Ritilä

Astioille, kakkuvuoille, paistelleille, grillipaloille ja pakasteruoille.

Työnnä ritilä uuniin avoin sivu uuninluukkuun pään ja taivutettu puoli alaspäin —.



Emaloitu leivinpelti

Kakuille ja pikkuleiville.

Työnnä leivinpelti uuniin vino reuna uuninluukkua kohti.




Uunipannu

Mehukkaille kakuille, leivonnaisille, pakasteruoille ja suurille paistelle. Voit käyttää sitä myös rasvankeräystäksinä, kun grillaat suoraan ritilällä.

Työnnä uunipannu uuniin vino reuna uuninluukkua kohti.


Varuste voidaan vetää suunnilleen puoliksi ulos siten, että se lukittuu. Tällöin ruoka on helppo ottaa ulos uunista.

Varmista työntäessäsi varustetta uuniin, että varusteessa oleva ulkonema on takana. Vain siten se lukittuu paikalleen.

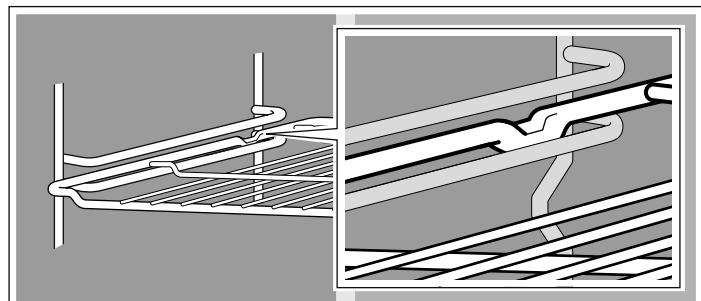

Varusteiden asettaminen uuniin

Varusteet voidaan asettaa uuniin viiteen eri korkeuteen. Työnnä varuste aina vasteesseen saakka, jotta se ei kosketa luukun lasia.

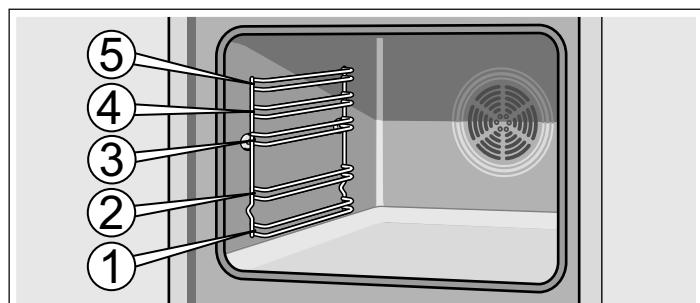

Huomautus: Varusteet voivat kuumentuessaan muuttaa muotoaan. Kun varuste on jäähdytynyt, muoto palaa entiselleen. Tämä ei vaikuta toimintaan.

Pidä leivinpellin sivulta molemmin käsin kiinni ja työnnä se yhdensuuntaisesti ristikkoon. Vältä leivinpeltiä työntäessäsi liikuttamasta sitä oikealle tai vasemmalle. Muutoin leivinpellin saa työnnettyä vain vaikeasti uuniin. Emaloidut pinnat saattavat vaurioitua.

Varusteita voit ostaa huoltopalvelusta, alan liikkeistä tai Internetin kautta. Ilmoita tällöin HEZ-numero.

Lisävarusteet

Lisävarusteita voit ostaa huoltopalvelusta tai alan liikkeistä. Esitteistämme tai Internetistä löydät erilaisia uuniisi soveltuivia tuotteita. Lisävarusteiden saatavuus tai tilausmahdollisuudet Internetin kautta vaihtelevat maittain. Tätä koskevat tiedot löydät myyntiasiakirjoista.

Kaikki lisävarusteet eivät sovellu kaikkiin laitteisiin. Ilmoita ostaessasi aina laitteesi koko nimi (E-Nro eli mallinumero).

Lisävarusteet	HEZ-numero	Toiminto
Pizzapelti	HEZ317000	Sopii erityisesti pizzalle, pakasteruoille ja pyöreille tortuille. Voit käyttää pizzapeltiä uunipannun sijaan. Työnnä pelti ritilän yläpuolelle ja noudata taulukossa olevia ohjeita.
Paistiritilä	HEZ324000	Paistamiseen. Laita grilliritilä aina uunipannun. Paistista tihkuva rasva ja lihaneste valuvat pannuun.
Grillipelti	HEZ325000	Käytetään grillataessa grilliritilän sijaan tai roiskesuojana uunin suojaamiseksi runsaalta tahraantumiselta. Käytä grillipeltiä vain yhdessä uunipannun kanssa. Grillipalat grillipellillä: Voit käyttää vain kannatinkorkeuksia 1, 2 ja 3. Grillipelti roiskesuojana: Uunipannu työnnetään yhdessä grillipellin kanssa ritilän alle.
Paistokivi	HEZ327000	Paistokivi sopii erinomaisesti itse leivotun leivän, sämpylöiden ja pizzan paistamiseen, kun pohjasta halutaan rapea. Paistokivi pitää aina esilämmittää suositeltuun lämpötilaan.
Emaloitu leivinpelti	HEZ331003	Kakuille ja pikkuleiville. Työnnä leivinpelti uuniin vino reuna uuninluukkua kohti.

Lisävarusteet	HEZ-numero	Toiminto
Emaloitu leivinpelti, jossa tarttumaton pinnoite	HEZ331011	Kakut ja pikkuleivät on helppo levittää leivinpellille. Työnnä leivinpelti uuniin vino reuna uuninluukkua kohti.
Uunipannu	HEZ332003	Mehukkaille kakuille, leivonnaisille, pakasteruoille ja suurille paistelle. Voidaan käyttää myös rasvan tai lihanesteen keräämiseen ritilän alla.
Unipannu, jossa tarttumaton pinnoite	HEZ332011	Työnnä uunipannu uuniin viiste uuninluukkua kohti.
Kansi Profi-uunipannulle	HEZ333001	Mehukkaat kakut, leivonnaiset, pakasteruoat ja suuret paistit on helppo levittää uunipannuun. Työnnä uunipannu uuniin viiste uuninluukkua kohti.
Profi-uunipannu ja paistiritilä	HEZ333003	Sopii erityisesti suurten ruokamäärien valmistamiseen.
Ritilä	HEZ334000	Astioille, kakkuvuoille, paistelle, grillipaloille ja pakasteille.
Lasinen paistovuoka	HEZ915001	Lasinen paistovuoka sopii haudutettuihin ruokiin ja paistoksiin. Sopii erityisesti ohjelmiin ja paistoautomatiikkaan.

Hoitotuotteet ja tarvikkeet

Voit hankkia kodinkoneitasi varten sopivia hoito- ja puhdistusaineita tai muita varusteita huoltopalvelusta, alan

liikkeistä tai eräissä maissa Internetin kautta e-Shopista. Ilmoita tällöin kyseinen tuotenumero.

Teräspintojen hoitolinat	Tuotenumero 311134	Vähentää lian kertymistä. Liinojen sisältämä erikoisöljy hoitaa teräslaitteiden pinnat optimaalisesti.
Uunin ja grillin puhdistusgeeli	Tuotenumero 463582	Uunitilan puhdistukseen. Geeli on hajutonta.
Mikrokuituliina, jossa kennorakenne	Tuotenumero 460770	Sopii erityisesti herkkien pintojen kuten esim. lasin, keraamisen lasin, teräksen tai alumiinin puhdistukseen. Mikrokuituliina poistaa yhdellä kertaa vetisen ja rasvaisen lian.
Luukun lukitsin	Tuotenumero 612594	Varmistaa, että lapset eivät saa avattua uuninluukkua. Lukitsin ruuvataan paikalleen eri tavoin laitteen luukusta riippuen. Noudata luukun lukitsimen mukana olevaa ohjetta.

Ennen ensimmäistä käyttöä

Seuraavassa kerromme toimenpiteet, jotka Sinun on tehtävä ennen kuin valmistat ensimmäisen kerran ruokaa uunissasi. Lue ensin luku *Turvallisuusohjeet*.

Tuuleta keittiötä niin kauan kuin uuni kuumenee.

1. Aseta toimintovalitsimella Ylä-/alalämpö □.

2. Aseta lämpötilanvalitsimella 240 °C.

Kytke tunnin kuluttua uuni pois päältä. Kierrä täitä varten toimintovalitsin nolla-asentoon.

Varusteiden puhdistus

Puhdista varusteet ennen ensimmäistä käyttöä huolellisesti kuumalla astianpesuaineliuoksella ja pehmeällä talousliinalla.

Keittoason säätäminen

Tästä luvusta löydät ohjeet keittoalueen säätämisestä. Taulukosta löydät tehoalueet ja kypsymisajat eri ruokalajeille.

Kun lämmität sakeaa ruokaa, sekoita säännöllisesti.

Käytä kiehautukseen tehoalueutta 9.

Toimi näin

Yksittäisten keittoalueiden lämmitysteho asetetaan keittoalueen tehonvalitsimilla.

Asento 0 = pois

Asento 1 = pienin teho

Asento 9 = suurin teho.

Kun kytket keittoalueen päälle, merkkivalo palaa.

Keittotaulukko

Alla olevasta taulukosta löydät muutamia esimerkkejä.

Kypsymisajat ja tehoalueet riippuvat ruovan lajista, painosta ja laadusta. Poikkeamat ovat sen tähden mahdollisia.

	Kypsenysteho	Kypsenysaika minuutteina
Sulatus		
Suklaa, kuorrute, liivate	1	-
Voi	1-2	-
Lämmittäminen ja lämpimänäpito		
Pata (esim. linssipata)	1-2	-
Maito**	1-2	-
Kypsenys alle kiehumapisteessä		
Knöödelit, mykyt	4*	20-30 min
Kala	3*	10-15 min
Valkoiset kastikkeet, esim. béchamelkastike	1	3-6 min
Keittäminen, höyrykypsenys, haudutus		
Riisi (kaksinkertaisessa vesimäärässä)	3	15-30 min
Kuoriperunat	3-4	25-30 min
Kuoritut perunat	3-4	15-25 min
Pastatuotteet	5*	6-10 min
Pataruoka, keitot	3-4	15-60 min
Vihannekset	3-4	10-20 min
Vihannekset, pakastetut	3-4	10-20 min
Kypsenys painekattilassa	3-4	-
Haudutus		
Kääryleet	3-4	50-60 min
Patapaisti	3-4	60-100 min
Gulassi	3-4	50-60 min
Paistaminen**		
Leike, paneroimatonta paneroitu	6-7	6-10 min
Leike, pakastettu	6-7	8-12 min
Pihvi (3 cm paksu)	7-8	8-12 min
Kala ja kalafilee paneroimatonta	4-5	8-20 min
Kala ja kalafilee paneroitu	4-5	8-20 min
Kala ja kalafilee, paneroitu ja pakastettu esim. kalapuikot	6-7	8-12 min
Pannuruoat pakastetut	6-7	6-10 min
Ohukaiset	5-6	paista kypsäksi

* kypsenys ilman kantta

** ilman kantta

Uunin säätäminen


Voit tehdä uuniisi erilaisia säätöjä. Tässä opastamme Sinua säätämään haluamasi uunitoiminnon ja lämpötilan tai grillitehon.

Huomautus: Uuni on suositeltavaa esikuumentaa aina ennen ruoan asettamista uuniin, jotta lasiin ei muodostu liikaa kondensaatiota.


Uunitoiminto ja lämpötila

Esimerkkikuva: Ylä-/alalämpö 190 °C .

1. Toimintovalitsimella asetat uunitoiminnon.

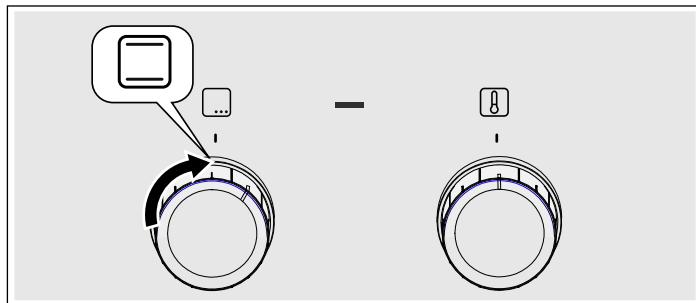

2. Lämpötilanvalitsimella säädät lämpötilan tai grillaustehon.

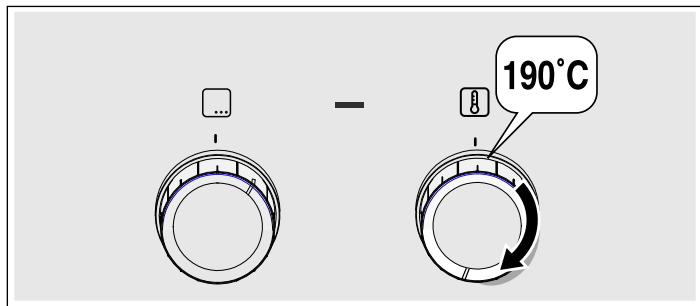

Uuni kuumenee.

Uunin kytkeminen pois päältä

Kierrä toimintovalitsins nolla-asentoon.

Asetusten muuttaminen

Voit milloin tahansa muuttaa uunitoiminnon ja lämpötilan tai grillaustehon kyseisellä valitsimella.

Hoito ja puhdistus

Keittotasosi ja uunisi pysvät kauan kauniina ja ehjinä, kun hoidat ja puhdistat niitä huolellisesti. Neuvomme seuraavassa, kuinka hoidat ja puhdistat molempia oikealla tavalla.

Huomautuksia

- Laiteen etupuolella esiintyy pieniä värieroja eri materiaalien kuten lasin, muovin tai metallin takia.
- Luukun lasissa olevat, valumajälkiä muistuttavat varjot ovat heijastumia uunilampun valosta.
- Emali kovetetaan erittäin korkeissa lämpötiloissa. Siinä voi syntyä vähäisiä värimuutoksia. Se on normaalista, eikä se vaikuta mitenkään toimintaan. Ohuiden peltien reunojen ei voida täysin emaloida. Siksi ne voivat olla paljaita. Tämä ei heikennä korroosiosuojaaa.

Puhdistusaine

Jotta eri pinnat eivät vaurioidu vääristä puhdistusaineesta, noudata seuraavia ohjeita.

Älä käytä keittotason puhdistamiseen

- Iaimentamatonta astianpesuainetta tai astianpesukoneeseen tarkoitettua pesuainetta,
- hankaussieniä,
- voimakkaita puhdistusaineita kuten uunipuhdistusainetta tai tahranoistoainetta,
- painepesuria tai höyrysiuhkuja.
- Älä pese yksittäisiä osia astianpesukoneessa!

Älä käytä uunin puhdistamiseen

- voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita,
- puhdistusaineita, joiden alkoholiprosentti on suuri,
- hankaussieniä,
- painepesuria tai höyrysiuhkuja.
- Älä pese yksittäisiä osia astianpesukoneessa!

Huuhtele uudet sienet huolellisesti ennen ensimmäistä käyttöä.

Alue	Puhdistusaine
Teräspinnat* (laitteen mallista riippuen)	Kuuma astianpesuaineliuos: Puhdista talousliinalla ja kuivaa pehmeällä liinalla. Pyyhi teräspinnat aina luonnollisten kuvioiden suuntaisesti. Seurauksena voi muutoin olla naarmuja. Poista kalkki-, rasva-, tärkkelys- ja valkuaisrahat välittömästi. Tahrojen alle voi muodostua korroosioita. Huoltopalvelusta tai alan liikkeistä on saatavana erityisiä kuumille teräspinnaille tarkoitettuja hoitoaineita. Levitä pinnalle ohut kerros hoitoainetta pehmeällä liinalla.
Emaloidut, lakatut, muovi- ja painokuvoidut pinnat* (laitteen mallista riippuen)	Kuuma astianpesuaineliuos: Puhdista talousliinalla ja kuivaa pehmeällä liinalla. Älä käytä puhdistukseen lasinpesuainetta tai puhdistuslastaa.
Ohjauspaneeli	Kuuma astianpesuaineliuos: Puhdista talousliinalla ja kuivaa pehmeällä liinalla. Älä käytä puhdistukseen lasinpesuainetta tai puhdistuslastaa.
Lasinen suojakansi* (laitteen mallista riippuen)	Lasinpesuaine: Puhdista pehmeällä liinalla. Voit irrottaa lasisen suojakannen puhdistusta varten. Ota täitä varten huomioon luvussa <i>Lasinen suojakansi</i> olevat ohjeet!
Kiertovalitsimet Älä irrota!	Kuuma astianpesuaineliuos: Puhdista talousliinalla ja kuivaa pehmeällä liinalla.
Keittotason kehys	Kuuma astianpesuaineliuos: Älä puhdista puhdistuslastalla, sitruunalla tai etikalla.

* Valinnainen (Käytettäväissä eräisiin laitteisiin, laitemallista riippuen.)

Alue	Puhdistusaine	Alue	Puhdistusaine
Kaasukeittotaso ja kattilankannatin* (laitteen mallista riippuen)	<p>Kuuma astianpesuaineliuos.</p> <p>Käytä vain vähän vettä; vettä ei saa päästää polttimen alaosien kautta laitteen sisään.</p> <p>Poista yli kiehunut ruoka ja ruoantähheet heti.</p> <p>Voit irrottaa kattilankannattimen.</p> <p>Valurautainen kattilankannatin*: Älä pese astianpesukoneessa.</p>	Lapsilukko* (laitteen mallista riippuen)	<p>Kuuma astianpesuaineliuos:</p> <p>Puhdista talousliinalla.</p> <p>Jos uuninluukkuun on asennettu lapsilukko, se on poistettava ennen puhdistusta.</p> <p>Jos lapsilukossa on runsaasti likaa, lukisin eikä toimi enää oikein.</p>
Kaasupoltin* (laitteen mallista riippuen)	<p>Poista kaasupolttimen pää ja kansi, puhdista kuumalla astianpesuaineliuoksella. Älä pese astianpesukoneessa.</p> <p>Kaasun ulostuloreikien pitää olla aina auki.</p> <p>Kipinäsytyttimet: pieni pehmeä harja. Kaasupolttimet toimivat vain, kun kipinäsytyttimet ovat kuivat. Kuivaa kaikki osat huolellisesti. Varmista paikalleen asettaessasi, että ne ovat kunnolla paikoillaan.</p> <p>Polttimien kannet ovat mustaksi emaloidut. Väri muuttuu ajan mittaan. Tämä ei vaikuta toimintaan.</p>	Tiiviste Älä irrota!	<p>Kuuma astianpesuaineliuos:</p> <p>Puhdista talousliinalla. Älä hankaa.</p>
Sähkökeittotaso* (laitteen mallista riippuen)	<p>Hankausaineet tai puhdistussienet: Kuumenna keittolevyä sen jälkeen hetken, jotta se kuivuu. Kosteat levyn ruostuvat ajan mittaan. Levitä lopuksi pinnalla hoitoainetta.</p> <p>Poista yli kiehunut ruoka ja ruoantähheet heti.</p>	Keittoalue	<p>Kuuma astianpesuaineliuos tai etikkavesi:</p> <p>Puhdista talousliinalla.</p> <p>Käytä pintyneeseen likaan teräsvillaa tai uuninpuhdistusainetta.</p> <p>Käytä vain kylmään uuniin.</p> <p>⚠️ Käytä itsepuhdistuvien pintoihin itsepuhdistustoimintoa. Noudata tällöin luvussa <i>Itsepuhdistus</i> olevia ohjeita! Huomio! Älä käytä liedenpuhdistusainetta itsepuhdistuville pinnoille.</p>
Keittolevyn rengas* (laitteen mallista riippuen)	<p>Poista keittolevyn renkaan keltaisen ja sinisenä hohtavat värväyymät teräksenpuhdistusaineella.</p> <p>Älä käytä hankaavia tai naarmuttavia aineita.</p>	Unilampun lasisuo- jus	<p>Kuuma astianpesuaineliuos:</p> <p>Puhdista talousliinalla.</p>
Keraamista lasia oleva keittotaso* (laitteen mallista riippuen)	<p>Hoito: keraamisen lasin suoja- ja hoitoaine</p> <p>Puhdistus: keraamiselle lasille soveltuvat puhdistusaineet.</p> <p>Noudata pakkauksessa olevia puhdistusohjeita.</p> <p>⚠️ Puhdistuslasta pinttynyttä likaa varten: Avaa lukitus ja puhdista vain terällä. Huomio, terä on erittäin terävä. Loukkauantimisvaara.</p> <p>Laita suojuus pääälle puhdistuksen jälkeen. Vaurioitunut terä on vaihdettava heti uuteen.</p>	Ristikko	<p>Kuuma astianpesuaineliuos:</p> <p>Puhdista talousliinalla tai harjalla.</p> <p>Voit ottaa ristikon puhdistusta varten pois paikaltaan. Noudata tällöin luvussa <i>Ristikon irrotus ja asennus</i> olevia ohjeita!</p>
Lasinen keittotaso* (laitteen mallista riippuen)	<p>Hoito: lasille tarkoitettu suoja- ja hoitoaine</p> <p>Puhdistusaine: lasinpuhdistusaine.</p> <p>Noudata pakkauksessa olevia puhdistusohjeita.</p> <p>⚠️ Puhdistuslasta pinttynyttä likaa varten: Avaa lukitus ja puhdista vain terällä. Huomio, terä on erittäin terävä. Loukkauantimisvaara.</p> <p>Laita suojuus pääälle puhdistuksen jälkeen. Vaurioitunut terä on vaihdettava heti uuteen.</p>	Välineet	<p>Kuuma astianpesuaineliuos:</p> <p>Liota ja puhdista talousliinalla tai harjalla.</p> <p>Alumiininen leivinpelti*:</p> <p>(laitteen mallista riippuen)</p> <p>Kuivaa pehmeällä liinalla.</p> <p>Älä pese astianpesukoneessa.</p> <p>Älä käytä uuninpuhdistusainetta.</p> <p>Naarmujen välttämiseksi älä koske metallipintoihin veitsellä tai muulla teräväällä esineellä.</p> <p>Voimakkaat puhdistusaineet, naarmuttavat sienet ja karkeat puhdistusliinat eivät ole sopivia. Seurausena voi muutoin olla naarmuja.</p>
Lasilevy	<p>Lasinpесuaine:</p> <p>Puhdista pehmeällä liinalla.</p> <p>Älä käytä lasinpuhdistuslastaa.</p> <p>Luukku voidaan irrottaa puhdistuksen helpottamiseksi. Noudata tällöin luvussa <i>Uuninluukun irrotus ja asennus</i> olevia ohjeita!</p>	Grillivarras*	<p>Kuuma astianpesuaineliuos:</p> <p>Puhdista talousliinalla tai harjalla. Älä pese astianpesukoneessa.</p>
		Paistolämpömittari*	<p>Kuuma astianpesuaineliuos:</p> <p>Puhdista talousliinalla tai harjalla. Älä pese astianpesukoneessa.</p>

* Valinnainen (Käytettävissä eräisiin laitteisiin, laitemallista riippuen.)

* Valinnainen (Käytettävissä eräisiin laitteisiin, laitemallista riippuen.)



Alue	Puhdistusaine
Sokkelilaatikko* (laitteen mallista riippuen)	Kuuma astianpesuaineliuos: Puhdista talousliinalla.
* Valinnainen (Käytettäväissä eräisiin laitteisiin, laitemallista riippuen.)	

Ristikoiden irrotus ja asennus

Voit ottaa ristikot pois paikoiltaan puhdistusta varten. Uunin pitää olla jäähdytynyt.

Ristikon irrotus



- Vedä ristikko alhaalta pois paikaltaan ja vedä sitä hiukan eteenpäin. Vedä ristikön alapuolella olevat jatkotapit pois kiinnitysaukoista (kuva A).
- Käännä sen jälkeen ristikko ylös ja ota se varovasti ulos (kuva B).

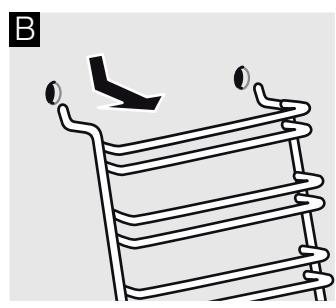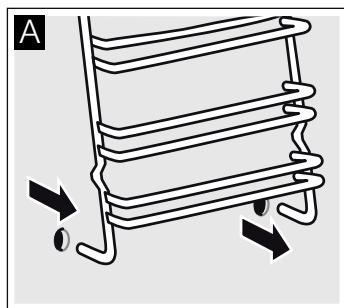

Puhdista ristikot astianpesuaineella ja astianpesusienellä. Poista kiinni tarttunut lika harjalla.


Ristikoiden asentaminen

- Aseta molemmat kaksi koukkua varovasti ylempiin reikiin. (kuva A-B)

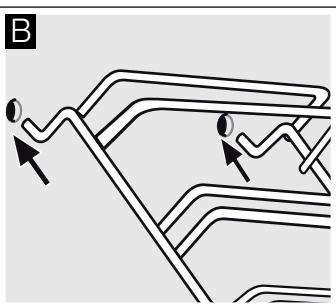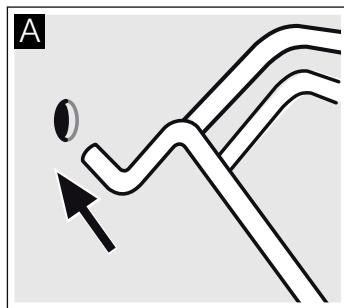

⚠ Virheellinen asennus!



Älä liikuta ristikkoa ennen kuin molemmat koukut ovat kiinnityneet kunnolla ylempiin reikiin. Emali voi vaurioitua ja murtua (kuva C).

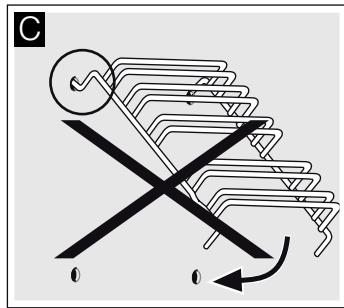

2. Molempien koukkujen on oltava kokonaan ripustettuna ylempien reikiin. Käännä sitten ristikko hitaasti ja varovasti alaspäin ja ripusta alempiin reikiin (kuva D).

3. Asenna molemmat ristikot uunin sivuseiniin (kuva E).



Kun ristikot on asennettu oikein, kahden ylemmän kannatin korkeuden välinen etäisyys on suurempi.

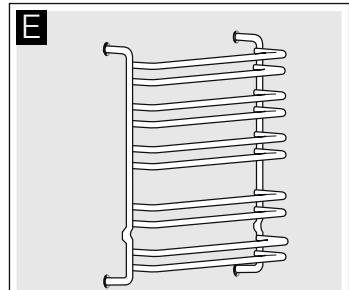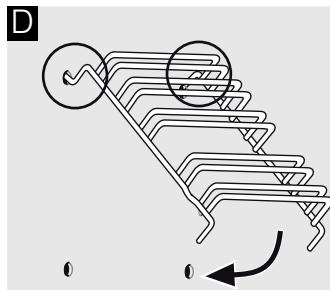

Uuninluukun irrotus ja asennus

Voit ottaa uuninluukun pois paikaltaan puhdistamista ja luukun lasien irrottamista varten.

Uuninluukun saranoissa on sulkuvipu. Kun sulkuviput on käännetty kiinni (kuva A), luukku on lukittu. Sitä ei voi ottaa pois paikaltaan. Kun sulkuviput on käännetty auki (kuva B), saranat on lukittu. Ne eivät pääse napsahtamaan kiinni.

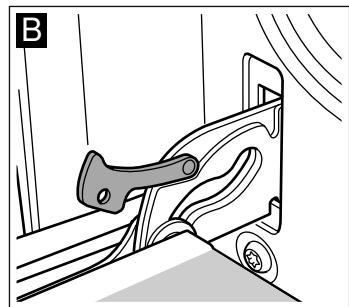
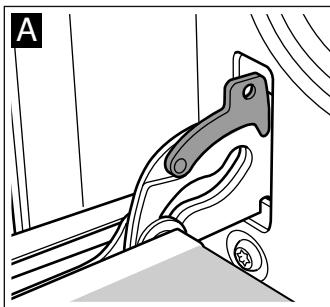


⚠ Loukkaantumisvaara!

Kun saranoiden lukitus on avattu, ne napsahtavat kovalla voimalla kiinni. Varmista, että sulkuviput on käännetty aina kokonaan kiinni, tai uuninluukkua irrotettaessa kokonaan auki.

Luukun irrotus



- Avaa uuninluukku kokonaan.
- Käännä molemmat sulkuviput vasemmalla ja oikealla kokonaan auki (kuva A).
- Sulje uuninluukku vasteeseen saakka. Tärtä luukkuun molemmin käsin vasemmalta ja oikealta. Sulje vielä hiukan pidemmälle ja vedä pois paikaltaan (kuva B).

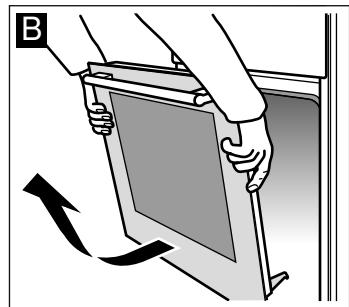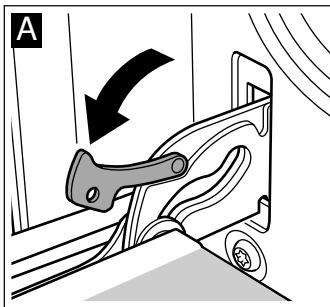


Luukun asennus

Asenna uuninluukku takaisin paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä.

- Varmista uuninluukku asentaessasi, että asetat molemmat saranat aukkoon suoraan (kuva A).
- Saranassa olevan uran pitää lukittua paikalleen kummallakin sivulla (kuva B).

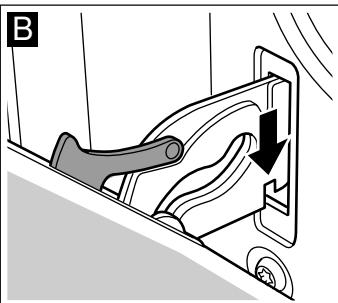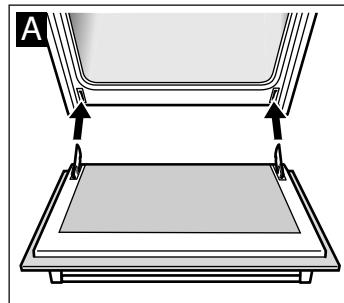

- Käännä molemmat sulkuvivut taas kiinni (kuva C). Sulje uuninluukku.

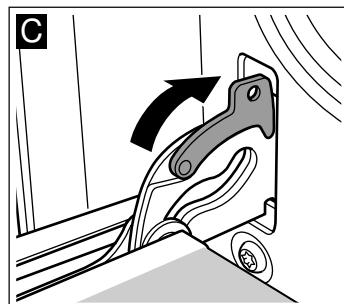

⚠ Loukkaantumisvaara!



Jos uuninluukku putoaa tahattomasti pois paikaltaan tai sarana napsahtaa kiinni, älä koske saranaan. Soita huoltopalveluun.

Luukun lasien irrotus ja asennus


Voit irrotaa uuninluukun lasit puhdistamisen helpottamiseksi.

Irrrotus

- Ota uuninluukku pois paikaltaan ja laita se pyyhkeen päälle kahva alaspäin.
- Vedä uuninluukun yläreunassa oleva suojuks irti. Paina tästä varten sormilla kieleke vasemmalla ja oikealla sisään (kuva A).
- Nosta ylintä lasia ja vedä pois paikaltaan (kuva B).

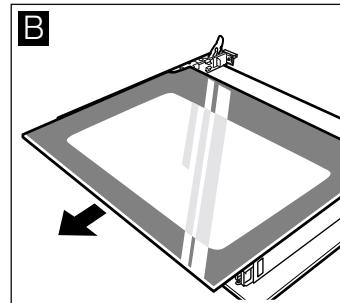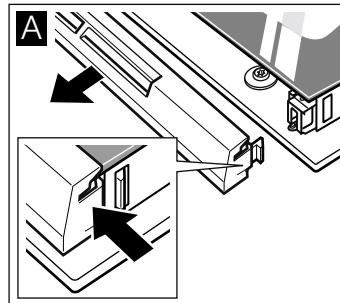

- Nosta lasia ja vedä se pois paikaltaan (kuva C).

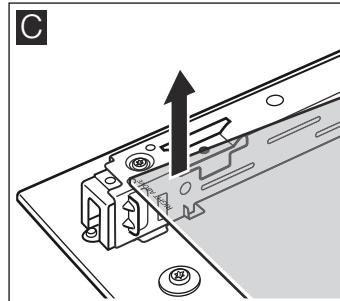

Puhdista lasit lasinpesuaineella ja pehmeällä liinalla.



⚠ Loukkaantumisvaara!

Laitteen luukun naarmuuntunut lasi voi särkyä. Älä käytä puhdistuslastaa, voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.

Asennus

Varmista asentaessasi, että vasemmalla alhaalla lukee ylösalaisin "right above".

- Työnnä lasi viistosti taaksepäin paikalleen (kuva A).
- Työnnä ylin lasi viistosti taaksepäin paikalleen molempien pidikkeisiin. Sileän pinnan pitää olla ulospäin. (kuva B).

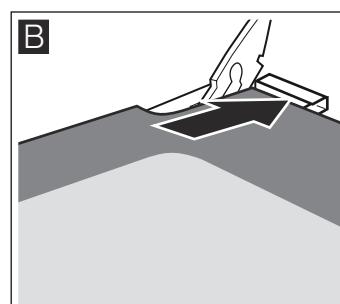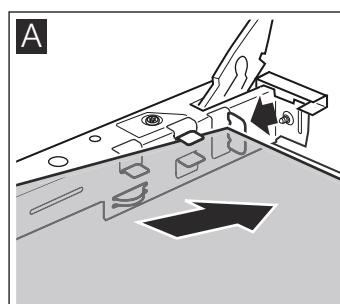

- Laita suojuks paikalleen ja paina se kiinni.

- Laita uuninluukku paikalleen.

Käytä uunia vasta, kun lasit ovat oikein paikoillaan.

Ohjeita toimintähäiriöiden varalle

Jos toimintähäiriötä esiintyy, kyseessä on yleensä pikkuseikka. Tutustu taulukkoon ennen kuin soitat huoltopalveluun. Voit ehkä poistaa häiriön itse.

Häiriötaulukko

Jos ruoka ei joskus onnistu parhaalla mahdollisella tavalla, tutustu lukuun *Testattu koekeittoissämme*. Sieltä löydät monia vihjeitä ja ohjeita ruoanvalmistukseen.

Häiriö	Mahdollinen syy	Aputoimenpide/ohjeet
Uuni ei toimi.	Sulake on palanut.	Tarkasta sulakerasiasta, onko sulake kunnossa.
	Sähkökatkos.	Tarkasta, palaako keittiöön lamppu tai toimivatko muut laitteet keittiössä.
Uuni ei kuumene.	Koskettimissa on pölyä.	Kierrä valitsimia useita kertoja edestakaisin.

⚠ Sähköiskun vaara!

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia. Korjaukset saa suorittaa vain asianmukaisen koulutuksen saanut huoltoteknikko.


Uunin katossa olevan uunilampun vaihto

Palanut uunilamppu on vaihdettava uuteen. Lämönkestääviä varalampuja, 40 W, on saatavana huoltopalvelusta tai alan liikkeistä. Käytä vain näitä lampuja.

⚠ Sähköiskun vaara!

Kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.

1. Laita keittiöppyhe kylmään uuniin vahinkojen välttämiseksi.
2. Kierrä lampun suojuksen vastapäivään irti.

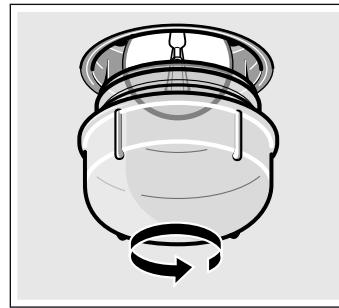

3. Vaihda lamppu samaan lampputyyppiin.

4. Ruuva lampun suojuksen taas paikalleen.

5. Ota keittiöppyhe pois ja kytke sulake päälle.

Lasisuojuksia

Vaurioitunut lampun suojuksen on vaihdettava. Sopivia lampun suojuksia on saatavana huoltopalvelusta. Ilmoita laitteen mallinumero ja sarjanumero.

Huoltopalvelu

Jos laitteesi täytyy korjata, käänny huoltopalvelumme puoleen. Pyrimme aina löytämään sopivan ratkaisun ja välttämään tarpeettomat huoltokorjaajan käynnit.

Mallinumero (E-Nr.) ja sarjanumero (FD-Nr.)

Ilmoita soittaessasi laitteen mallinumero (E-Nr.) ja sarjanumero (FD-Nr.), jotta saat heti päätevät neuvot. Typpikilpi numeroineen löytyy uuninluukun sivulta. Jotta löydät tiedot tarvittaessa helposti, voit kirjoittaa laitteesi tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumeronsi tähän.

E-nro _____ **FD-nro** _____

Huoltopalvelu ☎ _____

Ota huomioon, että huoltopalvelun asentajan käyti käyttövirheen takia aiheuttaa Sinulle kustannuksia myös takuuikana.

Kaikkien maiden yhteystiedot löydät oheisesta huoltoilikeluetelosta.

Korjaustilaus ja neuvonta häiriötilanteissa

FIN 020 751 0700

Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min (alv 24%) Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17 snt/min (alv 24%)

Luota valmistajan osaamiseen. Näin varmistat, että kodinkoneesi korjaaa koulutettu huoltoteknikko, joka käyttää koneeseen tarkoitettuja alkuperäisiä varaosia.

Energiansäästö- ja ympäristönsuojeluohjeet

Tästä löydät vihjeitä siitä, miten voit uunissa leipoessasi ja paistaessasi ja keittotasolla keittääsi säästää energiaa. Kerromme myös, miten laite hävitettiään asianmukaisesti.

Energiansäästö uunia käytettäessä

- Esilämmittää uuni vain, kun ruokaohjeessa tai käyttöohjeen taulukossa kehotetaan niin tekemään.
- Käytää tummia, mustaksi maalattuja tai emaloituja kakkuvuokria. Ne ottavat hyvin lämpöä vastaan.
- Avaa uuninluukku mahdollisimman harvoin kypsennysken, leipomisen tai paistamisen aikana.
- Paista useampia kakkuja mieluiten peräkkäin. Uuni on vielä lämmin. Se lyhentää toisen kakun paistoaikaa. Voit laittaa uuniin myös kaksi pitkänomaista vuokaa rinnakkain.
- Jos kypsymisaika on pitkä, voit kytkeä uunin 10 minuuttia ennen kypsymisajan päättymistä pois päältä ja käyttää jälkilämmön loppukypsentämiseen.

Energiansäästö keittotasoa käytettäessä

- Käytää kattiloita ja pannuja, joissa on paksu, tasainen pohja. Epätasaiset pohjet nostavat energiankulutusta.
- Kattilan ja pannun pohjan halkaisijan pitää vastata keittoalueen kokoa. Erityisesti keittoalueelle liian pienet kattiloiden käyttö tuhlaa energiota. Huomaa, että astian valmistaja ilmoittaa usein kattilan yläreunan halkaisijan. Se on yleensä suurempi kuin kattilan pohjan halkaisija.
- Käytää pienille määritteille pientä kattilaa. Suuri, vajaa kattila kuluttaa paljon energiota.
- Sulje kattilat aina sopivalla kannella. Ruoanvalmistus ilman kannetta kuluttaa neljä kertaa enemmän energiota.
- Kypsennä vähällä vedellä. Se säästää energiota. Vitamiinit ja mineraalit säilyvät vihanneksissa.
- Kytke oikeaan aikaan pienemmälle tehoalueelle.
- Käytää jälkilämpöä hyödyksi. Kytke keittoalue pois päältä jo 5-10 minuuttia ennen kypsymisajan päättymistä, jos kypsymisaika on pitkä.

Ympäristöystävälinen hävittäminen

Hävitä pakaus ympäristöystävällisesti.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.

Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

Testattu koekeittiössämme

Tästä löydät valikoiman ruokia ja niiden parhaat mahdolliset säädöt. Opastamme Sinua valitsemaan ruokaasi parhaiten sopivan uunitoiminnon ja lämpötilan. Annamme ohjeet sopivista varusteista ja kannatinkorkeuksista. Saat myös astioita ja valmistusta koskevia vihjeitä.

Huomautuksia

- Taulukossa olevat arvot pätevät, kun ruoka asetetaan kylmään ja tyhjään uuniin.
Esilämmittää vain, kun taulukossa kehotetaan niin tekemään. Laita leivinpaperi varusteelle vasta esilämmityksen jälkeen.
- Taulukoiden ajat ovat ohjearvoja. Ne riippuvat elintarvikkeiden laadusta ja ominaisuuksista.
- Käytä laitteen mukana toimitettuja varusteita. Varusteita on saatavana lisävarusteena alan liikkeistä tai huoltopalvelusta. Poista uunista ennen käyttöä varusteet ja astiat, joita et tarvitse.
- Käytä aina patalappua, kun otat kuuman varusteen tai astian uunista.

Kakut ja leivonnaiset

Leivontavuoat

Tummat metallivuoat ovat parhaita.

Jos käytät vaaleaa, ohutta metallista paistovuokaa tai lasivuokaa, paistoaika pitenee ja kakku ei ruskistu yhtä tasaisesti.

Jos haluat käyttää silikonivuokaa, noudata valmistajan ohjeita ja reseptejä. Silikonivuoat ovat usein pienempiä kuin tavanomaiset vuot. Taikinamäärät ja reseptin tiedot voivat olla poikkeavia.

Taulukot

Taulukoista löydät optimaaliset uunitoiminnot erilaisille kakuille ja leivonnaisille. Lämpötila ja paistoaika riippuvat taikinan määrästä ja laadusta. Sen tähden taulukoissa on annettu vaihteluväli eri säätoarvoille. Kokeile ensin alempaa arvoa. Matala lämpötila ruskistaa tasaisemmin. Säädä seuraavalla keralla tarvittaessa korkeampi arvo.

Paistoajat lyhenevät 5-10 minuuttia, kun esilämmität uunin.

Lisätietoja löydät kohdasta *Leipomisvihjeitä* taulukkojen jälkeen.

Vuokakakut	Vuoka	Korkeus	Uuni-toiminto	Lämpötila °C	Kesto, minuutteina
Yksinkertainen, kuiva kakku	Irtopohjavuoka jossa ren-gaspohja/pitkänmallinen kakkuvuoka	3	<input checked="" type="checkbox"/>	160-180	50-60
Yksinkertainen, kuiva kakku, hieno	Irtopohjavuoka jossa ren-gaspohja/pitkänmallinen kakkuvuoka	2	<input type="checkbox"/>	150-170	60-70
Piirakkapohja kakkutaikinasta	Hedelmäkakkuvuoka	3	<input checked="" type="checkbox"/>	140-160	20-30
Hedelmätorttu, yksinkertainen taikina	Korkea Irtopohjavuoka jossa rengaspohja	3	<input checked="" type="checkbox"/>	150-170	50-60
Täytekakku	Irtopohjavuoka	2	<input type="checkbox"/>	160-180	30-40
Piirakkapohja kakkutaikinasta	Irtopohjavuoka	1	<input type="checkbox"/>	170-190	25-35
Hedelmä- tai rakhapiirakkia, murotaikina*	Irtopohjavuoka	1	<input type="checkbox"/>	170-190	70-90
Maustekakku*	Irtopohjavuoka	1	<input type="checkbox"/>	180-200	50-60

* Anna kakun jäähytä uunissa n. 20 minuuttia.

Kakku pellillä	Varusteet	Paisto-korkeus	Uunitoiminto	Lämpötila °C	Kesto minuutteina
Sokerikakku- tai hiivataikina kuivalla täytteellä	Leivinpelti	2	<input type="checkbox"/>	170-190	20-30
Sokerikakku- tai hiivataikina mehukkaalla täytteellä, hedelmät	Leivinpelti	3	<input type="checkbox"/>	170-190	40-50
Kääretorttu (esilämmitys)	Leivinpelti	2	<input type="checkbox"/>	190-210	15-20
Pullapitko, 500 g jauhoja	Leivinpelti	2	<input type="checkbox"/>	160-180	30-40
Stollen-joulupulla, 500 g jauhoja	Leivinpelti	3	<input type="checkbox"/>	160-180	60-70
Stollen-joulupulla, 1 kg jauhoja	Leivinpelti	3	<input type="checkbox"/>	150-170	90-100
Struudeli, makea	Leivinpelti	2	<input type="checkbox"/>	180-200	55-65
Börek-piiras	Leivinpelti	2	<input type="checkbox"/>	180-200	40-50

Kakku pellillä	Varusteet	Paisto- korkeus	Uunitoiminto	Lämpötila °C	Kesto minuutteina
Pizza	Leivinpelti	2	<input type="checkbox"/>	220-240	25-35
Pienleivonnaiset	Varusteet	Korkeus	Uuni-toiminto	Lämpötila °C	Kesto, minuutteina
Pikkuleivät	Leivinpelti	3	<input type="checkbox"/>	150-170	10-20
Pursotinpikkuleivät (esilämmitetyks)	Leivinpelti	3	<input type="checkbox"/>	140-150	30-40
Mantelipikkuleivät	Leivinpelti	2	<input type="checkbox"/>	110-130	30-40
Marengit	Leivinpelti	3	<input checked="" type="checkbox"/>	80-100	100-190
Tuulihatut	Leivinpelti	2	<input type="checkbox"/>	200-220	30-40
Lehtitaikinaleivonnaiset	Leivinpelti	3	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	20-30
Hiivataikinaleivonnainen	Leivinpelti	3	<input type="checkbox"/>	180-200	20-30

Leipä ja sämpylät

Jos ohjeessa ei ole muuta mainittu, esilämmitä uuni leipää paistaessasi.

Älä kaada koskaan vettä kuumaan uuniin.

Leipä ja sämpylät	Varusteet	Paisto- korkeus	Uunitoiminto	Lämpötila °C	Kesto minuutteina
Hiivaleipä, 1,2 kg jauhoja	Uunipannu	2	<input type="checkbox"/>	270	8
				200	35-45
Hapanleipä, 1,2 kg jauhoja	Uunipannu	2	<input type="checkbox"/>	270	8
				200	40-50
Sämpylät (ei esilämmitystä)	Leivinpelti	3	<input type="checkbox"/>	210-230	20-30
Hiivataikinasämpylät, makeat	Leivinpelti	3	<input type="checkbox"/>	170-190	15-20

Leipomisvihjeitä

Haluat leipoa oman reseptisi mukaan.	Ota ohjeeksi taulukossa oleva samantapainen leivonnainen.
Nän varmistat, onko sokerikakku kypsä.	Pistä kakkua korkeimmasta kohdasta puutikulla noin 10 minuuttia ennen ohjeessa mainitun paistojajan päättymistä. Jos taikina ei enää tarttu tikkuun, kakku on valmis.
Kakku painuu kasaan.	Käytä seuraavalla kerralla vähemmän nestettä tai sääädä uunin lämpötila 10 astetta matalammaksi. Noudata ohjeen sekoitusaijaa.
Kakku on noussut keskeltä ja jäänyt reunoilta matalammaksi.	Älä voitele irtopohjavuoan reunaa. Irrota kakku paistamisen jälkeen varovasti veitsellä.
Kakku on päältä liian tumma.	Laita kakku alempalle kannatinkorkeudelle, valitse matalampi lämpötila ja paista kakkua vähän pidemmän aikaa.
Kakku on liian kuiva.	Pistele valmiiseen kakkuun hammastikulla pieniä reikiä. Kostuta se hedelmämehulla tai alkoholilla. Valitse seuraavalla kerralla 10 astetta korkeampi lämpötila ja lyhennä paistoaika.
Leipä tai kakku (esim. juustokakku) näyttää hyväältä, mutta on sisältä tahmea (rasvainen, juuvainen).	Käytä seuraavalla kerralla vähän vähemmän nestettä ja paista matalammassa lämpötilassa vähän kauemmin. Esipaista ensin pohja kakuissa, joissa on kostea täyte. Ripottele pääälle manteleita tai korppujauhja ja levitä päälystet päälelle. Noudata ohjettaa ja paistoaikaa.
Leivonnaiset ruskistuvat epätasaisesti.	Valitse hieman alhaisempi lämpötila, silloin leivonnainen paistuu tasaisemmin. Paista herkät leivonnaiset ylä-/alalämmöillä <input type="checkbox"/> yhdellä tasolla. Myös reunojen yli ulottuva leivinpäperi voi vaikeuttaa ilmankiertoa. Leikkaa leivinpaperi aina peltiin sopivaksi.
Hedelmäkakku on alapuolelta liian vaa-lea.	Laita kakku seuraavalla keralla yhtä tasoa alemaksi.
Hedelmämehu valuu reunojen yli.	Käytä seuraavalla keralla syvempää uunipannua.
Hiivataikinasta valmistetut pienleivonnaiset liimautuvat paistettaessa toisiinsa.	Leivonnaisten pitäisi olla n. 2 cm etäisyydellä toisistaan. Siten leivonnailla on riittävästi tilaa kohota kauniisti ja ruskistua joka puolelta.
Mehukkaita kakkujen paistettaessa muodostuu kondenssivettä.	Paistamisen yhteydessä voi muodostua vesihöyryä. Se poistuu luukun kautta. Vesihöyry voi tiivistyä ohjauspaneeliin tai viereisiin kalusteisiin ja tippua kondenssivetenä. Ilmiö on fysikaalinen.

Liha, lintu, kala

Astia

Voit käyttää kaikkia lämmönkestäviä astioita. Suurille paisteleille sopii myös leivinpelti.

Parhaiten sopivat lasiastiat. Kannen pitää sopia paistovuokaan ja sulkeutua kunnolla.

Jos käytät emaloitua paistovuokia, lisää hieman enemmän nestettä.

Ruostumattomasta teräksestä valmistetussa paistovuossa ruskistuminen ei ole niin voimakasta ja liha saattaa kypsä hitaanmin. Pidennä kypsennysaikoa.

Taulukoiden tiedot:

Astia ilman kantta = avoin

Kannellinen astia = suljettu

Laita astia aina ritolän keskelle.

Laita kuuma lasiastia kuivalle alustalle. Jos alusta on märkä tai kylmä, lasiastia voi särkyä.

Paistaminen

Lisää vähäravaisen lihan joukkoon vähän nestettä. Astian pohjalla pitäisi olla nestettä n. 1/2 cm.

Laita patapaistin joukkoon runsaammin nestettä. Astian pohjalla pitäisi olla nestettä 1 - 2 cm.

Nesteen määrä riippuu lihan typistä ja astian materiaalista. Jos valmistat lihaa emaloidussa paistovuossa, tarvitset vähän enemmän nestettä kuin lasiseen uunivuokaan.

Teräksiset paistovuoat soveltuват vain varauksin. Liha kypsyy hitaanmin ja ruskistuu vähemmän. Käytä korkeampaa lämpötilaa ja/tai pidempää kypsennysaikaa.

Ohjeita grillauksesta

Esilämmittä grillauksen yhteydessä noin 3 minuuttia ennen kuin laitat grillattavat uuniin.

Grillaa aina suljetussa uunissa.

Käytä mahdollisimman tasapaksuja grillipaloja. Silloin ne ruskistuvat tasaisesti ja niistä tulee mehukkaita.

Käännä grillipalat, kun 2/3 ajasta on kulunut.

Suolaa pihvit vasta grillauksen jälkeen.

Laita grillipalat suoraan ritolälle. Yksittäinen grillipala onnistuu parhaiten, jos laitat sen ritolän keskelle.

Työnnä lisäksi leivinpelti korkeudelle 1. Lihaneste valuu siihen ja uuni pysyy puhtaampaana.

Älä laita grillattaessa leivinpeltiä tai uunipannua uuniin korkeudelle 4 tai 5. Varuste muuttaa muotoaan kovassa kuumuudessa ja voi vaurioittaa uunitilaan, kun otat sen pois uunista.

Grillivastus kytkeytyy aika ajoin päälle ja pois päältä. Se on normaalista. Kytkeytymistihesys riippuu säädetystä grillaustehosta.

Liha

Käännä lihanpalat, kun puolet ajasta on kulunut.

Kun paisti on valmis, anna sen vetäytyä vielä 10 minuuttia pois päältä kytkeyssä, suljetussa uunissa. Siten lihaneste tasaantuva paremmin.

Kääri paahtopaisti kypsennyksen jälkeen alufolioon ja anna sen vetäytyä uunissa 10 minuuttia.

Leikkää kamarapintaisen porsaanpaistin kamaraan ristikkään viiltoja ja laita paisti astiaan ensin kamarapuoli alas paini.

Liha	Paino	Varusteet ja astiat	Korkeus	Uuni-toiminto	Lämpötilat °C	Kesto, minuutteina
Naudanliha						
Naudanpaisti	1,0 kg	suljettu	2	<input type="checkbox"/>	200-220	120
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	190-210	140
	2,0 kg		2	<input type="checkbox"/>	180-200	160
Naudanfilee, punertava	1,0 kg	avoin	2	<input type="checkbox"/>	210-230	70
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	200-220	80
Paahtopaisti, punertava	1,0 kg	avoin	1	<input checked="" type="checkbox"/>	210-230	50
Pihvit, punertavat 3 cm		Ritolä	5	<input type="checkbox"/>	3	15
Vasikanliha						
Vasikanpaisti	1,0 kg	avoin	2	<input type="checkbox"/>	190-210	100
	2,0 kg		2	<input type="checkbox"/>	170-190	120
Porsaanliha						
ilman kamaraa (esim. kaula)	1,0 kg	avoin	1	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	100
	1,5 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	140
	2,0 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	160
kamaralla (esim. lapa)	1,0 kg	avoin	1	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	120
	1,5 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	150
	2,0 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	180
Kassler luulla	1,0 kg	suljettu	2	<input type="checkbox"/>	210-230	70
Lampaanliha						
Lampaanreisi luuton, medium	1,5 kg	avoin	1	<input checked="" type="checkbox"/>	150-170	120
Jauhelihaa						
Lihamureke	n. 500 g	avoin	1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	70

Liha	Paino	Varusteet ja astiat	Korkeus	Uuni- toiminto	Lämpötilat °C, grilliteho	Kesto, minuutteina
Makkarat						
Makkarat		Ritilä	4	<input type="checkbox"/>	3	15

Lintu

Taulukon painotiedot koskevat täytämätöntä, paistovalmista lintua.

Laita kokonainen lintu ritilälle ensin rintapuoli alaspäin. Käännä, kun $\frac{2}{3}$ annetusta ajasta on kulunut.

Käännä paistinpalaat, kuten kalkkunan käärepaisti tai kalkkunanrinta, kun puolet annetusta ajasta on kulunut. Käännä linnunpalat, kun $\frac{2}{3}$ ajasta on kulunut.

Pistele ankan ja hanhen siipien alle nahkaan reikiä. Nän rasva pääsee valumaan pois.

Linnusta tulee erityisen rapean ruskea, jos sivelet sen paistoajan loppupuolella voilla, suolavedellä tai appelsiinimehulla.

Jos grillaat suoraan ritilällä, työnnä leivinpelti korkeudelle 1. Lihaneste valuu siihen ja uuni pysyy puhtaampana.

Linnut	Paino	Keittoastia	Korkeus	Uunitoiminto	Lämpötila °C	Kesto, minuutteina
Kanan puolikkaat, 1-4 kappaletta	400 g kappaletta kohti	Arina	2	<input type="checkbox"/>	200-220	40-50
Kana, palasina	250 g kappaletta kohti	Arina	2	<input type="checkbox"/>	200-220	30-40
Kana, 1-4 kokonaista	1,0 kg kappaletta kohti	Arina	2	<input type="checkbox"/>	190-210	50-80
Ankka	1,7 kg	Arina	2	<input type="checkbox"/>	180-200	90-100
Hanhi	3,0 kg	Arina	2	<input type="checkbox"/>	170-190	110-130
Ankan poikanen	3,0 kg	Arina	2	<input type="checkbox"/>	180-200	80-100
2 ankan koipea	800 g kappaletta kohti	Arina	2	<input type="checkbox"/>	190-210	90-110

Kala

Käännä kalanpalat, kun $\frac{2}{3}$ grillausajasta on kulunut.

Kokonaista kalaa ei tarvitse kääntää. Laita kokonainen kala uuniin vatsalleen, selkäevät ylöspäin. Sopivasti leikattu peruna

tai pieni uuninkestävä vuoka kalan vatsassa auttaa pitämään kalan pystyssä.

Jos grillaat suoraan ritilällä, työnnä lisäksi leivinpelti korkeudelle 1. Neste valuu uunipannuun ja uuni pysyy puhtaampana.

Kala	Paino	Varusteet ja astiat	Korkeus	Uuni- toiminto	Lämpötila °C, grilliteho	Kesto, minuutteina
Kala, kokonainen	à 300 g	Ritilä	2	<input type="checkbox"/>	3	20-25
	1,0 kg	Ritilä	2	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	45-50
	1,5 kg	Ritilä	2	<input type="checkbox"/>	170-190	50-60
Kalafilee, 3 cm		Ritilä	3	<input type="checkbox"/>	2	20-25

Vihjeitä paistamisesta ja grillauksesta

Taulukossa ei ole ohjeita paistin painosta.	Valitse lähinnä seuraavaa alempaa painoa vastaavat tiedot ja pidennä aikaa.
Näin voit varmistaa, onko paisti valmis.	Käytä paistomittaria (saatavana alan liikkeistä) tai tee "lusikkakoe". Paina lusikalla paistia. Jos se tuntuu kiinteältä, se on valmis. Jos se antaa periksi, se tarvitsee vielä vähän aikaa.
Paisti on liian tumma ja pinta paikoitellen palanut.	Tarkasta kannatinkorkeus ja lämpötila.
Paisti näyttää hyvältä, mutta kastike on liian vaaleaa ja vetistä.	Valitse seuraavalla kerralla pienempi paistoastia ja lisää enemmän nestettä.
Paisti näyttää hyvältä, mutta kastike on liian vaaleaa ja vetistä.	Valitse seuraavalla kerralla suurempi paistoastia ja käytä vähemmän nestettä.
Paistia valeeltaessa muodostuu vesihöry.	Kyseessä on normaali fysikaalinen ilmiö. Suuri osa vesihöyrystä poistuu höyrynpoiston kautta. Se voi tiivistyä viileämpään katkaisinpaneeliin tai viereisiin kalustesiin ja tippua kondenssivetenä.

Paistokset, gratiinit, paahtoleivät

Jos grillaat suoraan ritilällä, työnnä lisäksi leivinpelti korkeudelle 1. Uuni pysyy puhtaampana.

Aseta astia aina ritilälle.

Paistoksen kypsymisaika riippuu astian koosta ja paistoksen korkeudesta. Taulukon arvot ovat ohjeearvoja.

Ruokalaji	Varusteet ja astiat	Korkeus	Uuni-toiminto	Lämpötila °C	Kesto, minuutteina
Paistokset					
Paistos, makea	Paistosvuoka	2	<input type="checkbox"/>	180-200	40-50
Pastapaistos	Paistosvuoka	2	<input type="checkbox"/>	210-230	30-40
Gratiini					
Perunagratiini raoista aineksista Korkeus enint. 4 cm	Paistosvuoka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	160-180	60-80
Paahtoleipä					
Paahtoleipien pinnan ruskistus, 12 kpl	Ritilä	4	<input type="checkbox"/>	3	5-8

Valmistuotteet

Noudata pakkauksessa olevia valmistajan ohjeita.

Jos laitat varusteen päälle leivinpaperia, varmista, että leivinpaperi soveltuu näihin lämpötiloihin. Leikkaa paperista ruoan kokoinen pala.

Kypsennystulos riippuu hyvin paljon elintarvikkeesta. Tuote voi olla jo ennalta esimerkiksi ruskistunut tai muutoin epätasainen.

Ruokalaji	Varusteet	Korkeus	Uuni-toiminto	Lämpötila °C	Kesto, minuutteina
Straudeli, pakastettu	Leivinpelti	3	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	35-45
Ranskaiset perunat	Leivinpelti	3	<input type="checkbox"/>	190-210	25-30
Pizza	Ritilä	2	<input type="checkbox"/>	200-220	15-20
Pizzapatonki	Ritilä	2	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	15-20

Muita ohjeita

Matalassa lämpötilassa onnistuu niin kermainen jogurtti kuin kuohkea hiivataikinakin.

Poista ensin uunitilasta varusteet, ristikot ja teleskooppikannattimet.

Jogurtin valmistus

1. Kiehauta 1 litra maitoa (3,5 % rasvaa) ja jäähdytä 40 °C:een.
2. Sekoita joukkoon 150 g jogurtta (jääkaappilämpötilaista).
3. Laita kuppeihin tai pieniin lasipurkkeihin ja peitä tuorekelmulla.

4. Esilämmittä uuni ohjeen mukaan.

5. Laita sitten kupidat tai lasipurkit uunin pohjalle ja valmista ohjeen mukaan.

Hiivataikinan kohottaminen

1. Valmista hiivataikina totuttuun tapaan, laita kuumankestääväen keramiikka-astiaan ja peitä.
2. Esilämmittä uuni ohjeen mukaan.
3. Kytke uuni pois päältä ja laita taikina kohoamaan uuniin.

Ruokalaji	Astia	Uunitoiminto	Lämpötila	Kesto
Jogurtti	Kupit tai lasipurkit	laita uunin pohjalle	<input type="checkbox"/>	100 °C esilämmitys Kytke vain unilamppu päälle 8 h
Hiivataikinan kohottaminen	Kuumankestäävä astia	laita uunin pohjalle	<input type="checkbox"/>	50 °C esilämmitys Kytke laite pois päältä ja laita hiivataikina uuniin 20-30 min

Sulatus

Ota elintarvikkeet pakkauksesta ja laita ne sopivassa astiassa ritilälle.

Noudata pakkauksessa olevia valmistajan ohjeita.

Sulamisaika riippuu elintarvikkeiden lajista ja määrästä.

Laita lintu lautaselle rintapuoli alaspäin.

Pakaste	Varusteet	Korkeus	Uuni-toiminto	Lämpötila °C
Esim. kermatortut, voikreemitortut, suklaa- tai sokerikuorruutut tortit, hedelmät, broileri, makkara ja liha, leipä, sämpylät, kakut ja muita leivonnaiset	Ritilä	2	<input checked="" type="checkbox"/>	Lämpötilavalitsinta ei kytetä päälle

Kuivatus

Käytä vain laadukkaita hedelmiä ja vihannekset ja pese ne huolellisesti.

Valuta hedelmät ja vihannekset huolellisesti ja kuivaa ne.

Leivinpelti työnnetään korkeudelle 4,

ritilä korkeudelle 2.

Laita leivinpellille ja ritolle leivinpaperia tai voipaperia.

Käännä hyvin mehukkaita hedelmiä tai vihannekset monta kertaa. Irrota kuivat palat paperista heti kuivumisen jälkeen.

Hedelmät ja vihannekset	Korkeus	Uuni-toiminto	Lämpötila, °C	Kesto, tunteina
600 g omenarenkaita	2+4		80	n. 5
800 g päärynlöhkoja	2+4		80	n. 8
1,5 kg luumuja	2+4		80	n. 8-10
200 g mausteyrttejä, ilman varsia	2+4		80	n. 1½

Umpioiminen

Umpioimista varten pitää lasipurkkien ja kumirenkaiden olla puhtaita ja kunnossa. Valitse mahdollisimman samankokoisia lasipurkkeja. Taulukojen ohjeet koskevat yhden litran pyöreitä lasipurkkeja.

Huomio!

Älä käytä suurempia tai korkeampia lasipurkkeja. Kansi voi haljeta.

Käytä vain virheettömiä hedelmiä ja vihannekset. Pese ne huolellisesti.

Taulukoissa mainitut ajat ovat ohjearvoja. Niihin voi vaikuttaa huoneen lämpötila, lasipurkkien määrä, purkkien sisällön määrä ja lämpö. Varmista, että lasipurkit kulivat kunnolla ennen kuin muutat lämpötilaa tai kytket uunin pois päältä.

Alkuvalmistelut

1. Täytä lasipurkit, älä liian täyteen.

2. Pyyhi lasipurkkien reunat, niiden pitää olla puhtaat.

3. Laita jokaiseen purkkiin kostea kumirengas ja kansi.

4. Sulje lasipurkit hakasilla.

Laita enintään kuusi lasipurkkia uuniin.

Säätäminen

1. Työnnä uunipannu korkeudelle 2. Aseta lasipurkit pannulle siten, että ne eivät kosketa toisiaan.

2. Kaada $\frac{1}{2}$ litraa kuumaa vettä (n. 80 °C) uunipannulle.

3. Sulje uuninluukku.

4. Aseta Alalämpö

5. Aseta lämpötila 170 -180 °C.

Umpioiminen

Hedelmät

Noin 40 - 50 minuutin kuluttua lasipurkit alkavat kuplia. Kytke uuni pois päältä.

Ota lasipurkit uunista 25 - 35 minuutin jälkilämmön jälkeen. Jos ne jäähdyvät uunissa pidemmän aikaa, purkkeihin voi muodostua itiötä ja umpioidut hedelmät hapanevat.

Hedelmät litran lasipurkeissa

Kuplimisesta

Jälkilämpö

Omenat, herukat, mansikat

Kytke pois päältä

n. 25 minuuttia

Kirsikat, aprikoosit, persikat, karviaiset

Kytke pois päältä

n. 30 minuuttia

Omenahillo, päärynat, luumut

Kytke pois päältä

n. 35 minuuttia

Vihannekset

140 °C. Vihannekset riippuen noin 35 - 70 minuutin ajaksi.

Kytke uuni tämän ajan kuluttua pois päältä ja käytä jälkilämpöä.

Vihannekset kylmässä liemessä litran lasipurkeissa

Kuplimisesta

Jälkilämpö

Kurkut

-

n. 35 minuuttia

Punajuuret

n. 35 minuuttia

n. 30 minuuttia

Ruusukaali

n. 45 minuuttia

n. 30 minuuttia

Pavut, kyssäkaali, punakaali

n. 60 minuuttia

n. 30 minuuttia

Herneet

n. 70 minuuttia

n. 30 minuuttia

Lasipurkkien poistaminen uunista

Poista lasipurkit umpioimisen jälkeen pois uunista.

Huomio!

Älä laita kuumia lasipurkkeja kylmälle tai kostealle alustalle. Ne voivat haljeta.

Akryyliamidi elintarvikkeissa

Akryyliamidia syntyy etenkin valmistettaessa korkeassa lämpötilassa vilja- ja perunatuotteita kuten esim. perunalastuja,

ranskalaisia perunoita, paahtoleipää, sämpylötä, leipää ja sokerileipomotuotteita (keksejä, piparkakkuja, pikkuleipiä).

Vihjeitä ruoan vähääkryyliamidisesta valmistamisesta

Yleistä	<ul style="list-style-type: none">■ Pidä kypsennysajat mahdollisimman lyhyinä.■ Ruskista ruoka kullankeltaiseksi, ei liian tummaksi.■ Suuret, paksut elintarvikkeet sisältävät vähemmän akryyliamidia.
Paistaminen	Ylä-/alalämpö max. 200 °C. 3D-kiertoilma tai kiertoilma max. 180 °C.
Pikkuleivät	Ylä-/alalämpö max. 190 °C. 3D-kiertoilma tai kiertoilma max. 170 °C. Muna tai munankeltuainen vähentää akryyliamidin muodostumista.
Ranskaiset perunat uunissa	Levitä tasaisesti ja yhteen kerrokseen pellille. Paista vähintään 400 g peltiä kohti, jotta ranskaiset perunat eivät kuivu

Testiruoat

Nämä taulukot on laadittu tarkastusviranomaisia varten erilaisten laitteiden testauksen helpottamiseksi.

Normien EN 50304/EN 60350 (2009) tai IEC 60350 mukaan.

Paistaminen

Kun paistat kannellisen omenapiirakan, aseta tummat irtopohjavuoat limittään vierekkäin.

Kakut valkopelti-irtopohjavuoassa:
paista ylä-/alalämmöllä yhdellä tasolla. Käytä ritolän sijaan leivinpeltiä ja aseta irtopohjavuoat sen päälle.

Ruokalaji	Varusteet ja astiat	Paisto- korkeus	Uunitoiminto	Lämpötila °C	Kesto minuutteina
Pursotinpikkuleivät	Leivinpelti	2	<input type="checkbox"/>	150-170	20-30
Small cakes, 20 kpl	Leivinpelti	3	<input type="checkbox"/>	160-180	20-30
Kakkupohja	Irtopohjavuoka ritolällä	2	<input type="checkbox"/>	160-180	30-40
Kannellinen omenapiirakka	Ritolä + 2 irtopohjavuokaa Ø 20 cm	1	<input type="checkbox"/>	190-210	70-80

Grillaus

Kun asetat elintarvikkeita suoraan ritolälle, työnnä lisäksi leivinpelti korkeudelle 1. Neste valuu uunipannuun ja uuni pysyy puhtaampana.

Ruokalaji	Varusteet ja astiat	Paisto- korkeus	Uunitoiminto	Grilliteho	Kesto minuutteina
Paahtoleivän ruskistaminen Esilämmitä 10 minuuttia	Ritolä	5	<input checked="" type="checkbox"/>	3	1-2
Beefburger, 12 kpl* ei esilämmitystä	Ritolä + leivinpelti	4	<input checked="" type="checkbox"/>	3	25-30

* Käännä kun $\frac{2}{3}$ ajasta on kulunut

Innholdsfortegnelse

Viktige sikkerhetsanvisninger	25
Årsaker til skader.....	26
Oversikt.....	27
Skader på stekeovnen.....	27
Skader på sokkelskuffen.....	27
Oppstilling og tilkobling.....	27
For installatøren.....	27
Veggfeste	28
Dørsikring	28
Ditt nye apparat.....	28
Generelt	28
Kokesone	28
Betjeningsfelt	29
Ovensrommet	29
Ditt tilbehør.....	30
Sette inn tilbehør	30
Ekstra tilbehør.....	30
Artikler fra kundeservice.....	31
Før første gangs bruk.....	31
Oppvarming av stekeovnen.....	31
Rengjøring av tilbehør.....	31
Innstilling av kokesone.....	31
Slik stiller du inn:.....	31
Tilberedningstabell.....	31
Stille inn stekeovnen	33
Varmetype og temperatur	33
Vedlikehold og rengjøring.....	33
Rengjøringsmidler.....	33
Sett inn og ta ut stigene	35
Sette inn og ta ut stekeovnsdøren.....	35
Montering og utmontering av glassruter	36
Det har oppstått en feil, hva kan du gjøre?	37
Feiltabell.....	37
Bytte stekeovnslampe i taket.....	37
Glassdeksel	37
Kundeservice	37
E-nummer og FD-nummer	37
Energi- og miljøtips	38
Energisparing i stekeovnen	38
Energisparing på koksesonen.....	38
Miljøvennlig håndtering	38
Testet for deg i vårt prøvekjøkken.....	38
Kaker og bakst.....	38
Tips til bakingen.....	40
Kjøtt, fjærkre, fisk	40
Tips til steking og grilling	42
Gratenger, toast	42
Ferdigretter.....	42
Spesielle retter.....	43
Opptining	43
Tørking	43
Konservering.....	44
Akrylamid i matvarer	44
Testretter.....	45
Baking	45
Grilling	45

Nærmere informasjon om produkter, tilbehør, reservedeler og tjenester finner du på Internett: www.bosch-home.com og nettbutikk: www.bosch-eshop.com

⚠️ Viktige sikkerhetsanvisninger

Les denne bruksanvisningen nøye. Det er en forutsetning for at du skal kunne bruke apparatet på en sikker og riktig måte. Ta vare på bruksanvisningen slik at du kan bruke den igjen senere eller gi den videre til eventuelle kommende eiere av apparatet.

Kontroller apparatet etter at du har pakket det ut. Ikke koble til apparatet hvis det er skadet under transport.

Apparater uten stikkontakt kan bare kobles til av autoriserte fagfolk. Skader som følge av feil tilkobling dekkes ikke av garantien.

Dette apparatet er kun beregnet på vanlig bruk i private husholdninger. Apparatet er kun beregnet til tilberedning av mat og drikke. Hold øye med apparatet når det er i bruk. Apparatet skal bare brukes i lukkede rom.

Dette apparatet er laget for bruk i en høyde over havet på maks. 2000 meter.

Dette apparatet er ikke konstruert for bruk med eksternt varselur eller fjernkontroll.

Bruk ingen uegnede beskyttelsesinnretninger eller barnesikringsgitter. Det kan føre til ulykker.

Dette apparatet skal kun brukes av barn over åtte år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaringer eller kunnskap, dersom de holdes under oppsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet eller de har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og har forstått farer som kan oppstå ved bruk.

Barn skal ikke leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er over åtte år og er under oppsyn av voksne.

Barn under åtte år må holdes unna apparatet og tilkoblingsledningen.

Tilbehøret må alltid settes inn riktig vei i ovnsrommet. Se beskrivelsen av *tilbehør* i bruksanvisningen.

Brannfare!

■ Brennbare gjenstander som oppbevares i ovnsrommet, kan ta fyr. Oppbevar aldri brennbare gjenstander i ovnsrommet. Du må aldri åpne apparatdøren dersom det oppstår røyk inni apparatet. Slå av

apparatet og trekk ut strømledningen eller slå av sikringen i sikringsskapet.

- Når apparatdøren åpnes, oppstår det et luftdrag. Bakepapir kan komme i kontakt med varmeelementet og ta fyr. Legg aldri bakepapir på tilbehøret uten å feste det under forvarming. Hold bakepapiret på plass ved hjelp av et kokekar eller en stekeform. Ikke bruk større stykke bakepapir enn nødvendig. Bakepapiret må ikke stikke ut over kanten på tilbehøret.
- Varm olje og varmt fett antennes raskt. La aldri varm olje eller varmt fett være uten oppsyn. Slukk aldri en brann med vann. Slå av kokeplaten. Slukk flammene forsiktig med et lokk, brannteppe eller lignende.
- Kokeplatene blir svært varme. Ikke legg brennbare gjenstander oppå kokesonen. Ikke oppbevar gjenstander på kokesonen.
- Apparatet blir svært varmt, brennbart materiale kan lett ta fyr. Ikke oppbevar eller bruk brennbare gjenstander (f.eks. spraybokser, rengjøringsmidler) under eller i nærheten av stekeovnen. Oppbevar ingen brennbare materialer i eller på stekeovnen.
- Overflatene på sokkelskuffen kan bli svært varme. Oppbevar kun tilbehør til stekeovnen i skuffen. Antennelige og brennbare gjenstander må ikke oppbevares i sokkelskuffen.

Fare for forbrenning!

- Apparatet blir svært varmt. Den varme innsiden av ovnsrommet og varmeelementene må aldri berøres. La alltid apparatet avkjøles. Hold barn på avstand.
- Tilbehør og kokekar blir svært varme. Bruk alltid gryteklyper når du tar kokekar eller tilbehør ut av ovnsrommet.
- Alkoholdamp kan eksplodere i ovnsrommet. Tilbered aldri retter med store mengder drikkevarer med høyt alkoholinnhold. Bruk bare små mengder drikke med høy alkoholprosent. Åpne apparatdøren forsiktig.

- Kokeplatene og områdene rundt, spesielt kokesonerammen dersom denne finnes, blir svært varme. Ta aldri på de varme flatene. Hold barn på avstand.
- Apparatets overflater blir svært varme under drift. Berør ikke de varme overflatene. Hold barn borte fra apparatet.
- Kokeplaten avgir varme, men indikasjonen fungerer ikke. Slå av / skru ut sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.
- Apparatet blir varmt under bruk. Vent med rengjøring til apparatet er avkjølt.


Fare for forbrenning!

- De tilgjengelige stedene blir svært varme under drift. Ta aldri på de varme delene. Hold barn på avstand.
- Når apparatdøren åpnes, kan det strømme ut varm damp. Åpne apparatdøren forsiktig. Hold barn på avstand.
- Vann i varmt ovnsrom kan føre til at det dannes svært varm vanndamp. Hell aldri vann inn i det varme ovnsrommet.

Fare for personskader!

- Dersom glasset på apparatdøren er ripet opp, kan det sprekke. Ikke bruk glasskrape, sterke rengjøringsmidler eller poleringsmidler.
- Gryter kan plutselig sprette opp på grunn av væske mellom bunnen av gryten og kokeplaten. Hold alltid kokeplater og grytebunner tørre.
- Apparatet kan skli ned hvis det blir satt på en sokkel uten å bli festet. Apparatet må festes til sokkelen.

Veltefare!

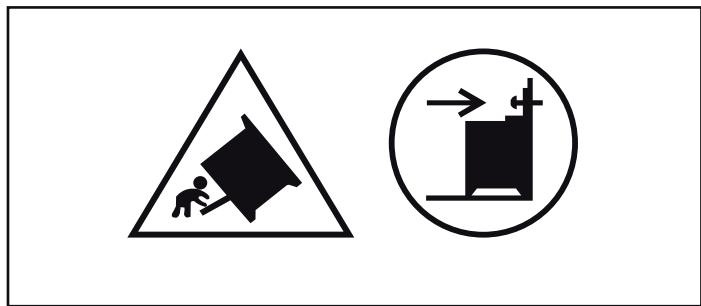

Advarsel: Monter en vippesikring for å unngå at apparatet skal velte. Les monteringsanvisningen.

Fare for elektrisk støt!

- Ukyndige reparasjoner er farlig. Reparasjoner må kun utføres av en servicetekniker som har fått opplæring av oss. Dersom apparatet er defekt, trekk ut kontakten eller slå av sikringen i sikringsboksen. Kontakt kundeservice.
- Kabelisolasjonen på elektriske apparat kan smelte ved kontakt med varme apparatdeler. La aldri tilkoblingsledningene til elektriske apparater komme i kontakt med varme apparatdeler.
- Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt. Bruk ikke høytrykksspyler eller dampstråle til rengjøringen.
- Ved utskifting av ovnslampen er det strøm på kontaktene i lampefatningen. Før du skifter lampen, må du trekke ut kontakten eller slå av sikringen i sikringsskapet.
- Et defekt apparat kan forårsake elektrisk støt. Slå aldri på et defekt apparat. Trekk ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.
- Sprekker eller revner i glasskeramikken kan føre til elektrisk støt. Slå av / skru ut sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.

Årsaker til skader

Kokesone

Obs!

- Ru gryte- og pannebunner lager riper i glasskeramikken.
- Unngå tørrkoking i gryter. Det kan oppstå skader.
- Sett aldri varme panner og gryter på betjeningsfeltet, indikasjonsområdet eller rammen. Det kan oppstå skader.
- Harde eller spisse gjenstander som faller ned på kokesonen, kan forårsake skader.
- Aluminiumsfolie eller plastbeholdere smelter på varme kokeplater. Beskyttelsesfolie for komfyrer egner seg ikke til denne kokesonen.

Oversikt

I tabellen nedenfor finner du de vanligste skadene:

Skade	Årsak	Tiltak
Flekker	Overkok	Fjern overkok med en gang ved hjelp av en glasskrape.
	Uegnede rengjøringsmidler	Bruk kun rengjøringsmidler som er egnet til glasskeramikk.
Riper	Salt, sukker og sand	Ikke bruk kokesonene som oppbevaringssted eller arbeidsflate.
	Ru gryte- og pannebunner lager riper i glasskeramikken.	Kontroller kokekaret.
Misfarging	Uegnede rengjøringsmidler	Bruk kun rengjøringsmidler som er egnet til glasskeramikk.
	Gryteslitasje (f.eks. aluminium)	Løft gryter og panner når de skal flyttes.
Kraterdannelse	Sukker, sterkt sukkerholdige retter	Fjern overkok med en gang ved hjelp av en glasskrape.

Skader på stekeovnen

Obs!

- Tilbehør, folie, bakepapir eller kokekar på bunnen av stekeovnen: Ikke sett kokekar på bunnen av ovnen. Ikke dekk bunnen av ovnen med folie av noe slag eller bakepapir. Ikke sett kokekar på bunnen av ovnen når ovnen er stilt inn på temperaturer over 50 °C. Det kan føre til overoppheeting. Bake- og steketidene stemmer ikke lenger, og emaljen blir skadet.
- Vann i varmt ovensrom: Hell aldri vann inn i det varme ovensrommet. Det vil da oppstå vanndamp. Emaljen kan ta skade som følge av vekslende temperatur.
- Fuktige matvarer: Ikke oppbevar fuktige matvarer over lengre tid i lukket ovensrom. Emaljen ødelegges.
- Fruktsaft: Ikke legg for mye på stekebrettet hvis du lager saftige fruktaker. Fruktsaft som drypper fra stekebrettet,

etterlater seg flekker som du senere ikke får fjernet. Bruk helst den dype universalpannen.

- Avkjøling med åpen ovensdør: Hold alltid døren stengt når ovensrommet avkjøles. Selv om døren bare står på gløtt, kan elementfronter som står i nærheten, bli skadet over tid.
- Svært skitten dørpakning: Dersom dørpakningen er svært skitten, går ikke døren lenger ordentlig igjen i drift. Elementfronter i området rundt kan bli skadet. Hold alltid dørpakningen ren.
- Døren som sitteplass og oppbevaringssted: Ikke sitt, sett fra deg eller heng ting på døren. Ikke sett fra deg bestikk eller tilbehør på apparatdøren.
- Skyve inn tilbehør: Avhengig av apparattypen kan tilbehøret ripe opp glassrutene når apparatdøren blir lukket. Skyv alltid tilbehøret så langt inn i ovensrommet som mulig.
- Transport av apparatet: Ikke hold i dørhåndtaket når apparatet skal bæres/flyttes. Dørhåndtaket tåler ikke vekten av apparatet og kan brekke.

Skader på sokkelskuffen

Obs!

Ikke legg varme gjenstander i sokkelskuffen. Den kan skades.

Oppstilling og tilkobling

Elektrisk tilkobling

En godkjent fagperson må utføre den elektriske tilkoblingen. Forskriftene til den ansvarlige strømleverandøren må overholdes.

Dersom apparatet blir feil tilkoblet, faller alle garantikrav bort hvis det oppstår skader som er forårsaket av feiltilkoblingen.

Obs!

Dersom strømledningen blir skadet, må den byttes av produsenten, dennes kundeservice eller annet kvalifisert personale.

For installatøren

- På installasjonssiden må det være en flerpolig skillebryter med en kontaktavstand på minst 3 mm. Ved tilkobling via stikkontakt er dette ikke nødvendig, dersom stikkontakten er tilgjengelig for brukeren.
- Elektrisk sikkerhet: Komfyren er et apparat i beskyttelsesklasse I og må bare brukes med jordet kontakt.
- For tilkobling av apparatet skal en ledning av typen H 05 VV-F eller tilsvarende benyttes.

Veggfeste


For å sikre komfyren mot vipping må du feste ovnen med vedlagte vinkel til veggen. Se monteringsveiledningen for veggfestet.

Dørsikring

Stekeovnsdøren er utstyrt med en sikring, slik at barn ikke skal brenne seg på den varme stekeovnen. Denne er plassert over stekeovnsdøren.

Åpne stekeovnsdøren

Trykk sikringen oppover (figur A).

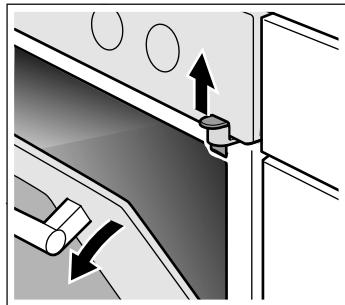


Fjerne dørsikring

Hvis du ikke lenger trenger dørsikringen eller hvis dørsikringen er skitten:

1. Åpne stekeovnsdøren

2. Skru ut skruen og ta ut dørsikringen (figur B).

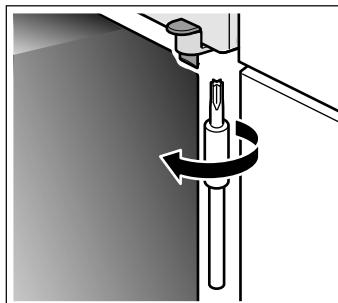


3. Lukk stekeovnsdøren.

Ditt nye apparat

I dette kapittelet får du informasjon om apparatet, driftstypene og tilbehøret.

Generelt

Utførelsen avhenger av apparattype.

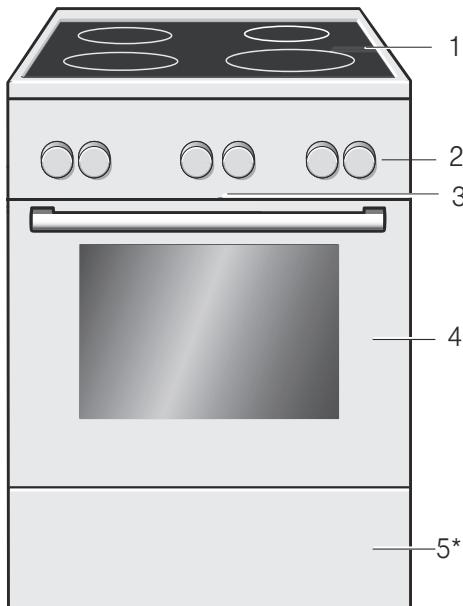

Forklaringer


- | | |
|----|------------------|
| 1 | Koketopp** |
| 2 | Betjeningsfelt** |
| 3 | Kjølevifte |
| 4 | Ovnsdør** |
| 5* | Sokkelskuff** |

* Ekstrautstyr (tilgjengelig for noe apparater)

** Noen detaljer kan avvike, avhengig av apparattype.

Kokesone

Her finner du en oversikt over betjeningsfeltet. Utførelsen avhenger av apparattype.

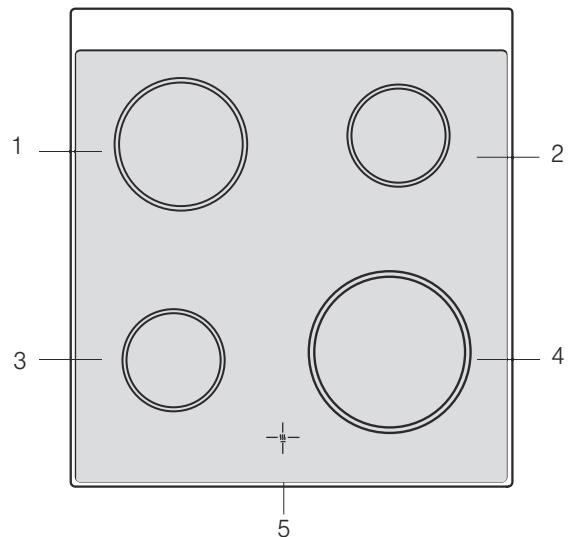

Forklaringer

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | Kokesone 18 cm |
| 2 | Kokesone 14,5 cm |
| 3 | Kokesone 14,5 cm |
| 4 | Kokesone 21 cm |
| 5 | Restvarmeindikator |

Restvarmeindikator

Kokesonen har en restvarmeindikator for hver kokeplate. Denne viser hvilke kokeplater som fremdeles er varme.

Indikasjonen lyser helt til kokeplaten er tilstrekkelig avkjølt, også selv om kokesonen er slått av.

Du kan bruke restvarmen på en energisparende måte, for eksempel til å holde en liten rett varm.

Betjeningsfelt

Noen detaljer kan avvike, avhengig av apparatttype.

Funksjonsvelger

Still inn ønsket varmetype med funksjonsvelgeren.

Funksjonsvelgeren kan dreies mot høyre eller venstre.

Stillinger	Funksjon
∅ Nullstilling	Stekeovnen er avslått.
□ Over- og undervarme	Kaker, suffleer og magre steker, f.eks. av storfe eller vilt, på ett nivå. Varmen kommer jevnt ovenfra og nedenfra.
□ Varmluft*	Tørre kaker, butterdeig og gryteretter med kjøtt.
□ Undervarme	Til konservering, ettersteking og brunning. Temperaturen kommer nedenfra.
□ Omluftsgrilling	Du kan grille kjøtt, fjærkre og fisk i hel tilstand. Grillelementene og ventilatoren slår seg av og på underveis. Ventilatoren fordeler den oppvarmede luften rundt maten.
□ Flategrilling, liten flate	Du kan grille små mengder av biff, pølser, fisk og toast. Det er kun den midtre delen av grillelementet som blir varm.
□ Flategrilling, stor flate	Du kan grille flere biffer, pølser, fisk og toast. Hele flaten under grillelementet blir varmet opp.
∅* Opptining	Eksempel kjøtt, fjærkre, brød og terter. Ventilatoren fordeler den oppvarmede luften rundt maten.

* Varmetype iht. energi-effektivitetsklasse EN50304.

Når ønsket varmetype er stilt inn, lyser lampen i stekeovnen.

Temperaturvelger

Du kan stille inn ønsket temperatur og grilltrinn med temperaturvelgeren.

Stillinger	Funksjon	
● Nullstilling	Stekeovnen er ikke varm.	
50-270	Temperaturområde	Temperaturangivelser i °C.
1, 2, 3	Grilltrinn	Grilltrinn for grill, liten <input checked="" type="checkbox"/> og stor <input type="checkbox"/> flate. Trinn 1 = svak Trinn 2 = middels Trinn 3 = sterkt

Når stekeovnen varmer, lyser lampen over temperaturvelgeren. Hvis oppvarmingen avbrytes, slukkes det. Lyser ikke ved enkelte innstillinger.

Kokeplatebrytere

Med de fire kokeplatebryterne stiller du inn varmeeffekten til de enkelte kokeplatene.

Posisjon	Betydning
0 Nullstilling	Kokeplaten er slått av.
1–9 Koketrinn	1 = laveste effekt 9 = høyeste effekt

Når du slår på en kokeplate, lyser kontrollampen.

Ovnsrommet

I ovnsrommet er det en ovnslampe. En kjølevifte beskytter stekeovnen mot overoppheating.

Ovnslampe

Lampen i ovnsrommet lyser når stekeovnen er i bruk.

Kjølevifte

Kjøleviften slår seg av og på etter behov. Den varme luften slipper ut via døren.

For at ovnsrommet skal avkjøles raskere etter at apparatet har vært i bruk fortsetter kjøleviften å gå i en viss tid.

Obs!

Ikke dekk til lufteåpningen. Ved tildekking kan stekeovnen overoppheves.

Ditt tilbehør

Tilbehøret som fulgte med apparatet ditt egner seg for mange retter. Pass på at du alltid setter tilbehøret inn riktig vei i ovnsrommet.

Det finnes et stort utvalg med ekstra tilbehør som sørger for at noen retter skal lykkes enda bedre eller bruken av stekeovnen skal bli enda mer komfortabel.



Rist

Til kokekar, kakeformer, stek, grillstykker og dypfrysede retter.

Sett inn risten med den åpne siden mot stekeovnsdøren og den krumme delen ned —.



Emaljebrett

Til kaker og småkaker.

Sett inn stekebrettet med skråkanten vendt mot stekeovnsdøren.




Universalpanne

Til saftige kaker, bakverk, dypfrysede retter og store steker. Den kan også brukes som oppsamplingspanne for fett dersom du griller direkte på risten.

Sett inn universalpannen med skråkanten vendt mot stekeovnsdøren.

Tilbehøret kan trekkes nesten halvveis ut til det går i inngrep. Det gjør det lett å ta ut rettene.

Pass på at utbukningen alltid er bak på tilbehøret når du setter det inn i ovnsrommet. Ellers går det ikke i inngrep.

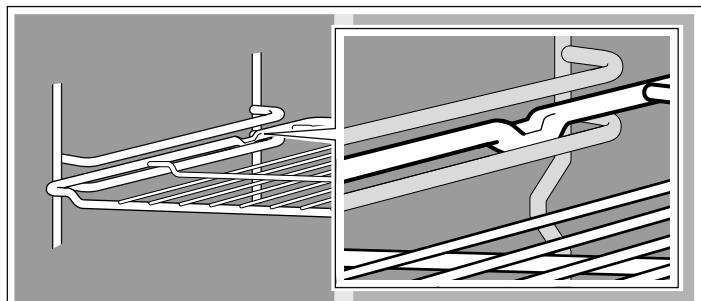

Merk: Når tilbehøret blir varmt, kan det deformeres. Når det er avkjølt, forsvinner deformeringen. Det har ingen innflytelse på funksjonen.

Hold stekebrettet med begge hender på sidene og skyv det parallelt inn i stigene. Unngå å bevege stekebrettet mot høyre eller venstre når du skyver det inn. Ellers er det vanskelig å skyve inn stekebrettet. De emaljerte overflatene kan ta skade.

Tilbehør kan kjøpes hos kundeservice, hos forhandleren eller på Internett. Oppgi HEZ-nummeret.


Ekstra tilbehør

Du kan kjøpe ekstra tilbehør hos kundeservice eller hos forhandleren. I våre brosjyrer eller på Internett finner du forskjellige produkter som er egnet til din stekeovn. Leveringen av ekstra tilbehør samt muligheten til å bestille på Internett kan variere fra land til land. Du finner informasjon om dette i salgspapirene.

Ikke alt ekstra tilbehør er egnet for hvert apparat. Oppgi alltid hele navnet (E-nr.) til apparatet ved kjøp.

Sette inn tilbehør

Du kan sette tilbehøret inn i fem forskjellige høyder i ovnsrommet. Skyv tilbehøret helt inn sånn at det ikke kommer i kontakt med glassrutene.

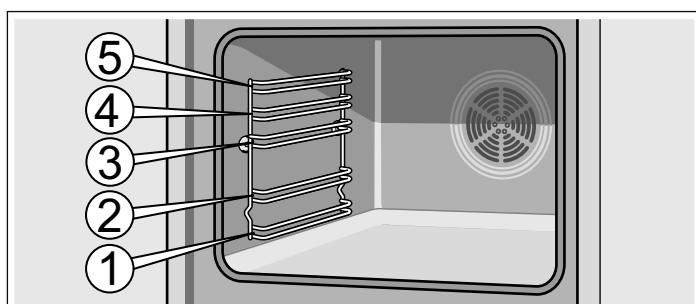

Ekstra tilbehør	HEZ-nummer	Funksjon
Pizzabrett	HEZ317000	Egner seg spesielt godt til pizza, dypfrysede retter og runde kaker. Du kan bruke pizzabrettet i stedet for universalpannen. Skyv brettet inn over risten og følg angivelsene i tabellene.
Rist	HEZ324000	Til steking. Sett alltid grillristen oppå universalpannen. Det samler opp drøppende fett og kraft.
Grillrist	HEZ325000	Brukes i stedet for grillristen under grilling eller som sprutbeskyttelse, slik at stekeovnen ikke blir så skitten. Bruk grillristen bare sammen med universalpannen. Grillstykker på grillristen: Bruk bare innsettshøyde 1, 2 og 3. Grillrist som sprutbeskyttelse: Universalpannen og grillristen skyves inn under risten.
Bakestein	HEZ327000	Bakesteinen egner seg utmerket til baking av hjemmelaget brød, rundstykker og pizza som skal ha en sprø bunn. Bakesteinen må alltid forvarmes til den anbefalte temperaturen.
Stekebrett i emalje	HEZ331003	Til kaker/småkaker Stekebrettet skyves inn i stekeovnen med skråkanten vendt mot stekeovnsdøren.
Emaljebrett med antislipp-belegg	HEZ331011	Kaker og småkaker fordeles enkelt utover stekebrettet. Stekebrettet skyves inn i stekeovnen med skråkanten vendt mot stekeovnsdøren.

Ekstra tilbehør	HEZ-nummer	Funksjon
Universalpanne	HEZ332003	Til saftige kaker, bakverk, dypfrosne retter og store steker. Kan også brukes til oppsamling av fett eller kraft under risten. Universalpannen settes inn i stekeovnen med skråkanten vendt mot ovnsdøren.
Universalpanne med antislipp-belegg	HEZ332011	Saftige kaker, bakverk, dypfrysede retter og store steker fordeles enkelt utover universalpannen. Universalpannen settes inn i stekeovnen med skråkanten vendt mot ovnsdøren.
Lokk til proffpanne	HEZ333001	Lokket gjør proffpannen til en proff ovnsgryte.
Proffpanne med rist	HEZ333003	Spesielt godt egnet til tilberedning av store mengder.
Rist	HEZ334000	Til kokekar, kakeformer, stek, grillstykker og dypfrosne retter.
Glassform	HEZ915001	Glassformen passer til surrede retter og gratenger. Egner seg spesielt til programmer og stekeautomatikk.

Artikler fra kundeservice

Vedlikeholds- og rengjøringsmidler eller annet tilbehør som passer til hvitevarene dine, kan du bestille fra kundeservice, i

faghandelen eller på Internett via de enkelte landenes nettbutikker. Oppgi alltid artikkelenummeret.

Kluter til overflater i rustfritt stål	Artikkelnr. 311134	Forhindrer smussavleiringer. Impregnering med en spesialolje gir optimal pleie av overflatene på apparater i rustfritt stål.
Gelé til rengjøring av stekeovnsgrill	Artikkelnr. 463582	Til rengjøring av ovnsrommet. Geleen er luktlig.
Mikrofiberklut med cellestruktur	Artikkelnr. 460770	Egner seg spesielt godt til rengjøring av ømfintlige overflater som glass, glasskeramikk, rustfritt stål og aluminium. Mikrofiberkluten fjerner vannholdig og fettholdig smuss i én omgang.
Dørsikring	Artikkelnr. 612594	Sikrer at barn ikke kan åpne stekeovnsdøren. Sikringen skrus på forskjellig alt etter ovnsdør. Se instruksjonene i anvisningen som følger med dørsikringen.

Før første gangs bruk

Her finner du informasjon om hva du må gjøre før du bruker stekeovnen for første gang. Les først kapittelet *Sikkerhetsanvisninger*.

Oppvarming av stekeovnen

Du kan kvitte deg med lukten av "ny ovn" ved å varme opp ovnen. Ovnsrommet må være lukket og tomt. Det er best å varme opp stekeovnen i én time med over-/undervarme på 240 °C. Påse at det ikke er noen emballasjerester i stekeovnen.

Luft kjøkkenet mens stekeovnen varmes opp.

1. Still inn over-/undervarme med funksjonsvelgeren.
2. Still inn på 240 °C med temperaturvelgeren.

Slå av stekeovnen etter én time. Det gjør du ved å dreie funksjonsvelgeren til nullstilling.

Rengjøring av tilbehør

Før du tar tilbehøret i bruk, må du rengjøre det grundig med varmt såpevann og en myk oppvaskklut.

Innstilling av kokesone

I dette kapittelet finner du en beskrivelse av hvordan du stiller inn kokeplatene. I tabellen finner du koketrinn og koketider for de ulike rettene.

Slik stiller du inn:

Med kokeplatebryterne stiller du inn varmeeffekten til de enkelte kokeplatene.

Stilling 0 = av

Stilling 1 = laveste effekt

Stilling 9 = høyeste effekt

Når du slår på en kokeplate, lyser kontrollampen.

Koketider og koketrinn kan variere ut fra matvaretype og matvarenes vekt og kvalitet. Den faktiske koketiden kan derfor avvike fra dette.

I tyktflytende retter må du røre om regelmessig.

Bruk koketrinn 9 til oppkoking.

Tilberedningstabell

I tabellen nedenfor finner du noen eksempler.

	Trinn for viderekoking	Varighet for viderekoking i minutter
Smelting		
Sjokolade, glasur, gelatin	1	-
Smør	1-2	-
Oppvarming og varmholding		
Gryterett (f.eks. linsegryte)	1-2	-
Melk**	1-2	-
Trekking, småkoking		
Melboller, potetballer	4*	20-30 min
Fisk	3*	10-15 min
Hvite sauser, f.eks. bechamelsaus	1	3-6 min
Koking, damping, dampkoking		
Ris (med dobbel vannmengde)	3	15-30 min
Poteter med skall	3-4	25-30 min
Skralte poteter	3-4	15-25 min
Deigvarer, pasta	5*	6-10 min
Gryterett, supper	3-4	15-60 min
Grønnsaker	3-4	10-20 min
Grønnsaker, dypfrysste	3-4	10-20 min
Koking i trykkoker	3-4	-
Surring		
Rulader	3-4	50-60 min
Grytestek	3-4	60-100 min
Gulasj	3-4	50-60 min
Steking**		
Snitsel, naturell eller panert	6-7	6-10 min
Snitsel, dypfrysst	6-7	8-12 min
Biff (3 cm tykk)	7-8	8-12 min
Fisk og fiskefilet, naturell	4-5	8-20 min
Fisk og fiskefilet, panert	4-5	8-20 min
Fisk og fiskefilet, panert og dypfrysste, f.eks. fiskepinne	6-7	8-12 min
Panneretter, dypfrysste	6-7	6-10 min
Pannekaker	5-6	fortløpende

* Kok videre uten lokk

** Uten lokk

Stille inn stekeovnen


Du har flere muligheter når du skal stille inn stekeovnen. Her forklarer vi hvordan du kan stille inn ønsket varmetype og temperatur eller grilltrinn.

Merk: Vi anbefaler at du alltid forvarmer stekeovnen før du setter inn maten. På den måten unngår du kondens på glasset.


Varmetype og temperatur

Eksempel i figuren: over-/undervarme ved 190 °C.

1. Med funksjonsvelgeren stiller du inn varmetypen.

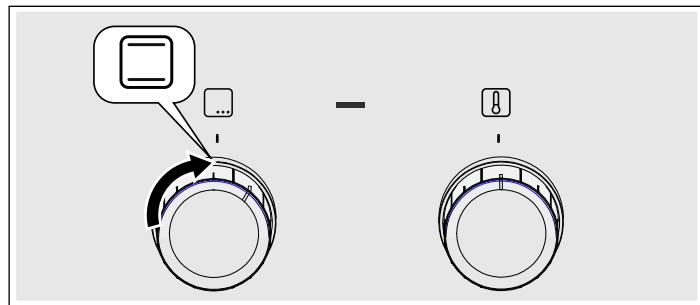

2. Med temperaturvelgeren stiller du inn temperatur eller grilltrinn.

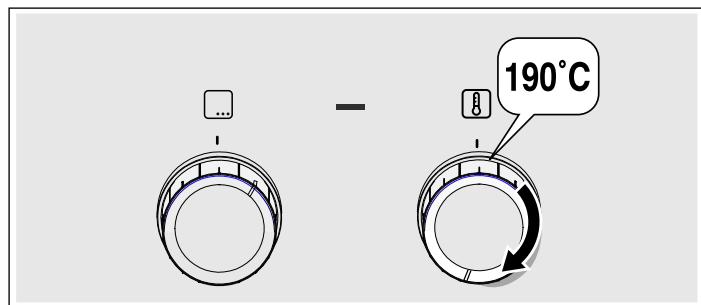

Stekeovnen varmes opp.

Slå av stekeovnen

Drei funksjonsvelgeren til nullstilling.

Endre innstillinger

Du kan når som helst endre varmetype, temperatur eller grilltrinn med de enkelte bryterne.

Vedlikehold og rengjøring

Dersom kokesonen og stekeovnen vedlikeholdes og rengjøres nøy, vil de holde seg pene og funksjonsdyktige i lang tid. Her forklarer vi hvordan du vedlikeholder og rengjør kokesone og stekeovn på riktig måte.

Merknader

- Små fargeforskjeller på forsiden av stekeovnen kan skyldes ulike materialer, som glass, plast eller metall.
- Skygger på glassruten, som ser ut som vannspor, er en refleks fra stekeovnslampen.
- Emalje blir brent ved svært høye temperaturer. Det kan da oppstå små fargeforskjeller. Dette er normalt og har ingen innflytelse på funksjonen. Kanter av tyne metallplater lar seg ikke emaljere fullstendig. De kan derfor være ru. Rustbeskyttelsen blir ikke påvirket av dette.

Rengjøringsmidler

De ulike overflatene kan ta skade hvis feil type rengjøringsmidler brukes. Det er derfor viktig å ta hensyn til opplysningene nedenfor.

Ved rengjøring av kokesonen

- Ikke bruk ufortynnet oppvaskmiddel eller oppvaskmiddel ment for oppvaskmaskin.
- Ikke bruk skuresvamper.
- Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler som ovnsrens eller flekkfjerner.
- Ikke bruk høytrykksspyler eller dampstråle.
- De enkelte delene må ikke vaskes i oppvaskmaskin.

Ved rengjøring av stekeovnen

- Ikke bruk sterke eller skurende rengjøringsmidler.
- Ikke bruk rengjøringsmidler med høy alkoholprosent.
- Ikke bruk skuresvamper.
- Ikke bruk høytrykksspyler eller dampstråle.
- De enkelte delene må ikke vaskes i oppvaskmaskin.

Vask nye svamper grundig før første gangs bruk.

Sone	Rengjøringsmiddel
Flater i rustfritt stål* (alt etter apparattype)	Varmt såpevann: Rengjør med en oppvaskklut, og tørk av med en myk klut. Tørk alltid parallelt med den naturlige strukturen på flater i rustfritt stål. Ellers kan det oppstå riper. Fjern kalk-, fett-, stivelses- og proteinflekker med en gang. Under slike flekker kan det danne seg rust. Hos kundeservice eller i en faghandel får du kjøpt spesielle rengjøringsmidler for varme flater i rustfritt stål. Påfør rengjøringsmiddelet i et tynt lag med en myk klut.
Emaljerte, lakkerte, plastbelagte og strukturerte overflater* (alt etter apparattype)	Varmt såpevann: Rengjør med en oppvaskklut, og tørk av med en myk klut. Bruk ikke glassrens eller glasskrape til rengjøring.
Betjeningsfelt	Varmt såpevann: Rengjør med en oppvaskklut, og tørk av med en myk klut. Bruk ikke glassrens eller glasskrape til rengjøring.
Øvre glassdeksel* (alt etter apparattype)	Glassrens: Rengjør med en myk klut. Du kan ta av det øvre glassdeksellet for rengjøring. Les kapittelet Øvre glassdeksel først!
Brytere Må ikke tas av.	Varmt såpevann: Rengjør med en oppvaskklut, og tørk av med en myk klut.
Koketoppramme	Varmt såpevann: Må ikke rengjøres med glasskape, sitron eller eddik.

* Ekstrautstyr (tilgjengelig for noe apparater avhengig av apparattype).

Sone	Rengjøringsmiddel	Sone	Rengjøringsmiddel
Gasskoketopp og gryteholder* (alt etter apparattype)	Varmt såpevann Bruk lite vann, det må ikke komme i kontakt med blussunderdelene i drivmekanismen. Fjern umiddelbart overkok og matrester. Du kan ta av gryteholderen. Gryteholder i støpejern*: Skal ikke vaskes i oppvaskmaskin.	Pakning Må ikke tas av.	Varmt såpevann: Rengjør med en oppvaskklut. Ikke bruk skuremidler.
Gassbluss* (alt etter apparattype)	Ta av brennerhodet og dekselet, rengjør med varmt såpevann. Må ikke vaskes i oppvaskmaskin. Gassutgangsåpningene må ikke tildekes. Tennstifter: liten, myk børste. Gassblussene fungerer bare når tennstiften er tørre. Tørk godt av alle deler. Ta hensyn til nøyaktig plassering når de settes inn igjen. Brennerlokket er i svart emalje. Fargen endres over tid. Dette påvirker ikke funksjonen.	Kokesone	Varmt såpevann eller eddikvann: Rengjør med en oppvaskklut. Hvis apparatet er svært skittent, kan du bruke en stålskrubb i rustfritt stål eller ovnsrens. Må kun brukes i kaldt ovnsrom.
Elektrisk kokesone* (alt etter apparattype)	Skuremiddel eller pussesvamper: Varm deretter opp kokeplaten et kort øyeblikk, slik at den tørker. Fuktige plater ruster med tiden. Påfør et pleiemiddel til slutt. Fjern umiddelbart overkok og matrester.	Glassdekselet på stekeovnslampen	Varmt såpevann: Rengjør med en oppvaskklut.
Kokeplatering* (alt etter apparattype)	Gul- eller blåaktig misfarging på kokeplateringen fjernes med et stålpleiemiddel. Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller rengjøringsmidler som lager riper.	Stiger	Varmt såpevann: Rengjør med en oppvaskklut eller børste. Du kan ta ut stigene for rengjøring. Les kapittelet <i>Hekte av og på stiger først!</i>
Glass-keramikk-koketopp* (alt etter apparattype)	Vedlikehold: beskyttelses- og pleiemiddel for glasskeramikk Rengjøring: rengjøringsmiddel som er egnet for glasskeramikk Følg rengjøringsanvisningene på pakningen.	Teleskopputtrekk* (alt etter apparattype)	Varmt såpevann: Rengjør med en oppvaskklut eller børste. Ikke fjern smørefettet fra uttrekksskinne. Rengjør dem helst når de er skjøvet inn. Skal ikke legges i bløt, ikke vaskes i oppvaskmaskin eller rengjøres med selvrensen. Stativet kan bli skadet og funksjonen bli begrenset.
Glass-koketopp* (alt etter apparattype)	⚠️ Glasskape for kraftig smuss: Fjern sikringen og rengjør kun med skrapbebladet. Forsiktig, bladet er svært skarpt. Fare for skader. Sikre igjen etter rengjøringen. Skift straks ut skadde skrapbeblad.	Tilbehør	Varmt såpevann: Bløtlegg og rengjør med en oppvaskklut eller børste.
Glassrute	Glassrens: Rengjør med en myk klut. Bruk ikke glasskape. Døren kan tas av for å gjøre rengjøringen mer behagelig. Les kapittelet <i>Hekte av og på ovnsdøren først!</i>	Aluminiumsstekrebrett* (alt etter apparattype)	Varmt såpevann: Tørk deretter av med en myk klut. Må ikke vaskes i oppvaskmaskin. Ikke bruk ovnsrens. Bruk aldri kniv eller andre skarpe gjengstander på metalloverflaten, da det kan føre til riper. Aggressive rengjøringsmidler, ripende svamper og grove vaskekluter skal ikke benyttes. Ellers kan det oppstå riper.
Barnesikring* (alt etter apparattype)	Varmt såpevann: Rengjør med en oppvaskklut. Dersom det er montert barnesikring på ovnsdøren, må denne fjernes før rengjøring. Hvis døren er svært skitten, fungerer ikke barnesikringen lenger som den skal.	Grillspyd* (alt etter apparattype)	Varmt såpevann: Rengjør med en oppvaskklut eller børste. Skal ikke vaskes i oppvaskmaskin.
		Steketermometer* (alt etter apparattype)	Varmt såpevann: Rengjør med en oppvaskklut eller børste. Skal ikke vaskes i oppvaskmaskin.
		Sokkelskuff* (alt etter apparattype)	Varmt såpevann: Rengjør med en oppvaskklut.

* Ekstrautstyr (tilgjengelig for noe apparater avhengig av apparattype).





* Ekstrautstyr (tilgjengelig for noe apparater avhengig av apparattype).

Sett inn og ta ut stigene

Stigene kan tas ut for rengjøring. Stekeovnen må være kald.

Slik tar du ut stigene





1. Fell stigen nedover og dra den litt fremover. Trekk forlengelsessstiftene i det nedre området på stigen ut av festeåpningene (bilde A).
2. Vipp deretter stigene opp og trekk dem forsiktig ut (bilde B).

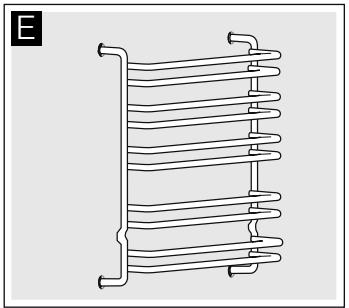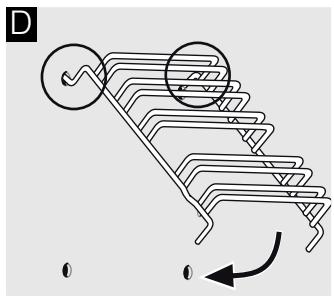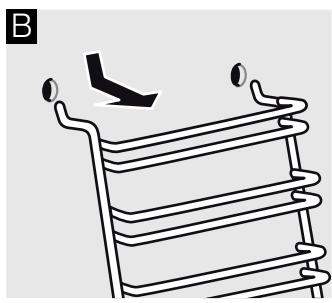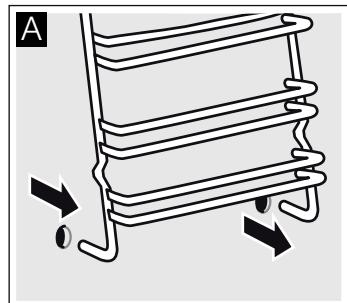

Rengjør stigene med oppvaskmiddel og en svamp. Bruk en børste dersom smussen sitter veldig fast.

Slik setter du inn stigene

1. Plasser de to krokene forsiktig i de øvre hullene. (Bilde A-B)

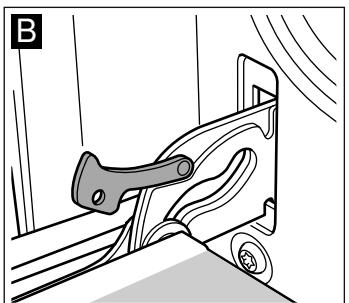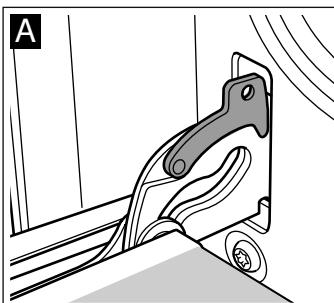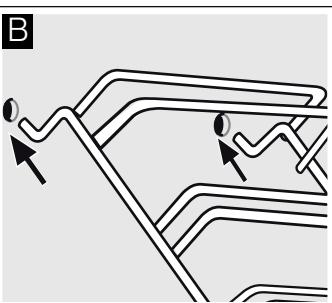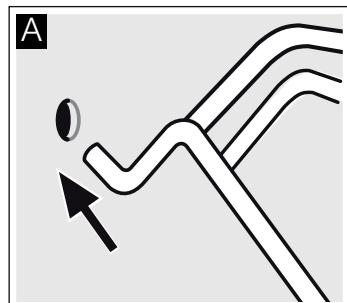


⚠ Fare for personskader!

Når hengslene er usikret, klapper de kraftig sammen. Pass på at sperrehendlene alltid er helt klappet igjen, eller eventuelt klappet helt opp når stekeovnsdøren tas ut.

Ta ut døren



1. Åpne stekeovnsdøren helt.
2. Klapp opp sperrehendlene på venstre og høyre side (figur A).
3. Lukk stekeovnsdøren til den stopper. Ta tak med begge hender på høyre og venstre side. Lukk stekeovnsdøren litt igjen og trekk den ut (figur B).

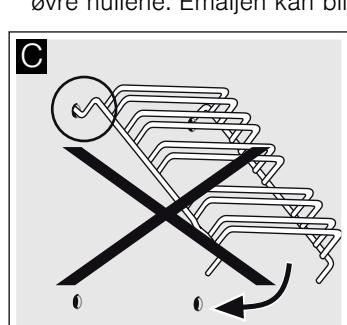

2. De to krokene må være hengt helt på plass i de øvre hullene. Beveg stigen langsomt og forsiktig nedover og monter den i de nedre hullene (bilde D).

3. Heng begge stigene inn i sideveggene i stekeovnen (bilde E).



Når stigene er riktig montert, er avstanden mellom de øvre to innsettingshøydene større.

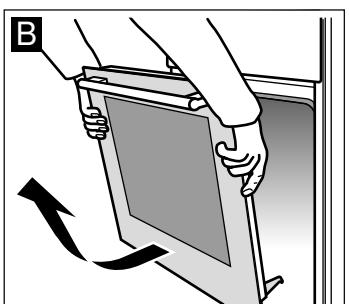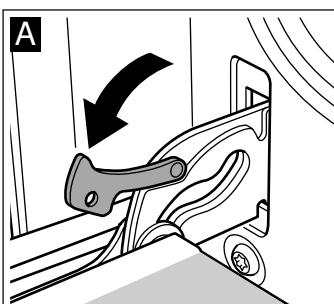


Sett døren på plass

Stekeovnsdøren settes på plass igjen i motsatt rekkefølge.

1. Pass på at begge hengslene blir satt rett inn i åpningene når stekeovnsdøren settes på plass (figur A).
2. Hakkene i hengslene må smekke på plass på begge sider (figur B).

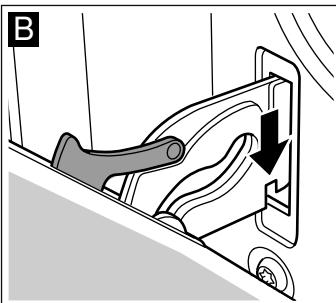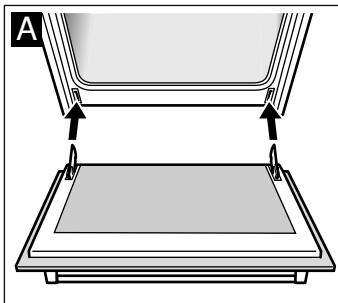

3. Klapp sammen begge sperrehendlene igjen (figur C). Lukk stekeovnsdøren.

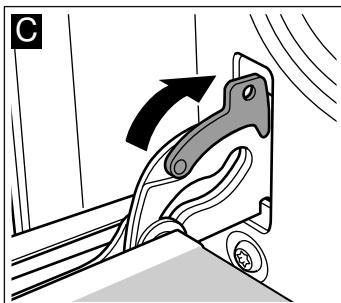

⚠ Fare for personskader!



Hvis stekeovnsdøren faller ut ved et uhell eller et av hengslene klapper sammen, må du ikke ta inn i hengselet. Ta kontakt med kundeservice.

Montering og utmontering av glassrutene


Du kan utmontere glassrutene i stekeovnsdøren for å gjøre rengjøringen enklere.

Utmontering

1. Hekt av stekeovnsdøren og legg den med håndtaket ned på et håndkle e.l.
2. Trekk av dekselet øverst på stekeovnsdøren. Løsne det ved å trykke inn tappen på høyre og venstre side med fingrene (figur A).
3. Løft den øvre glassruten litt og trekk den ut (figur B).

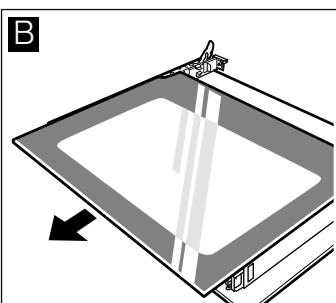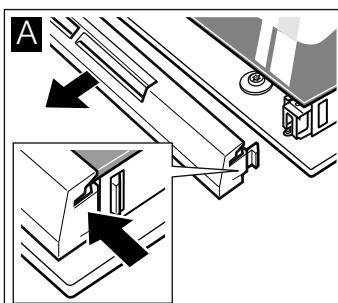

4. Løft glassruten litt og trekk den ut (figur C).

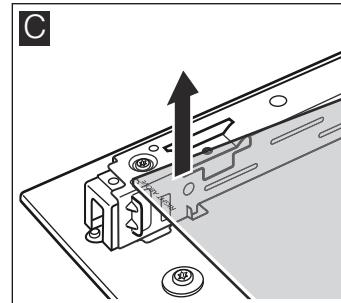

Rengjør glassrutene med glassrens og en myk klut.



⚠ Fare for personskader!

Dersom glasset på apparatdøren er ripet opp, kan det sprekke. Ikke bruk glasskrape, sterke rengjøringsmidler eller poleringsmidler.

Montering

Ved montering av glassrutene må du passe på at merkingen "right above" står opp ned til venstre.

1. Skjyv glassruten inn på skrå bakover (figur A).
2. Skjyv den øverste ruten på skrå bakover inn i de to holderne. Den glatte flaten må vende ut (figur B).

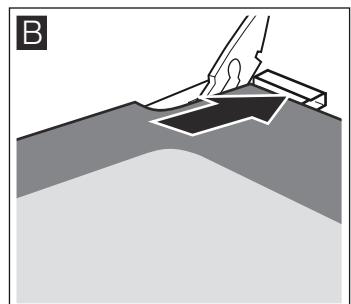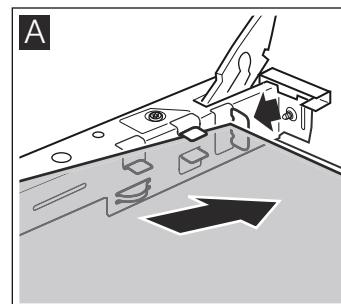

3. Sett på dekselet og trykk det fast.

4. Hekt på stekeovnsdøren igjen.

Du må ikke bruke stekeovnen før du har satt inn glassrutene på riktig måte.

Det har oppstått en feil, hva kan du gjøre?

Dersom det oppstår en feil, kan det ofte skyldes bagateller. Se etter i tabellen før du ringer kundeservice. Det er mulig at du kan løse problemet selv.

Feiltabell

Dersom en rett ikke skulle bli helt vellykket, kan du se etter i kapittelet *Testet for deg i vårt prøvekjøkken*. Der finner du mange tips og råd om matlaging.

Feil	Mulig årsak	Tiltak/råd
Stekeovnen fungerer ikke.	Sikringen er defekt.	Se etter i sikringsskapet om sikringen er i orden.
	Strømbrudd.	Kontroller om kjøkkenlampen eller et annet kjøkkenapparat fungerer.
Stekeovnen blir ikke varm.	Det er støv på kontaktene.	Drei bryterhåndtakene flere ganger frem og tilbake.

⚠ Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig. Reparasjoner må kun utføres av en servicetekniker som har fått oppplæring av oss.


Bytte stekeovnslampe i taket

Dersom stekeovnslampen er gått, må den skiftes. 40 watts reservelamper som tåler høy temperatur, fås hos kundeservice eller i faghandelen. Bruk kun disse lampene.

⚠ Fare for elektrisk støt!

Slå av / skru ut sikringen i sikringsskapet.

- Legg et kjøkkenhåndkle inn i den kalde stekeovnen for å unngå skader.
- Skru ut glassdekselet ved å vri mot venstre.

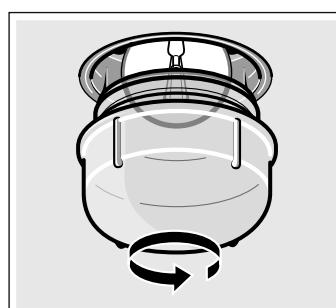

- Erstatt lampen med en lampe av samme type.

- Skru på glassdekselet igjen.

- Ta bort håndkleet og sett inn sikringen.

Glassdeksel

Et skadet glassdeksel må byttes ut. Passende glassdeksler får du hos kundeservice. Oppgi E-nummer og FD-nummer på apparatet.

Kundeservice

Hvis apparatet ditt må repareres, står kundeservice til disposisjon. Vi finner alltid en praktisk løsning, også for å unngå unødig besøk av tekniker.

E-nummer og FD-nummer

Oppgi produktnummer (E-nr.) og produksjonsnummer (FD-nr.), slik at vi kan gi best mulig veiledning. Typeskiltet med numrene finner du ved siden av stekeovnsdøren. For at du ikke skal bruke tid på å lete etter disse når du trenger dem, bør du med én gang skrive opp informasjonen om apparatet og telefonnummeret til kundeservice.

E-nr.	FD-nr.

Kundeservice ☎

Vær klar over at det vil påløpe kostnader ved besøk av servicetekniker på grunn av feilbetjening også i garantitiden.

Kontaktadressene til alle land finnes i den vedlagte fortegnelsen over kundeservice.

Reparasjonsoppdrag og rådgivning ved feil

N 22 66 06 00

Ha tiltro til produsentens kompetanse. Dette garanterer deg at reparasjonen blir utført av kompetente serviceteknikere som har originale reservedeler til ditt apparat.

Energi- og miljøtips

Her får du tips om hvordan du kan spare energi under steking og baking i stekeovnen og matlaging på koksesonen, og om hvordan du kasserer apparatet på riktig måte.

Energisparing i stekeovnen

- Stekeovnen skal bare varmes opp på forhånd når dette står i oppskriften eller i tabellen i bruksanvisningen.
- Bruk mørke, svartlakkerte eller emaljerte stekeformer. Disse opptar varmen særlig godt.
- Stekeovnsdøren bør åpnes så sjeldent som mulig under steking eller baking.
- Skal du steke flere kaker, er det best å steke dem etter hverandre. Stekeovnen er ennå varm. Dermed forkortes steketiden for den andre kaken. Du kan også sette to kakeformer ved siden av hverandre.
- Ved lengre steketider kan du slå av stekeovnen 10 minutter før steketiden er slutt, og deretter bruke restvarmen til å steke ferdig.

Energisparing på koksesonen

- Bruk gryter og panner med tykk, jevn bunn. Ujevne bunner øker energiforbruket.

- Diameteren på gryte- og pannebunner må stemme overens med størrelsen på kokeplatene. Gryter som er for små for kokeplaten, fører til energitap. Husk: Kokekarprodusenter oppgir ofte den øvre grytediameteren. Denne er som oftest større enn diameteren på grytebunnen.
- Bruk en liten gryte til små mengder. En stor gryte med lite innhold krever mye energi.
- Sett alltid på et lokk som passer til gryten. Hvis du lager mat uten lokk, bruker du fire ganger så mye energi.
- Bruk lite vann til koking. Dermed sparer du energi. Vitaminer og mineraler går dessuten ikke tapt i grønnsaker.
- Still kokeplaten raskt ned til et lavere trinn.
- Utnytt restvarmen. Ved lengre koketid kan du slå av kokeplaten allerede 5–10 minutter før endt koketid.

Miljøvennlig håndtering

Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EF om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

Testet for deg i vårt prøvekjøkken

Her finner du et utvalg retter og de beste innstillingene til dem. Vi viser deg hvilken varmetype og temperatur som er best egnet til den retten du vil lage. Du får opplysninger om passende tilbehør og om hvilken høyde du bør steke på. Du får tips om utstyr og tilberedning.

Merknader

- Tabellen gjelder alltid for innsetting i kaldt og tomt ovnsrom. Du skal bare forhåndsvarme ovnen når det er oppgitt i tabellen. Legg bakepapir på tilbehøret først etter forvarmingen.
- Tidsangivelsene i tabellene er veilegende. De er avhengige av matvarenes kvalitet og beskaffenhet.
- Bruk tilbehøret som følger med. Du kan få ekstra tilbehør i faghandelen eller hos kundeservice. Ta ut tilbehør og kokekar du ikke trenger fra ovnsrommet før du bruker stekeovnen.
- Bruk alltid gryteklyper når du tar ut tilbehør eller kokekar fra ovnsrommet.

i tabellene. Prøv først med den laveste verdien. Lavere temperatur gir jevnere steking. Still temperaturen høyere neste gang, dersom det er behov for dette.

Steketidene reduseres med 5 til 10 minutter ved steking i forvarmet ovn.

Du finner mer informasjon under *Tips til bakingen* bak tabellene.

Kaker og bakst

Stekeformer

Mørke stekeformer av metall er best egnet.

Ved bruk av lyse stekeformer med tynne vegger av metall eller ved bruk av glassformer forlenges steketiden, og kakene blir ikke så jevnt brune.

Hvis du vil bruke kakeformer av silikon, bør du ta utgangspunkt i opplysningene og oppskriftene fra produsenten. Silikonformer er ofte mindre enn vanlige former. Deigmengde og opplysninger i oppskriften kan avvike.

Tabeller

I tabellene finner du optimale varmetyper for de ulike bakverkene. Temperatur og steketid er avhengig av degens/rørens mengde og beskaffenhet. Derfor er det angitt områder

Kaker i form	Form	Høyde	Varmetype	Temperaturangivelse i °C	Varighet i minutter
Enkel, tørr kake	Spring-/randform / brødform	3		160-180	50-60
Enkel, tørr kake, fin	Spring-/randform / brødform	2		150-170	60-70
Formkakebunn	Fruktkakeform	3		140-160	20-30
Fruktkake, enkel deig	Høy spring-/randform	3		150-170	50-60
Sukkerbrød	Springform	2		160-180	30-40
Formkakebunn	Springform	1		170-190	25-35
Frukt- eller ostekake, mørdeig*	Springform	1		170-190	70-90
Krydderkake*	Springform	1		180-200	50-60

* La kaken avkjøles i ovnen i ca. 20 minutter.

Langpannekake	Tilbehør	Høyde	Varmetype	Temperatur i °C	Varighet i minutter
Formkake- eller gjærdeig med tørt fyll	Stekebrett	2		170-190	20-30
Formkake- eller gjærdeig med saftig fyll, frukt	Stekebrett	3		170-190	40-50
Rullekake (forvarming)	Stekebrett	2		190-210	15-20
Kringle med 500 g mel	Stekebrett	2		160-180	30-40
Julekake med 500 g mel	Stekebrett	3		160-180	60-70
Julekake med 1 kg mel	Stekebrett	3		150-170	90-100
Strudel, söt	Stekebrett	2		180-200	55-65
Børek	Stekebrett	2		180-200	40-50
Pizza	Stekebrett	2		220-240	25-35

Småkaker	Tilbehør	Høyde	Varmetype	Temperaturangivelse i °C	Varighet i minutter
Småkaker	Stekebrett	3		150-170	10-20
Sprøytetakst (forvarming)	Stekebrett	3		140-150	30-40
Mandelpletter	Stekebrett	2		110-130	30-40
Marengs	Stekebrett	3		80-100	100-190
Vannbakkels	Stekebrett	2		200-220	30-40
Butterdeigbakst	Stekebrett	3		190-210	20-30
Gjærbakst	Stekebrett	3		180-200	20-30

Brød og rundstykker

Ved steking av brød skal stekeovnen forvarmes, så sant ikke annet er angitt.

Hell aldri vann inn i den varme stekeovnen.

Brød og rundstykker	Tilbehør	Høyde	Varmetype	Temperatur i °C	Varighet i minutter
Brød med 1,2 kg mel	Universalpanne	2		270 200	8 35-45
Surdeigsbrød med 1,2 kg mel	Universalpanne	2		270 200	8 40-50
Rundstykker (uten forvarming)	Stekebrett	3		210-230	20-30
Boller	Stekebrett	3		170-190	15-20

Tips til bakingen

Du vil bake etter din egen oppskrift.	Se etter lignende kaker i steketabellen.
Slik kan du finne ut om formkaken er ferdigstekt.	Stikk en tannpirker inn på det høyeste stedet på kaken ca. 10 minutter før sluttten av steketiden som er angitt i oppskriften. Dersom det ikke kleber deig på pinnen, er kaken ferdig.
Kaken er falt sammen.	Bruk mindre væske neste gang eller still ovnstemperaturen 10 grader lavere. Ta hensyn til de angitte røretidene i oppskriften.
Kaken er høy på midten og lavere langs kanten.	Ikke smør kanten av springformen. Etter stekingens løsnes kaken forsiktig med en kniv.
Kaken blir for mørk oppå.	Sett den inn på en lavere høyde, velg en lavere temperatur og stek kaken litt lenger.
Kaken er for tørr.	Stikk små hull med en tannpirker i den ferdige kaken. Deretter drypper du fruktsaft eller litt likør over. Øk temperaturen med 10 grader og reduser steketiden neste gang.
Brød eller kaker (f.eks. ostekaker) ser fine ut på utsiden, men er klissete inni (rå, gjennomtrukket av væskestriper).	Bruk litt mindre væske neste gang og stek på lavere temperatur og med litt lengre steketid. Når du skal bake kaker med saftig fyll, forsteker du bunnen. Strø mandler eller brødrasp over og legg deretter fylltet oppå. Ta hensyn til oppskriften og steketidene.
Bakverket er ikke jevnt stekt.	Velg en noe lavere temperatur, dermed blir bakverket jevnere stekt. Stek ømfintlige kaker med over-/undervarme ☒ i én høyde. Bakepapir som går ut over platen kan ha innflytelse på luftsirkulasjonen. Skjær det derfor alltid til slik at det passer til stekebrettet.
Fruktkaken er for lys på undersiden.	Skyv kaken inn på en lavere stekehøyde neste gang.
Fruktaften renner ut.	Bruk om mulig en dypere universalpanne neste gang.
Småbakst av gjærdeig kleber seg sammen under steking.	Alle stykkene i baksten bør være ca. 2 cm fra hverandre. Dermed er det nok plass til at stykkene kan heve og brunnes på alle sider.
Ved steking av saftige kaker oppstår det kondensvann.	Under stekingens kan det oppstå vanndamp. Den kommer ut via døren. Vanndampen kan legge seg på bryterpanelet eller på møbelfronter i nærheten og kan dryppa ned som kondensvann. Dette er fysisk betinget.

Kjøtt, fjærkre, fisk

Kokekar

Du kan bruke alle typer varmebestandige kokekar. Stekebrettet egner seg også for store steker.

Kokekar av glass er best egnet. Lokket skal passe til ovnsgryten og slutte tett.

Bruker du emaljerte ovnsgryter, må du tilsette litt mer væske.

Ved steking i ovnsgryte av rustfritt stål blir maten mindre brunet og kjøtt kan bli mindre gjennomstekt. Forleng steketidene.

Angivelser i tabellene:

Kokekar uten lokk = åpent

Kokekar med lokk = lukket

Sett alltid kokekaret midt på risten.

Varme kokekar av glass bør settes på et tørt kjeleunderlag. Dersom underlaget er vått eller kaldt, kan glasset sprekke.

Steking

Tilfør litt væske til magert kjøtt. Bunnen i kokekaret skal være dekket ca. ½ cm i høyden.

Tilfør rikelig med væske til grytestek. Bunnen i kokekaret skal være dekket ca. 1 – 2 cm i høyden.

Mengden væske avhenger av kjøttypen og materialet i kokekaret. Hvis du tilbereder kjøtt i emaljerte ovnsgryter, trenger du noe mer væske enn ved tilberedning i kokekar av glass.

Kokekar av rustfritt stål er bare til en viss grad egnet. Kjøttet stekes sakttere og blir mindre brunet. Bruk en høyere temperatur og/eller lengre steketid.

Veiledning for grilling

Forvarm ovnen i ca. 3 minutter ved grilling, før du setter maten som skal grilles inn i ovensrommet.

Grill alltid i lukket stekeovn.

Grillstykkene bør om mulig være like tykke. Dermed brunnes de jevnt og forblir fine og saftige.

Snu grillstykkene etter ⅔ av steketiden.

Ikke tilsett salt før etter grillingen.

Legg grillstykkene rett på risten. Skal du grille ett enkelt grillstykke, blir det best dersom det blir lagt midt på risten.

Sett i tillegg stekebrettet inn i høyde 1. Kjøttsaften blir dermed samlet opp, og stekeovnen holder seg renere.

Sett ikke inn stekebrettet eller universalpannen i høyde 4 eller 5 ved grilling. På grunn av den sterke varmen blir det skjevt og kan skade ovensrommet når du tar det ut.

Grillelementet slår seg hele tiden av og på. Dette er normalt. Hvor ofte dette skjer, er avhengig av det innstilte grilltrinnet.

Kjøtt

Snu kjøttstykkene etter halvparten av steketiden.

Når steken er ferdig, skal den hvile i avslått, lukket stekeovn i 10 minutter. På den måten blir kjøttsaften bedre fordelt.

Pakk roastbiff inn i aluminiumsfolie etter stekingens, og la den hvile i stekeovnen i 10 minutter.

Ved steking av svinestek med svor skal svoren rutes, og steken skal først stekes med svorsiden ned.

Kjøtt	Vekt	Tilbehør og kokekar	Høyde	Varmetype	Temperaturangivelser i °C, grilltrinn	Varighet i minutter
Osekjøtt						
Oksestek	1,0 kg	lukket	2		200-220	120
	1,5 kg		2		190-210	140
	2,0 kg		2		180-200	160
Oksefilet, rosa	1,0 kg	åpen	2		210-230	70
	1,5 kg		2		200-220	80
Roastbiff, rosa stekt	1,0 kg	åpen	1		210-230	50
Biffer, rosa 3 cm		Rist	5		3	15
Kalvekjøtt						
Kalvestek	1,0 kg	åpen	2		190-210	100
	2,0 kg		2		170-190	120
Svinekjøtt						
uten svor (f.eks. hals)	1,0 kg	åpen	1		200-220	100
	1,5 kg		1		190-210	140
	2,0 kg		1		180-200	160
med svor (f.eks. skulder)	1,0 kg	åpen	1		200-220	120
	1,5 kg		1		190-210	150
	2,0 kg		1		180-200	180
Røkt svinekjøtt med bein	1,0 kg	lukket	2		210-230	70
Lammekjøtt						
Lammelår uten bein, medium	1,5 kg	åpen	1		150-170	120
Kjøttdeig						
Kjøttpudding	ca. 500 g	åpen	1		170-190	70
Pølser						
Pølser		Rist	4		3	15
Fjærkre						
Vektopplysningene i tabellen gjelder fjærkre uten fyll, klargjort for steking.					Ved tilberedning av and eller gås må du stikke hull på huden under vingene. Da kan fettet renne ut.	
Legg helt fjærkre med brystsiden ned på risten. Snu etter $\frac{2}{3}$ av den angitte tiden.					Fjærkreet blir særlig sprøtt dersom det mot slutten av steketiden blir smurt inn med smør, saltvann eller appelsinsaft.	
Kjøttstykker som rullestek av kalkun eller kalkunbryst snus etter halvparten av den angitte tiden. Fjærkre i deler snus etter $\frac{2}{3}$ av tiden.					Når du griller rett på risten, må du sette inn stekebrettet i høyde 1. Kjøtsaften blir dermed samlet opp, og stekeovnen holder seg renere.	
Fjærkre	Vekt	Kokekar	Høyde	Varmetype	Temperatur i °C	Steketid, minutter
Halve kyllinger, 1–4 stk.	400 g per stykke	Rist	2		200-220	40-50
Oppskåret kylling	250 g per stykke	Rist	2		200-220	30-40
Hel kylling, 1–4 stk.	1 kg per stykke	Rist	2		190-210	50-80
And	1,7 kg	Rist	2		180-200	90-100
Gås	3,0 kg	Rist	2		170-190	110-130
Ung kalkun	3,0 kg	Rist	2		180-200	80-100
2 kalkunlår	800 g per stykke	Rist	2		190-210	90-110

Fisk

Snu fiskestykker etter 2/3 av grilltiden.

Hel fisk må ikke snus. Sett den hele fisken inn i stekeovnen med buken ned og ryggfinnen opp. En potet eller et lite, ildfast kokekar i bukåpningen på fisken gjør den mer stabil.

Når du griller rett på risten, må du også sette inn stekebrettet i høyde 1. Væsken blir dermed samlet opp, og stekeovnen holder seg renere.

Fisk	Vekt	Tilbehør og kokekar	Høyde	Varmetype	Temperaturangivelse i °C, grilltrinn	Varighet i minutter
Fisk, hel	å 300 g	Rist	2	<input type="checkbox"/>	3	20-25
	1,0 kg	Rist	2	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	45-50
	1,5 kg	Rist	2	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	50-60
Fiskefilet, 3 cm		Rist	3	<input type="checkbox"/>	2	20-25

Tips til steking og grilling

Det står ikke angitt noe i tabellen når det gjelder vekten på denne steken. Velg den neste, lavere vekten i henhold til angivelsene og forleng tiden.

Du ønsker å finne ut om steken er ferdig. Bruk et steketermometer (fås hos en forhandler) eller foreta en "skjeprøve". Trykk med en skje på steken. Dersom den føles fast, er den ferdig. Dersom den gir etter, kan den steke litt til.

Steken er for mørk, og svoren er delvis brent. Kontroller innsettningshøyden og temperaturen.

Steken ser fin ut, men sjyen er brent. Velg en mindre stekegrype neste gang, eller fyll på mer væske.

Steken ser fin ut, men sjyen er for lys og tynn. Velg en større stekegrype neste gang, og tilsett litt mindre væske.

Det dannes damp når væske helles på steken. Dette er fysisk betinget og normalt. En stor del av vanndampen kommer ut av damputløpet. Den kan slå seg ned på de kaldere bryterne eller på elementfronten i nærheten og kan dryppa ned som kondensvann.

Gratenger, toast

Når du griller rett på risten, må du også sette inn stekebrettet i høyde 1. Stekeovnen holder seg renere.

Sett alltid kokekaret på risten.

Hvor lang steketid en grateng trenger, avhenger av størrelsen på kokekaret og hvor høy gratengen er. Informasjonen i tabellen er bare veilegende.

Rett	Tilbehør og kokekar	Høyde	Varmetype	Temperaturangivelse i °C	Varighet i minutter
Gratenger					
Grateng, söt	Gratengform	2	<input type="checkbox"/>	180-200	40-50
Pastagrateng	Gratengform	2	<input type="checkbox"/>	210-230	30-40
Grateng					
Potetgrateng av rå ingredienser, høyde maks. 4 cm	Gratengform	2	<input checked="" type="checkbox"/>	160-180	60-80
Toast					
Toast stekt ovenfra, 12 stk.	Rist	4	<input type="checkbox"/>	3	5-8

Ferdigretter

Følg anvisningene fra produsenten på pakningen.

Stekeresultatet avhenger i stor grad av matvarene. Brune flekker og uregelmessigheter kan forekomme allerede ved rå vare.

Hvis du dekker tilbehøret med bakepapir, må du kontrollere at bakepapiret er egnet til disse temperaturene. Tilpass størrelsen på papiret til retten.

Rett	Tilbehør	Høyde	Varmetype	Temperaturangivelse i °C	Varighet i minutter
Strudel, dypfrys	Stekebrett	3	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	35-45
Pommes frites	Stekebrett	3	<input type="checkbox"/>	190-210	25-30
Pizza	Rist	2	<input type="checkbox"/>	200-220	15-20
Pizzabagett	Rist	2	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	15-20

Spesielle retter

På lave temperaturer blir kremaktig yoghurt like vellykket som en luftig gjærdeig.

Ta først ut tilbehør, stige eller teleskoputtrekk.

Tilberede yoghurt

1. Kok opp 1 liter H-melk (3,5 % fett), og la den avkjøles til 40 °C.
2. Rør inn 150 g yoghurt (kjøleskaptemperatur).
3. Fyll over i koppar eller små syltetøyglass og dekk til med plastfolie.

4. Forvarm ovnen som angitt.

5. Sett koppene eller glassene på bunnen av ovensrommet og tilbered som angitt.

Heving av gjærdeig

1. Tilbered gjærdeigen på vanlig måte. Legg den i et varmebestandig kokekar av keramikk, og sett på lokk.
2. Forvarm ovnen som angitt.
3. Slå av stekeovnen og la deigen heve i avslått ovensrom.

Rett	Kokekar		Varmetype	Temperatur	Varighet
Yoghurt	Sett koppar eller syltetøyglass	på bunnen av ovens- rommet	<input checked="" type="checkbox"/>	100 °C forvarming slå bare på ovenslyset	15 min 8 t
Heving av gjærdeig	Sett et varmebe- standig kokekar	på bunnen av ovens- rommet	<input checked="" type="checkbox"/>	50 °C forvarming Slå av apparatet og sett gjærdeigen inn i ovnen	5–10 min. 20–30 min.

Opptining

Ta matvarene ut av emballasjen og legg dem i et egnert kokekar som plasseres på risten.

Følg produsentens angivelser på emballasjen.

Tinetidene avhenger av matvaretypen og -mengden.

Legg fjærkre med brystsiden ned på en tallerken.

Frysevarer	Tilbehør	Høyde	Varmetype	Temperaturangivelse i °C
f.eks.kremkaker, kaker med smørkrem, kaker med sjokolade- eller sukkerglasur, frukt, kylling, pølser og kjøtt, brød, rundstykker, kaker og annet bakverk	Rist	2	<input checked="" type="checkbox"/>	Temperaturvelgeren forblir avslått

Tørking

Bruk bare frukt og grønnsaker som er friske og fine, og vask dem nøye.

La frukt/grønnsaker drykke godt av og tørk av dem.

Stekebrettet settes inn i høyde 4, risten i høyde 2.

Legg bakepapir eller pergamentpapir på stekebrettet og risten.

Svært saftig frukt og grønnsaker må vendes flere ganger.

Løsne frukten/grønnsakene fra papiret straks etter tørking.

Frukt og grønnsaker	Høyde	Varmetype	Temperatur i °C	Varighet, timer
600 g epleringer	2+4	<input checked="" type="checkbox"/>	80	ca. 5
800 g pærebiter	2+4	<input checked="" type="checkbox"/>	80	ca. 8
1,5 kg plommer	2+4	<input checked="" type="checkbox"/>	80	ca. 8–10
200 g kjøkkenurter, renset	2+4	<input checked="" type="checkbox"/>	80	ca. 1 ½

Konservering

Glassene og gummiringene må være rene og hele når de skal brukes til konservering. Bruk helst glass som er like store. Angivelsene i tabellene gjelder for runde glass som rommer 1 liter.

Obs!

Ikke bruk glass som er større eller høyere. Lakkene kan sprekke.

Bruk kun fersk og fin frukt og grønnsaker. Vask frukten/grønnsakene grundig.

De angitte tidene i tabellene er veilede verdier. De kan påvirkes av romtemperatur, antall glass, mengden og varmen i glassets innhold. Før du kobler om eller slår av, må du kontrollere at innholdet i glassene bobler ordentlig.

Forberedelse

1. Fyll glassene, men pass på at de ikke blir for fulle.
2. Rengjør kantene på glassene, det er viktig at de er rene.
3. Legg en fuktig gummiring og et lakk på hvert glass.

4. Lukk glassene med klemmer.

Ikke sett inn mer enn seks glass i ovnsrommet.

Stille inn

1. Sett inn universalpannen i høyde 2. Glassene settes slik at de ikke berører hverandre.
2. $\frac{1}{2}$ liter varmt vann (ca. 80 °C) helles ned i universalpannen.
3. Lukk stekeovnsdøren.
4. Still inn på undervarme
5. Still temperaturen på 170 til 180 °C.

Konservering

Frukt

Etter ca. 40 til 50 minutter stiger det med korte mellomrom opp bobler. Slå av stekeovnen.

Etter 25 til 35 minutter ettervarme må du ta glassene ut av ovnsrommet. Dersom de blir stående lengre i ovnsrommet, kan det danne seg ansamlinger av mikroorganismer, og dette kan føre til at den konserverte frukten blir sur.

Frukt i énliters glass

	Fra det begynner å boble	Ettervarme
Epler, solbær, jordbær	Slå av ovnen	Ca. 25 minutter
Kirsebær, aprikoser, ferskener, stikkelsbær	Slå av ovnen	Ca. 30 minutter
Eplemos, pærer, plommer	Slå av ovnen	Ca. 35 minutter

Grønnsaker

Med en gang det stiger opp bobler i glassene, stiller du temperaturen tilbake på ca. 120 til 140 °C. Avhengig av

grønnsakstype ca. 35 til 70 minutter. Slå deretter av stekeovnen og bruk ettervarmen.

Grønnsaker i kald kraft i énliters glass

	Fra det begynner å boble	Ettervarme
Agurker	-	Ca. 35 minutter
Rødbeter	Ca. 35 minutter	Ca. 30 minutter
Rosenkål	Ca. 45 minutter	Ca. 30 minutter
Bønner, kålrabi, rødkål	Ca. 60 minutter	Ca. 30 minutter
Erter	Ca. 70 minutter	Ca. 30 minutter

Ta ut glassene

Ta glassene ut av ovnsrommet etter konserveringen.

Obs!

Ikke sett de varme glassene ned på et kaldt eller vått underlag. De kan sprekke.

Akrylamid i matvarer

Akrylamid oppstår primært i korn- og potetprodukter som blir tilberedt ved svært høye temperaturer. Det dreier seg f. eks. om

potetchips, pommes frites, toast, rundstykker, brød, finbakst (kjeks, pepperkaker, andre småkaker).

Tips til tilberedning av retter med lavt akrylamidinnhold

Generelt

- Hold steketidene så korte som mulig.
- La maten få en gyllen farge, ikke stek den slik at den blir for mørk.
- Store, tykke stekevarer inneholder mindre akrylamid.

Baking

Med over-/undervarme maks. 200 °C.

Med 3D-varmluft eller varmluft maks. 180 °C.

Småkaker

Med over-/undervarme maks. 190 °C.

Med 3D-varmluft eller varmluft maks. 170 °C.

Egg eller eggeplommer reduserer dannelsen av akrylamid.

Stekeovn pommes frites

Fordel jevnt i ett lag på stekebrettet. Stek minst 400 g per stekebrett, slik at pommes fritesene ikke tørker ut

Testretter

Disse tabellene ble laget for testinstituttene for å forenkle kontrollen og testingen av forskjellige apparater.

Iht. EN 50304/EN 60350 (2009) eller IEC 60350.

Baking

For eplekake med lokk: Sett de mørke springformene diagonalt ved siden av hverandre.

Kaker i springformer av aluminium:

Stekes med over-/undervarme i én høyde. Bruk stekebrettet i stedet for risten og sett springformene på det.

Rett	Tilbehør og kokekar	Høyde	Varmetype	Temperatur i °C	Varighet i minutter
Sprøytetakst	Stekebrett	2	<input type="checkbox"/>	150-170	20-30
Småkaker, 20 stk.	Stekebrett	3	<input type="checkbox"/>	160-180	20-30
Sukkerbrød	Springform på rist	2	<input type="checkbox"/>	160-180	30-40
Eplepai	Rist + 2 springformer Ø 20 cm	1	<input type="checkbox"/>	190-210	70-80

Grilling

Hvis du legger mat direkte på risten, bør du i tillegg sette inn stekebrettet i høyde 1. Væsken blir dermed samlet opp, og stekeovnen holder seg renere.

Rett	Tilbehør og kokekar	Høyde	Varmetype	Grilltrinn	Varighet i minutter
Riste toast Forvarm i 10 minutter	Rist	5	<input checked="" type="checkbox"/>	3	1-2
Biffburger, 12 stk.* ikke forvarming	Rist + stekebrett	4	<input checked="" type="checkbox"/>	3	25-30

* Vendes etter $\frac{2}{3}$ av tiden

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com



9001046349

02
211295